


VIRŠUTINĖ GAUBTAS

Vartotojo vadovas

LT

Modelis: CXL-85-HZ401JDEU
CXL-85-HZ6P01JDEU

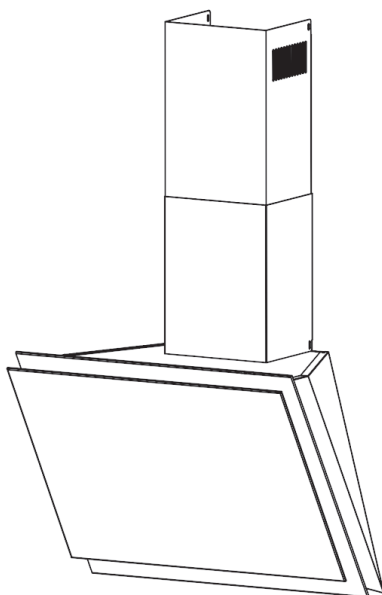

Dreame HZ40 Pro šlaitinis gaubtas

Dreame HZ60 šlaitinis gaubtas

Dreame HZ60 Pro šlaitinis gaubtas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

DREAME

AČIŲ, KAD PASIRINKOTE ŠĮ VIRŠUTINĮ GAUBTĄ.

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Šis vadovas apima svarbią informaciją, kuri padės jums geriau išnaudoti savo prietaisą ir užtikrinti tinkamą bei saugų jo montavimą, eksploatavimą ir priežiūrą.

Prašome saugoti šį vadovą patogioje vietoje, kad galėtumėte prie jo prisijungti bet kuriuo metu, jei turite klausimų dėl šio prietaiso saugaus ir tinkamo naudojimo.

Jei prietaisas bus perparduodamas, dovanotas ar paliktas, persikeliant, įsitikinkite, kad perdavėte šį vadovą naujam savininkui, kad jis galėtų susipažinti su produktu ir saugos instrukcijomis.

Vadove pateikti iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Prašome kreiptis į faktinį produktą.

TURINYS

Svarbios saugos instrukcijos.....	1
Saugos prevencija.....	1
Produkto apžvalga.....	2
Standartinių montavimo priedų sąrašas.....	3
Montavimas.....	4
Naudojimas.....	8
Priežiūra ir eksploatavimas.....	10
Problemos sprendimas.....	15
Specifikacijos.....	16
Klientų pagalbos tarnyba.....	17
Aplinkos apsauga.....	17
Garantijos sąlygos.....	18
Garantinė kortelė.....	19

Svarbios saugos instrukcijos

Ačiū, kad pasirinkote šį VIRSUTINĮ GAUBTĄ.

Šis naudojimo vadovas skirtas suteikti jums visus reikiamus nurodymus, susijusius su prietaiso montavimu, naudojimu ir priežiūra. Norint saugiai ir teisingai naudoti prietaisą, prieš montavimą ir naudojimą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą.

VIRSUTINIS GAUBTAS naudoja aukštos kokybės medžiagas ir yra pagamintas su aerodinamišku dizainu.


Įrengtas galingu elektros varikliu ir centriniu ventiliatoriumi, jis taip pat teikia stiprią siurbimo galią, mažą triukšmo lygį, nelipnią riebalų filtrą ir lengvą montavimą.

Saugos prevencija


- Niekada neleiskite vaikams naudoti prietaiso.
 - VIRSUTINIS GAUBTAS skirtas tik namų naudojimui, netinkamas barbekiu, kepinio parduotuvėms ir kitiems komerciniams tikslams.
 - VIRSUTINIS GAUBTAS ir jo filtras turėtų būti reguliariai valomi, kad išlaikytų gerą veikimo būklę.
 - Valykite VIRSUTINĮ GAUBTĄ pagal naudojimo vadovą ir laikykite prietaisą toliau nuo gaisro pavojaus.
 - Užkirsti kelią tiesioginiam kepinui iš dujinio viryklės.
 - Prašome užtikrinti gerą konvekciją virtuvėje.
 - Prieš prijungiant šį prietaisą, patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra pažeistas. Pažeistas maitinimo laidas turi būti pakeistas tik kvalifikuoto serviso specialisto.
 - Oras neturi būti išmetamas į dūmtraukį, kuris naudojamas išmetamiems dujomis iš dujomis deginamo prietaiso;
 - Reikalavimai dėl oro išmetimo turi būti laikomasi.
 - Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba neturintiems pakankamos patirties ir žinių, nebent jie būtų gavę atitinkamą priežiūrą ar instrukcijas iš asmens, atsakingo už jų saugumą.
 - Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su prietaisu.
 - Neleiskite ugnies po viršutiniu gaubtu.
 - ATSARGIAI: Pasiekiamos dalys gali tapti karštos, kai naudojamos su virimo prietaisais.
-
- Reikia užtikrinti pakankamą ventiliaciją patalpoje, kai VIRSUTINIS GAUBTAS naudojamas tuo pačiu metu kaip ir dujomis ar kitais degalais veikiančiais prietaisais (tai netaikoma prietaisams, kurie tik išleidžia orą atgal į patalpą).
 - Detalai aprašoma valymo metodas ir dažnumas.
 - Yra gaisro rizika, jei valymas nebus atliekamas pagal instrukcijas;
 - Neleiskite ugnies po viršutiniu gaubtu;
 - ATSARGIAI: Pasiekiamos dalys gali tapti karštos, kai naudojamos su virimo prietaisais.
 - Reikalingas naudojimo laikas – 7 metai.

Produkto apžvalga

LT

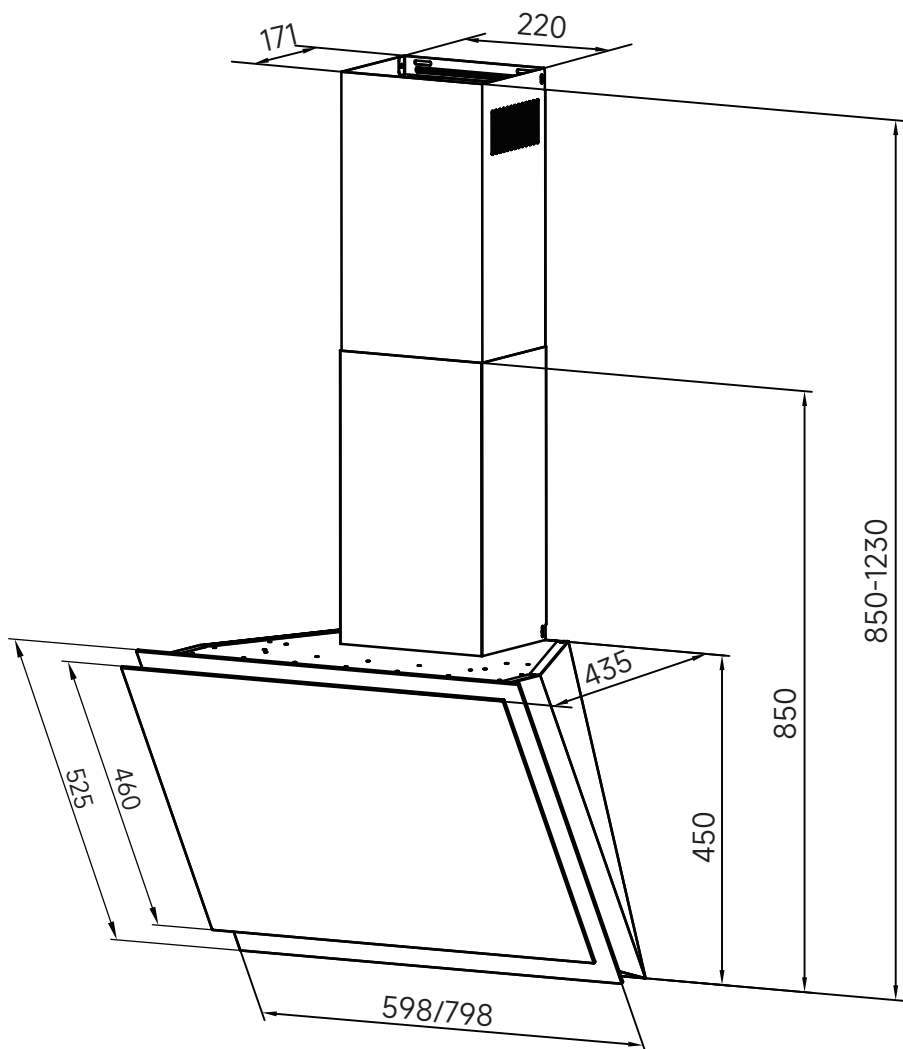


Standartinių montavimo priedų sąrašas

Specifikacijos	Iliustracija	Kiekis
Korpusas		1
Viršutinis kaminas		1
Apatinis kaminas		1
Apatinio kamino laikiklis		1
Viršutinio kamino laikiklis		1
Kabinimo lenta		1
Tvirtinimo kaiščiai		11
Sraigčiai ST4,0 × 30		11
Sraigčiai ST4,0 × 8		6
Sraigčiai ST3,5 × 12		2

Montavimas

LT


Jei turite išėjimą į lauką, jūsų viršutinis gaubtas gali būti prijungtas pagal žemiau pateiktą schemą naudojant ištraukiamąjį vamzdį (emalio, aliuminio, lankstų vamzdį arba medžiagą, jautrią ugniai, su vidiniu skersmeniu 150 mm).

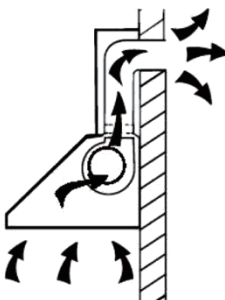


1. Prieš montavimą, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.



2. Viršutinis gaubtas turi būti įrengtas 65-75 cm aukštyje virš virimo plokštelės, kad būtų pasiektas geriausias efektas.

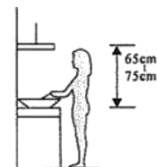


3. Išgręžkite 3 × 8 mm skersmens skylutes, kad pritvirtintumėte laikiklį. Priveržkite ir užfiksuokite laikiklį ant sienos su suteiktais sraigtais.

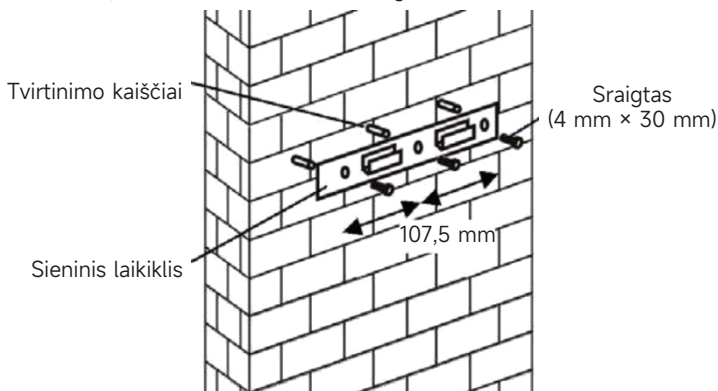



Pasvirusiems panelės modeliams

- Reikės išgręžti papildomas 2 × 8 mm skylutes, fiksavimo sraigtus ir kištukus prieš montavimą.

Montavimas

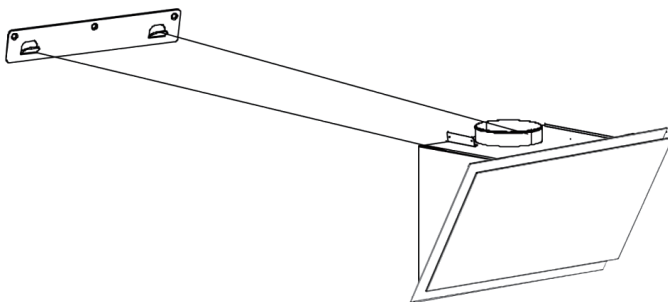


4. Pakelkite viršutinį gaubtą ir pakabinkite ant sieninio laikiklio kabliuko.

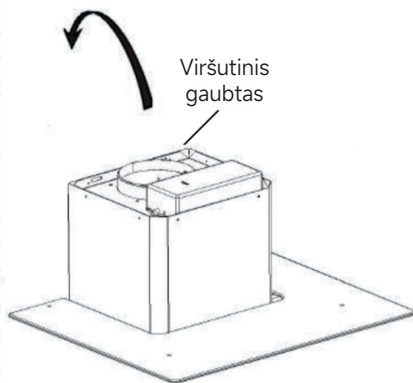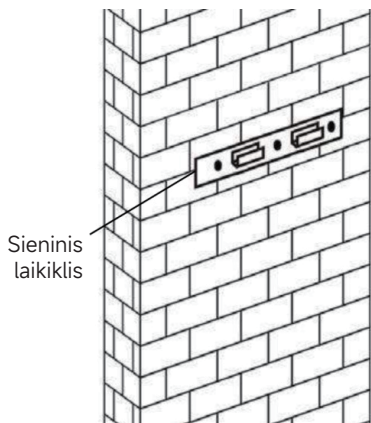


5. Pritvirtinkite vieno krypties vožtuvą prie oro išleidimo angos viršutinio gaubto. Tada pritvirtinkite išmetimo vamzdį prie vieno krypties vožtuvo, kaip parodyta žemiau.

Išmetimo vamzdis

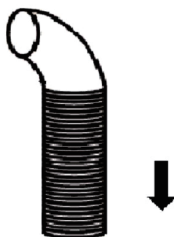


VIRŠUTINĖ GAUBTAS




Montavimas

LT

- i. Patalpinkite stiklą tinkamoje vietoje viršutinio gaubto.
 - ii. Priveržkite 4 sraigtais su poveržlėmis. Norint išvengti stiklo įtrūkimo, nesukite sraigtų per stipriai.
-
- i. Įstatykite vidinį kamino vamzdį į išorinį kamino vamzdį. Tada ištraukite vidinį kamino vamzdį į viršų. Reguluokite, kad pasiektumėte reikiamą aukštį.

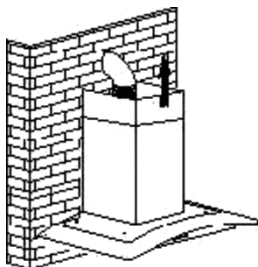


- ii. Stumkite kamino vamzdį, kad reguliuotumėte kamino aukštį. Kai pasiekiamas reikiamas aukštis, pakabinkite fiksavimo skylę ant fiksavimo sraigtų, kaip parodyta žemiau pateiktose nuotraukose.

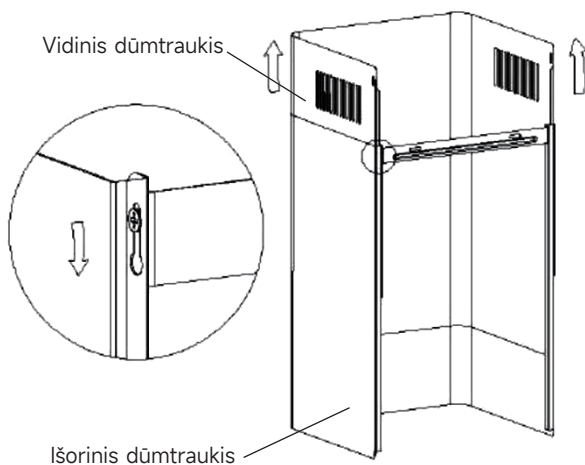

Montavimas

- 6.
- i. Išgręžkite 2×8 mm skylutes, kad pritvirtintumėte plokštę II. Priveržkite plokštę II prie sienos su 2 suteiktais sraigtais.
 - ii. Pritvirtinkite kamino vamzdį prie prietaiso ir užfiksukite jį 2 sraigtais.

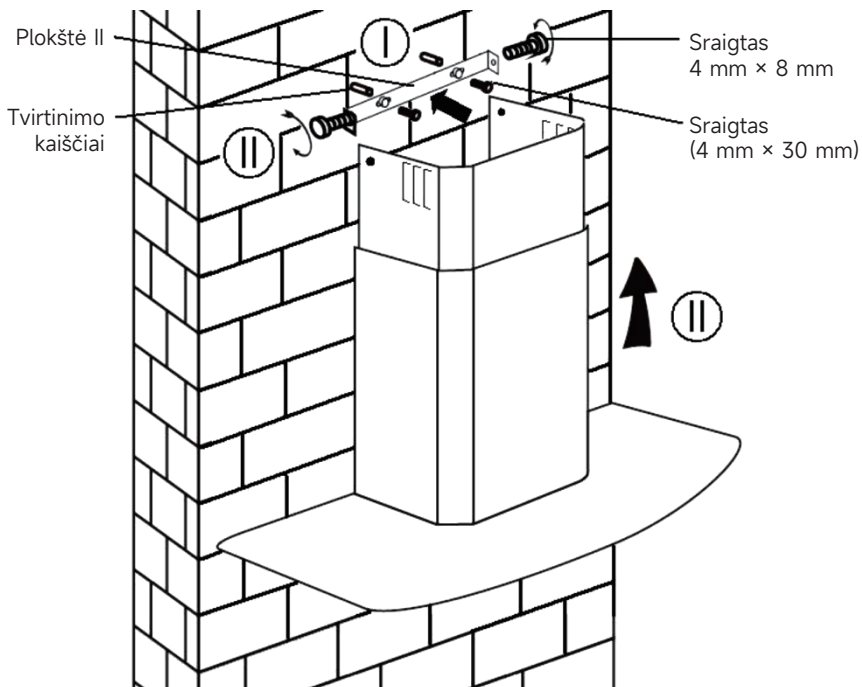

KONFIGURACIJA 1



VEIKIMO REŽIMAI

Po prijungimo prie maitinimo, prietaisas pereina į budėjimo režimą: visi indikatorių žibintai yra išjungti, tik maitinimo mygtukas silpnai šviečia, o gestų valdymo funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta.

Šiame režime kitos funkcijos negali būti aktyvuotos. Norint veikti, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad pereitumėte į maitinimo režimą.

1. Maitinimo mygtukas:

- Budėjimo režime trumpai paspauskite maitinimo mygtuką: įjungia prietaisą. Maitinimo šviesa lieka įjungta, o kiti mygtukai šviečia silpnai. Visas funkcijas dabar galima naudoti.
- Jei po 3 minučių nuo maitinimo nebus atlikta jokių veiksmų: automatiškai grįžta į budėjimo režimą.
- Kai variklis veikia, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką: įeina į vėlavimo režimą; ventiliatorius veikia 1 lygiu 5 minutes, tada pereina į budėjimo režimą.
- Per 3 minutes po maitinimo įjungimo arba vėlavimo režimu trumpai paspauskite maitinimo mygtuką: iškart pereina į budėjimo režimą.

2. Greitis mygtukas:

- Maitinimo režime trumpai paspauskite, kad pereitumėte tarp greičių: 3 lygis → 2 lygis → 1 lygis → Išjungti → ...
- Turbo režime arba vėlavimo režime trumpai paspauskite greičio mygtuką: perjungia į 2 lygio oro srautą.

3. Turbo režimo mygtukas:

- Maitinimo režime trumpai paspauskite turbo mygtuką: įjungia turbo režimą (maksimalus oro srautas), kuris automatiškai perjungia į 2 lygio oro srautą po 3 minučių.
- Per 3 minutes turbo režime trumpai paspauskite turbo mygtuką: perjungia į 2 lygio oro srautą.

4. Ventiliacija:

- Maitinimo režime trumpai paspauskite ventiliacijos mygtuką: variklis pereina į 2 lygį ir indikatorius šviečia; po 5 minučių pereina į 1 lygį ir įeina į 10 minučių vėlavimo režimą, tada grįžta į budėjimo režimą.

Ventiliacijos metu trumpai paspauskite maitinimo mygtuką: pereina į vėlavimo režimą; ventiliatorius veikia 1 lygiu 5 minutes, tada pereina į budėjimo režimą.

5. Apšvietimo / Susiejimo mygtukas:

- Maitinimo režime trumpai paspauskite apšvietimo mygtuką: įjungia/išjungia šviesą, o indikatorius rodo pokyčius.
- Viryklės susiejimas (433 MHz poravimas):
 - Maitinimo režime ilgai paspauskite apšvietimo mygtuką 3 sekundes: įeina į poravimo režimą (indikatorius mirksi, kol laukia, kol viryklė įsijungs, trunka 30 sekundžių). Jei laikas baigiasi, jis automatiškai išeina. Per 30 sekundžių, trumpai paspaudus maitinimo mygtuką arba ilgai paspaudus apšvietimo mygtuką vėl, iš karto išeina iš poravimo.
 - Sėkmingas poravimas: indikatorius lieka įjungtas 3 sekundes, girdimas įspėjamasis garsas.
 - Bet kurio funkcijos mygtuko paspaudimas poravimo metu: atlieka atitinkamą funkciją ir tęsia poravimą.
 - Norint poruoti kitą viryklę, pakartokite ilgą paspaudimą poravimo procedūrą.

6. Gestų valdymo funkcija:

- Detekcijos diapazonas: delnas 8-20 cm nuo stiklinio paviršiaus, mojuoja kairėn arba dešinėn.
- Budėjimo režime:
 - Mojuodami kairėn → dešinėn: įjungia prietaisą, įjungia turbo režimą ir apšvietimą; po 3 minučių automatiškai perjungia į 2 lygį.
- Maitinimo režime:
 - Mojuokite kairėn → dešinėn: pereina per Turbo → 3 lygį → 2 lygį → 1 lygį; ciklai per oro srautų lygius.
 - Mojuokite dešinėn → kairėn: perjungia į 1 lygį ir įeina į 5 minučių vėlavimo režimą, tada grįžta į budėjimo režimą.
- Vėlavimo režime:
 - Mojuokite kairėn → dešinėn: išeina iš vėlavimo režimo, perjungia į 2 lygio oro srautą.
 - Mojuokite dešinėn → kairėn: iškart išeina iš vėlavimo režimo ir pereina į budėjimo režimą.
- Pastaba: Budėjimo režime ilgai paspauskite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte/išjungtumėte gestų valdymą (visi žibintai mirksi 3 kartus kaip įspėjimas).

Priežiūra ir eksploatavimas

Tinkama viršutinio gaubto priežiūra užtikrins tinkamą prietaiso veikimą. Prieš valydami prietaisą, atjunkite arba išjunkite VIRŠUTINĮ GAUBTĄ nuo maitinimo šaltinio.

RIEBALŲ FILTRAİ

- Filtrai turi būti valomi kas 2 mėnesius, arba dažniau, jei naudojimas ypač intensyvus, ir juos galima plauti indaplovėje.
- Plovimo metu reikia vengti bet kokio filtrų lenkimo. Prieš vėl juos įstatant į gaubtą, įsitikinkite, kad jie visiškai sausi. (Filtrų paviršiaus spalva gali keistis laikui bėgant, tačiau tai neturi įtakos filtrų veiksmingumui.)

ANGLINIS FILTRAS

Anglinis filtras turi būti keičiamas kas 2-4 mėnesiai, priklausomai nuo naudojimo sąlygų. Keiskite dažniau, jei jūsų virimo stilius sukuria daug riebalų, pavyzdžiui, kepant greitai. Šie filtrai nėra plaunami ir negali būti naudojami pakartotinai. Kreipkitės į anglinio filtro montavimo instrukcijas, pridėtas prie filtro.

NERŪDIJANTIS PLIENAS VALYMAS

Darykite:

- Reguliariai valykite jį su šluoste ar skudurėliu, įmirkytu šiltame vandenyje su švelniu muilu arba skystu indų plovikliu.
- Taip pat galite naudoti specializuotą namuose skirtą nerūdijančio plieno valiklį.

Nedarykite:

- Nenaudokite jokių plieno ar nerūdijančio plieno vilnionių valymo priemonių ar jokių kitų grandiklių, kad pašalintumėte užsispyrusius nešvarumus.
- Nenaudokite jokių stiprių ar abrazinių valymo priemonių.
- Leiskite gipso dulkėms ar kitoms statybų liekanoms pasiekti gaubtą. Statybos/naujinimo metu uždengti VIRŠUTINĮ GAUBTĄ, kad užtikrintumėte, jog jokių dulkių neprisiglaustų prie nerūdijančio plieno paviršiaus.

Venkite, rinkdami valiklį:

- Bet kokie valikliai, kuriuose yra baliklio, pakenks nerūdijančiam plienui.
- Bet kokie produktai, kuriuose yra: chlorido, fluoro, jodido, bromido, greitai sugadins paviršius.
- Bet kokie degūs produktai, naudojami valymui, tokie kaip acetonas, alkoholis, eteris, benzenas ir kt., yra labai sprogūs ir neturėtų būti naudojami arti viryklės.



DAŽYTO PAVIRŠIAUS VALYMAS:

Valykite tik su šiltu vandeniu ir švelniu muilu. Jei atsiranda spalvų pakitimas, naudokite paviršiaus poliesterį, tokį kaip automobilių poliravimo priemonė. (NENAUDOKITE šiurkščių abrazinių valiklių ar porceliano valiklių.)

LT Priežiūra ir eksploatavimas

LED PAKAITALAS


Stačiakampio formos LED lemputė:

 V / W	ILCOS D kodas
 12 V / 1 W	DBR-1-S-68


ATSARGIAI:

Prieš valant ar remontuojant bei keičiant priedus, būtina išjungti maitinimą, kad išvengtumėte elektros smūgio, žalos kūnui ir netgi pavojus gyvybei!


1. Išjunkite gaubtą ir atjunkite maitinimo kištuką. Išimkite riebalų filtrą, kad galėtumėte pakeisti LED lemputę.

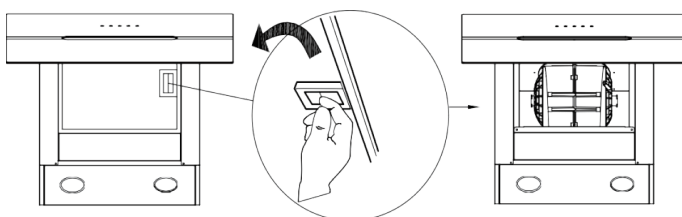

2. Išspauskite LED lempos laikiklį iš spintelės ranka arba naudokite atsuktuvą, kad pakeltumėte LED lemputę aplink kraštus, ir kartu traukite LED lemputę ir vielą.

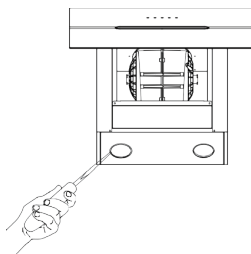


3. Atidarykite maitinimo apsaugos dangtelį, ištraukite kištuką ir pakeiskite atitinkamą LED lempos modelį.

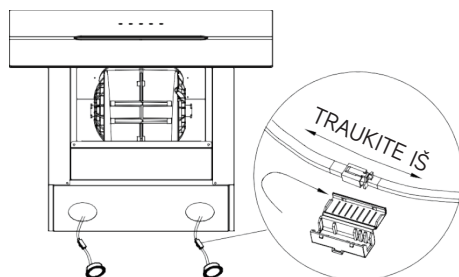


4. Įjunkite maitinimą ir patikrinkite visus pūtimo ir apšvietimo funkcijas, kad įsitikintumėte, jog jos veikia tinkamai.

Nesunkiai įstatykite naują LED šviesą į šviesos lizdą, prašome užtikrinti, kad montuojant taikytumėte į įdubas apšvietimo panelėje. Stumkite LED šviesą, kol ji bus lygiai su šviesos panelė.

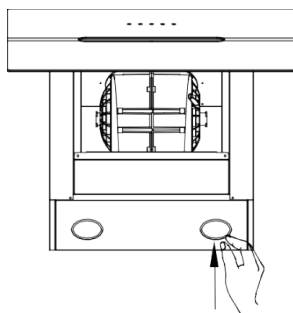

5. Vėl uždėkite riebalų filtrą, ir galite naudoti.

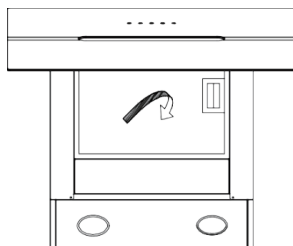

LT Priežiūra ir eksploatavimas

Saugojimo sąlygos

- **Sausa aplinka:** Laikykite viršutinį gaubtą sausame ir gerai vėdinamame būste. Venkite drėgnos aplinkos, nes drėgmė gali sukelti nerūdijančio plieno komponentų rūdijimą, o elektroninių komponentų sugadinimą, todėl tai paveiks jo veikimą ir tarnavimo laiką.
- **Tinkama temperatūra:** Saugojimo temperatūra neturėtų būti per aukšta ar per žema. Paprastai rekomenduojama, kad temperatūra būtų tarp 5°C ir 35°C. Per aukšta temperatūra gali sukelti plastiko komponentų deformaciją ir senėjimą, o per žema temperatūra gali paveikti tepimo alyvos veikimą ir net sukelti kai kurių komponentų įtrūkimų.
- **Venkite tiesioginių saulės spindulių:** Ilgalaikė tiesioginė saulė sukels viršutinio gaubto paviršiaus blukimą ir senėjimą, mažindama jo išvaizdos kokybę ir apsaugos efektyvumą.
- **Gera supakuota:** Jei tai naujas viršutinis gaubtas, kuris nebuvo įrengtas ir naudojamas, geriausia išlaikyti originalią pakuotę, kad apsaugotumėte jį nuo smūgių, įbrėžimų ir kitų sugadinimų saugojimo metu. Jei originali pakuotė buvo išmesta, viršutinį gaubtą reikia apvynioti minkšta danga (pvz., oro burbulų plėvele, minkštu audiniu ir kt.), kad būtų išvengta dulkių ir nuolaužų prilipimo bei atsitiktinio susidūrimo.
- **Ertinga erdvė:** Viršutinis gaubtas turi būti įrengtas erdvoje vietoje, o aplink jį neturi būti jokių daiktų, kad būtų išvengta gaubto suspaudimo ir deformacijos. Tuo pačiu metu tai taip pat palengvina judėjimą ir prieigą. Didesnio dydžio viršutiniams gaubtams ar integruotiems gaubtams reikia skirti daugiau dėmesio, kad būtų užtikrinta pakankamai vietos.

Jei tai viršutinis gaubtas, kuris buvo naudojamas tam tikrą laiką ir turi būti laikomas laikinai, pirmiausia jis turi būti išvalytas, kad būtų pašalinti riebalų dėmės, dulės ir kiti nešvarumai iš paviršiaus, kad būtų geriau apsaugotas viršutinis gaubtas ir pailgintas jo tarnavimo laikas.

Pervežimas ar judėjimas

1. Pakuotė

- Naudokite originalią pakuotę: Kiek įmanoma, naudokite originalią pakuotę, kurioje atvyko viršutinis gaubtas. Originali pakuotė buvo specialiai sukurta, kad apsaugotų prietaisą tranzito metu, naudojant tinkamas amortizacines medžiagas, tokias kaip putų įdėklai ir kartono pertvaros. Jei originali pakuotė nėra prieinama, gaukite tinkamas pakavimo medžiagas pakeitimu.
- Užfiksuokite laisvas dalis: Prieš pakuoiant, įsitikinkite, kad pritvirtinote bet kuriuos nuimamus komponentus, tokius kaip filtrai, valdymo rankenėlės ar dekoratyviniai elementai. Sudėkite šias dalis į uždarą plastikinį maišelį ir priklijuokite jas prie pagrindinės viršutinio gaubto dalies arba supakuokite atskirai aiškiai pažymėtame dėkle, kad būtų išvengta jų praradimo.

2. Tvarkymas

- Kelkite atsargiai: Viršutiniai gaubtai gali būti sunkūs ir nepatogūs. Visada turėtų būti bent jau du žmonės, kad pakeltų ir perkeltų prietaisą. Suklupkite kelius ir kelkite su kojomis, laikydami nugarą tiesiai, kad išvengtumėte sužalojimo. Tvirtai laikykite viršutinį gaubtą tvirtose vietose, tokiose kaip metalinis rėmas arba pamatas, ir venkite laikyti jį už delikatesnių dalių, tokių kaip išmetimo ventiliacijos vamzdžiai ar valdymo skydelis.
- Venkite pasvirimo ir pakreipimo: Transportuojant ir judinant, laikykite viršutinį gaubtą vertikaliaje padėtyje. Pasvirimas ar pakreipimas gali sukelti vidinių komponentų pasislinkimą, kas gali sukelti žalą. Jei viršutinis gaubtas turi stiklinį ar plastikinį priekinį panelę, papildomai reikia atkreipti dėmesį, kad būtų išvengta bet kokio poveikio šiai sričiai.

3. Transportavimas

- Pasirinkite tinkamą transporto priemonę: Pasirinkite transporto priemonę, kuri turi pakankamai vietos, kad būtų galima talpinti viršutinį gaubtą, nespaudžiant ar nesukeliant perpildymo. Jei naudojate sunkvežimį arba furgoną, įsitikinkite, kad krovinio zona yra švari ir neturi aštrių daiktų, kurie gali subraižyti ar pradurti viršutinio gaubto paviršių.
- Užfiksuokite viršutinį gaubtą: Kai gaubtas bus transporto priemonėje, naudokite virves, diržus ar bungee virves, kad tvirtai užfiksuotumėte viršutinį gaubtą. Nesitikėkite, kad gravitacija pati laikys jį stabiliai. Priveržkite tvirtinimo priemonės aplink tvirtas viršutinio gaubto dalis ir įsitikinkite, kad jos yra pakankamai tvirtos, kad būtų išvengta judėjimo transportavimo metu, tačiau ne per stiprios, kad nesukeltų žalos.


4. Po transportavimo

- Patikrinkite, ar nėra žalos: Pasiekus paskirties vietą, atidžiai patikrinkite viršutinį gaubtą, ar nėra jokių žalos požymių. Patikrinkite išorinę dalį dėl įbrėžimų, įlenkimų ar įtrūkimų, ir atidarykite prietaisą, kad patikrintumėte vidinius komponentus. Jei aptinkama kokia nors žala, nesistenkite montuoti ar naudoti viršutinio gaubto. Nedelsdami susisiekite su gamintoju arba pardavėju, kad pranešumėte apie problemą ir laikykitės jų nurodymų, kaip ją išspręsti.

LT Problemos sprendimas

Klaida	Priežastis	Sprendimas
Šviesa įjungta, bet ventiliatorius neveikia	Ventiliatoriaus mentė užstrigo.	Išjunkite įrenginį ir remontuokite tik kvalifikuotas serviso personalas.
	Variklis sugadintas.	
Ir šviesa, ir ventiliatorius neveikia	Halogeninė lemputė sudegusi.	Pakeiskite lempą su tinkamu įverčiu.
	Maitinimo laidas atsilaisvino.	Dar kartą prijunkite prie maitinimo šaltinio.
Sunkus įrenginio vibravimas	Ventiliatoriaus mentė sugadinta.	Išjunkite įrenginį ir remontuokite tik kvalifikuotas serviso personalas.
	Ventiliatoriaus variklis nėra tvirtai pritvirtintas.	Išjunkite įrenginį ir remontuokite tik kvalifikuotas serviso personalas.
	Įrenginys nėra tinkamai pakabintas ant laikiklio.	Nuimkite įrenginį ir patikrinkite, ar laikiklis yra tinkamoje vietoje.
Siurbimo našumas nėra geras	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir virimo plokštelės.	Perreguliuokite atstumą iki 65-75 cm.

Elektros schemos diagrama

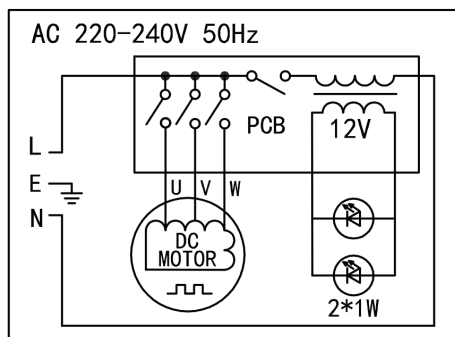

Specifikacijos

LT

Įtampa	220-240 V
Dažnis	50/60 Hz
Variklis (kiekis x galia)	1 × 85 W
Apšvietimas (kiekis x galia tipas)	2 x 1 W LED lempa
Bendra galia	87 W
Valdymas	Jutiklinis valdymas
Greičio lygiai	4
Oro išleidimo diametras	Ø150 mm
Metinė energijos sąnauda (AEC_{hood})	9,6 kWh/metus
Energijos efektyvumas EEl_{hood}	A+++
Skysčių dinaminė efektyvumas	39,1
Skysčių dinaminė efektyvumas FDE_{hood}	A
Apšvietimo efektyvumo vertė	66,2
Energijos efektyvumas LE_{hood}	A
Riebalų filtravimo efektyvumo vertė	71%
Riebalų filtravimo efektyvumas GFE_{hood}	D
Oro srautas (minimalus greitis)	263,4 m ³ /val
Oro srautas (maksimalus greitis)	611,4 m ³ /val
Oro srautas (greito įkrovimo režimas)	641,6 m ³ /val
Garso galingumo lygis (minimalus greitis)	43 dB
Garso galingumo lygis (maksimalus greitis)	62 dB
Garso galingumo lygis (minimalus greitis)	63 dB
Maitinimo suvartojimas išjungimo režime (P_o)	/
Maitinimo suvartojimas budėjimo režime (P_s)	0,33 W

Klientų pagalbos tarnyba

Jei negalite nustatyti veikimo anomalijos priežasties, išjunkite prietaisą ir susisiekite su pagalbos tarnyba.

PRODUKTO SERIJOS NUMERIS. Kur jį rasti?

Svarbu informuoti pagalbos tarnybą apie jūsų produkto kodą ir serijinį numerį, kurie gali būti rasti garantijos sertifikate arba ant duomenų lentelės, esančios prie prietaiso.

Teikdami šią informaciją, galite išvengti nereikalingų techniko vizitų ir sutaupyti galimų serviso skambučių mokesčių.

Aplinkos apsauga



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninė įranga (EEI) pagal Direktyvą 2012/19/ES), kurios negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Siekdami apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, turėtumėte pristatyti šią atliekų įrangą į vyriausybės ar vietos valdžios paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl tokių surinkimo punktų vietos bei sąlygų daugiau informacijos prašome kreiptis į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.

Mes, Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd., patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikomas Direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://global.dreametech.com/pages/declaration-of-conformity>

Dėl išsamesnės elektroninės instrukcijos, apsilankykite:

<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Garantijos sąlygos

Gerbiamas(-a) klientas(-ė),

Dėkojame, kad pasirinkote Dreame gaminius. Laikydami Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų ir vadovaudami nuoširdžiu įsipareigojimu vartotojams, suteiksime šias garantines paslaugas pagal šią garantinę kortelę ir galiojantį pirkimo dokumentą:

Garantijos politika

Šis produktas turi garantijos laikotarpį, atitinkantį vietinius teisės aktus pardavimo vietoje. Gedimai, atsiradę per garantijos laikotarpį dėl įprasto naudojimo ir tinkamos priežiūros, gali būti taisomi pagal garantiją. Jei jūsų produktas veikia netinkamai arba kyla sunkumų jį naudojant ir reikia pagalbos, kreipkitės į savo vietinį pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.

Garantija netaikoma šioms dalims

- Indaplovės vandens tiekimo ir nuotekų žarnoms;
- Įmontuojamos garinės orkaitės padėklams, garo indams, grilio ir kepimo grotelėms;
- Dujinės viryklės puodų atramoms bei degiklių vidiniams ir išoriniams dangteliams;
- Gartraukio dekoratyviniams gaubtams.

Garantijos aptarnavimas netaikomas šiais atvejais

- Prietaiso naudojimo ne namų ūkyje arba viešose vietose;
- Prietaiso gedimai, kuriuos sukėlė vartotojo nesilaikymas naudojimo, saugojimo ar transportavimo sąlygų;
- Vartojimo priemonės nusidėvėjimas, pavyzdžiui, baterijos talpos sumažėjimas;
- Žala ir defektai, atsiradę dėl šių priežasčių:
 - Naudojimo, saugojimo ar priežiūros neatitinkantys instrukcijų reikalavimų, taip pat įrengimo nesilaikantį įrengimo gairių;
 - Naudotos medžiagos, tokios kaip plovikliai, valymo priemonės, regeneracijos druskos, skalavimo priemonės, priežiūros agentai arba kitos medžiagos, kurios nėra tinkamos naudoti su produktu;
 - Remontas, modifikacijos, pakeitimai ar struktūriniai pokyčiai, atlikti naudotojo arba neįgaliotų asmenų, kurie sukelia produkto defektus;
 - Žala, padaryta išorinių veiksnių, nesusijusių su gamintoju, įskaitant force majeure įvykius (gamtos katastrofos, ugnis, žaibas ir kt.);
 - Tyčiniai arba dėl neatsargumo vartotojų ar trečiųjų asmenų atlikti veiksmai, įskaitant tuos, kurie sukelia mechaninius gaminio pažeidimus;
 - Medžiaginiai ir nusidėvėję komponentai.
- Elektros įvado, vandens tiekimo, drenažo ar dujų instaliacija ir jungimas turi būti atliktas kvalifikuotų specialistų; priešingu atveju garantija bus panaikinta.

Jei įrenginys yra perkeltas ir naudojamas kitose ES/Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse, jo techninės specifikacijos (tokios kaip įtampa, dažnis, dujų tipas.) turi būti tokios pat kaip ir pirminėje šalyje. Sąlyga, kad Dreame turi aptarnavimo tinklą toje teritorijoje, garantijos sąlygas galima konsultuotis su vietiniu atstovu jūsų šalyje; priešingu atveju, garantija bus nebegaliojanti.

LT Garantinė kortelė

Norėdami pasinaudoti Dreame garantinio aptarnavimo paslaugomis, prieš pirkimą atidžiai užpildykite šią garantinę kortelę. Sukursime vartotojo profilį pagal jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume teikti geresnes paslaugas.

Garantinė kortelė

Produkto pavadinimas:	Kliento vardas:
Produkto modelis:	Kliento tel. Nr.:
Gamybos serijos Nr.:	Kliento adresas:
Pirkimo data:	Pirkimo parduotuvė:
Sutarties Nr.:	Saugojimo telefono Nr.

Remonto įrašai

Remonto data:
Gedimo aprašymas:
Atlikti veiksmai:
Techniko parašas:

Garantinio aptarnavimo kontaktas:
dreamesupport@dreame.tech

Prašome nedelsiant užpildyti šią garantinę kortelę įsigijus Dreame gaminius. Saugokite garantinę kortelę; vartotojams nereikia jos siųsti į įmonę. Atliekant remontą, pateikite garantinę kortelę ir galiojančią originalią sąskaitą faktūrą.

Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd.



Skaityti QR kodą

- Norėdami peržiūrėti skaitmeninį naudotojo vadovą

Susisiekite su mumis



Prašome susisiekti:

- Jei naudojimo metu susiduriate su kokiais nors problemomis, galite nuskenuoti dešinėje esantį QR kodą, kad gautumėte aptarnavimo karštosios linijos numerį ir paskambintumėte konsultacijai.

Gamybos įmonė: Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adresas: Room 552, Unit 5010, No.282 Dongping Street, Suzhou Industrial Park,
Suzhou Area, China (Kinija) (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone

Interneto svetainė: global.dreametech.com

Version No.: 251029A2