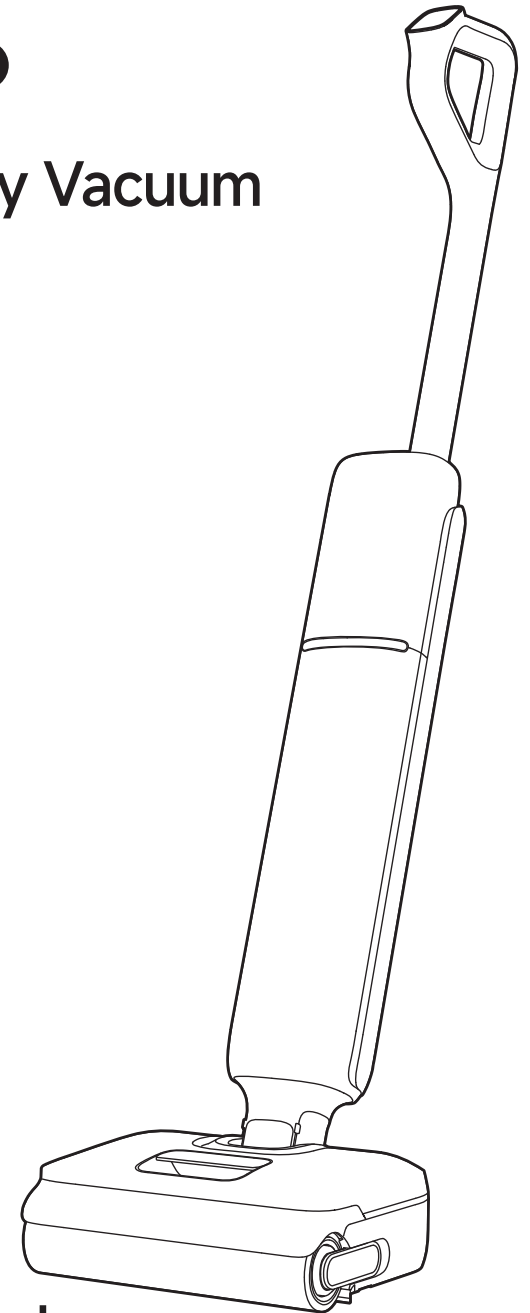


T12 Pro

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME



Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China



THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME WET AND DRY VACUUM

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: <https://global.dreame.tech.com/pages/contact-us>

Contents

RO	Manual de utilizare	01
SR	Упутство за употребу	16
LT	Naudotojo vadovas	31
LV	Lietotāja rokasgrāmata	46



Please scan the QR code to get the User Manual in multiple languages.

Svarbios saugos instrukcijos

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro ir nesusižaloti netinkamai naudodami prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Prietaisą galima naudoti tik su jo rinkinyje pateiktu maitinimo bloku.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C / 41 °F arba aukštesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C / 41 °F ir žemesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai.
- Nemerkite prietaiso į jokių skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino. Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ertmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sprogių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, nepriglundę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.
- Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.

Svarbios saugos instrukcijos

- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Prieš valydami arba prižiūrėdami prietaisą ištraukite kištuką iš kištukinio elektros lizdo. Taip pat įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, kad besisukantis šepetys nesužalotų.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir laikykite sausoje, be dulkių ir vabzdžių aplinkoje. Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, jei visi priedai tinkamai nesumontuoti.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
- Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliojame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Prieš gabendami prietaisą pasirūpinkite jį išjungti ir, jei yra galimybė, laikykite prietaisą originalioje pakuotėje.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi „Naudotojo vadove“ pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį, atsako jo naudotojai.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, pavyzdžiui, alkoholio arba dezinfekavimo priemonių. Valomosios priemonės ir gryno vandens santykį galima pažiūrėti ant valomosios priemonės buteliuko. Valomąją priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBB1 įkrovimo stotelėje.
- Šiame prietaise yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti specialistai.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštirus kraštus arba kampus.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Įkrovimo stotelėje galima įkrauti 6 elementų 4000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.

Svarbios saugos instrukcijos

Simboliai



II klasės įrenginys



Laiko uždelimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15 A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EE[A]) tvarkymą

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

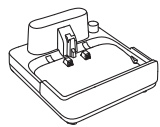
Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Gaminio apžvalga


Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena



Įkrovimo stotelė

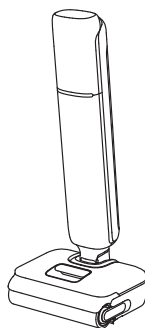

Pagrindinis korpusas



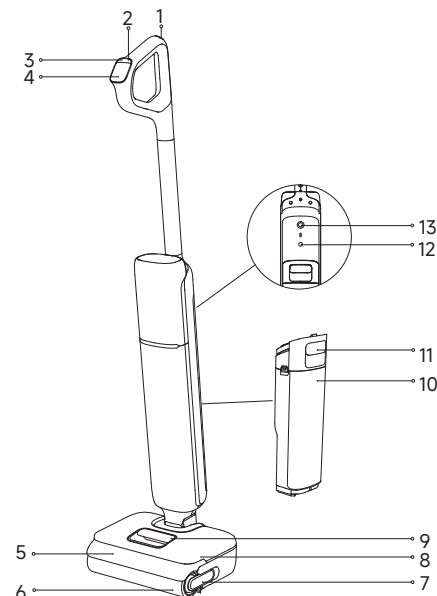
Valymo šepetys



Valymo tirpalas


Gaminio apžvalga

Siurblys



- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas | 6 Ritininis šepetėlis | 11 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė |
| 2 Paleidimo jungiklis | 7 Ritininio šepetėlio rankenėlė | 12 Komandų balsu funkcijos mygtukas |
| 3 Režimo jungiklis | 8 Švaraus vandens talpykla | 13 Daugiakryptis ratukas |
| 4 Ekranas | 9 Švaraus vandens talpyklos rankena | |
| 5 Ritininio šepetėlio dangtelis | 10 Panaudoto vandens talpykla | |

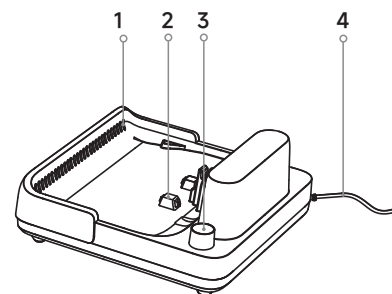
Įkrovimo stotelė



1. Džiuvintuvo oro išpūtimo angos
2. Įkroviklio kontaktai
3. Priedų laikymo lizdas
4. Elektros laidas

Įrengimas ir įkrovimas

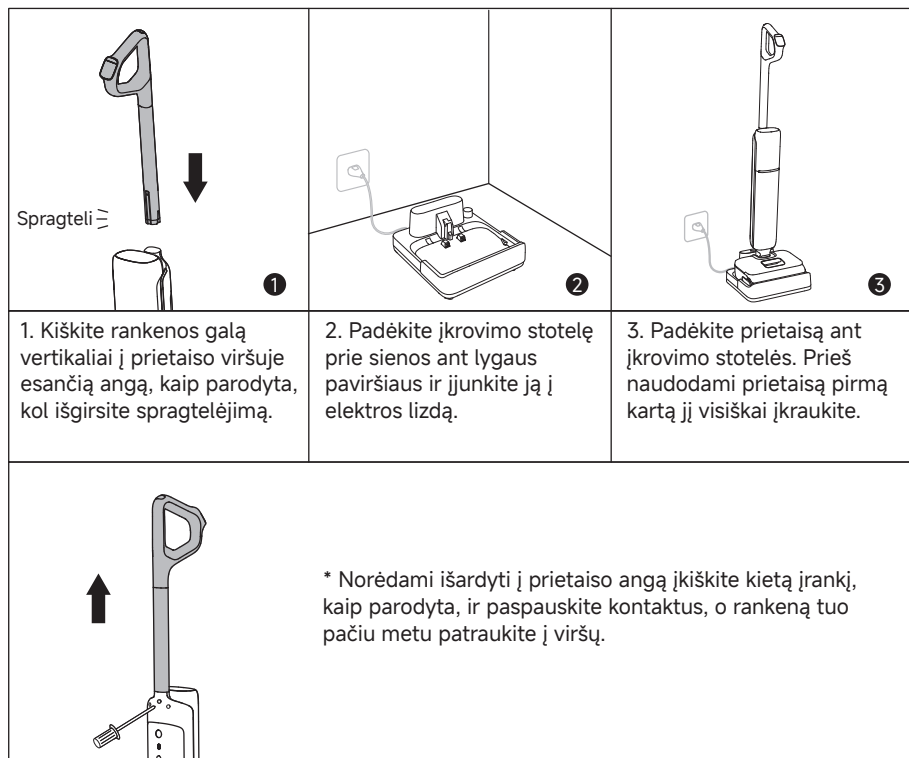
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.



Pastaba:

- Jei dulkių siurblio nepaleidžiate per 10 minučių nuo visiško įkrovimo momento, jis pereina į budėjimo režimą. Jei norite naudoti prietaisą, paleiskite jį iš naujo.
- Baterija tarnauja ilgai, nes ilgiau naudojus prietaisą ji automatiškai atvėsta.

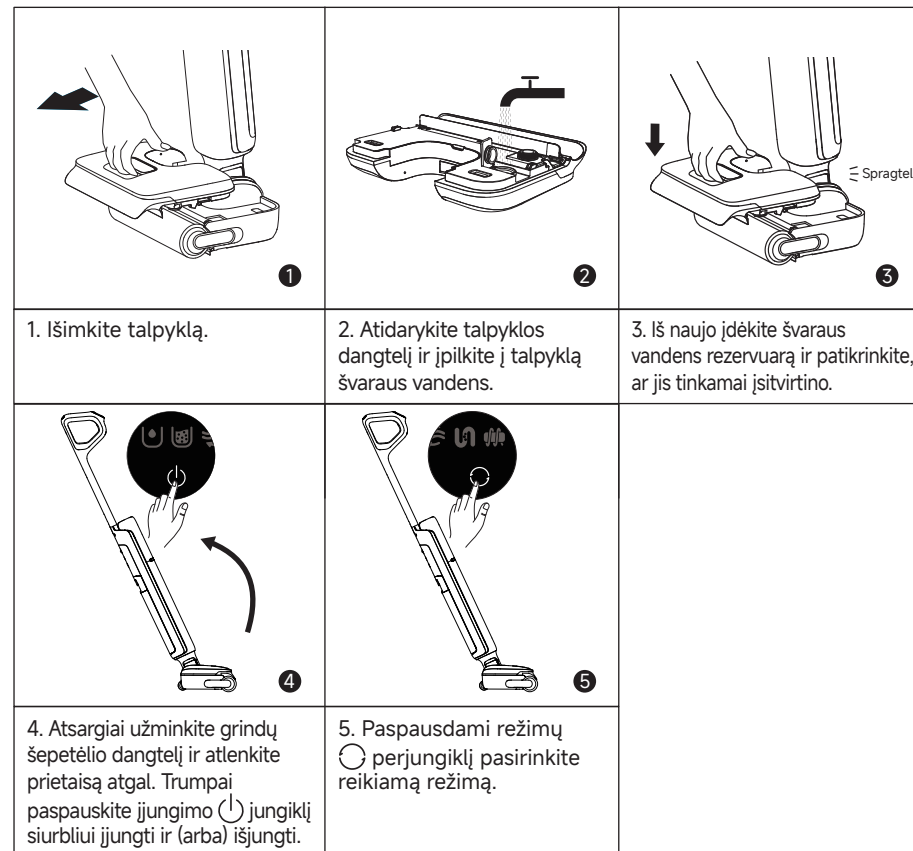Pradedant valyti



Pastaba:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Kai prietaisas veikia, nekelkite jo nuo žemės, nejudinkite ir nepalengkite. Priešingu atveju panaudotas vanduo gali patekti į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.
- Naudojant vėliau, paleidus prietaisą jis automatiškai įjungs paskutinį naudotą režimą.

Ekranas



Išmanusis režimas

Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.



Ekologinis režimas

Palaiko vidutinį siurbimą ir srautą ilgesniam darbui.



Turborežimas

Didžiausia siurbimo galia ir padidintas vandens srautas sunkiai įveikiamoms dėmėms ant kietų grindų valyti.



Siurbimo režimas

Nuo grindų susiurbia didelį kiekį vandens.



Savaiminio išsivalymo režimas



Džiovinimo režimas

Dulkių koncentracijos indikatorius ir savaiminio valymosi bei džiovinimo eigos indikatorius

Indikatoriaus spalva kinta tikruoju laiku keičiantis dulkių kiekiui.



Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens



Panaudoto vandens talpykla yra pilna



Užsikimšo vamzdelis



Ištrigo ritininis šepetėlis



Purvo jutiklis



Įrenginio klaida



Baterijos indikatorius




- Sodri žalia spalva: 50 % < baterijos įkrovos lygis yra ≤100 %
- Raudona: baterijos įkrovos lygis yra ≤20 %

*Baterijos indikatoriaus spalva kinta nuo žalios iki geltonos, oranžinės ir raudonos mažėjant įkrovai. Įkraukite, kai spalva raudona.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

1. Panaudoto vandens talpyklą ištraukite pakeldami jos rankeną.	2. Suimkite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ir ištraukite jį. Suimkite filtrą ir patraukdami aukštyn išimkite jį. Iš filtro pašalinkite šiukšles.	3. Išpilkite nešvarų vandenį ir išplaukite talpyklą švari vandeniu.
4. Vidinėms talpyklos sienelėms valyti naudokite pridėtą valomąjį šepetėlį.	5. Išplovę nuspauskite panaudoto vandens talpyklos dangtelio rankenėlę ir uždėkite jį atgal ant talpyklos.	6. Panaudoto vandens talpyklą įdėkite vėl, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

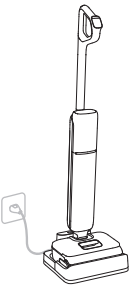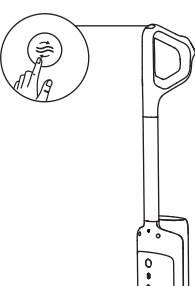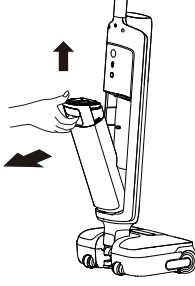Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

		
1. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Įsitikinkite, kad švaraus vandens talpykloje yra pakankamai vandens robotui savaime išsivalyti.	2. Trumpai paspauskite rankenos viršuje esantį savaiminio valymosi mygtuką valymosi funkcijai įjungti ir (arba) išjungti (baterijos įkrova ≥20 %).	3. Pasibaigus savaiminio valymo procesui užsidegs lemputė. Nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.

	Norėdami pakeisti 30 min. džiovinimą (numatytąjį) į 5 min. greitąjį džiovinimą, per 3 sekundes dar kartą paspauskite mygtuką.
	Palaikykite nuspaudę 3 sekundes atskiram 30 minučių džiovinimo režimui įjungti.
	Kai veikia džiovinimo režimas, trumpai paspausdami jį išjungssite.

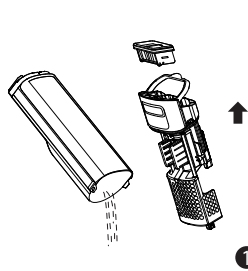
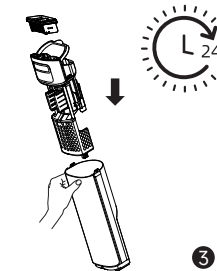
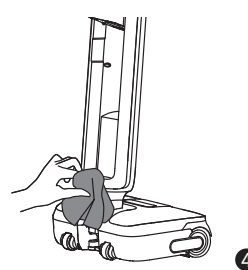
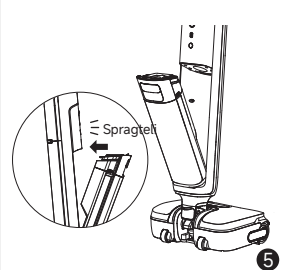
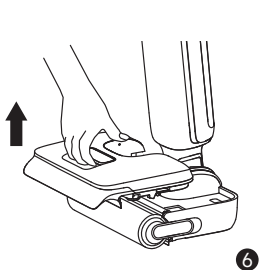
Patarimai:







- Kai akumulatorius baigia išsielekvoti, 5 minučių džiovinimo režimas po savaiminio valymosi persijungs į 30 minučių trukmės įkrovimo ir džiovinimo ciklą.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsielekvotų, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

		
1. Išpilkite nešvarų vandenį, išimkite filtrą ir švari vandeniu išplaukite talpyklą bei talpyklos dangtį.	2. Išimkite filtrą ir atsargiai nupurtykite paviršiuje susikaupusias dulkes. Kai filtras užsiteršia, nuplaukite jį vandeniu.	3. Visiškai išdžiovinę filtrą, vėl įdėkite jį į panaudoto vandens talpyklos dangtelį. Uždėkite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ant talpyklos.
		
4. Prieš naudodami siurbklį, vamzdelį nuvalykite drėgna šluoste. Neplaukite vamzdelio.	5. Įdėkite talpyklos dugną į pagrindinį korpusą. Pakreipkite talpyklą link pagrindinio korpuso, kad ši spragtelėtų.	6. Išimkite švaraus vandens talpyklą.

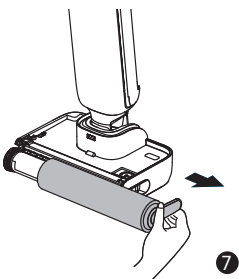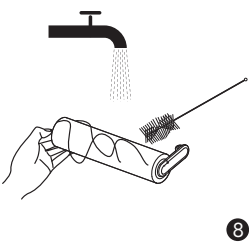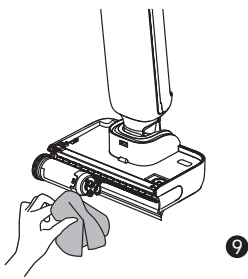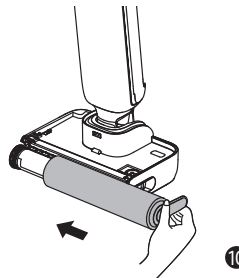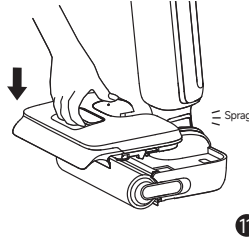		
7. Norėdami išimti šepetėlį patraukite jo rankenėlę.	8. Valomuoju šepetėliu išvalykite ant ritininio šepetėlio susikaupusius plaukus ir šiukšles. Nuplaukite ritininį šepetėlį švariu vandeniu.	9. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąją angą. Neplaukite šepetėlio sąrankos vandeniu.
		
10. Visiškai išdžiovinę ritininį šepetėlį, suimkite ritininio šepetėlio rankeną ir vėl įdėkite jį.	11. Švaraus vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.	* Nuimkite ritininio šepetėlio rankenėlę, pakeiskite šepetėlį nauju ritininio šepetėliu ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

Pastaba:

- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.
- Valykite pagal poreikį. Ritininį šepetėlį rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją.
	Prietaisas yra vertikalioje padėtyje.	Pakreipkite prietaisą atgal.
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas.	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
Prietaiso baterija įkraunama lėtai.	Netinkamai įdėta rankenėlė, ritininis šepetėlis arba panaudoto vandens talpykla.	Įsitikinkite, kad rankenėlė, ritininis šepetėlis ir panaudoto vandens talpykla yra tinkamai įtvirtinti.
	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža.	Užsikimšo filtras.	Išvalykite filtrą.
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu.	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą.
Variklis skleidžia nejprastą garsą.	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Užsikimšo siurbiamoji anga.	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į lizdą.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.
Iš prietaiso neišteka vanduo.	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Iš naujo įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Ritininiam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių.	Įjunkite prietaisą ir po 30 sekundžių ir vėl patikrinkite jį.
Iš ventiliavimo angos teka vanduo	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens.	Įjunkite prietaisą švelniai pastumdykite pirmyn ir atgal.
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiuvo.	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite.

Problemų sprendimas

Savaiminio valymosi režimas neveikia	Ritininis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių.	Atidarykite ritininio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritininį šepetėlį.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta.
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %.	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
	Panaudoto vandens talpykla neįdėta į vietą arba panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Iš naujo įdėkite arba ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Iš naujo įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>
 Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Klaidų pranešimai ir sprendimai

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Tikėtina priežastis	Sprendimas
	Nepakanka vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Įstrigo ritininis šepetėlis.	Nuvalykite ritininį šepetėlį.
	Užsikimšo vamzdelis.	Norėdami išvalyti vamzdelį žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrių.
	Purvo jutiklis.	Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės kad jis išsivalytų.
	Įrenginio klaida	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis			
Modelis	HHR32 A	Įkrovimo laikas	maždaug 4 valandos
Vardinė įtampa	21,6 V ---	Vardinė galia	315 W
Švaraus vandens talpyklos talpa	1000 mL	Panaudoto vandens talpyklos talpa	500 mL
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBB1	Vardinė įvesties galia*	370 W
Vardinė įvestis	220–240 V ~ 50–60 Hz	Vardinė išvesties galia	27 V --- 1,6 A

*Vardinė įėjimo galia yra galios vertė, nustatyta veikimo būsenoje savaiminio valymosi metu.

*Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai iš įkrovimo stotelės pašalinamas dulkių siurblys)

*Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)