


Indaplovė

Vartotojo vadovas

Modelio numeris: DN15-DQ86Z6P01EUA
DN15-DK701PQEU

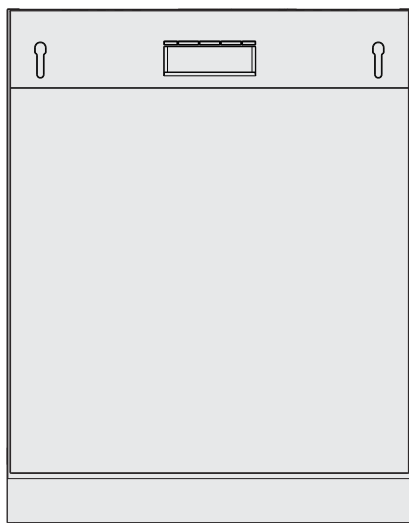

„Dreame ” įmontuojama indaplovė

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

DREAME

1	Saugos informacija	
	Svarbūs saugos simboliai	03
	Saugumo priemonės, kurių reikia laikytis	04
2	Montavimo instrukcijos	
	Atsargumo priemonės prieš montavimą	05
	Montavimo schema	05
3	Būtinios konstrukcinės dalys	06
4	„Wi-Fi“ nustatymo vadovas	07
5	Veikimo režimai	
	Jutiminė panelė	09
	Valdymo skydelis	10
	Automatinis durelių atidarymas	12
6	Programos lentelė	13
7	Indaplovės naudojimas	
	Specialių stalo reikmenų plovimo atsargumo priemonės	14
	Stalo reikmenų paruošimas prieš plovimą	15
	Reguliavimas	16
	Indų pakrovimas	17
	Ploviklio naudojimo gairės	20
	Skalavimo priemonė	22
	Indaplovės druskos įpylimas	24
8	Priežiūra	
	Valymas	26
9	Gedimų šalinimas	
	Dažnai pasitaikančių problemų sprendimo būdai	29
	Klaidų kodai	33
10	Priedas	
	Pasižadėjimas aplinkai	34
	Specifikacijos	34
11	Garantijos sąlygos	35
12	Garantinė kortelė	36

Gerbiamas vartotojau,

Dėkojame, kad naudojate mūsų indaplovę. Norėdami išvengti asmeninių sužalojimų, turto sugadinimo ar kitų saugumo pavojų, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Svarbūs saugos simboliai



Pavojai ar nesaugios praktikos, galinčios sukelti sunkius asmeninius sužalojimus ar mirtį.



Pavojai ar nesaugios praktikos, galinčios sukelti nedidelius kūno sužalojimus ar sugadinti turtą.



Naudoti tik viduje



Skaitykite naudotojo vadovą



EEJA informacija

Visi produktai, paženklinėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (kaip nurodyta EEJA direktyvoje 2012/19/EB), kurių negalima maišyti su neišrūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, jūsų atliekos turėtų būti perduotos į vyriausybės ar vietos valdžios institucijos paskirtą atliekų surinkimo punktą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti apie tokių surinkimo punktų vietą bei sąlygas, kreipkitės į montuotoją ar vietos valdžios institucijas.

Mes, Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd., šiuo dokumentu patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas, Europos normas ir pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<https://global.dreametech.com/pages/declaration-of-conformity>

Išsamus e-vadovas pateikiamas adresu <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>



ĮSPĖJIMAS:

1. Visada saugokite įrenginį nuo intensyvaus karščio ar drėgmės poveikio.
2. Naudokite tik indaplovėms rekomenduojamus ploviklius ar priedus ir laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Peilius ir įrankius su smailiais galiukais sudėkite į stalo įrankių krepšį asmenimis žemyn, ant peilių lentynos ar stalo įrankių stalčiuje.
4. Jungiant ar atjungiant maitinimą, neimkite ir neikiškite laidų drėgnomis rankomis ir netraukite už maitinimo laido.
5. Neplaukite plastikinių daiktų, nebent jie būtų pažymėti „tinka indaplovei“ arba lygiaverčiai. Jei plastikiniai daiktai neturi šio žymėjimo, patikrinkite gamintojo rekomendacijas.
6. Neekspluatuokite indaplovės, jei visos dangos panelės nėra tinkamai sumontuotos. Neardykite valdymo elementų.
7. Nenaudokite, nesėdėkite ar nestovėkite ant durelių ar indų stovo.
8. Siekiant sumažinti sužeidimo riziką, neleiskite vaikams žaisti indaplovėje ar ant jos. Vandens slėgis: 0,04-1,00 MPa
9. Siekiant išvengti rizikos įstrigti, prieš išmesdami, nuimkite indaplovės dureles.

Saugos informacija




DĖMESIO!

1. Išpakavę indaplovę, pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Prietaisas sunkus. Nebandykite jo kelti ar perkelti vieni. Visada pasitelkite du ar daugiau žmonių, kad išvengtumėte asmeninių sužalojimų.
3. Kaip ir su bet kuria įranga, naudojančia elektrą, vandenį ir judančias dalis, gali kilti potencialūs pavojai.
4. Neatidarykite durelių tiesiogiai plovimo proceso metu, kad išvengtumėte nudegimų nuo aukštos temperatūros garų, esančių indaplovėje.
5. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti ar pataisyti kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus.
6. Neįrengti indaplovės šalia elektrinių komponentų. Laikykite indaplovę toliau nuo atviros liepsnos.
7. Sumontuokite ir sulygiuokite indaplovę ant neklotų grindų, kurios išlaikytų jos svorį.
8. Sumontavus indaplovę, patikrinkite, ar nutekėjimo žarna tinkamai prijungta ir nėra nuotėkio iš žarnos jungčių. Jei nutekėjimo žarna yra laisva, tai gali sukelti turto sugadinimą.
-Vandens tiekimo žarna laikui bėgant gali susidėvėti ir tapti pažeidžiama arba prarasti lankstumą. Reguliariai ją tikrinkite. Jei žarna yra išsipūtusi, įtrūkusi, suplyšusi arba yra nuotėkio požymių, nedelsdami ją pakeiskite.
-Visada naudokite naują žarnų rinkinį, pateiktą su prietaisu. Nenaudokite senų ar anksčiau sumontutų žarnų rinkinių.
9. Nesant specialistų, nereikėtų pačiam remontuoti ar keisti bet kurių indaplovės dalių, kad būtų išvengta asmeninių sužalojimų ar turto sugadinimo.
10. Išmesdami seną indaplovę, laikykitės vietos atliekų šalinimo taisyklių. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, padarykite prietaisą nuolatos nenaudojamu (pvz., perkirpkite maitinimo laidą, sunaikinkite durelių užraktą ar pašalinkite dureles), kad būtų išvengta vaikų ar augintinių įstrigimo.
11. Laikykite indaplovės ploviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Ploviklis yra ėsdinantis ir gali pakenkti odai, akims ar vidaus organams. Venkite tiesioginio kontakto.
12. Negalima pilti benzino, tirpiklių ar kitų degių medžiagų į indaplovę. Neplaukite indų, kurie turėjo sąlytį su šiomis medžiagomis.
13. Nesilenkite ir nespauskite atidarytų durelių, nes tai gali sukelti žalą ar asmeninius sužalojimus.
14. Nepalikite prietaiso atviromis durelėmis be priežiūros, nes kas nors gali užkliūti ir pargriūti.
15. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su prietaisu.
16. Jei indaplovė nenaudojama ilgą laiką, išjunkite vandens tiekimą.
17. Ši indaplovė skirta naudoti tik gyvenamosiose patalpose.
18. Šią įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys, turintys sumažintų fizinį, sensorinių ar psichinių gebėjimų arba trūkumą patirties bei žinių, jeigu jiems yra suteikta priežiūra arba instrukcijos saugiam įrenginio naudojimui ir jie supranta su tuo susijusias pavojingas situacijas. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Valymas ir naudotojo priežiūra turi būti vykdoma tik prižiūrimi suaugusiems.

Montavimo instrukcijos

Atsargumo priemonės prieš montavimą.

Indaplovė buvo patikrinta naudojant vandenį gamybos metu, siekiant užtikrinti, kad įrenginys atitinka reikalavimus. Išpakavę indaplovę joje galite rasti vandens lašų. Tai neturi įtakos gaminio veikimui.

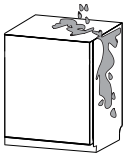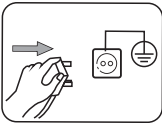
	Indaplovė turi būti sumontuota lygioje vietoje, kurioje ji tvirtai stovėtų, ją būtų patogu naudoti ir prižiūrėti, taip pat reikia saugotis didelės temperatūros atviros liepsnos.
	Nemontuoti indaplovių ir elektros lizdų drėgnose ar šlapiose vietose.
	- Užtikrinkite, kad maitinimo lizdo žemiminimo polius būtų efektyviai įžemintas. - Po įrengimo turi būti užtikrinta galimybė atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.
	Montavimą ar perkėlimą turi atlikti specialistai. Draudžiama be leidimo ardyti, pertvarkyti ir remontuoti.
	- Patikrinkite, ar įtampa atitinka reikalavimus. - Patikrinkite, ar nutekėjimo žarnos ilgis atitinka reikalavimus naudojimui. - Patikrinkite, ar reikiamos medžiagos, įrengimo platforma ar kiti priedai yra paruošti. Jei reikia, galima pritaikyti specialius reikalingus priedus.

Montavimo schema

Montavime vadovaukitės pridedamos greito montavimo instrukcijos nuoroda.

Būtinės konstrukcinės dalys

Atidarydami indaplovę įsitikinkite, kad gavote visas toliau nurodytas dalis:

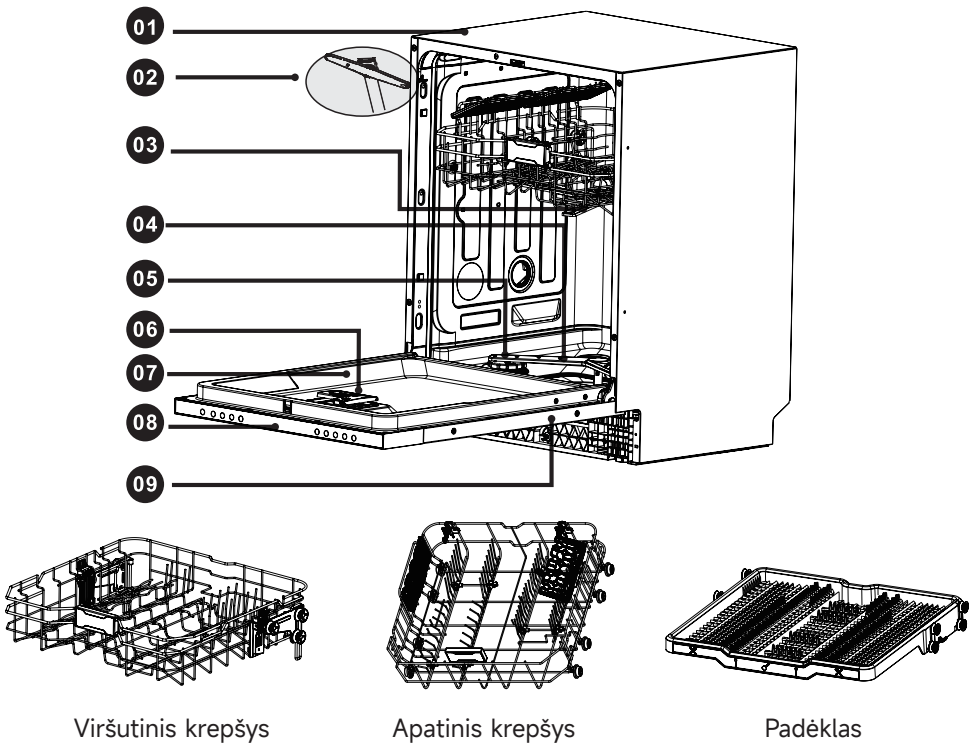

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 01 Viršutinė plokštė | 02 Aukšutinė purškimo svirtis | 03 Viršutinis purkštuvas |
| 04 Apatinė purškimo svirtis | 05 Minkštiklis | 06 Dozatorius |
| 07 Vidinės durelės | 08 Valdymo skydelis | 09 Išorinės durelės |

Priedai

Pavadinimas	Kiekis	Pavadinimas	Kiekis
Druskos šliuzas	1	Kick Plate laikiklis	2
Vandeniui atsparūs lipdukai	1	Varžtas ST 3,5×45	4
Apskritas plastikinis įtvirtinimas	2	Varžtas ST 3,5×25	6
Metalinė tvirtinimo plokštelė	2	Sraigtas ST 4×14	16
Siurbimo žiedas	1		

Realių priedų ir nurodytų kiekis gali skirtis. Prašome vadovautis asmeniniu produktu.

„Wi-Fi“ nustatymo vadovas


LT

1 Parsisiųskite ir įdiekite „Dreame“ programėlę - DREAME




Nuskaitykite QR kodą kairėje arba ieškokite „Dreame“ programėlės savo programėlių parduotuvėje, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.

2 Registruotis ir prisijungti

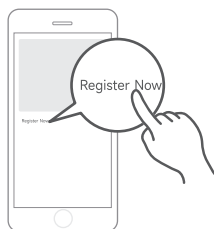


Atidarykite programėlę ir pagrindiniame ekrane spustelėkite „Registruotis dabar“. Sekite nurodymus ir užbaikite paskyros registraciją bei prisijungimą.

3 Indaplovės nustatymas

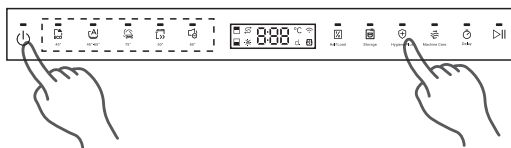

Paspauskite ir palaikykite vienu metu 3 sekundes mygtukus „Maitinimas“ ir „Higiena Plus“, kad įjungtumėte „Wi-Fi“ siejimo režimą. Pasigirs garsinis signalas, o „Wi-Fi“ indikatorius pradės mirksėti. Užbaikite tinklo nustatymus per 3 minutes nuo to momento, kai pradės mirksėti „Wi-Fi“ indikatorius.

4 Pridėkite įrenginį

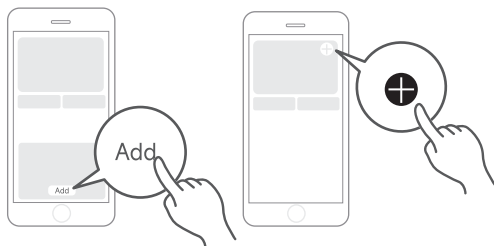

A metodas

B metodas

A metodas: po įjungimo, jei programėlės pagrindinis ekranas aptinka netoliese esantį įrenginį, spustelėkite „Pridėti įrenginį“, kad pradėtumėte siejimą.

Jei įrenginys automatiškai nerodomas, spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite „Pridėti įrenginį“. Galite nuskaityti QR kodą ant indaplovės arba pasirinkti modelį iš netoliese esančių įrenginių sąrašo, kad užbaigtumėte siejimą.

„Wi-Fi“ nustatymo vadovas

5 Prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo



Užbaigę, sekite programėlės nurodymus, kaip prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo.

Jei indaplovėje nutrūksta tiekimas, ji turi būti vėl prijungta laikantis aukščiau nurodytų žingsnių.

Pastabos ir diagnostikos patarimai dėl prisijungimo problemų:

1. Įsitikinkite, kad siejimo proceso metu jūsų mobilusis telefonas būtų šalia gaminio.
2. Jei programėlėje nurodoma, kad jūsų gaminys palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklą, įsitikinkite, kad pasirinkote savo namų 2,4 GHz dažnio „Wi-Fi“ tinklą. Šis gaminys nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“.
3. Rekomenduojama, kad jūsų maršrutizatoriaus pavadinime (SSID) ir slaptažodyje nebūtų kinų rašmenų ar specialių simbolių (įskaitant skyrybos ženklus, tarpus ir kt.).
4. Patartina, kad tame pačiame maršrutizoriuje prijungtų įrenginių skaičius neviršytų 10, siekiant išvengti signalo nestabilumo, kuris gali paveikti siejimą.
5. Jei Wi-Fi pavadinimas ar slaptažodis buvo pakeisti, pakartokite nustatymo procesą, kad vėl prisijungtumėte.
6. Jei prisijungimas nepavyksta, išvalykite programėlės sąsajos talpyklą ir bandykite vėl pradėti poravimąsi.
7. Dėl nuolatinių programinės įrangos naujinimų, „Dreame“ programėlės sąsaja ar turinys gali keistis. Tikslioms instrukcijoms laikykitės programėlėje rodomo vaizdo.


„Knock-to-Open“ funkcija

Du kartus švelniai pabandykite belsti į viršutinį dešinįjį durelių skydelio kampą, kad durelės automatiškai atsidarytų.

Funkcija „bakstelėk, kad atidarytum“ neveikia plovimo ciklo metu. Duris galite atidaryti naudodami siurbtuką arba pristabdyti plovimo ciklą ir atidaryti duris per programėlę.

Jutiminė panelė

Kad jutikliniai valdikliai neprarastų jautrumo vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

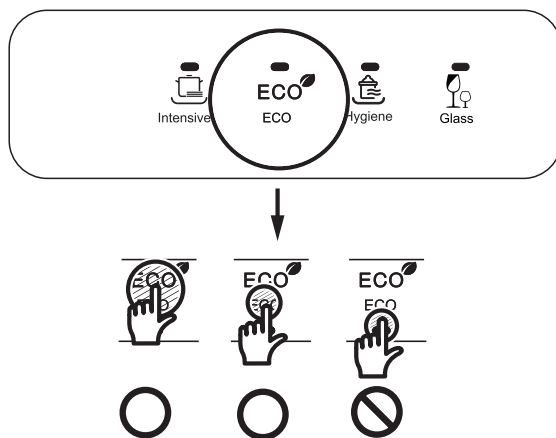

- Liesdami uždėkite vieną pirštą ant kiekvieno mygtuko centro.
- Nelieskite kelių mygtukų vienu metu, nebent taip nurodyta.
- Reguliariai valykite valdymo skydelio paviršių švelnia, drėgna šluoste.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmeninio sužalojimo riziką, prieš naudojantis šiuo prietaisu, perskaitykite SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS prieš įrenginio naudojimą.

Kaip paprastai paleisti indaplovę

1. Atidarykite dureles ir sukraukite indus. Įsitikinkite, kad visuose induose nėra maisto likučių.
2. Jei galima, sudėkite indus į apatinį krepšį.
3. Papildykite ploviklio dozatorių plovimo priemone. Norint užtikrinti optimalų džiovinimą, papildomai pripildykite skalavimo priemonės / skysčio skyrių.

Veikimo režimai

Valdymo skydelis

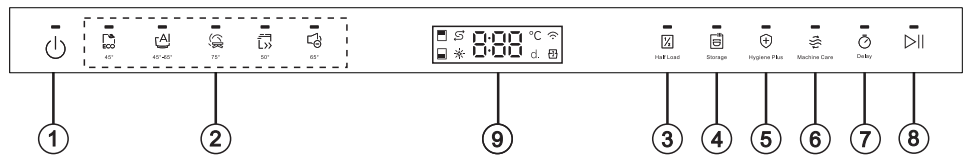

1-Maitinimas	Prieš naudojantis, paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą; esant atidarytoms durelėms, jis gali būti išjungtas ilgalaikiu paspaudimu 3 sekundes, tuo pačiu aktyvuojant išleidimo funkciją 30 sekundžių.	
2-Programa	Pasirinkite bet kurią programą, tada įsijungs atitinkamas indikatorius.	
	 45°	Paspauskite šį mygtuką budėjimo režimu, ir plovimo programa bus pasirinkta kaip taupi programa. Budėjimo režimo metu, paspauskite ir laikykite 6 sekundes, kad pradėtumėte išankstinio skalavimo režimą. Pastaba: numatytoji automatinio durių atidarymo funkcija
	 45°-65°	Paspauskite šį mygtuką budėjimo režimu, ir plovimo programa bus pasirinkta kaip automatinė (Auto) programa. Budėjimo režimo metu, paspauskite ir laikykite 6 sekundes, kad pradėtumėte Universalųjį režimą. Pastaba: numatytoji automatinio durių atidarymo funkcija
	 75°	Paspauskite šį mygtuką budėjimo režime, ir plovimo programa bus pasirinkta kaip intensyvioji (Intensive) programa. Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite 6 sekundes, kad pradėtumėte stiklo indų (Glass) režimą. Pastaba: numatytoji automatinio durių atidarymo funkcija
	 50°	Paspauskite šį mygtuką budėjimo režime, ir plovimo programa bus pasirinkta kaip sparcioji (Express) programa. Pastaba: numatytoji automatinio durių atidarymo funkcija
3-Dalinio plovimo režimas	 65°	Paspauskite šį mygtuką budėjimo režime, ir plovimo programa bus pasirinkta kaip tyli (Silence) programa. Pastaba: numatytoji gaivaus oro džiovinimo funkcija
	Dalinio ir sluoksniuoto plovimo funkcijos Dalinio plovimo režimas: indus galima dėti tiek į viršutinį, tiek į apatinį krepšį. Atitinkamai sumažės plovimo laikas. Sluoksniuoto plovimo režimas: Pasirinkite Viršutinį plovimą, jei norite išplauti tik viršutinį krepšį (visus indus dėti į viršutinį krepšį). Pasirinkite Apatinį plovimą, jei norite išvalyti tik apatinį krepšį (visus indus dėti į apatinį krepšį). Paspauskite, kad atvertumėte funkcijų pasirinkimą: ① Budėjimo režime spustelėkite dalinio plovimo mygtuką, kad įjungtumėte Dalinio plovimo režimą (įsijungia indikatorius lemputė). ② Dar kartą spustelėkite, kad pereitumėte į Viršutinį plovimą (dalinio plovimo indikatorius išjungtas, viršutinio krepšio indikatorius šviečia). ③ Dar kartą spustelėkite, kad pereitumėte į Apatinį plovimą (apatinio krepšio indikatorius šviečia). ④ Dar vieną kartą spustelėkite, kad išeitumėte ir grįžtumėte į budėjimo režimą. Pastaba: priverstinai uždarydami duris laikymo metu, aktyvinsite džiovinimą PTC oru.	
4-Laikymas	Laikymas pasirinkimas: skaitmeniniame ekrane rodomas pasirinktas laikymo dienų skaičius. Pradinėje būsenoje spustelėkite mygtuką „Laikymas“ (Storage), kad pereitumėte per laikotarpius nuo „01, 02 ... 14, 15... 1,5 sekundės palaikykite paspaudę mygtuką „Laikymas“ (Storage), kad išeitumėte iš laikymo režimo ir pereitumėte į budėjimo režimą. Pastaba: priverstinai uždarydami duris laikymo metu, aktyvinsite džiovinimą PTC oru.	
5-Higiena Plus	Paspauskite Higiena Plus mygtuką, kad aktyvuotumėte šią funkciją kaip papildomą pagrindinio programos režimo funkciją, užtikrinant išsamesnį sterilizavimą.	
6-Indaplovės priežiūra	Paspauskite, kad pasirinkti indaplovės priežiūros programą, kuri pagal numatytuosius nustatymus neprideda automatinio durų atidarymo ir negali būti derinama su kitomis papildomomis funkcijomis; Pastaba: Ši programa skirta tik indaplovės ektmės valymui.	
7-Sustabdymo laikas	Ekranas rodo atidėjimo pradžios laiką, kuris prasideda nuo „1H“ (1 valanda). Trumpai paspauskite „Atidėjimas“ mygtuką, kad perjungtumėte atidėjimo variantus: „1 valanda, 2 valandos ... 23 valandos, 24 valandos“. Ilgai spustelėkite „Atidėjimas“ 1,5 sekundes, kad išeitumėte iš atidėjimo režimo ir grįžtumėte į budėjimo režimą.	
8-Pradėti	Po kiekvieno nustatymo, paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte programą. Pradėjimo, plovimo ar pauzės metu, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką daugiau nei 3 sekundes, kad atšauktumėte esamą programą ir grįžtumėte į programos pasirinkimo režimą. Po atšaukimo, uždarykite dureles, kad inicijuotumėte 30 sekundžių priverstinį vandens ištekėjimą.	

9-Indikatoriai	           		
	Viršutinio plovimo indikatorius		Kai įjungtas viršutinio plovimo indikatorius, reiškia, kad pasirinkta Viršutinio plovimo programa.
	Apatinio plovimo indikatorius		Kai įjungtas apatinio plovimo indikatorius, reiškia, kad pasirinkta Apatinio plovimo programa.
	Druskos trūkumo indikatorius		Kai indikatorius užsidega, tai reiškia, kad trūksta minkšto vandens druskos.
	Skysto skalavimo priemonės trūkumo indikatorius		Skalavimo priemonės papildymo indikatorius: indikatorius įsidega, kai reikia papildyti skalavimo priemonę.
	Temperatūros indikatorius	°C	Kai dega temperatūros indikatorius, tai reiškia, kad skaitmeninis ekranas rodo veikimo temperatūrą.
	Saugojimo dienų indikatorius	d.	Pranešimas apie saugojimo dienų kiekį: rodo, kad aktyvuotas pasirinkimo ekranas, kuriame galima nustatyti saugojimo dienų skaičių.
	„Wi-Fi“ indikatorius		Kai indikatorius mirksi, tai reiškia, kad vyksta Wi-Fi poravimas, o nuolatinis šviesos signalas rodo sėkmingą tinklo sujungimą.
Mygtukų derinių aprašymas	 + 		
	 + 		


Pastaba: Žemiau pateiktas lentelėje matomos papildomos funkcijos, kurios gali būti pridedamos prie kiekvienos pagrindinės programos. Dalinio plovimo ir Higiena Plus funkcijos yra tarpusavyje išimtinės ir jų negalima įjungti kartu.

	Dalinio plovimo režimas	Higiena Plus	Saugojimas	Sluoksniuoto plovimo režimas
ECO		●	●	
Automatinis			●	
Intensyvus	●	●	●	●
Tyla	●	●	●	●
Greitas		●	●	
Indaplovės priežiūra				
Indaplovės priežiūra Stiklo (APP)	●	●	●	●
Išankstinio skalavimo (APP)				
Universalus (APP)	●	●	●	●

Veikimo režimai

Automatinis durelių atidarymas

Automatinė durelių atidarymo funkcija, kuri skirta pagerinti džiovinimo efektyvumą. Po plovimo pabaigos, leiskite prietaisui stovėti 15 minučių, tada automatiškai atidarykite dureles, kad garai iš kambario išsiskirtų ir pasiektumėte greitą indų džiovinimo efektą.

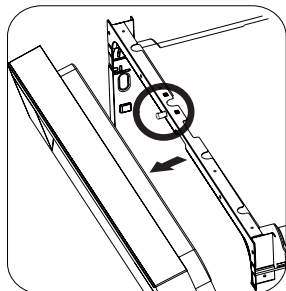


- Išskyrus greitas programas, kurios automatiškai atidaro duris po plovimo.

Pastaba

- Kai automatinis durelių atidarymo režimas įjungtas ir durelės atsидaro, jas vėl galima rankiniu būdu uždaryti tik po 65-75 minutės.
- Įjunkite „Automatinę durelių atidarymo“ funkciją, siekiant pagerinti džiovinimo rezultatą. Po naudojimo kuo greičiau rankiniu būdu uždarykite dureles, kai ekranas išsijungs, kad apsisaugotumėte nuo uodų patekimo į ertmę.
- Po ciklo pabaigos durys automatiškai atsидaro, leidžiant išleisti garus. Tai yra įprasta ir nėra produkto gedimo požymis.

Atidarymo paspaudžiant jautrumo nustatymo procedūra:

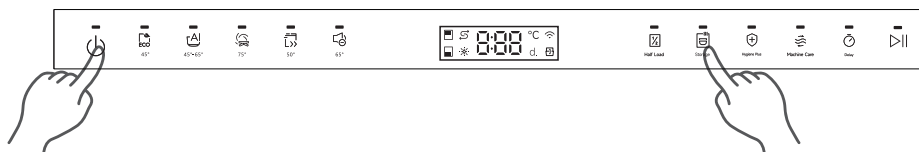



1. Norėdami įjungti jautrumo nustatymo palietimu režimą išjunkite prietaisą, kartu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo ir „Storage“ (išsaugojimo) mygtukus. Gamykloje nustatytas 3 lygis. Jautrumui nustatyti spauskite „Storage“ (išsaugojimo) mygtuką. Nustatymo seka: 3 → 4 → 5 → 1 → 2. Pasirinkę norimą lygį paspauskite įjungimo mygtuką nustatymui patvirtinti ir išsaugoti.
2. Jei įjungę jautrumo nustatymo režimą per 30 sekundžių neatliksite jokių veiksmų, prietaisas automatiškai išjungs šį režimą ir grįš į budėjimo režimą.
3. Nustatę jautrumo lygį paspauskite įjungimo mygtuką nustatymui patvirtinti ir išsaugoti. Jei nepaspausite įjungimo mygtuko, nustatymas neišsaugos.
4. Ne visi modeliai turi atidarymo palietimu jautrumo nustatymo funkciją. Informacijos apie funkciją ieškokite savo prietaise.

Programa		ECO	Automatinis	Intensyvus	Greitas	Tyla	Indaplovės priežiūra
Ciklo seka		Išankstinis skalavimas ► Pagrindinis skalavimas ► Skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga	Išankstinis skalavimas ► Pagrindinis skalavimas ► Skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga	Išankstinis skalavimas ► Pagrindinis skalavimas ► Skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga	Pagrindinis skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga	Pagrindinis skalavimas ► Skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga	Pagrindinis skalavimas ► Skalavimas ► Karštas skalavimas ► Džiovinimas ► Pabaiga
Temperatūra (°C)	Pagrindinis skalavimas	36	45-65	55	50	55	60
	Karštas skalavimas	45	65	75	50	65	68
Vandens sąnaudos (litrai)		10,8	11-19,2	14,8	10,3	14,8	14,3
Ciklo trukmė (min)		289	189-209	209	119	225	169
Ploviklis		7+16 g Ištekinis skalavimas + Pagrindinis skalavimas	4+18 g Ištekinis skalavimas + Pagrindinis skalavimas	22 g 1 arba 2 tabletės	22 g 1 tabletė	22 g 1 arba 2 tabletės	/
 Pastaba		Greito plovimo programa baigiasi po plovimo, be automatinio durelių atidarymo					
		Testavimo programa yra „ECO“, pridėkite ploviklio 7+16 g, skalavimo priemonės ratas nustatytas kaip „d7“, viršutinis krepšys yra žemyn. „ECO“ rekomenduojama programa normaliam užterštumui indams, kai laikomas indaplovės vardinis talpumas.					

Naudojant jūsų indaplovę


Specialių stalo reikmenų plovimo atsargumo priemonės

Indai, kurių nerekomenduojama plauti indaplovėje:

Elementas	Paveikslėlis	Pastabos
Metaliniai stalo įrankiai		Varis, bronzos, auksas, švinas ar aliuminiai gaminiai lengvai užteršiami ir praranda blizgesį esant aukštai temperatūrai, dėl ko gali pasidaryti dėmės ar sugadinti
Mediniai stalo įrankiai		Mediniai įrankiai dažnai yra jautrūs karščiui ir vandeniui, dažnas plovimas indaplovėje gali sukelti gedimą ar deformaciją
Klijuoti indai		Kai kurie klijai gali suminkštėti arba ištirpti indaplovėje.
Sidabriniai įrankiai		Sidabriniai indai turi būti išskalauti švariu vandeniu ir nedelsiant išdžiovinti po naudojimo. Nerekomenduojama dėti į indaplovę mišriam plovimui. Aukšta temperatūra gali sukelti dėmes.
Papuošalų elementai		Antikvariniai ar prizų su raštais, auksiniai kraštai, rankomis dekoruoti glazūros nėra tinkami plauti indaplovėje.
Plastikiniai indai		Plastiko gaminiai, kurie nėra atsparūs karščiui, gali deformuotis arba išblukti esant žemai temperatūrai. Prašome vadovautis indų gamintojo rekomendacijomis. Plovimo metu būtina pritvirtinti plastikinius indus, kad jie nesisuktų ar nepersvertų.
Tekstilė		Tekstilės gali nukristi nuo lentynų, sukeldamos dūmus, įskirtą ar degimą ir kvapus.
Mažo skersmens indai		Mažo skersmens indai yra sunkiau praplaunami, todėl gali turėti įtakos plovimo efektyvumui.

Stalo reikmenų paruošimas prieš plovimą


1. Norint išvengti filtro užsikimšimo ir užtikrinti optimalų indaplovės veikimą, prieš dedant indus, pašalinkite didelius maisto likučius. Skysčiai, tokie kaip aliejus ir sultys, ar jų suketėjusios formos, nereikalauja specialaus apdorojimo.
2. Skysčiai, tokie kaip aliejus ir sultys, ar jų suketėjusios formos, nereikalauja specialaus apdorojimo.

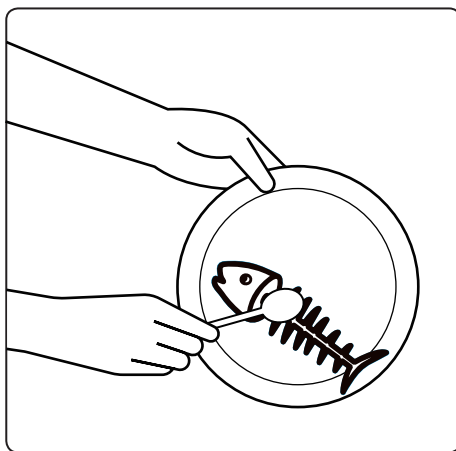

Naudojant jūsų indaplovę


Aukščio reguliavimas

Galite pakelti viršutinį krepšį, kad apatinis krepšys galėtų talpinti didesnius indus. Ištraukite viršutinį krepšį, laikykite jo vielą ir pakelkite aukštyn, kol krepšys bus reguliuojamas į viršų. Mygtuką paspauskite ir palaikykite, kad nuleistumėte krepšį žemyn.

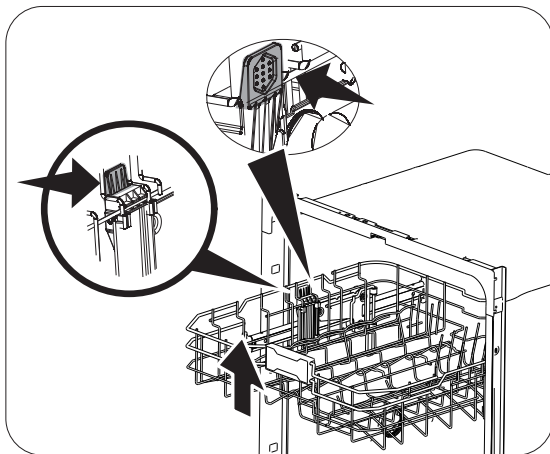

Padėklo reguliavimas

Dedant menteles, šaukštus ir panašius daiktus į padėklą, galite nuleisti judamą eilę, kaip parodyta.

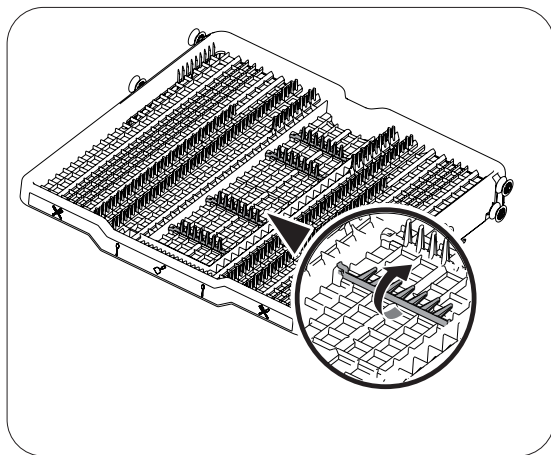


Indų pakrovimas

Apatinio krepšio pakrovimas

Apatinis krepšys skirtas vakarienės indams, sriubos dubenims, lėkštėms, puodams, dangteliams, troškiniams ir kitoms panašioms detalėms. Didelius daiktus, tokius kaip keptuvės ir puodai, dėkite taip, kad jų atvira dalis būtų žemyn. Rekomenduojame į viršutinį krepšį dedėti puodelius, vyninius stiklus ir mažas lėkštes.

Žr. rekomenduojamus dėklo iškrovimo grafikus žemiau.

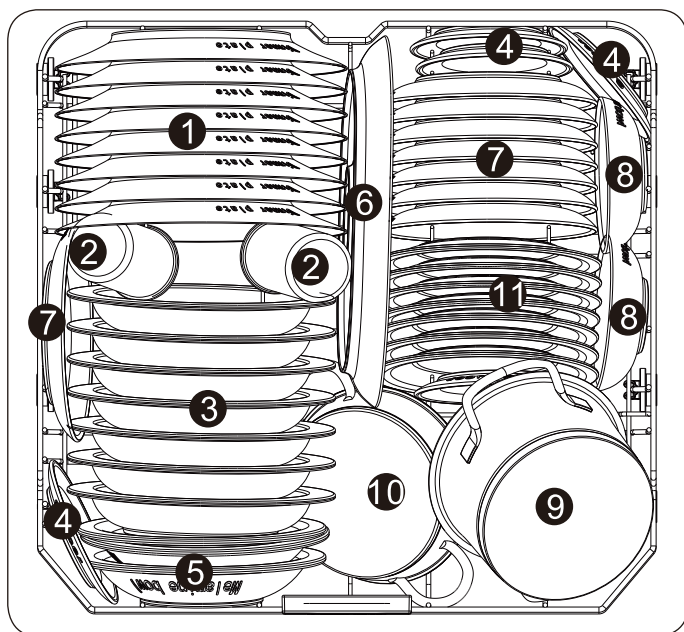


- | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 Vakarienės lėkštė | 2 Stiklinė | 3 Sriubos lėkštė |
| 4 Padėkliukas | 5 Melamino dubuo | 6 Aukštas padėklas |
| 7 Desertinė lėkštė | 8 Desertinis dubuo | 9 Mažas puodas |
| 10 Orkaitės keptuvė | 11 Melamino desertinė lėkštė | |

Naudojant jūsų indaplovę

Indų pakrovimas

Viršutinio krepšio pakrovimas

Viršutinis krepšys skirtas mažoms lėkštėms, puodeliams, stikliukams ir plastikinėms detalėms, pažymėtoms kaip „tinka indaplovei“. Pakraukite indus dviem pusinėmis eilėmis taip, kad kiekvienos lėkštės priekis būtų priešingas už jos esančios lėkštės galui, o jų atvirosios pusės centriniuose indaplovės skyriuose eitų viena į kitą. Žr. žemiau pateiktas iliustracijas. Įsitikinkite, kad pakrauti indai nesudaro kliūčių purkštukui, esančiam viršutinio krepšio apačioje, sukčiai. (Patikrinkite patraukdami purkštuką ranka.) Pakraunant indus tepkite pakraunamąjį krepšį taip, kad jis būtų pakankamai ištrauktas, jog būtų galima įdėti indus be kliūčių susidurti su viršuje esančiu stalviršiu.

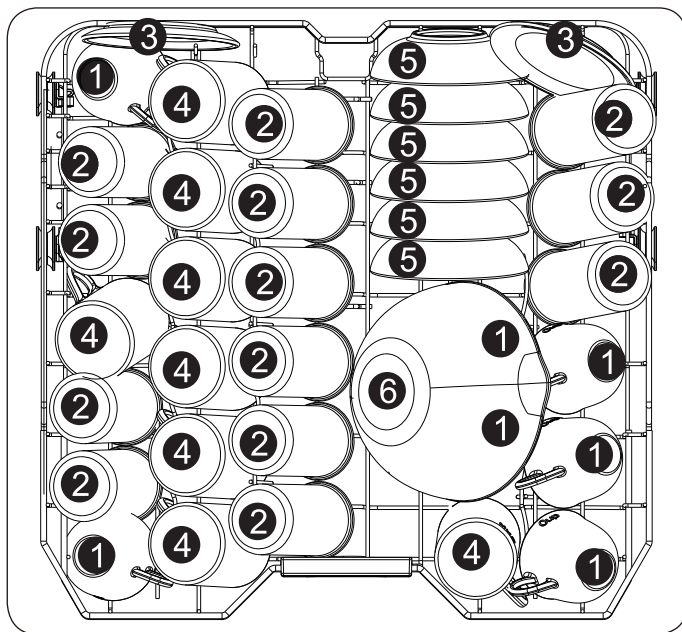

① Vaikiškas puodelis

② Stiklinė

③ Padėklas

④ Puodelis

⑤ Dessertkom

⑥ Stiklinis dubuo


Indų pakrovimas

Padėklo pakrovimas

Šaukštų dėklas geriausiai tinka plokštiems įrankiams bei gaminimo ar serviravimo įrankiams. Galite indus ir įrankius dėti atsitiktinai arba nuosekliai į šaukštų dėklą. Stambių nešvarumų turintys ar prie keptų maisto likučių prilipę įrankiai turėtų būti dedami į apatinį indų dėklą, siekiant užtikrinti efektyvesnį valymą.

Indų dėklo nuėmimas

Visa šaukštų dėklas gali būti nuimtas, jei reikalinga daugiau vietos viršutiniame krepšyje didesniems daiktams.

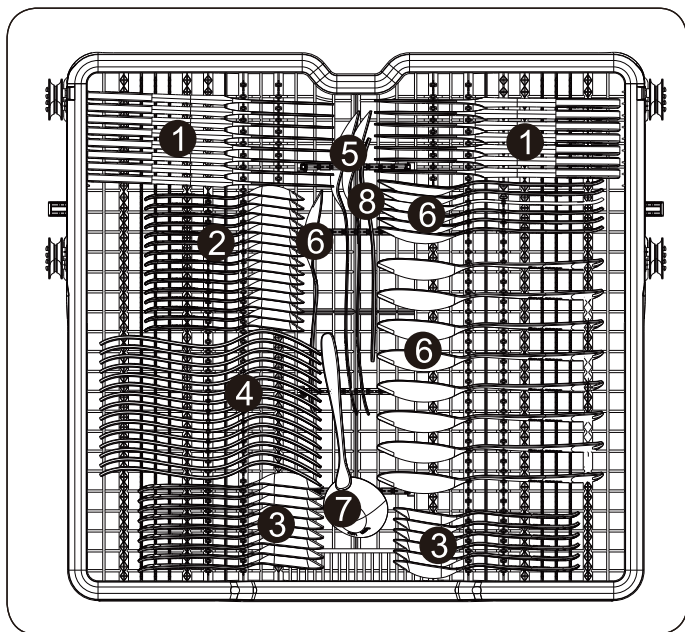

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 Peilis | 2 Arbatinis šaukštelis | 3 Deserto šaukštas |
| 4 Šakutė | 5 Serviravimo šaukštas | 6 Sriubos šaukštas |
| 7 Padažo šaukštas | 8 Serviravimo šakutė | |

Naudojant jūsų indaplovę

Ploviklio naudojimo gairės

Visuose indaplovės ciklose būtina naudoti ploviklį ploviklio skyriuje. Pritaikykite ploviklį pagal pasirinktą ciklą, kad užtikrintumėte geriausią veikimą.



⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nekaupkite ir nenaudokite indaplovės ploviklio kaip maisto papildą. Venkite įkvėpti ploviklio garus. Indaplovės ploviklis gali būti dirginant ir pavojingas, nes jame yra cheminės medžiagos, galinčios sukelti kvėpavimo takų ligas. Jeigu suvalgėte ploviklio arba įkvėpėte jo garų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Laikykite indaplovės ploviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ DĖMESIO!


Naudokite tik skirtą indaplovės plovikliui. Kitos rūšies plovikliai gali sukelti per daug putų, kas gali sumažinti indaplovės veikimą arba sukelti gedimą.

Ploviklio užpildymas

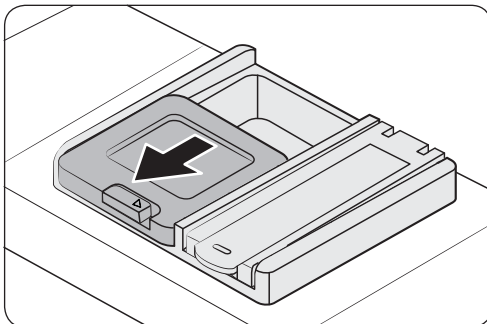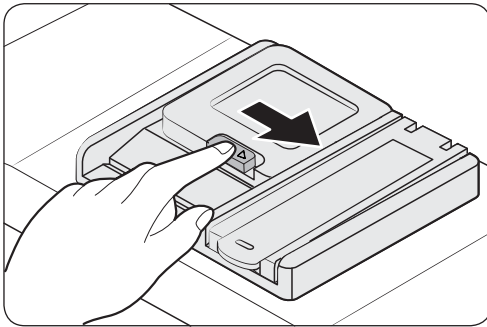


1. Švelniai paspauskite dozatoriaus sklendės užraktą, kad atrakintumėte, tada atlenkite ją į šoną. Atkreipkite dėmesį, kad dozatoriaus sklendės dangtelis atsidaro ciklo pabaigoje.

Uždedant ploviklį, dangtis automatiškai atsiveria, kai prasideda plovimas.

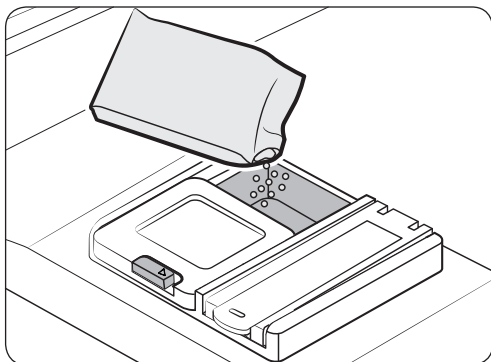


2. Uždedant ploviklį, dangtis automatiškai atsiveria, kai prasideda plovimas.

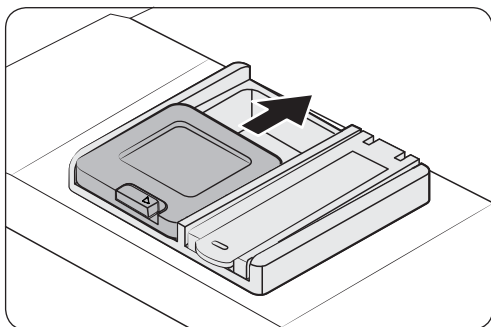

2. Uždedant ploviklį, dangtis automatiškai atsiveria, kai prasideda plovimas.

3. Uždarykite sklendę ir paspauskite žemyn, kad užrakintumėte.

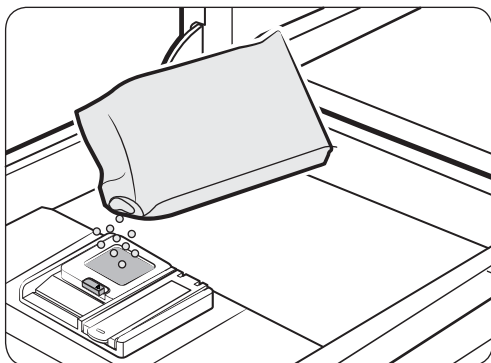

4. Norint pagerinti veikimą, į dėklą išankstinio plovimo skyrių įpilkite nedaug ploviklio, kad efektyviau išvalytumėte labai nešvarius daiktus. Papildomas ploviklis bus aktyvuotas priešplovimo metu.


Naudojant jūsų indaplovę

Skalavimo priemonė


Skalavimo priemonė pagerina indaplovės džiovinimo veikimą. Kai ant valdymo panelės įsijungs Skalavimo papildymo indikatorius, papildykite skalavimo priemonę. Naudokite tik skystą skalavimo priemonę. Miltelinis skalavimo priemonės papildymas gali užkimšti skyrių ir sukelti gedimą.

⚠ DĖMESIO!


- Nedėkite jokio tipo ploviklio į skalavimo priemonės skyrių.
- Nepilpinkite skyrių per daug. Per didelis skalavimo priemonės kiekis gali išsilieti ciklo metu.

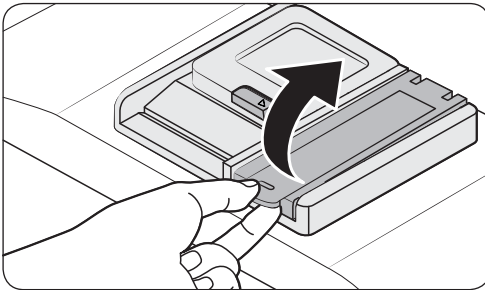

1. Atlenkite skalavimo priemonės skyrių viršų, kad atidarytumėte.

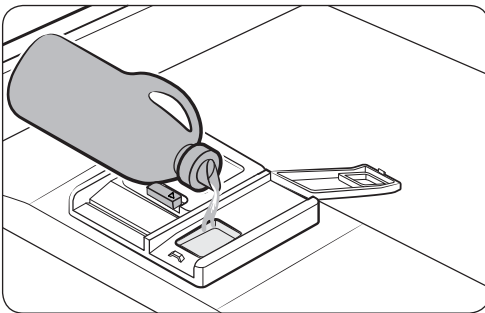

2. Užpildykite skyrių skalavimo priemone, kaip nurodo skalavimo priemonės gamintojas.

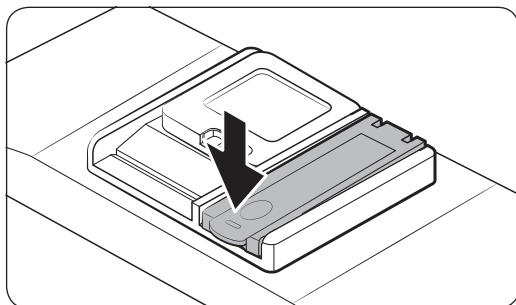

3. Skalavimo priemonės kiekio nustatymas.

Skalavimo priemonės kiekis.

1. Išjungus prietaisą, paspauskite ir palaikykite „Intensive“ ir „Saugojimas“ mygtukus po 5 sekundes, kad patektumėte į skalavimo priemonės lygio nustatymo režimą. Numatytasis lygis yra d7. Paspauskite „Intensive“ mygtuką pakartotinai, kad perjungtumėte lygius nuo d7 iki d1, tada paspauskite maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

2. Kuo didesnis skaičius, tuo daugiau skalavimo priemonės naudoja indaplovė. Norėdami pagerinti džiovinimo efektyvumą, pasirinkite aukštesnį skaičių. Jei po plovimo jūsų indai atrodo iš dažyti, pasirinkite žemesnį skaičių. Gamykloje nustatytas numatytasis lygis yra „d7“.





Indaplovėje yra 7 lygiai, o kiekvieno lygio skalavimo priemonės kiekis nurodytas žemiau esančioje lentelėje:

Lygis	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
Tūris (ml)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2



Naudojant jūsų indaplovę

Indaplovės druskos įpylimas

Kad pasiekti optimalų plovimo rezultatą, indaplovė turi naudoti minkštą vandenį. Kadangi vandens kietumas skirtingose vietose skiriasi, šiame prietaise yra įrengtas minkštiklis. Kai dega indikatorius **S**, reikia įpilti druskos į užpildo angą.

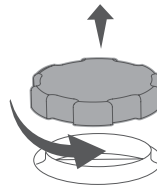
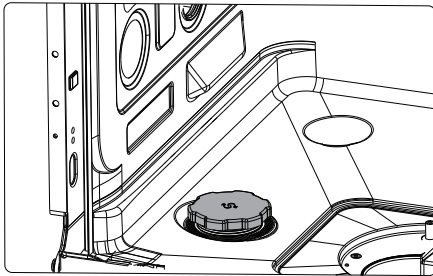


1. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte minkštiklio dangtelį.

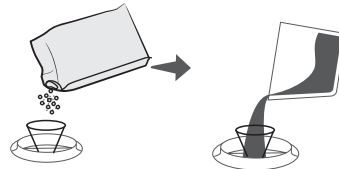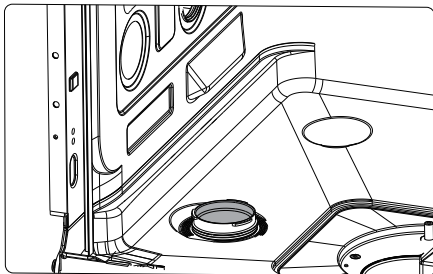

2. Pripilkite apie 1000 g indaplovės druskos (galima naudoti kelioms papildymo kartoms).


3. Po druskos įpylimo užpildykite minkštiklio talpą vandeniu, kad maišytųsi.

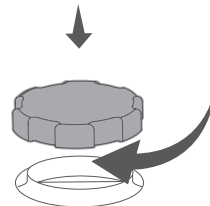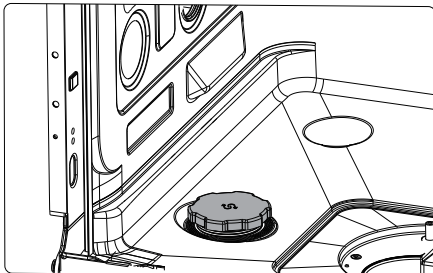

4. Atsukite apskritą dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte minkštiklio dangtelį ir išvengtumėte druskos nutekėjimo.

Naudojant jūsų indaplovę

Indaplovės druskos įpylimas

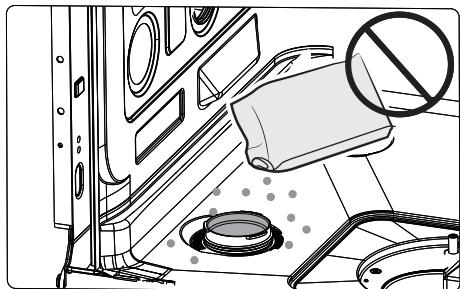

5. Prieš dedant druską, jei ji išpilama ant nerūdijančio plieno rezervuaro ar filtrų, reikia juos išplauti naudojant pagrindinį plovimo ciklą, kitaip gali būti pažeisti nerūdijančio plieno komponentai. Rekomenduojama naudoti specialų skalavimo priemonės papildymo įleidimo vamzdelį.

⚠ DĖMESIO!

1. Kai alarmo ekrane rodomas simbolis „S“, reikia papildyti indaplovės druską. Tinkama naudoti tik indaplovės druską.
2. Jei užpildymo metu išpilama per daug druskos, nuvalykite papildomą kiekį. Patartina papildyti druską prieš pradedant plovimo ciklą, kad likusi druska būtų išskalauta, ir apsaugotumėte vidinę būgną nuo korozijos.

Minkštiklio nustatymas

1. Nustatykite druskos lygį: Išjungus prietaisą, paspauskite ir palaikykite „Intensyvus“ ir „Automatinis“ mygtukus 5 sekundes, kad įjungtumėte kietumo parametrų nustatymą. Paspauskite „Intensyvus“, kad perjungtumėte kietumo lygį nuo H4 iki H5, H6, H7, H1, H2. Daugiau informacijos žiūrėkite ciklo ekrane, tada paspauskite maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Gamykloje nustatytas numatytasis lygis yra „H4“.



2. Pasirinkite tinkamą druskos lygį, atsižvelgdami į vietos vandens kietumą, siekiant optimizuoti druskos naudojimą.

Lygis	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
mg/L(CaCO ₃)	/	0-100	101-200	201-300	301-450	451-650	≥651

Valymas

Laikykite indaplovę švarią, kad pagerintumėte veikimą, sumažintumėte nereikalingus remonto darbus ir pailgintumėte jos tarnavimo laiką.

Išorė

Valykite purslus ant indaplovės paviršiaus, kai jie atsiranda. Naudokite švelnią, drėgną šluostę, kad švelniai nuvalytumėte purslus ir dulkes nuo valdymo panelės.

DĖMESIO!

- Nekauptokite benzino, vaškų, skiediklių, chlorinio baliklio, alkoholio ar kitų cheminių medžiagų. Šios medžiagos gali pakeisti indaplovės paviršiaus spalvą ir sukelti dėmių.
- Indaplovėje yra elektrinių dalių. Neklaidykite vandens tiesiogiai ant indaplovės. Apsaugokite elektros dalis nuo kontakto su vandeniu.
- Nuo nerūdijančio plieno durelių panelės valykite naudodami namų apyvokos nerūdijančio plieno valiklį ir švelnią, švarią šluostę.

Vidus


Reguliariai valykite indaplovės vidų, kad pašalintumėte nešvarumus ar maisto likučius. Nuvalykite vidų ir durų vidinę dalį drėgna šluoste.

DĖMESIO!


- Nedėkite nuimti priekinės tarpinės (ilgio gumos tarpinės, apsupančios indaplovės angą). Tarpinė išlaiko indaplovės vidų sandarų.
- Naudokite drėgną šluostę, kad pašalintumėte kalkių indus ar riebalų likučius iš vidaus. Alternatyviai, užtepkite šiek tiek ploviklio ir paleiskite tuščią ciklą su aukščiausia skalavimo temperatūra.

Purškimo svirčių valymas

Kad išvengtumėte purkštuvų užsikimšimo arba jei jie jau užsikimšę, nuimkite purkštuvus ir išvalykite kiekvieną purkštuvą. Būkite atsargūs, kai nuimate purkštuvus, nes jie gali nutrūkti.

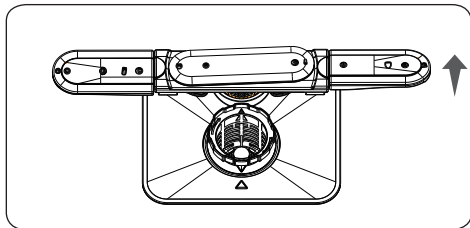


1. Atidarykite dureles ir ištraukite viršutinį bei apatinį dėklus, kad būtų matomi viršutinis ir apatinis purkštuvai.

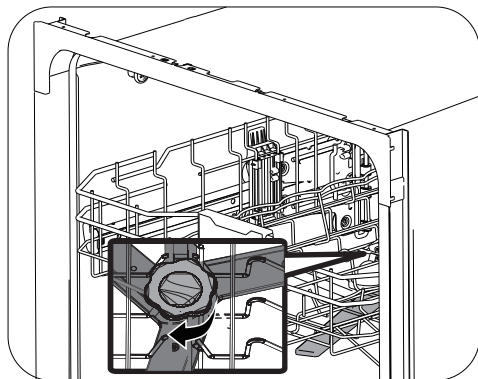

2. Apatinio purkštuvo nuėmimas: Tiesiai traukite aukštyn, kad nuimtumėte. Viršutinio purkštuvo nuėmimas: Sukti užrakinimo žiedą laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuimti viršutinį purkštuvą.

3. Naudokite adatos ar kitokį smailų įrankį, kad išvalytumėte purkštukus, ir gerai juos išskalaukite tekančiu vandeniu.





4. Apatinio purkštuvo įstatymas: Stumkite žemyn, kol jis įsistings visiškai. Viršutinio purkštuvo įstatymas: Vėl įstatykite purkštuvą ir pasukite užrakinimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį pritvirtintumėte.

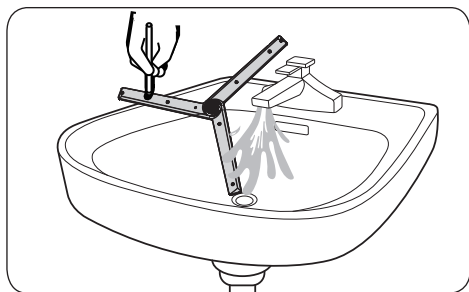

5. Rankomis pasuktėkite purkštuvą, įsitikinkite, kad jis tikrai įsijungęs.

Filtrų valymas

Rekomenduojame valyti filtrą kas mėnesį.

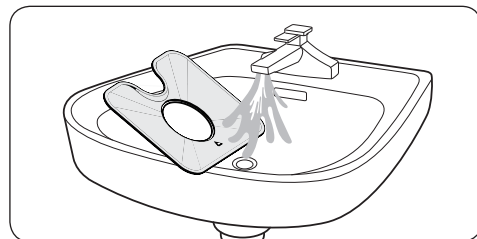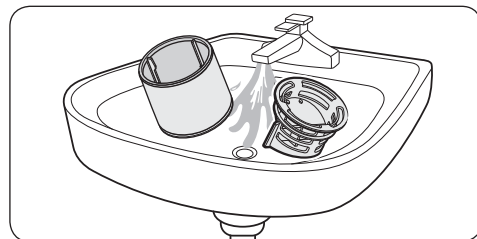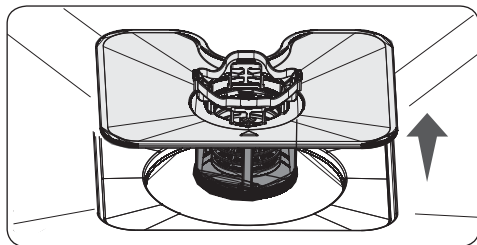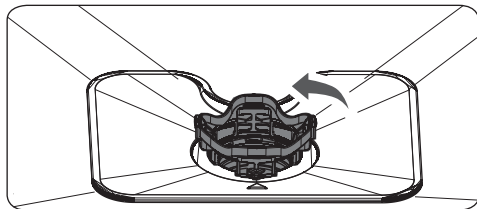

1. Atidarykite dureles ir nuimkite apatinį dėklą.

2. Sukti filtro rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atraktumėte filtro dangtį.


3. Nuimkite filtro dangtelį, o po to cilindrinį mikrofiltrą.

4. Nuvalykite visus nešvarumus ir priemaišas nuo mikrofiltru ir filtro dangtelio.


5. Gerai išskalaukite, naudodami tekančio vandens srautą, ir gerai išdžiovinkite.

6. Vėl įstatykite filtrą, o tada – filtro dangtelį.

7. Sukite filtro rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotumėte.

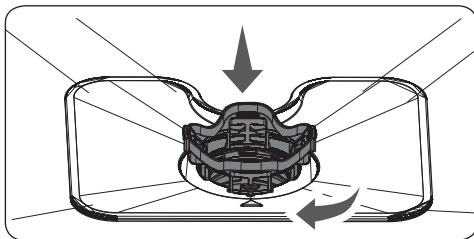

Dažnai pasitaikančių problemų sprendimo būdai

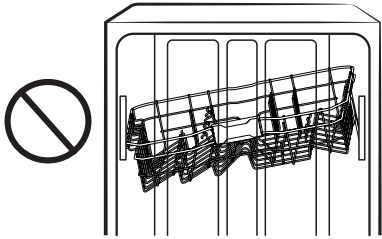Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nepradeda veikti.	Durėlės nėra visiškai uždarytos.	- Patikrinkite, ar durėlės tvirtai užrakintos ir uždarytos. Taip pat įsitikinkite, ar viršutinis krepšys tinkamai pritvirtintas prie kanalo purkštuko. - Taip pat patikrinkite, ar viršutinis krepšys nėra iškraipytas ar nesubalansuotas. 
	Mygtukas S/P nebuvo paspaustas.	Po programos pasirinkimo, reikia paspausti mygtuką S/P.
	Visiškai neveikia.	Patikrinkite, ar maitinimo laidas teisingai prijungtas.
	Vandens tiekimo nėra.	Patikrinkite, ar vandens tiekimo vožtuvas atidarytas.
	Apsaugos grandinė yra atvira.	Perkraukite apsaugos grandinę.
Per plovimą susidaro per daug putų.	Naudojote netinkamą ploviklį.	Nenaudokite rankinio plovimo indų ploviklio! Paleiskite bet kurį plovimo ciklą be indų ir naudokite indaplovės ploviklį.

Dažnai pasitaikančių problemų sprendimo būdai

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Rasta maisto likučių ant indų. (Neplovė tinkamai.)	Pasirinkta netinkama programa.	• Pasirinkite programą pagal indų skaičių ir užterštumo lygį, kaip nurodyta šiame vadove.
	Filtrai užsikimšę arba neužsukti tinkamai (Maisto likučiai lieka filtre.)	• Nuvalykite maistą nuo indų prieš juos dedant. (Neleiskite išankstinio skalavimo.) • Išvalykite filtrą. (žr. 25 psl.). • Įsitikinkite, kad filtrai yra tinkamai pritvirtinti.
	Vanduo per kietas.	• Naudokite komercinį indaplovės valiklį. • Naudokite aukštos kokybės, šviežią ploviklį ir skalavimo priemonę.
	Indaplovės ploviklis nebuvo naudotas.	• Naudokite automatinį indaplovės ploviklį. • Rekomenduojame miltelinį arba daugiafunkcinį tabletės tipo ploviklį.
	Ploviklis lieka dozatoriaus viduje.	• Įsitikinkite, kad dideli daiktai, tokie kaip sausainių skardos, pjaustymo lentos ar konteineriai, neužstoja dozatoriaus ir neleidžia jam tinkamai atsidaryti. • Perdėkite indus, kad jie neprieštarautų veikimui.
	Nėra skalavimo priemonės.	• Patikrinkite dozatorių ir papildykite skalavimo priemone. • Naudokite kystą skalavimo priemone.
	Užsikimšęs purkštukas.	• Išvalykite purkštuką (žr. 23 psl.).
	Indai netinkamai įkrauti.	• Perkraukite indus taip, kad jie nedarytų įtakos purkštukų sukimuisi ir ploviklio dozatoriaus veikimui. • Pakraukite tik tinkamą indų skaičių. • Pakraukite indus pagal rekomendacijas. (žr. 14–16 psl.)

Dažnai pasitaikančių problemų sprendimo būdai

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Lieka lengva plėvelė ant stiklinių.	Vanduo yra minkštas, ir buvo naudojama per daug ploviklio.	Į indaplovę įdėkite mažiau indų ir naudokite skalavimo priemonę, kad šis reikšinyt būtų kuo mažesnis.
	Kraunant indus buvo pridėta aliuminio indų.	Pašalinkite dėmes nuo indų naudodami silpną valiklį.
Lieka lengva plėvelė ant stiklinių.	Tai dažniausiai sukelia kavos ir arbatos dėmės.	- Pašalinkite dėmes naudodami dėmių valiklį. - Naudokite ciklą su aukštesne temperatūra.
Indai blogai džiūsta.	Nėra skalavimo priemonės dozatoriuje arba jis nepakankamai užpildytas.	- Patikrinkite dozatorių ir papildykite skalavimo priemonę. - Naudokite skystą skalavimo priemonę. - Patikrinkite skalavimo priemonės nustatymus.
	Vandens temperatūra yra žema, kai veikia indaplovė.	- Prijunkite vandens tiekimo liniją prie karšto vandens šaltinio. - Naudokite skalavimo priemonę su higienos funkcija.
	Pakrovėte per daug indų.	Tinkamas indų iškrovimas gali įtakoti džiovinimo kokybę.
	Stiklinės ir puodeliai su išgaubtu dugnu laikant vandens. Šis vanduo gali išsiliesti ant kitų indų pakrovus.	Baigus programą, pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšį, o tada viršutinį. Tai padės išvengti vandens tekėjimo iš viršutinio į apatinį krepšį.
	Automatinė durių atidarymo funkcija išjungta.	Automatinis durių užraktas neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros specialistus.
	Naudojant kelias plovimo tabletes nesusiejant su higienos funkcija, gali būti pažeisti indaplovės komponentai.	Pasirinkite higienos funkciją arba naudokite skalavimo priemonę.

Gedimų šalinimas

Dažnai pasitaikančių problemų sprendimo būdai

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Skleidžia nemalonų kvapą.	Vanduo liko indaplovėje dėl nepilno ciklo.	Valykite indaplovę, paleisdami programą be indų ir be ploviklio.
	Vamzdis užsikimšęs.	Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą ir pašalinkite kliūtis iš vandens nutekėjimo vamzdžio.
	Indaplovė ne naudojama kasdien arba ilgą laiką paliekami šlapi indai.	Užpildykite indaplovę, įdedami stiklinę su 8 uncijomis acto į apatinį krepšį ir paleiskite programą su tuščia indaplove.
Leidžia per didelį garsą.	Girdisi garsas, kai atidaromas dozatoriaus dangtelis ir veikia išleidimo siurblys pradžioje.	Tai natūralus veikimas.
	Indaplovė nėra lygiai pastatyta.	Įsitikinkite, kad indaplovė yra lygiai pastatyta.
	Užsienio medžiaga (varžtas, plastikinė dalis) yra pumpuote.	Kreipkitės į kvalifikuotą techniką, kuris pašalins svetimą medžiagą iš siurblio kameros.
	Girdimas „kapojimo“ garsas, nes purkštukas spyna trenkiasi į indus.	Perkrovkite indus.
Nesisuka sklandžiai purkštukas.	Purkštuko angos yra užsikimšusios maisto likučiais.	Išvalykite purkštukų angas (žr. 23 psl.)
	Purkštukas užstrigęs dėl indo ar puodo ir negali suktis.	Po įdėjimo indus į dėklus, rankiniu būdu pasukite purkštukus, kad įsitikintumėte, ar nė vienas indas netrukdo jų suktis.

Klaidų kodai.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
E10	Įleidimo vožtuvas nėra atidarytas.	Atidarykite įleidimo vožtuvą.
	Įleidimo žarna yra sugadinta arba nesandari.	Patikrinkite įleidimo žarną. Jei ji yra sugadinta, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad ją pakeistų.
	Srauto matuoklio arba solenoidinio vožtuvo gedimas.	Paspauskite S/P mygtuką, kad perkrautumėte. Jei problema išlieka, paspauskite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte ir vėl įjungtumėte. Jei ši problema pasikartoja, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
E05	Persipildymas.	Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
E01/E02	Temperatūros jutiklio gedimas.	- Iš naujo įjunkite prietaisą po atjungimo, jei tas pats klaidos kodas vėl pasirodo proceso metu. - Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą ir praneškite klaidos kodą.
E12	Ryšio gedimas.	
E03	Šildymo elemento gedimas.	
E11	Vandens pašalinimo vožtuvo gedimas.	(Kai kuriuose modeliuose yra šis kodas.) Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą ir praneškite klaidos kodą.
E08	BLDC siurblio gedimas.	

Aplinkai draugiškas atliekų šalinimas

- Jūsų indaplovė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jei nuspręsite ją išmesti, laikykitės vietos atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaisas nebegalėtų prisijungti prie elektros tinklo.
- Nuimkite dureles, kad gyvūnai ir mažametis vaikai negalėtų įstrigti įrenginyje.
- Nebepilkite rekomenduojamų detergentų kiekių, nurodytų gamintojo instrukcijose.

Specifikacijos.

Parametras	Reikšmė	Parametras	Reikšmė
Nominalus kapasitetas ^(a) (ps)	15	Matmenys mm	Aukštis: 815
			Plotis: 598
			Gylis: 550
EEI ^(a)	31,3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė ^(a)	A
Valymo efektyvumo indeksas ^(a)	1,154	Džiovinimo efektyvumo indeksas ^(a)	1,123
Energijos suvartojimas kWh [pagal ciklą], skaičiuojamas remiantis ekologišku programa ir naudojant šaltą vandenį. Tiksliai vandens suvartojimo reikšmė priklausys nuo to, kaip naudojamas įrenginys.	0,540	Vandens suvartojimas litrais [pagal ciklą], remiantis ekologišku programa. Tiksliai vandens suvartojimo reikšmė priklausys nuo to, kaip naudojamas įrenginys ir vandens kietumo lygio. Tiksliai vandens suvartojimo reikšmė priklausys nuo to, kaip naudojamas įrenginys.	10,8
Programa trukmė ^(a) (val:min)	4:49	Tipas	Įmontuojama
Orlaidiniai akustiniai triukšmo išmetimai ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Triukšmo išmetimo klasė (a)	B
Išjungimo režimas (W) (jei taikoma)	-	Budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	1
Atidėto paleidimo režimas (W) (jei taikoma)	4	Tinklinių ryšių budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	2,00

^(a) ekologiškai programai.

Garantijos sąlygos

Gerbiamas(-a) klientas(-ė),

Dėkojame, kad pasirinkote Dreame gaminį. Laikydamiesi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų ir siekdami nuoširdžiai patenkinti vartotojus, suteiksime šias paslaugas pagal šią garantinę kortelę ir galiojantį pirkimo dokumentą:

Garantijos politika

Šis produktas suteikia garantijos laikotarpį pagal galiojančius teisės aktus ir reglamentus pardavimo vietoje. Gedimai, atsiradę per garantinio laikotarpio laiką ir įvykę dėl įprasto naudojimo ir priežiūros, gali būti remontuojami pagal garantiją. Jei jūsų produktas yra sugedęs arba kyla problemų naudojantis juo ir jums reikalinga pagalba, susisiekite su vietiniais pardavėjais arba įgaliotais techninės priežiūros centrais.

Garantija netaikoma šioms dalims:

- Indaplovės vandens tiekimo ir nuotekų žarnoms;
- Įmontuojamos garinės orkaitės padėklams, garo indams, grilio ir kepimo grotelėms;
- Dujinės viryklės puodų atramoms bei degiklių vidiniams ir išoriniams dangteliams;
- Gartraukio dekoratyviniams gaubtams.

Garantijos aptarnavimas netaikomas šiais atvejais

- Prietaiso naudojimo ne namų ūkyje arba viešose vietose;
- Prietaiso gedimai, kuriuos sukėlė vartotojo nesilaikymas naudojimo, saugojimo ar transportavimo sąlygų;
- Vartojimo priemonės nusidėvėjimas, pavyzdžiui, baterijos talpos sumažėjimas;
- Žala ir defektai, atsiradę dėl šių priežasčių:
 - Naudojimo, saugojimo ar priežiūros neatitinkantys instrukcijų reikalavimų, taip pat įrengimo nesilaikantį įrengimo gairių;
 - Naudotos medžiagos, tokios kaip plovikliai, valymo priemonės, regeneracijos druskos, skalavimo priemonės, priežiūros agentai arba kitos medžiagos, kurios nėra tinkamos naudoti su produktu;
 - Remontas, modifikacijos, pakeitimai ar struktūriniai pokyčiai, atlikti naudotojo arba neįgaliotų asmenų, kurie sukelia produkto defektus;
 - Žala, padaryta išorinių veiksnių, nesusijusių su gamintoju, įskaitant force majeure įvykius (gamtos katastrofos, ugnis, žaibas ir kt.);
 - Tyčiniai arba dėl neatsargumo vartotojų ar trečiųjų asmenų atlikti veiksmai, įskaitant tuos, kurie sukelia mechaninius gaminio pažeidimus;
 - Medžiaginiai ir nusidėvėję komponentai.
- Elektros įvado, vandens tiekimo, drenažo ar dujų instaliacija ir jungimas turi būti atliktas kvalifikuotų specialistų; priešingu atveju garantija bus panaikinta.

Jei įrenginys yra perkeltas ir naudojamas kitose ES/Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse, jo techninės specifikacijos (tokios kaip įtampa, dažnis, dujų tipas ir kt.) turi būti tokios pat kaip ir pirminėje šalyje. Sąlyga, kad Dreame turi aptarnavimo tinklą toje teritorijoje, garantijos sąlygas galima konsultuoti su vietiniu atstovu jūsų šalyje; priešingu atveju, garantija bus nebegaliojanti.

Garantinė kortelė

Norėdami pasinaudoti Dreame garantinio aptarnavimo paslaugomis, prieš pirkimą atidžiai užpildykite šią garantinę kortelę. Sukursime vartotojo profilį pagal jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume teikti geresnes paslaugas.

Garantinė kortelė

Produkto pavadinimas:	Kliento vardas:
Produkto modelis:	Kliento tel. Nr.:
Gamybos serijos Nr.:	Kliento adresas:
Pirkimo data:	Pirkimo parduotuvė:
Sutarties Nr.:	Parduotuvės tel. Nr.:

Remonto įrašai

Remonto data:
Gedimo aprašymas:
Atlikti veiksmai:
Techniko parašas:

Garantinio aptarnavimo kontaktas:

dreamesupport@dreame.tech

Prašome iš karto užpildyti šią garantijos kortelę įsigijus Dreame gaminius. Saugokite garantijos kortelę; vartotojai nereikia ją siųsti atgal į įmonę. Prašome įrodyti garantijos kortelę ir originalų galiojantį sąskaitą faktūrą bet kokiems remonto darbams.

Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd.



Skaityti QR kodą

- Norėdami peržiūrėti skaitmeninį naudotojo vadovą

Susisiekite su mumis



Prašome susisiekti:

- Jei naudojant gaminį kyla problemų, galite nuskaityti kairėje pusėje esantį QR kodą, kad gautumėte paslaugų pagalbos telefono numerį ir paskambintumėte konsultacijos tarnybai.

Gamybos įmonė: Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adresas: Room 552, Unit 5010, No.282 Dongping Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou Area,
China (Kinija) (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone

Interneto svetainė: global.dreametech.com

Versijos numeris: 251225A2