

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

ĮSPĖJIMAS


- Šis prietaisas atitinka pripažintus techninius standartus ir taikomus elektros saugos reglamentus.
- Maitinimo šaltinio įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą vardinių duomenų lentelėje.
- Naudojimo metu įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra iki galo įstatytas į lizdą ir užtikrinamas geras kontaktas tarp kištuko ir lizdo.
- Bendra vardinė buitinių prietaisų, prijungtų prie elektros lizdų bloko, srovė neturi viršyti stacionaraus elektros lizdo arba grandinės vardinės srovės.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai. Prietaiso negalima naudoti, jei:
 - matomas pažeidimas;
 - prietaisas buvo numestas.
- Jei pastebite nejprastų garsų ar kvapų, prietaisas atrodo nejprastai įkaitęs arba atsiranda gedimas, nedelsdami nustokite jį naudoti, išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose naudojami aerosoliai ar purškiamieji produktai, arba šalia degių ar sprogiųjų medžiagų.

Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų vandens pripildytų talpyklų. Daugiau informacijos žr. dalyje „Valymas ir priežiūra“.



- Niekada neuždenkite šildomų aliuminio šukų jokiais daiktais.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, netraukite suėmę už USB elektros laido. Palikdami gaminį be priežiūros, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Kad nenusidegintumėte, nelieskite oro išleidimo angos ar kitų karštų paviršių, kai prietaisas veikia arba vos jį išjungę. Venkite kontakto su oda ir akimis.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nelieskite kištuko ar jokios gaminio dalies šlapiomis rankomis. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, nedelsdami atjunkite maitinimo laidą.
- Kai tiesinimo šepečio nenaudojate arba prieš atlikdami techninę priežiūrą ir remontą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Kad nepažeistumėte maitinimo laido, padėdami tiesinimo šepetį saugoti nelaikykite laido suvynioto ar surišto
- Jei prietaisas veikia netinkamai, dėl remonto kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Neardykite buitinių prietaisų patys arba nemodifikuokite vidinių laidų, komponentų ar apsauginių įtaisų.
- 8 metų ir vyresni vaikai, fizinę ar intelekto negalią turintys asmenys arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, gali saugiai naudoti prietaisą, jei prieš naudojimą jie yra tinkamai prižiūrimi ir instruktuojami, kad suprastų galimus pavojus.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
 - Nudegimų pavojus. Laikykite prietaisą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač naudojimo ir vėsimo metu.
 - Niekada nepalikite prie maitinimo šaltinio prijungto prietaiso be priežiūros.
 - Prietaisą visada dėkite ant karščiui atsparaus, stabilaus plokščio paviršiaus.
 - Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
 - Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Gaminio apžvalga

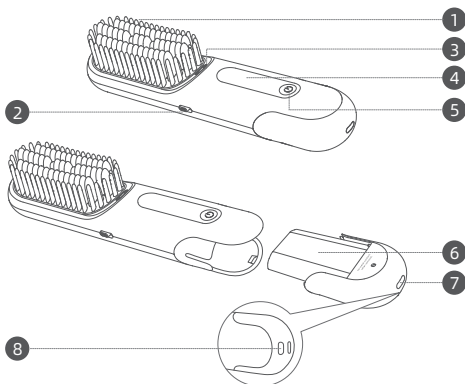


- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Plastikiniai šukų dantukai | 5 | Maitinimo / temperatūros mygtukas |
| 2 | Skrydžio režimo jungiklis | 6 | Nuimamas akumulatorius |
| 3 | Neigiamų jonų išleidimo anga | 7 | Įkrovimo prievadas |
| 4 | Ekranas | 8 | Akumuliatoriaus fiksatorius |

Pastaba. Gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos naudotojo vadove yra pateiktos tik informaciniais tikslais. Dėl gaminio atnaujinimo ir patobulinimo tikrasis gaminyje gali šiek tiek skirtis. Remkitės faktiniu gaminiu.


Valdymo instrukcijos

Maitinimo įjungimas

1. Perjunkite skrydžio režimo jungiklį į padėtį ON (įjungta)

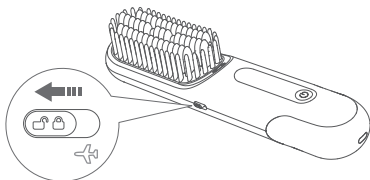

2. Paspauskite ir palaikykite 2 sek. maitinimo mygtuką.

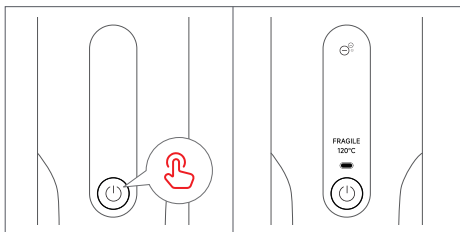

- Užsidega temperatūros indikatorius ir neigiamų jonų piktograma.
- Prietaisas atkuria paskutinę naudotą temperatūrą.
- Šildymo ir neigiamų jonų funkcijos paleidžiamos tuo pat metu.


Pastaba.

- Visiškai įkraukite prietaisą prieš pirmą naudojimą.
- Prietaiso negalima įjungti skrydžio režimu.

Temperatūros reguliavimas

Paspauskite maitinimo / temperatūros mygtuką, kad būtų galima nustatyti temperatūrą:

120 °C → 160 °C → 185 °C → 200 °C → 185 °C → 160 °C → 120 °C

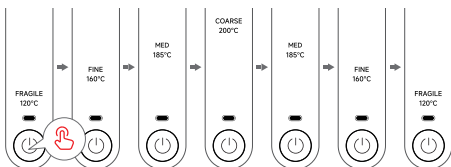

• Temperatūros indikatoriai (LED2-LED5):

- atitinka 120 °C, 160 °C, 185 °C, 200 °C
- Mirksi šildymo metu; šviečia nepertraukiamai, kai paruošta

Įkrovimas

• Įkrovimo indikatorius (LED1):

- Įkrovimas: mirksi žaliai
- Visiškai įkrautas: šviečia nepertraukiamai žaliai

• Akumuliatoriaus lygis (įjungtas) (LED1):

- 30-100 %: šviečia nepertraukiamai baltai
- 10-30 %: nuolat šviečia oranžine spalva
- <10 %: mirksi raudonai
- 0 %: niekas nešviečia

Pastaba.


Įjungus ir prijungus prie maitinimo šaltinio, šepetys nustoja veikti, įjungiamas įkrovimo režimas, todėl įkrovimo metu jo negalima įjungti.

Nuimamas akumulatorius

Šiame gaminyje yra nuimamas ličio akumulatorius, kurį galima be rūpesčių gabenti lėktuvu, todėl patogų šepetį pasiimti į kelionę.


Akumulatoriaus išėmimas

1. Prieš išimdami įsitikinkite, kad šepetys išjungtas ir atvėsęs.
2. Paspauskite fiksatorių, kad atrakintumėte akumulatorių.
Laikykite pagrindinį prietaisą viena ranka ir traukite akumulatorių į išorę, kad išimtumėte.

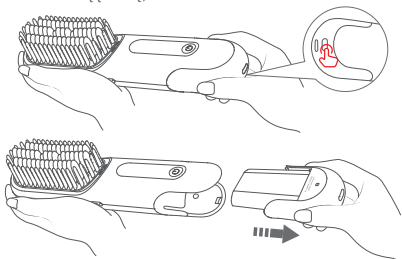




Akumulatoriaus įstatymas

1. Lygiuokite akumulatoriaus modulį su akumulatoriaus lizdu pagrindinio prietaiso apačioje.
2. Spauskite jį tolygiai, kol išgirsite spragtelėjimą.
3. Švelniai truktelėkite akumulatorių, kad įsitikintumėte, jog jis tinkamai užsifiksavo.

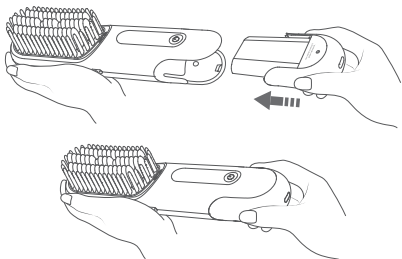


Plaukų tiesinimas

1. Laikykite už rankenos ir atokiau nuo odos ir akių.
2. Padalinkite plaukus į maždaug 4 cm pločio sruogas.
3. Įdėkite plaukus į sušildytas šukas šalia šaknų.
4. Lėtai traukite nuo šaknų iki galiukų. Jei reikia, pakartokite.

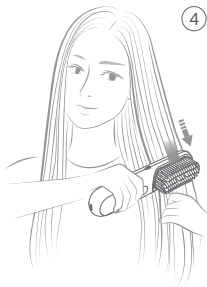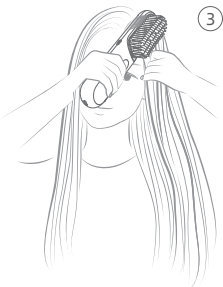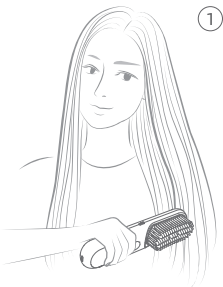

Maitinimo išjungimas

Nuspauskite ir laikykite įjungimo / temperatūros mygtuką 2 sek. arba nustatykite skrydžio jungiklį į padėtį OFF (Išjungta).

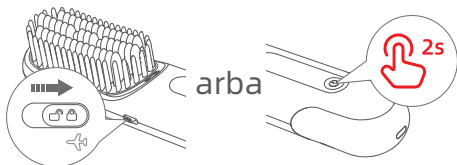

Pastaba.

Gaminys automatiškai išsijungia, kai akumuliatorius baigia išsikrauti arba po 30 minučių nepertraukiamo naudojimo.

Valymas ir priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nemerkite gaminio į vandenį arba skystį.
- Valydami prietaisą nenaudokite abrazyvinių, ėsdinančių ar degių cheminių medžiagų (pvz., baliklio, alkoholio, acetono).
- Atjunkite ir prieš valydami leiskite visiškai atvėsti.
- Nuvalykite paviršių švaria ir drėgna šluoste. Prieš pakartotinį naudojimą leiskite visiškai išdžiūti.

Gaminio specifikacijos

Gaminio pavadinimas	„Dreame“ glotninantis plaukų tiesinimo šepetys
Gaminio modelis	AA02B
Gaminio matmenys	208 x 48 x 51 mm
Įvestis	5 V $\overline{=}$ 3 A, 20 V $\overline{=}$ 2,25 A
Vardinė įtampa	7,2 V $\overline{=}$
Akumuliatoriaus vardinė galia	72 W
Vardinė galia	34 W
Svoris	316 g
Temperatūra	120 °C 160 °C 185 °C 200 °C