

ATSARGIAI!

ATSARGIAI: norėdami išvengti pavojaus apsidenginti arba nusiplikyti, šio prietaiso nejunkite per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba prie elektros tiekimo grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia komunalinių paslaugų teikėjas.

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų ar kitų vandens talpyklų.
- Kai plaukų džiovintuvą naudojate vonios kambaryje, pasinaudoję juo išjunkite kištuką iš elektros tinklo, nes net ir išjungtas plaukų džiovintuvas, būdamas arti vandens, kelia pavojų.
- Norėdami užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambario elektros tiekimo grandinėje įrenkite likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.
- Siekiant išvengti atsitiktinių nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar kitų asmens sužalojimų, kurie gali įvykti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudojimą būtinai perskaitykite ir laikykitės saugos instrukcijų.



Įjungimas/Išjungimas į elektros tinklą

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei į elektros tinklą įjungtas kištukas yra atsipalaidavęs, nes galite nudegti, patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Neįjunkite ir neišjunkite kištuko drėgnomis rankomis, nes taip galite patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.
- Norėdami ištraukti kištuką netraukite jo suėmę elektros laidą. Ištraukite jį suėmę kištuko korpusą. Priešingu atveju galite pažeisti elektros laidą, nudegti, patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Tiesiai iki galo įkiškite kištuką į 220–240 V elektros lizdą. Nenaudokite maitinimo kabelio arba ilginamųjų laidų, nes taip galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.

Drėgna aplinka

- Nemerkite plaukų džiovintuvo į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso su šlapiu filtru.
- Šio prietaiso negalima naudoti Lietuvoje.

Perkaitimas

- Šiame prietaise yra įrengtas savaimė nenusistatantis apsauginis terminis išjungiamasis įtaisas, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei plaukų džiovintuvas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės.
- Norėdami nenusideginti, plaukų džiovintuvui veikiant arba iškart jį išjungę nelieskite karštų paviršių, pvz., oro išleidžiamosios angos.

Gedimas ir priežiūra

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei elektros laidas arba kištukas yra pažeistas ar perkaitęs, nes galite nudegti, patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei elektros laidas arba kištukas yra pažeistas ar perkaitęs, nes galite nudegti, patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Nepažeiskite, nemodifikuokite, stipriai nelenkite, netraukite, nesukite ir nespauskite elektros laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nes dėl to galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Po naudojimo įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
- Kai nesinaudojate plaukų džiovintuvu, taip pat, prieš atlikdami techninės priežiūros arba remonto darbus, įsitikinkite, kad plaukų džiovintuvas yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų galinčių jį pažeisti vietų.
- Neremontuokite, neardykite ir nemodifikuokite šio gaminio patys, nes netinkamai veikdamas jis gali sužaloti arba sukelti gaisrą.
- Neuždenkite oro išleidimo ir oro įsiurbimo angų, ir neįkiškite į jas pašalinių daiktų, nes taip galite nudegti, patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Stenkitės, kad plaukų džiovintuvas nenukristų ir stipriai jo nesutrenkite, nes taip galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, kai pažeista jo oro įsiurbimo anga, nes į ją gali įsipainioti plaukai ir prietaisas gali juos pažeisti.
- Nelaikykite plaukų džiovintuvo vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje, nes jie gali patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerosolinius (purškiamus) produktus arba kur yra degių medžiagų.
- Reguliariai valykite oro įsiurbimo angą, vadovaudamiesi valymo ir priežiūros skyriumi.


Klaidų sąrašas

- Įjungus tiesintuvas nepučia oro.
- Sąveikos mygtukas neveikia.
- Ekranas nerodo informacijos po įjungimo.
- Įjungus karšto oro režimą pučiamas vėsus oras

Kontaktai

- Susisiekite su mūsų oficialiuoju aptarnavimo centru per <http://global.dreametech.com>, kai reikalinga priežiūra.

Produkto pristatymas

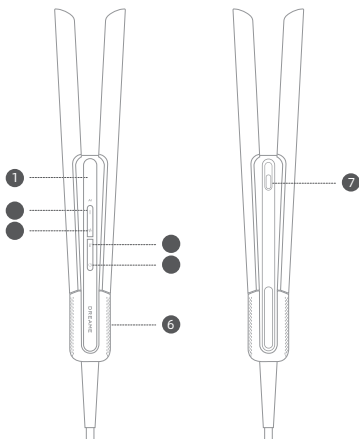

1 Ekranas

2 Režimo pasirinkimas
Ai / Šlapių plaukų / Sausų plaukų / Šaknų priežiūros režimas

3 Oro srauto greičio režimai:
Du greičio nustatymai:
Mažas ir didelis greitis

4 Temperatūros režimo nustatymas
Šeši karščio nustatymai ir šalto oro funkcija

5 Maitinimas išjungtas

6 Nuimamas oro įsiurbimo filtras
Siekiant išvengti pavojaus, nenaudokite tiesintuvo, kai oro srauto filtras yra išimtas.

7 Rankenos užrakto mygtukas



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Pastaba: Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Pradedant su išmaniai dirbtinio intelekto formavimu


Šis tiesintuvas turi dirbtinio intelekto (AI) režimą, kurį palaiko du drėgmės jutikliai ir aštuoni NTC jutikliai. Paspauskite režimo mygtuką ir pasirinkite AI režimą, kad pradėtumėte išmanų plaukų tiesinimą su karštu oru.

Tinkintas programos valdymas

Tiesintuvas gali atpažinti jūsų plaukų tipą ir pasiūlyti jums individualų VIP režimą per specialią mobiliąją programėlę. Jis realiu laiku stebės jūsų plaukų drėgmę ir temperatūrą, automatiškai reguliuodamas temperatūrą optimaliam formavimui ir apsaugai.



Norėdami atsisiųsti „MOVAhome“ programėlę nuskaitykite QR kodą.

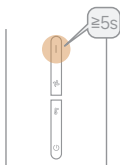


Susiejimo režimas

Ilgai spauskite režimo mygtuką daugiau nei 5 sekundes, kol įrenginyje pasirodys užrašas „Poravimas“. Tai rodo, kad įjungtas susiejimo režimas.



Prisijungti prie programėlės

Atidarykite DREAME programėlę savo mobiliajame įrenginyje ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte savo tiesinimo įrankį prie DREAME programėlės.

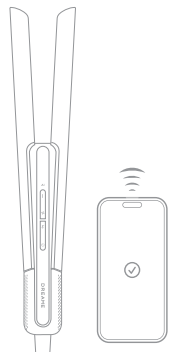

Sėkmingo susiejimo patvirtinimas

Sėkmingai prisijungus, plaukų džiovintuvo ekrane bus rodomas pranešimas, kad prisijungta sėkmingai, ir prietaisas vėl pradės veikti.

Automatinis kartotinis prisijungimas

Išjungus ir vėl įjungus įrenginį, jis automatiškai prisijungs prie išsaugoto „Wi-Fi“ tinklo ir veiks normaliai.

Pradėkite formuoti stilių su šlapiais plaukais

Prieš naudodami oro tiesinimo prietaisą, rankšluosčiu nusauskite plaukus, kad jie daugiau nevarvėtų. Prieš tiesinimą užfiksuokite rankeną ir įjunkite šaknų priežiūros režimą, kad pirmiausiai išdžiovintumėte plaukų šaknis.




Užfiksuokite
rankeną



Šaknys

Perjungti į šaknų
priežiūros režimą

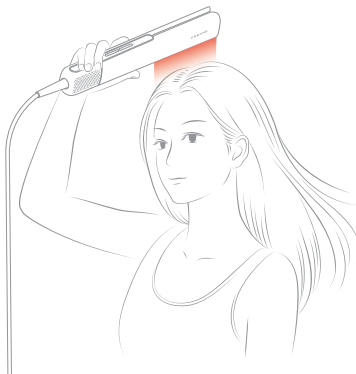

Atrakinkite rankeną ir perjunkite į drėgnų plaukų režimą.




Atrakinkite
rankeną



Šlapias

Perjungti į šlapių
plaukų režimą

Drėgnų plaukų režime plaukų tiesintuvas siūlo tris temperatūros parinktis (80°C → 110°C → 140°C).



80 °C

Chemiškai apdorotiems
arba pažeistiems
plaukams naudokite
žemą nustatymą (80°C).



110 °C

Plaukų glotnumui ir
sveikatai naudokite
vidutinę temperatūros
nuostatą (110°C).



140 °C

Storams ir šiurkštiems
plaukams naudokite
aukštą temperatūros
nustatymą (140°C).

Be to, pagal jūsų pageidavimus galimi du oro srauto greičio nustatymai (žemas ir aukštas).




Mažas greitis



Didelis greitis


Sureguliuavę nustatymus pagal pageidavimus, laikykite oro srauto antgalį nukreiptą žemyn ir paimkite nedidelę plaukų sruogą tarp plokštelių. Braukite tiesintuvu žemyn, tuo pačiu metu džiovindami plaukus, pakartokite tiek kartų, kiek reikia, kol plaukai visiškai išdžius.

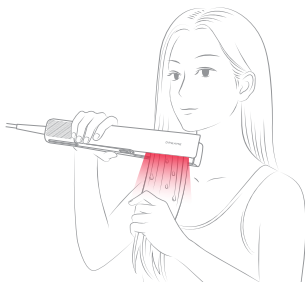

Norėdami papildomai ištiesinti plaukus, paspauskite ir laikykite temperatūros mygtuką, kad suaktyvintumėte šalto oro režimą. Laikykite užrakintą rankeną ir nukreipkite oro srautą žemyn, kad užfiksuotumėte šukuoseną.



Užfiksuokite
rankeną




Paspauskite ir
laikykite
temperatūros
mygtuką



Šalto oro režimas

Pradedant formuoti sausus plaukus

Atrakinkite rankeną ir perjunkite į sausų plaukų režimą.




Atrakinkite
rankeną



Džiošina

Perjungti į sausų
plaukų režimą

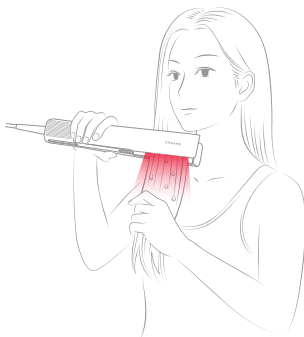

Sausų plaukų režime oro tiesintuvas siūlo tris temperatūros parinktis (120°C → 140°C → 160°C).



120 °C

Chemiškai apdorotiems
arba pažeistiems
plaukams naudokite
žemą nustatymą (120 °C).



140 °C

Ploniems ir sveikiems
plaukams naudokite
vidutinį nustatymą
(140 °C).



160 °C

Storiams ir šiurkštiems
plaukams naudokite
aukštą nustatymą
(160°C).

Be to, pagal jūsų pageidavimus galimi du oro srauto greičio nustatymai (žemas ir aukštas).



Mažas greitis





Didelis greitis

Sureguliuavę nustatymus pagal pageidavimus, laikykite oro srauto antgalį nukreiptą žemyn ir paimkite nedidelę plaukų sruogą tarp plokštelių. Slinkite tiesinimo prietaisą žemyn džiovindami plaukus, kol pasieksite norimą tiesumą.

Naudotojo sąveikos vadovas


Automatinis greičio sumažinimas

Tarp naudojimų plaukų tiesintuvas pereina į budėjimo režimą, sumažindamas oro srautą. Oro srautas atsinaujina, kai rankena uždaroma.

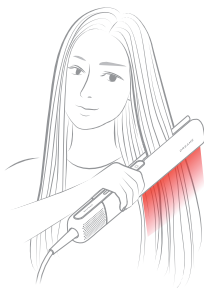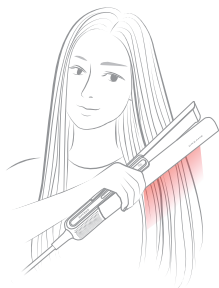


Automatinis pristabdymas

Tiesintuvas automatiškai pristabdys veikimą, jei rankena nebus naudojama 3 sekundes.

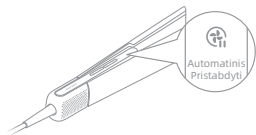


Plaukų
džiovin tuvas-tiesintuvas
automatiškai pristabdomas,
kai paliekamas
nenaudojamas 3 sekundes.

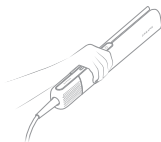

Jis vėl įsijungs,
kai jį pakelsite.

Automatinis išsijungimas

Jei tiesintuvo rankena lieka atidaryta ir nenaudojama ilgiau nei 3 minutes, jis persijungs į budėjimo režimą. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte prietaisą iš naujo.

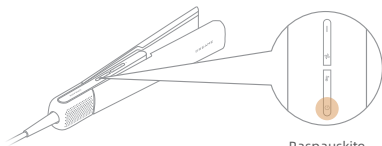


Paspauskite
maitinimo mygtuką,
kad paleistumėte
įrenginį iš naujo

Personalizavimo nustatymai

Jei norite personalizuoti savo stilizavimo kelionę, pavyzdžiui, kalbos pasirinkimą, temperatūros vienetus ir automatizavimo nustatymus (automatinį sulėtinimą, automatinį pristabdymą, automatinį išjungimą), turite du būdus:


Nustatymas per programėlę

Kai prietaisas įjungtas, atidarykite Dreame programėlę ir įeikite į sistemos nustatymus. Čia galite konfigūruoti savo asmeninius nustatymus.

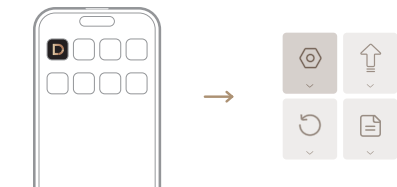

Nustatymas per tiesinio prietaisą


Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kai prietaisas įjungtas, kol ekrane bus rodomas Nustatymų meniu.




Ilgai spauskite
įjungimo /
išjungimo mygtuką




Prieigos
menu sąsaja



Paspauskite režimo
mygtuką, kad slinktumėte
sąsają aukštin.



Paspauskite oro srauto
greičio mygtuką, kad
slinktumėte žemyn.




Paspauskite
temperatūros mygtuką,
kad patvirtintumėte.


Valymas ir priežiūra

⚠ Filtrą reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.


- Tvirtai laikydami rankeną patraukite oro srauto filtrą žemyn ir nuimkite jį nuo rankenos.

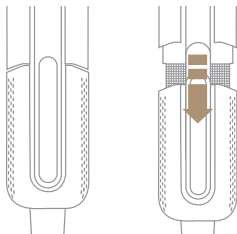

- Sausa nesisipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.

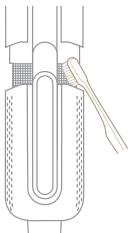

- Neplaukite nerūdijančio plieno ekrano vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti. Baigę valyti, sulygiuokite oro filtro srauto filtrą su rankenos grioveliu ir įdėkite. Spragtelėjimas rodo, kad magnetas buvo sėkmingai pritvirtintas ir įrengimas baigtas.



≡ Spragtelė

Pagrindiniai parametrai

LT

Gaminio pavadinimas	Dreame Aero Straight
Modelio numeris	AMS02A
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60Hz
Vardinė galia	1500 W
Gaminio matmenys	38 × 51 × 330 mm

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreametech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.