

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti prietaisą, kuriame yra elektrinių komponentų, nemerkitė jo į vandenį arba bet kokią kitą valymui skirtą skystį. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite jo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję prietaisu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes net ir išjungtas mygtuku prietaisas šalia vandens išlieka pavojingas.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu sumontuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.
- Šiame prietaise yra įrengtas savaime neatsistatantis apsauginis terminis saugiklis, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.



- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurį periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.
- Norėdami išvengti pavojaus, neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjungę.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate prietaiso arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai prietaiso nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje naudojate aerosolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į prietaisą ir jį sugadinti.
- Prietaisą junkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei prietaisas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami prietaisą arčiau galite nudeginti plaukus.

- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.



- Naudojant prietaisą įkaista jo priedai ir oro išleidimo angos. Prieš naudodami palaukite, kol prietaisas atvės.

ES rinkai:

šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.


Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.

LT Kita informacija


„Dreame“ gaminio priežiūra

- Neatlikite jokių techninės priežiūros arba remonto darbų, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti „Dreame“ naudotojo vadove arba kuriuos rekomendavo „Dreame“ techninės pagalbos tarnybos darbuotojai.
- Prieš tikrindami, ar nėra gedimų, visada išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Jei gaminys neveikia, patikrinkite, ar veikia pagrindinis elektros energijos šaltinis ir ar gaminio kištukas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.


Plaukų formavimo prietaiso ypatybės




Greitasis džiovintuvas




Plaukų apimtį didinantis šepetys




Minkštas glotninantis šepetys



Kietas glotninantis šepetys




32 mm automatinio
apvyniojimo cilindras
(kairėje pusėje)



32 mm automatinio
apvyniojimo cilindras
(dešinėje pusėje)




Tiesinimo antgalis



Difuzoriaus antgalis




Valymo šepetys



Laikymo dėžutė

Supažindinimas su plaukų formavimo prietaisu

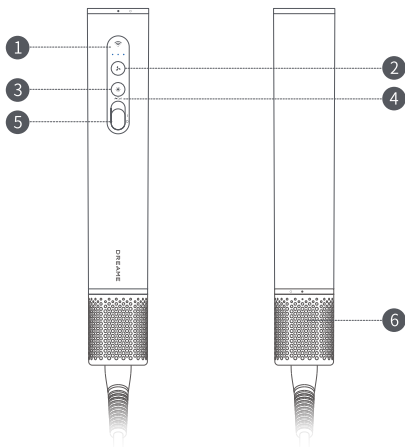

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Oro srauto temperatūros ir greičio indikatoriaus | 4 Automatinis garbanojimas |
| 2 Oro srauto greičio nustatymo mygtukas | 5 Maitinimas |
| 3 Oro srauto temperatūros nustatymo mygtukas | 6 Nuimamas filtro dangtelis |



Simboliai ant plaukų formavimo prietaiso korpuso reiškia „Nenaudokite plaukų formavimo prietaiso maudydamiesi vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, atngalių, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.


Ijungimo ir išjungimo jungiklio padėtis

Norėdami greitai įjungti arba išjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jungiklio mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jį aukštyn, o norėdami išjungti – žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.





Switch on



Switch off

Automatinis garbanojimo režimas

Kai maitinimas įjungtas, lengvai paspauskite maitinimo mygtuką aukštyn, kad įjungtumėte automatinio garbanojimo režimą plaukams formuoti. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išeitumėte iš šio režimo.

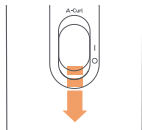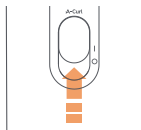

Oro srauto greičio nustatymai

Norėdami perjungti mažo, vidutinio ir didelio oro srauto greičio režimus, paspauskite greičio nustatymo mygtuką.



Mažas oro greitis



Vidutinis oro srauto greitis



Didelis oro srauto greitis

Temperatūros nustatymas

Norėdami perjungti žemos, vidutinės ir aukštos oro srauto temperatūros režimus, paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką.



Balta spalva:
aplinkos
temperatūros oro
srautas



Oranžinė
spalva: šiltas
oro srautas




Raudona
spalva:
karštas oro
srautas


Antgalio prijungimas

Norėdami sujungti antgalį su plaukų formavimo prietaisu, sulygiuokite jį su sąsaja ir pritvirtinkite sukdami į kairę.


1.

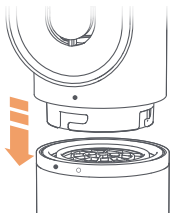

2.

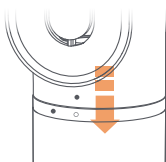

3.

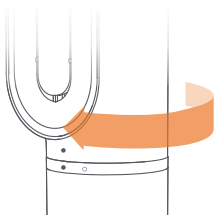


LT Karščiui atsparus galiukas


Naudojant prietaisą automatinio apvyniojimo cilindras, plaukų apimtį didinantis šepetys ir tiesinimo antgalis įkaista. Norėdami išvengti nudegimų, rankomis nelieskite antgalių paviršiaus, išskyrus karščiui atsparų antgalį. Jei reikia pakeisti kitus antgalius, prieš keisdami palaukite, kol jie atvės iki tokios temperatūros, kad galėtumėte juos saugiai liesti.



Tiesinimo antgalis



Automatinio
apvyniojimo
cilindras



Plaukų apimtį
didinantis šepetys




Naudodami karštus antgalius būkite itin atsargūs. Antgalius laikykite tik iliustracijoje nurodytose vietose. Kai kuriuos antgalius gali prireikti periodiškai valyti.

Išmanusis ryšys

„Wi-Fi“ nustatymo instrukcijos

Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas

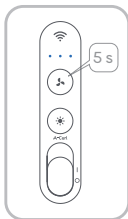

Prijunkite prietaiso maitinimą
Jei norite įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką aukštyn.

Susiejimo režimas
Paspauskite ir laikykite  5 s, kol užsidegs mėlyna prietaiso lemputė, nurodyma, kad įjungtas susiejimo režimas.

Prisijungimas prie programėlės DREAME

Prijungimas rankiniu būdu

- Nauji naudotojai turėtų nuskaityti žemiau pateiktą QR kodą arba ieškoti programėlės DREAME programėlių parduotuvėje, kad galėtų atsisiųsti ir įdiegti programėlę DREAME.



- Atverkite programėlę DREAME ir pasirinkite pridėti naują prietaisą rankiniu būdu.
- Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad pasirinktumėte ir prijungtumėte atitinkamą prietaisą.

Programėlė DREAME

- Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.
- Sėkmingai prijungę prietaisą, galite pradėti jį naudoti pasitelkę programėlę DREAME.

QR kodo nuskaitymas

- Atverkite programėlę DREAME ir naudokite integruotą skaitytuvą.
- Nuskaitykite prietaiso QR kodą.
- Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.
- Sėkmingai prisijungus, galima valdyti naudojant programėlę.

Automatinis pakartotinis prijungimas

Iš naujo paleidus prietaisą, jis automatiškai prisijungs prie išsaugoto „Wi-Fi“ tinklo. Nereikia iš naujo kurti tinklo.

Programėlės vadovas

Išmanioji plaukų analizė



Atverkite programėlę DREAME ir palaukite, kol prietaisas sėkmingai prisijungs. Pirmosios sąrankos metu galite sukurti savo plaukų profilį asmeninei stiltaus analizei.

Suasmenintos šukuosenos rekomendacijos



Galite gauti pritaikytus šukuosenos pasiūlymus, pagrįstus jūsų plaukų analize ir veido savybėmis.


Profesionalus stiliaus vadovas

Stiliaus pritaikymas vienu bakstelėjimu

Pasirinkite pageidaujama stilių iš bibliotekos, o prietaisas automatiškai taikys iš anksto nustatytus nustatymus, kad galėtumėte pradėti garbanoti.

Rankinis parametrų nustatymas

Tinkinkite laiką, temperatūrą ir kitus nustatymus pagal savo plaukų tipą ir ilgį.

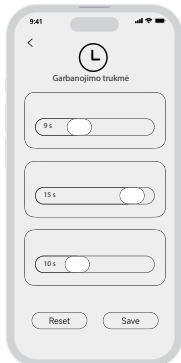

Nuoseklusis stiliaus vadovas

Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad suformuotumėte norimą šukuoseną.

Palyginimas ir atsiliepimai

Įkelkite nuotraukas prieš ir po plaukų formavimo, kad būtų optimizuotos būsimos šukuosenų rekomendacijos.

Aparatinės programinės įrangos naujinimas

Prieš naujinimą



- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Prietaisas turi būti prijungtas prie stabilaus „Wi-Fi“ tinklo.
- Prietaisas ir programėlė turi būti prijungti prie interneto.

Naujinimo veiksmai

- Programėlėje atverkite prietaiso puslapį ir eikite į [Nustatymai].
- Pasirinkite [Aparatinės programinės įrangos naujinimas].
- Jei yra naujinimas, bakstelėkite [Atsisiųsti ir atnaujinti].
- Palaukite, kol naujinimas bus baigtas. Šio proceso metu neišjunkite ir nenaudokite prietaiso.



Svarbios pastabos


- Neišjunkite prietaiso ir neatlikite jokių veiksmų naujinimo metu.
- Jei naujinimas nepavyksta, patikrinkite tinklo ryšį ir bandykite dar kartą.
- Jei problema kartojasi po kelių bandymų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybą.

Filtro tinklelio priežiūra

LT


1 veiksmas

Pasukite filtro dangtelį ir nuimkite jį nuo rankenos apatinės dalies.

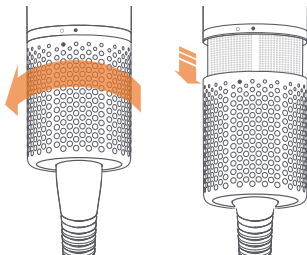


2 veiksmas

Valymo šepetėliu švelniai nuvalykite dulkes nuo filtro dangtelio ir filtro tinklelio.

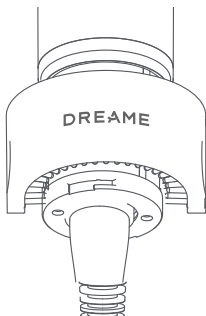

3 veiksmas

Pasukdami nuvalytą filtro dangtelį pritvirtinkite jį ant rankenos.

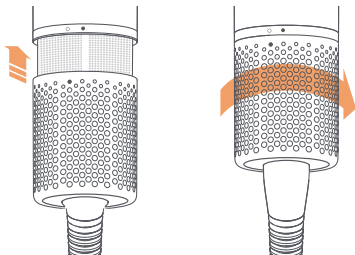

Gaminio pavadinimas	„Dreame AirStyle Pro“
Gaminio modelis	AMS01A
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1400 W
Gaminio matmenys	φ 45x260 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

Naudojimo metu galinčių pasitaikyti „Dreame AirStyle Pro“ sutrikimų sąrašas

Pavadinimas	Performance Malfunctions
Naudojimo metu galinčių pasitaikyti „Dreame AirStyle Pro“ sutrikimų sąrašas	1. Įjungimo jungiklis neveikia 2. Veikiant karšto oro režimui pučiamas šaltas oras 3. Indikatorius nedega, tačiau gaminys veikia tinkamai 4. Prietaiso vidus įkaista iki raudonumo ir jam veikiant išsiskiria dūmai

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreametech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.