

LT Svarbūs saugos nurodymai

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.

Prieš naudodami prietaisą visada susipažinkite su toliau nurodytomis pagrindinėmis saugos priemonėmis.

Šiame gaminyje yra magnetų. Laikykite jį atokiau nuo implantuotų medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių ir defibriliatorių) nes stiprūs magnetiniai laukai gali pakenkti jiems. Taip pat jie gali paveikti kredito korteles ir elektronines laikmenas.

ĮSPĖJIMAS

Toliau pateikti įspėjimai yra taikomi šiam prietaisui, taip pat visiems darbui reikalingiems įrankiams ir priedams. Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų pavojų:

- gaminys nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, ar asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis gaminiu.
- Šis gaminys nėra žaislas. Atkreipkite ypatingą dėmesį, kai gaminį naudoja vaikas arba vaikas yra greta. Atidžiai stebėkite vaikus ir įsitikinkite, kad jie nežaidžia su gaminiu.
- Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, panaudoję ištraukite kištuką iš elektros tinklo. Vanduo gali kelti pavojų net ir tada, kai gaminys yra išjungtas.
- Šie simboliai nurodo šio įspėjimo reikšmę.



- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų ar kitų vandens talpyklų.

- Jei prietaiso elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų pavojus.
- Gaminyje įrengtas savaime išsijungiantis šiluminis saugiklis, apsaugantis prietaisą nuo perkaitimo. Jei gaminio elektros energijos tiekimas nutrūko, ištraukite jį iš elektros lizdo ir leiskite atvėsti.
- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu.
- Nenaudokite džiovintuvo jokiais kitais tikslais – jis yra skirtas tik šukuosenai formuoti.
- Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami išjungti gaminį iš elektros tinklo netraukite suėmę jo elektros laidą, taip pat netempkite ir netraukite elektros laido, kai gaminį naudojate. Nenaudokite ilginamųjų laidų ir nevyniokite elektros laido aplink gaminį.
- Netepkite gaminio dalių jokiais tepalais, valikliais, blizgikliais ir oro gaivikliais.
- Prireikus atlikti gaminio techninės priežiūros arba remonto darbus, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Neišmontuokite gaminio. Netinkamai sumontuotas prietaisas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Jei prietaisas neveikia taip, kaip numatyta, buvo smarkiai sutrenktas, nukrito iš didelio aukščio, buvo sugadintas, paliktas lauke arba įkrito į vandenį, jo nenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
- Šį gaminį galima naudoti be priedų. Norėdami pasiekti kuo geresnių rezultatų, pagrindinį įrenginį naudokite su priedais.
- Vardinė galia matuojama tada, kai prie pagrindinio prietaiso nėra prijungta jokių priedų.
- Prieš atlikdami bet kokius remonto, valymo arba priežiūros darbus, išjunkite prietaisą arba ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Kai naudojate plaukų formavimo prietaisą, laikykite suėmę jo rankeną.



- Naudojant gaminį įkaista jo priedai ir oro išleidžiamosios angos. Prieš naudodami palaukite, kol gaminys atvės.

ES rinkai:

Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.


Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.

Kita informacija

„Dreame“ gaminio priežiūra


- Neatlikite jokių techninės priežiūros arba remonto darbų, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti „Dreame“ naudotojo vadove arba kuriuos rekomendavo „Dreame“ techninės pagalbos tarnybos darbuotojai.
- Prieš tikrindami, ar nėra gedimų, visada išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Jei gaminys neveikia, patikrinkite, ar veikia pagrindinis elektros energijos šaltinis ir ar gaminio kištukas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.




Greito
džiovinimo
antgalis




Antgalis
nepaklusni-
oms sruogoms
tvarkyti




Plaukų apimtį
didinantis apvalus
šepetys




Minkštas plaukų
glotninimo šepetys




Kietas plaukų
glotninimo šepetys




32 mm automatinio
apvyniojimo
cilindras (kairėje
pusėje)



32 mm automatinio
apvyniojimo
cilindras (dešinėje
pusėje)




Valomasis šepetėlis

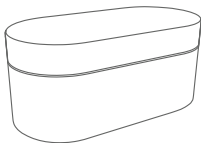

Dėtuvė

Įvadas į plaukų formavimo prietaisą ^{LT}

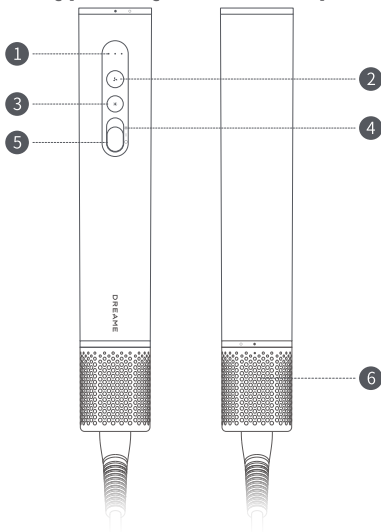

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Oro srauto temperatūros ir greičio indikatorius | 4 Vėsaus oro gūsis |
| 2 Oro srauto greičio nustatymo mygtukas | 5 Elektros srovė |
| 3 Oro srauto temperatūros nustatymo mygtukas | 6 Nuimamas filtro dangtelis |



Simboliai ant plaukų formavimo prietaiso korpuso reiškia „Nenaudokite plaukų formavimo prietaiso maudydamiesi vonioje arba duše“.


Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT Jungiklio funkcija

Ijungimo ir išjungimo jungiklio padėtis


Norėdami greitai įjungti arba išjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jungiklio mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jį aukštyn, o norėdami išjungti – žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.

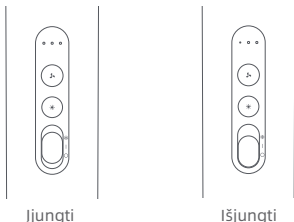

Vėsaus oro režimas

Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką ir šiek tiek pastumkite jį į viršų – taip greitai įjungsite šalto oro gūsio režimą, skirtą šukuosenai formuoti. Norėdami išjungti šalto oro srauto gūsio režimą paleiskite mygtuką.

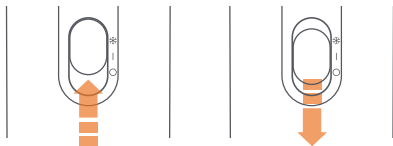

Oro srauto greičio nustatymai

Norėdami perjungti mažo, vidutinio ir didelio oro srauto greičio režimus paspauskite greičio nustatymo mygtuką.



Silpnas oro
srautas



Vidutinis oro
srauto greitis



Didelis oro
srauto greitis

Temperatūros nustatymas

Norėdami perjungti žemos, vidutinės ir aukštos oro srauto temperatūros režimus paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką.



Balta spalva:
aplinkos
temperatūros
oro srautas



Oranžinė spalva:
šiltas oro srautas




Raudona
spalva:
karštas oro
srautas


Antgalio prijungimas

Norėdami sujungti antgalį su plaukų formavimo prietaisu, sulygiuokite jį su sąsaja ir pritvirtinkite sukdami į kairę.


1.

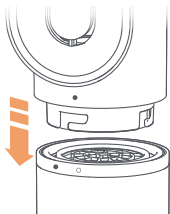

2.

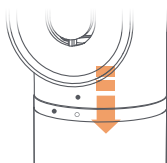


3.


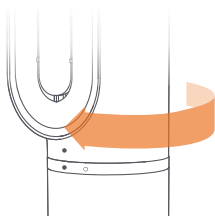


Karščiui atsparus galiukas


Naudojant prietaisą automatinio apvyniojimo cilindras ir antgalis nepaklusnioms sruogoms tvarkyti įkaista. Norėdami išvengti nudegimų, rankomis nelieskite priedų paviršiaus, išskyrus karščiui atsparų antgalį. Jei reikia pakeisti kitus priedus, prieš keisdami palaukite, kol jie atvės iki tokios temperatūros, kad galėtumėte juos saugiai liesti.



Antgalis nepaklusnioms sruogoms tvarkyti

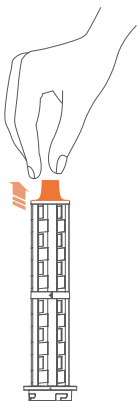

Automatinio apvyniojimo cilindras



Plaukų apimtį didinantis apvalus šepetys




Būkite labai atsargūs naudodami karštus priedus. Priedus laikykite tik paveikslėlyje nurodytose vietose. Kai kuriuos priedus gali prireikti periodiškai valyti.

LT Filtro tinklelio priežiūra


1 pakopa

Pasukite filtro dangtelį ir nuimkite jį nuo rankenos apatinės dalies.

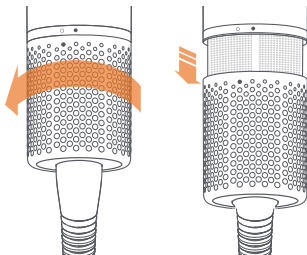


2 pakopa

Valymo šepetėliu švelniai nuvalykite dulkes nuo filtro dangtelio ir filtro tinklelio.

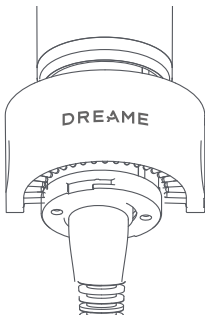

3 pakopa

Pasukdami nuvalytą filtro dangtelį pritvirtinkite jį ant rankenos.

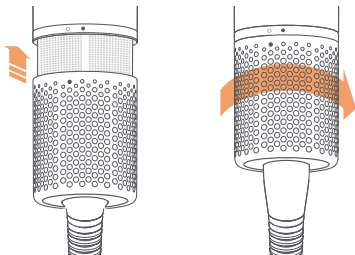

LT Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	„Dreame AirStyle Pro“
Gaminio modelis	AMF18A
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1300 W
Gaminio matmenys	φ 45 mm x 260 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreame-tech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.