Plaukų tiesintuvas „Dreame AuraSteam Straight“

Naudotojo vadovas

DREAME

Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

- **ĮSPĖJIMAS**. Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų ar kitų vandens talpyklų.



Kad išvengtumėte žalos naudotojams ar kitiems asmenims, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Tinka įvairioms įtampoms
  Šis gaminys turi platų 100–240 V įtampos diapazoną, todėl tinka naudoti skirtingose šalyse, kuriose galioja skirtingi įtampos standartai.

- Adapterio galia ir sertifikavimo reikalavimai
  Naudokite atskirą maitinimo lizdą ir venkite naudoti ilginimo laidus. Jei reikia naudoti kelioninį adapterį, kad užtikrintumėte saugumą, naudokite tik pažymėtą sertifikavimo ženklinimu.

- Saugaus naudojimo priminimas
  Naudotojai turi griežtai laikytis gaminio vadovo. Nenaudokite adapterių, neatitinkančių pirmiau nurodytų galios ir sertifikavimo reikalavimų.

- Norėdami užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambario elektros tiekimo grandinėje įrenkite likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.

- Kai prietaisą naudojate vonios kambaryje, pasinaudoję juo išjunkite kištuką iš elektros tinklo, nes net ir išjungtas prietaisas, būdamas arti vandens, kelia pavojų.

1. Maitinimo laidas turi likti nepažeistas. Nekirpkite, nepažeiskite, per daug nelenkite, netempkite, nesukite, neriškite mazgų ir nelaikykite šalia aukštos temperatūros šaltinio, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, gaisro ar elektros smūgio.
2. Nenaudokite gaminio, jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas, arba lizdas atsilaisvinęs, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, gaisro arba elektros smūgio pavojaus.

3. Kad išvengtumėte nudegimų ar elektros smūgio, neleiskite asmenims su fizine, jutimo ar psichine negalia arba asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ar žinių (įskaitant vaikus), artintis prie gaminio ar jį naudoti be priežiūros.
4. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, nenaudokite kitiems tikslams nei plaukų formavimas.
5. Nelaikykite ir nenaudokite gaminio vonios kambaryje arba arti vandens.
6. Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Jei gaminys pažeistas, nebenaudokite jo.
7. Nudegimų pavojus. Laikykite prietaisą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač per naudojimą ir atvėsinimą.
8. Niekada nepalikite prie maitinimo šaltinio prijungto prietaiso be priežiūros.
9. Visada statykite prietaisą su stovu (jei jis yra) ant karščiui atsparaus, stabilaus, lygaus paviršiaus.
10. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
11. Jei šio prietaiso elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
12. Gaminio valymo ir priežiūros informaciją žr. skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

LT


Atsargiai

1. Nenaudokite gaminio dulkėtoje aplinkoje, kad nesuprastėtų jo naudojimo laikas.
2. Nedėkite gaminio tiesiai po oro kondicionieriumi, kad ant prietaiso nelašėtų kondensatas ir jo nesugadintų.
3. Netrenkite į gaminį kietu objektu, kad jo nesugadintumėte ir nesukeltumėte netinkamo veikimo.
4. Nenaudokite gaminio prie dujinių prietaisų, šildymo įrangos ar orkaičių, nes dėl to gaminys gali būti sugadintas arba užsidegti.
5. Po naudojimo ir prieš valydami visada ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo, kad nesugadintumėte gaminio.
6. Neardykite ir neremontuokite gaminio be leidimo. Jei reikia remonto, susisiekite su gamintojo priežiūros centrais arba specializuotais technikais.

Prieš naudodami garinį tiesintuvą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Gaminys

LT

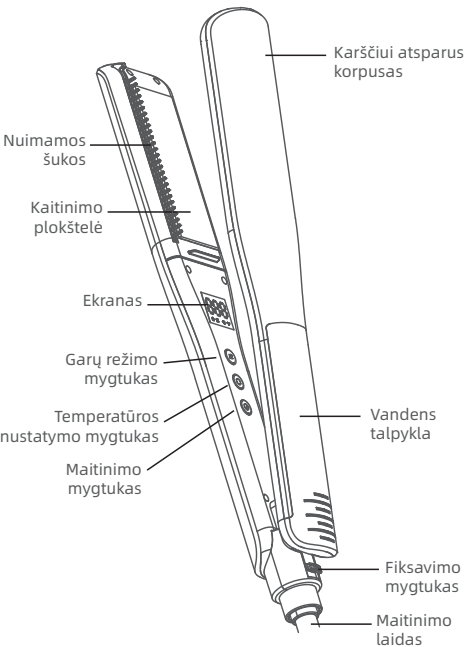




Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše".

Ekranas

LT

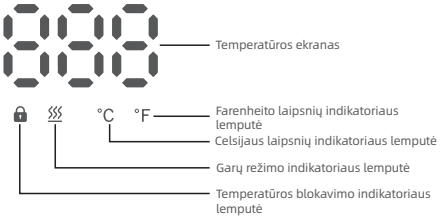

Naudojimo vadovas

Įrenginio įjungimas / išjungimas
Įjungus gaminį, ekrane pasirodo „OFF“ (išjungta). Norėdami įjungti, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką. Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką. Išjungus gaminį, po 5 minučių neaktyvumo ekranas „OFF“ (išjungta) išsijungs.

Automatinis išjungimas
Dėl didesnio saugumo gaminyje yra automatinio išjungimo funkcija. Po daugiau nei 30 min. nuolatinio veikimo gaminys automatiškai išsijungia. Jei automatiškai išsijungus reikia ir toliau naudoti gaminį, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad dar kartą įjungtumėte įrenginį.

Temperatūros keitimas
Norėdami pakeisti temperatūrą, paspauskite temperatūros mygtuką. Galimi temperatūros nustatymai: 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C ir 220 °C Celsijaus laipsniai arba 284 °F, 320 °F, 356 °F, 392 °F ir 428 °F Farenheito laipsniai.

Temperatūros ekranas
Temperatūrai nepasiekus nustatyto temperatūros lygio, temperatūros indikatorius mirksės mėlynai. Temperatūrai pasiekus nustatytą temperatūros lygį, indikatorius nuolat švies ir pyptelės garsinis signalas.

Automatinis temperatūros užblokavimas
Jei 10 sekundžių nespaudžiami jokie mygtukai, įrenginys automatiškai užblokuoja temperatūros nustatymą. Temperatūros indikatoriaus lemputė įsižiebia, taip apsaugodama nuo temperatūros reguliavimo. Užblokavus negalima perjungti Celsijaus ir Farenheito rodmenų paspaudžiant ir palaikant garų mygtuką – pirmiausia reikia atblokuoti.

Temperatūros nustatymo atblokavimas
Norėdami atblokuoti užblokuotą temperatūros parinktį, paspauskite ir palaikykite temperatūros nustatymo mygtuką. Blokavimo indikatoriaus lemputė išsijungs ir galėsite laisvai reguliuoti temperatūrą bei perjungti Celsijaus ir Farenheito laipsnių rodymo režimus.

Celsijaus ir Farenheito rodmenų režimų perjungimas
Norėdami perjungti iš Celsijaus į Farenheito rodmenų režimą ir atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite garų mygtuką.

Išmanioji atminties funkcija
Gaminyje yra išmanioji atminties funkcija. Neatsižvelgiant į per išjungimą esančią temperatūrą, kitą kartą įjungus prietaisas automatiškai grįš į ankstesnį nustatymą.


Garų režimo naudojimas
Pasiekus nustatytą temperatūrą, paspauskite garų režimo mygtuką, kad įjungtumėte garų režimą. Įsižiebs garų režimo indikatoriaus lemputė. Suspauskite viršutinę ir apatinę plokšteles. Naudojant pirmą kartą garai ima sklisti po maždaug 20 sekundžių. Naudojant kitus kartus garai ima sklisti po maždaug 10 sekundžių.

Garų režimo išjungimas
Dar kartą paspauskite garų režimo mygtuką. Garų režimo indikatorius išsijungs ir garų režimas bus išjungtas.

Atsargiai
Naudojant garų funkciją ir uždarius plokšteles, įrenginys intensyviai leidžia garus, kad išvalytų vandens kanalus ir apsaugotų juos nuo užsikimšimo. Per šį procesą pasigirs šnypštimas, reiškiantis, kad išsiskiria garai. Tai – įprastas veikimo požymis ir įrenginys yra saugus naudoti.

Vandens talpyklos pripildymas
Laikykite talpyklą ir slinkite ją žemyn, kad nuimtumėte. Matavimo vamzdeliu pripildykite talpyklą, tuomet patikimai įstatykite minkštą guminį sandariklį. Sulygiuokite talpyklą su atitinkama išpjova ir slinkite aukštyn, kad įstatytumėte. Rekomenduojama naudoti išvalytą vandenį.

LT

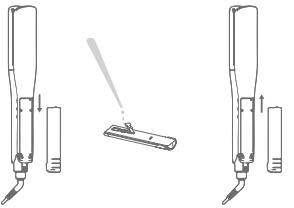

Procedūra

1. Naudodami tiesintuvą pirmą kartą pasirinkite žemos temperatūros nustatymą arba pasirinkite tokį temperatūros diapazoną, kuris tinka jūsų plaukų tipui.
2. Temperatūros pasirinkimo rekomendacijos:

140 ℃ / 284 °F	Ploni, minkšti, balinti ir dažyti plaukai
160 ℃ / 320 °F	Vidutinio storio, dažyti plaukai
180 ℃ / 356 °F	Garbanoti plaukai
200 ℃ / 392 °F	Stori, sunkiai šukuojami plaukai
220 ℃ / 428 °F	Stori, tankūs, labai sunkiai šukuojami plaukai

3. Iššukuokite plaukus, kad jie būtų glotnūs ir nesiveltų.
4. Ne platesnę nei 60 mm plaukų sruogą lygiai padėkite ant formavimo plokštelės.
5. Tiesintuvu tvirtai suspauskite plaukų sruogą, tuomet tolygiu judesiu slinkite nuo šaknų žemyn link galiukų. Pakartokite kelis kartus, kol pasieksite norimą rezultatą.
6. Panaudoję išjunkite maitinimą ir ištraukite prietaisą iš lizdo. Sandėliuokite prietaisą tik jam visiškai atvėsus ir atlikus priežiūros veiksmus.

Techniniai duomenys


Gaminio pavadinimas	„Dreame Steam Straight"
Gaminio modelis	AA01A
Vardinė įtampa	100–240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	68 W
Temperatūros diapazonas	140 ℃	160 ℃	180 ℃	200 ℃	220 ℃ 284 °F	320 °F	356 °F	392 °F	428 °F
Automatinio išsijungimo laikas	30 minučių
Kaitinimo būdas	PTC
Gaminio matmenys	329X50x44,5 mm
Vandens talpykla	20 mL


Valymas ir priežiūra

1. Nemerkite gaminio į vandenį arba kitą skystį.
2. Nenaudokite koroziją keliančių arba degių valiklių (pvz., baliklio arba alkoholio) gaminio ar jo dalių valymui.
3. Nenaudokite šio gaminio su formavimo putomis, purškikliu arba plaukų laku.
4. Norint apsaugoti gaminį nuo kalkių, užkemšančių vandens vamzdelį ir paveikiančių garų funkcijos veikimą, rekomenduojama naudoti išvalytą arba distiliuotą vandenį.
5. Jei prietaisą reikia nuvalyti, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet nuvalykite paviršių šluoste. Jei gaminys veikia netinkamai, kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą. Niekada nebandykite patys suremontuoti gaminio.
6. Metalinė kaitinimo plokštelė yra kieta, lygi ir nelipni. Ją galima nuvalyti drėgna šluoste ir jai nereikalinga ypatinga priežiūra. Norėdami išlaikyti efektyviausią gaminio veikimą, vadovaukitės pateiktomis priežiūros instrukcijomis:
   (1) Stenkitės, kad aštrūs objektai nesiliestų su metaliniais kaitinimo paviršiais, ir netrinkite metalinių paviršių šiurkščiomis medžiagomis.
   (2) Nenaudokite gaminio su stipriais chemikalais, pavyzdžiui, cheminiam sušukavimui naudojamomis medžiagomis.
   (3) Titano paviršiams valyti nenaudokite stiprių valiklių.

Saugus naudojimas

Sandėliuodami gaminį nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą arba adapterį, nes tai gali sugadinti maitinimo laidą. Sandėliuodami gaminį maitinimo laido pritvirtinimui naudokite kabelių rišiklius.

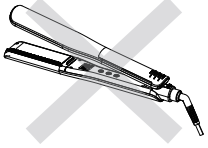

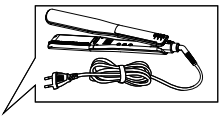

Problemų sprendimas

LT

Toliau nurodyti požymiai gali reikšti, kad maitinimo laidas sulūžęs arba kontaktai prasti. Nedelsdami nustokite naudoti gaminį ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba arba garantinio aptarnavimo specialistais.

(1) Į tinklą įjungtas prietaisas kartais neįkaista.
(2) Šildymo funkcija veikia arba neveikia su pertrūkiais, kai maitinimo laidas yra įtemptas arba sulenktas.
(3) Indikatoriaus lemputė kartais įsižiebia, tačiau staiga užgęsta.
(4) Įuntamas degėsių kvapas.
(5) Pastebimi kiti sutrikimai.

Neveiksmingas plaukų tiesinimas

(1) Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas tinkamai (garų angos ir plokštelės sulygiuotos su plaukų galais).
(2) Įsitikinkite, kad plaukai visiškai sausi.
(3) Įsitikinkite, ar pasirinkta tinkama temperatūra.

Nesklinda garai

(1) Įsitikinkite, ar vandens talpykla nėra tuščia.
(2) Įsitikinkite, ar vandens talpykla įstatyta tinkamai.
(3) Įsitikinkite, ar gaminys pasiekė nustatytą temperatūrą. Palaukite, kol pasirinktos temperatūros rodmuo nustos mirksėti.

Plokštelė nekaista

Patikrinkite, ar gaminys neveikia automatinio išsijungimo režimu.

Visos indikatoriaus lemputės mirksi vienu metu

Susisiekite su pardavėjo platformos klientų aptarnavimo tarnyba.

Iš garų angos purškiamas vanduo

Susisiekite su pardavėjo platformos klientų aptarnavimo tarnyba.

Vandens nuotėkis

Nedelsdami ištraukite prietaiso kištuką iš tinklo ir nebenaudokite prietaiso. Susisiekite su pardavėjo platformos klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantijos kortelė

Mieli naudotojai,
dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį ir suteikiate mums galimybę teikti jums aukščiausios kokybės paslaugas. Kad užtikrintumėte optimalią aptarnavimo patirtį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite šią garantijos kortelę po įsigijimo.

Garantijos taisyklės

1. Šio gaminio garantija (nemokamas remontas) imama taikyti nuo gaminio įsigijimo dienos ir galioja tik prekių ženklo įgaliotose vietose. Norėdami pasinaudoti garantinėmis paslaugomis, pateikite šią garantijos kortelę, nurodykite įsigijimo datą ir pirkimo įrodymą.
2. Neleistinas gaminio išrinkimas, keitimas ar naudojimas taikant jėgą yra griežtai draudžiami. Be leidimo išardžius gaminį, garantija iškart nustoja galioti.
3. Remontas atliekamas, jei gedimai atsiranda per įprastą naudojimą per šį laikotarpį nuo įsigijimo datos: garantija visam prietaisui (išskyrus komercinio naudojimo gaminius) taikoma 12 mėnesių. Bet kuriomis iš toliau nurodytų aplinkybių net ir garantiniu laikotarpiu remontas nebus apmokamas taikant garantiją, tačiau gali būti atliekamas kaip mokama paslauga.

- Žala, atsiradusi dėl gaminio naudojimo instrukcijų pažeidimo.
- Žala, atsiradusi dėl neleistinų įrenginių naudojimo (pvz., įkroviklių), kai jie nėra teisėtai sertifikuoti.
- Žala dėl naudojimo neleistinomis aplinkos sąlygomis (pvz., aukšta temperatūra, korozija).
- Žala, atsiradusi dėl neįprastos išorinės jėgos (pvz., kritimo, sutraiškymo, smūgio, susidūrimo).
- Žala, atsiradusi dėl gamtinių nelaimių arba nenugalimos jėgos (pvz., gaisro, potvynio, žemės drebėjimo).
- Klastotės arba nelegaliai atgabenti gaminiai.
- Galiojančio pirkimo įrodymo nepateikimas (pvz., pristatymo dokumento, garantijos kortelės).
- Kita gaminiui arba komponentams padaryta žala dėl išorinių nelaimingų atsitikimų arba netinkamo naudojimo.

Kad galėtume geriau teikti paslaugas, pateikite toliau nurodytą naudotojo informaciją:

LT

Pavadinimas:	
Telefono numeris:	
Pirkimo data:	
Adresas:	
Garantinio aptarnavimo priežastis:	

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

LT

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: https://global.dreametech.com

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymas Informacija

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietines valdžios institucijas.