

Dreame Dehumidifier DD20

DREAME



Šis simbolis nurodo, kad šiame įrenginyje naudojamas degus šaltnešis.

Jei šaltnešis nuteka ir patenka į išorinį uždegimo šaltinį, kyla gaisro pavojus.

Atsargiai: Gaisro pavojus



Prieš naudodami ir atlikdami techninę priežiūrą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.



Šis simbolis nurodo, kad informacija pateikiama naudotojo vadove.



Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros darbuotojai turi tvarkyti šią įrangą vadovaudamiesi naudotojo vadovu.

Kad būtų išvengta naudotojo ar kitų asmenų sužalojimo ir turto sugadinimo, būtina laikytis toliau pateiktų instrukcijų. Netinkamas veikimas dėl instrukcijų nepaisymo gali sukelti žalą arba gedimus.

· Pavojaus lygis klasifikuojamas pagal toliau pateiktus nurodymus.

⚠ ĮSPĖJIMAI

Šis simbolis nurodo mirties arba sunkaus sužalojimo pavojų.

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS

Šis simbolis nurodo sužalojimo arba turto sugadinimo pavojų.

· Šiame vadove naudojamų simbolių reikšmės pateiktos toliau.

⊘ Šis simbolis nurodo draudžiamus veiksmus.

⚠ Šis simbolis nurodo veiksmus, kurių reikia laikytis.

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS

· Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir vartotojo priežiūros vaikai negali atlikti be priežiūros.

· Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba jiems suteikė naudojimo nurodymus už jų saugumą atsakingas asmuo.

· Griežtai nesilaikant atsargumo priemonių galima sukelti sunkius nelaimingus atsitikimus, pvz., žmogaus sužalojimą arba mirtį.

· Įprastomis naudojimo sąlygomis šis įrenginys turi būti įrengtas taip, kad tarp antenos ir naudotojo kūno būtų išlaikytas ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.

· Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
 - Prieš valydami oro sausintuvą, sustabdykite jo veikimą ir išjunkite jį.
 - Kad išvengtumėte gaisro, sprogimo ar sužalojimo, nenaudokite oro sausintuvo vietose, kur gali būti degių arba korozinių dujų.
 - Nestatykite oro sausintuvo šalia šilumos šaltinio, kad išvengtumėte oro sausintuvo deformacijos arba gaisro.
 - Patys neremontuokite, neardykite, nekeiskite ir nevalykite vidinių komponentų, nes netinkamai elgiantis gali atsirasti vandens nuotėkis, elektros smūgis arba gaisras. Jei reikia remonto, kreipkitės į garantinio aptarnavimo komandą.
 - Nekiškite pirštų, pagalių ar kitų daiktų į oro išleidimo arba oro išleidimo angą. Priešingu atveju gali sutrikti gaminio veikimas, jis gali būti sugadintas arba netgi sužaloti žmogų.
 - Nenaudokite oro sausintuvo ir nejunkite bei neatjunkite maitinimo laido šlapiomis rankomis, kad išvengtumėte elektros smūgio.
 - Nevalykite oro sausintuvo tiesiogiai vandeniu ir nenaudokite jo vietose, kuriose jis gali liestis su vandeniu, kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro pavojaus.
 - Ant oro sausintuvo nedėkite vandens talpyklų, pvz., vazų, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
 - Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro, prieš valydami ir atlikdami techninę priežiūrą atjunkite oro sausintuvą nuo maitinimo šaltinio.
 - Prijunkite įrenginį prie įžeminto elektros lizdo.
 - Neviršykite elektros lizdo arba prijungimo įtaiso vardinės galios. Priešingu atveju dėl per didelio šilumos išsiskyrimo gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
 - Nekeiskite maitinimo laido ilgio ir nejunkite to paties elektros lizdo su kitais prietaisais. Dėl šilumos išsiskyrimo gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.
 - Negerkite ir nenaudokite iš oro sausintuvo išleisto vandens. Jame yra teršalų, todėl jis gali sukelti negalavimų.
 - Neišimkite vandens talpyklos veikimo metu, nes talpyklos kontaktinis jungiklis neatjungs oro sausintuvo nuo maitinimo ir kyla elektros smūgio pavojus.
- ⚠ Jei pastebėjote ką nors neįprasto (pvz., degėsių kvapą), nedelsdami atjunkite oro sausintuvą nuo elektros lizdo ir susisieki su garantinio aptarnavimo komanda, kad būtų rastas sprendimas. Tolesnis naudojimas tokiomis aplinkybėmis gali sugadinti prietaisą, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

ĮSPĖJIMAI

- Nenaudokite kitų atitirpinimo proceso pagreitinimo arba valymo priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
 - Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių, pvz., atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso arba veikiančio elektrinio šildytuvo.
 - Nepradurkite ir nedeginkite.
 - Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešiai turi specifinį kvapą.
 - Prietaisas turi būti įrengtas, naudojamas ir laikomas patalpoje, kurios grindų plotas yra didesnis nei 4 m².
- Šaltnešio vamzdžio montavimo vieta turi atitikti nacionalinius dujų naudojimo reikalavimus.
 - Vėdinimo angos turi būti neužkimštos.
 - Prietaisas turi būti laikomas taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų.

- Bet kuris asmuo, atliekantis darbus su šaldymo kontūrais arba juos remontuojantis, turi turėti galiojantį pripažintos pramonės vertinimo organizacijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją saugiai tvarkyti šaltnešius.
- Oro sausintuvo techninę priežiūrą ir remontą atlikite tik gamintojo rekomenduojamais būdais. Jei reikia kitų techninių pagalbų, techninę priežiūrą arba remontą turi prižiūrėti asmenys, turintys kvalifikaciją tvarkyti R290 šaltnešius.
- Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje vietoje, kurios patalpos dydis atitinka veikimui nurodytą patalpos plotą.
- Visas darbo procedūras, turinčias įtakos saugai, turi atlikti tik kompetentingi asmenys.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Griežtas atsargumo priemonių nesilaikymas gali sukelti žmogaus sužalojimą arba turto sugadinimą.

-  · Nelipkite ant oro sausintuvo ir nesėdėkite ant jo, kad jis nesideformuotų.
 - Neleiskite oro sausintuvui tiesiogiai pūsti į augalus ar gyvūnus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio.
 - Nestatykite daiktų su atvira liepsna prie oro sausintuvo išleidimo angos. Priešingu atveju dėl nevisiško degimo gali susidaryti nuodingos dujos.
 - Neužblokuokite oro sausintuvo oro įleidimo arba oro išleidimo angos. Priešingu atveju gali sumažėti oro sausintuvo veiksmingumas arba sutrikti jo veikimas.
 - Jei oro sausintuvą ilgą laiką nenaudojamas, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir ištuštinkite vandens talpyklą. Kruopščiai išdžiovinkite vandens talpyklą ir vėl įstatykite ją į oro sausintuvą. Tada palikite oro sausintuvą dviem dienoms ir padėkite jį laukti.
 - Oro sausintuvo kompresorius turi būti laikomas vertikaloje padėtyje. Jei oro sausintuvą buvo apvirtęs arba ilgai transportuotas, prieš įjungimą palaikykite jį vertikaloje padėtyje bent 4 valandas.
 - Nenaudokite oro sausintuvo mažose patalpose. Nepakankamas vėdinimas gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.
 - Nenaudokite oro sausintuvo vietose, kuriose naudojamos cheminės medžiagos. Dėl ore ištirpusių cheminių medžiagų ir tirpiklių oro sausintuvą gali sugesti.
 - Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ir įsitikinkite, kad laidas nėra suspaustas, kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus.
 - Nenaudokite oro sausintuvo skalbykloje.
 - Jei aplink žarną esanti temperatūra nukrenta žemiau nulio, nenaudokite nepertraukiamo vandens išleidimo funkcijos.
 - Netempkite oro sausintuvo per kilimą, kad jis neapvirstų.
 - Pastatykite oro sausintuvą ant stabilios, lygaus paviršiaus. Priešingu atveju gali sumažėti jo veiksmingumas.
 - Reguliariai valykite oro sausintuvo oro filtrą, nes nešvarus arba užsikimšęs filtras gali sumažinti oro sausintuvo veiksmingumą.
 - Nestatykite oro sausintuvo prie daiktų ar sienų. Užtikrinkite, kad aplink oro sausintuvą būtų bent 20 cm laisvos vietos, o virš oro išleidimo angos – bent 50 cm.
 - Kad veikimas būtų optimalus, oro sausintuvą reikia naudoti uždaroje erdvėje. Naudodami oro sausintuvą uždarykite duris ir langus bei išjunkite kitus vėdinimo įrenginius.
 - Jei į oro sausintuvą pateko vandens, išjunkite oro sausintuvą atjungdami jį nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą. Priešingu atveju gali sutrikti oro sausintuvo veikimas arba įvykti nelaimingas atsitikimas.
 - Oro sausintuvą turi būti sumontuotas laikantis nacionalinių elektros instaliacijos reikalavimų.

- Prietaisas su elektriniu šildytuvu turi būti įrengtas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu nuo degių medžiagų.
- Dėl šio oro sausintuvo remonto arba techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- ⊗ · Nenaudokite atsilaisvinusio arba pažeisto elektros lizdo.
- Nenaudokite šio oro sausintuvo kitoms funkcijoms, nei aprašyta šiame naudotojo vadove.
- Dėl šio oro sausintuvo įrengimo kreipkitės į įgaliotąjį montuotoją.
- Perkūnijos metu būtina atjungti maitinimą, kad žaibas nepažeistų oro sausintuvo.
- Netieskite maitinimo laidu po kilimine danga. Neuždenkite laidu kilimėliais, takeliais ar panašiais užtiesalais. Netieskite laidu po baldais ar prietaisais. Nutieskite laidą atokiau nuo judėjimo zonų ir vietų, kuriose galima už jo užkliūti.
- Neatidarykite oro sausintuvo veikimo metu.
- Išimdami filtrą nelieskite metalinių oro sausintuvo dalių.
- Atjungdami maitinimo laidą laikykite už maitinimo kištuko.

Informacija apie elektrą

- Gamintojo vardinė plokštelė yra ant oro sausintuvo galinio skydelio, joje pateikiami šiam oro sausintuvui būdingi elektros ir kiti techniniai duomenys.
- Įsitikinkite, kad oro sausintuvas tinkamai įžemintas. Siekiant sumažinti elektros smūgio ir gaisro pavojų, būtinas tinkamas įžeminimas. Maitinimo laidas turi trijų kontaktų įžeminimo kištuką, apsaugantį nuo elektros smūgio pavojaus.
- Oro sausintuvas turi būti naudojamas tinkamai įžemintame sieniniame elektros lizde. Jei naudojamas sieninis elektros lizdas nėra tinkamai įžemintas arba apsaugotas uždelsto veikimo saugikliu ar grandinės pertraukikliu, gali kilti elektros smūgio ir gaisro pavojus. Reikiamas inercinis saugiklis arba automatinis jungiklis nustatomas pagal didžiausią oro sausintuvo srovę, o didžiausia srovė nurodyta oro sausintuvo techninių duomenų plokštelėje. Pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą elektros lizdą.
- Užtikrinkite, kad įrengus oro sausintuvą elektros lizdas yra lengvai pasiekiamas.
- Nenaudokite ilgintuvų arba maitinimo adapterių su šiuo oro sausintuvu. Tačiau jei būtina naudoti ilgintuvą, naudokite tik patvirtintus oro sausintuvams skirtus ilgintuvus (jų galima įsigyti daugelyje vietinių technikos prekių parduotuvių).
- Kad išvengtumėte galimo sužalojimo, prieš montuodami ir (arba) atlikdami techninę priežiūrą visada atjunkite oro sausintuvą nuo maitinimo šaltinio.
- Visa instaliacija turi būti atliekama griežtai pagal laidų schemą, esančią ant oro sausintuvo elektros dėžės.


Saugiklio specifikacijos

Oro sausintuvo plokštė (PCB) suprojektuota su saugikliu, užtikrinančiu apsaugą nuo viršsrovio. Saugiklio specifikacijos nurodytos ant plokštės, pavyzdžiui: T 3,15 A / 250 V (arba 350 V) ir kt.

Pastaba apie fluoro dujas:


- Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra hermetiškai užsandarintoje įrangoje. Informaciją apie šiame oro sausintuve naudojamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tipą, kiekį ir CO₂ ekvivalentą tonomis rasite atitinkamoje oro sausintuvo etiketėje.
- Šio oro sausintuvo montavimą, techninę priežiūrą, remontą ir aptarnavimą turi atlikti sertifikuotas specialistas.
- Oro sausintuvo išardymą ir perdirbimą turi atlikti sertifikuotas specialistas.

Pastaba: Modeliai be „Wi-Fi“ arba plazmos funkcijų nepalaiko „Wi-Fi“ / plazmos informacijos ir susijusių funkcijų.

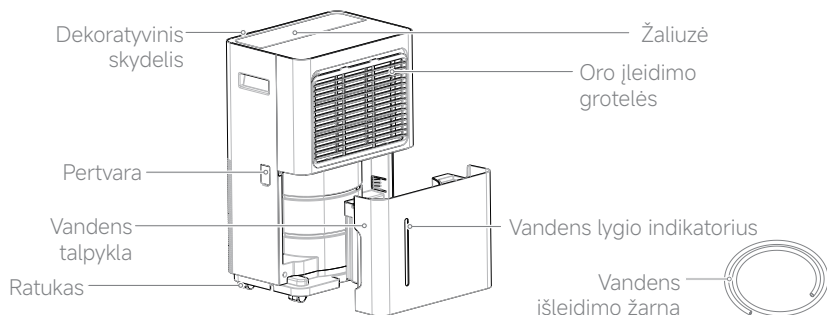

Pastaba:

Gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos naudotojo vadove pateiktos tik informaciniais tikslais. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

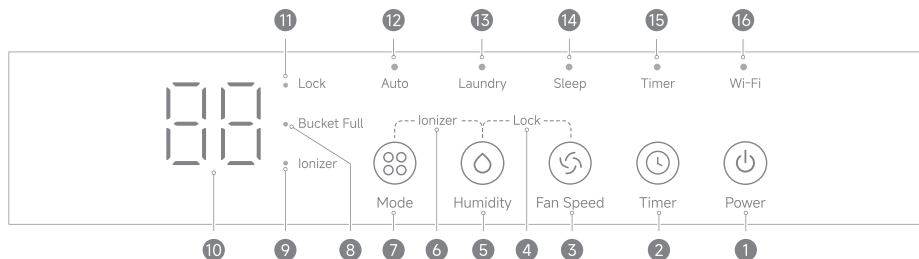

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| ① Budėjimo mygtukas | ⑧ Pilnos vandens talpyklos indikatorius | ⑮ Laikmačio indikatorius |
| ② Laikmačio mygtukas | ⑨ Plazma | ⑯ „Wi-Fi“ |
| ③ Ventiliatoriaus greičio mygtukas | ⑩ Drėgmė / laikmačio laikas / ventiliatoriaus greitis | |
| ④ Vaikų užrakto kombinacijos mygtukas | ⑪ Vaikų užrakto indikatorius | |
| ⑤ Drėgmės nustatymo mygtukas | ⑫ Išmanusis režimas | |
| ⑥ Plazmos funkcijos kombinacijos mygtukas | ⑬ Džiovinimo režimas | |
| ⑦ Režimo mygtukas | ⑭ Miego režimas | |

Ijungimas

Prijunkite oro sausintuvą prie elektros lizdo ir paspauskite mygtuką , kad jį įjungtumėte.

Budėjimo režimas

- Kai oro sausintuvas įjungtas, paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte budėjimo režimą.
- Prieš persijungdamas į budėjimo režimą, oro sausintuvas džiovinis 40 minučių, kad sumažintų viduje esančią drėgmę. Džiovinimo metu galite paspausti mygtuką , kad priverstinai įjungtumėte budėjimo režimą. Ši funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus ir ją galima išjungti programėlėje.

Išjungimas

Atjunkite oro sausintuvą nuo maitinimo šaltinio, kad jį išjungtumėte.

Režimų perjungimas

Kai oro sausintuvas įjungtas, paspauskite mygtuką , kad perjungtumėte išmanųjį, džiovinimo ir miego režimus.



- Išmanusis režimas: Oro sausintuvas automatiškai reguliuos nustatymus ir ventiliatoriaus greitį pagal patalpos drėgmės lygį bei jūsų nustatytą norimą drėgmės lygį.
- Džiovinimo režimas: Oro sausintuvas veiks dideliu greičiu ir užtikrins efektyvų drėgmės šalinimą. Kad džiovinimas būtų kuo efektyvesnis, rekomenduojama pirmiausia išgręžti drabužius centrifuga ir tada tęsti jų džiovinimą uždaroje patalpoje.
- Miego režimas: Oro sausintuvas automatiškai įsijungs ir išsijungs pagal patalpos drėgmės lygį bei jūsų nustatytą norimą drėgmės lygį.

Pastabos:

- Išmaniuoju režimu galite nustatyti norimą drėgmės lygį ir ventiliatoriaus greitį. Jei nustatote patys, išmanusis indikatorius išsijungs ir įrenginys pereis į pasirinktinių nustatymų režimą.
- Miego režimu oro sausintuvas skleidžia įprastą veikimo garsą. Kad netrikdytų poilsio, rekomenduojama oro sausintuvą laikyti toliau nuo lovos, nustatyti budėjimo režimą arba prieš miegą atjungti nuo maitinimo šaltinio.
- Veikdamas oro sausintuvas skleidžia tylų garsą, todėl tarp skirtingų režimų garso lygio skirtumas nėra reikšmingas – tai normalu.

Numatomo drėgmės lygio nustatymas

Paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte norimą drėgmės lygį: 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, ir 80 %.

Ventiliatoriaus greičio nustatymas

Paspauskite mygtuką , kad perjungtumėte ventiliatoriaus greičio nustatymus: F1 (mažas ventiliatoriaus greitis) → F2 (didelis ventiliatoriaus greitis).

Laikmačio funkcija

Budėjimo režimu laikmatį galima nustatyti automatiniam įjungimui. Veikimo režimu galima nustatyti automatinį išjungimą pagal laikmatį.

Trumpai paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte įjungimo arba išjungimo laikmačio trukmę. Laikmačio trukmę galima didinti 1 valandos intervalais, ją galima nustatyti nuo 1 iki 12 valandų. Nustatant laikmatį, laikmačio indikatorius lemputė nuolat šviečia.

Plazmos funkcija

Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus  ir , kad įjungtumėte arba išjungtumėte plazmos funkciją. Įjungus funkciją, „Plasma“ indikatorius LED bus rodomas kaip įjungtas.

Pastaba: „Plasma“ funkciją programėlėje galima įjungti arba išjungti atskirai.

Vaikų užrakto funkcijos įjungimas / išjungimas

Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtukus  ir , kad įjungtumėte arba išjungtumėte vaikų užrakto funkciją. Įjungus funkciją, ekrane bus rodomas vaikų užrakto indikatorius LED, o oro sausintuvas nereaguos į mygtukų paspaudimus.

Įspėjimas apie pilną vandens talpyklą

Oro sausintuvui veikiant, jei vandens talpykla per daug prisipildo arba yra netinkamai įstatyta, oro sausintuvas 5 kartus supypsės kaip įspėjimas, o vandens pilnumo indikatorius LED ekrane nuolat mirksės. Visi mygtukai, išskyrus mygtuką , neveikia.

Kai vandens lygis talpykloje tampa normalus ir vandens talpykla tinkamai įstatyta, šviesos diodas išsijungia ir oro sausintuvas atnauja įprastą veikimą.

Pastaba: Kai įjungiamas pilnos talpyklos įspėjimas, išpilkite dalį vandens iš vandens talpyklos ir tinkamai ją įstatykite.

Atitirpinimas

Oro sausintuvui veikiant, jei jo garintuvas arba kondensatorius pasidengia šerkšnu, įrenginys automatiškai pradės atitirpinimą. Kompresorius nustos veikti, o ventiliatorius veiks tol, kol bus baigtas atitirpinimas. Atitirpinimo metu „Išmanusis“, „Džiovinimas“ ir „Miego“ indikatorių šviesos diodai ekrane lėtai mirksės. Baigus atitirpinimą, prieš atitirpinimą veikusio režimo indikatorius šviesos diodas užsidega ir oro sausintuvas atnauja įprastą veikimą.

„Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką , kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ ryšį.

„Wi-Fi“ būsenos aprašymas

„Wi-Fi“ indikatorius	Aprašymas
Lėtai mirksi	Laukiama prisijungimo
Greitai mirksi	Prisijungimas
Lieka įjungta	Prisijungta

Prijungimas prie programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

Nuskaitykite prietaiso QR kodą arba suraskite „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.

Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Dreamehome“ programėlę.

Pastabos. · „Wi-Fi“ ryšys palaiko tik 2,4 GHz tinklus.


· Dėl nuolat atnaujinamos programėlės faktiniai veiksmų gali šiek tiek skirtis nuo pirmiau pateiktų aprašymų. Vykdykite dabartinės programėlės versijos instrukcijas.

2. Pridėti įrenginį


Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir bakstelėkite „Nuskaityti, kad prisijungtumėte“. Dar kartą nuskaitykite prietaiso QR kodą, kad pridėtumėte įrenginį, tada vadovaukitės programėlės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte ryšį.

Nuolatinis vandens išleidimas


1. Ištraukite vandens talpyklą horizontaliai pro vandens talpyklos apačioje esančią angą.

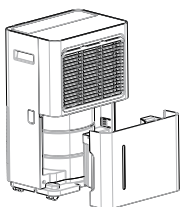


2. Atidarykite galinėje korpuso dalyje esančią pertvaros plokštę.

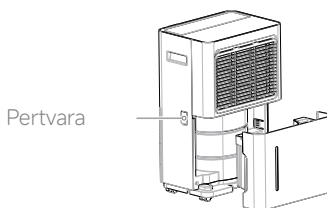

3. Prijunkite vandens išleidimo žarną prie vandens išleidimo angos.

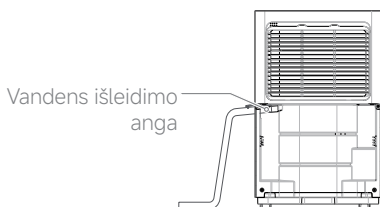

4. Vėl įstatykite vandens talpyklą ir prijunkite kitą išleidimo žarnos galą prie nutekėjimo angos. Tada oro sausintuvas gali automatiškai išleisti vandenį.

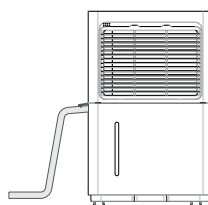

Pastaba: Išleidžiant vandenį įsitikinkite, kad vandens išleidimo žarnos galas yra žemiau nei oro sausintuvo vandens išleidimo anga, o žarna yra lygiai nuleista, nesusisukusi ir per daug nesulenкта.

⚠ Priežiūros atsargumo priemonės



- Prieš valydami įsitikinkite, kad oro sausintuvas atjungtas nuo maitinimo šaltinio, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Neskalaukite ir nemerkite oro sausintuvo į skystį. Neleiskite vandeniui patekti į oro sausintuvo vidų.
- Nenaudokite lakiųjų skysčių (pvz., skiediklio ar benzino) oro sausintuvui valyti, kad nepažeistumėte jo išorės. Oro sausintuvo korpusą valykite minkšta sausa šluoste arba drėgna šluoste su neutraliu plovikliu.
- Reguliariai valykite filtrą, kad susikaupusios dulkės nesumažintų oro sausintuvo veikimo efektyvumo. Jei oro sausintuvas naudojamas dulkečioje aplinkoje, jį reikia valyti dažniau. Išėmę filtrą nelieskite pirštais oro sausintuvo viduje esančių briaunuotų dalių, kad nesusižeistumėte.

Oro sausintuvo valymas


Sudrėkinkite šluostę vandeniu, kurio temperatūra žemesnė nei 45 °C, tada ją išgręžkite ir švelniai nuvalykite nešvarią vietą.

Filtro valymas

1. Abiem rankomis suimkite dvi oro įleidimo grotelių viršuje esančias briaunas ir patraukite į išorę, kad nuimtumėte grotelles.
2. Nuplaukite filtrą ir oro įleidimo grotelles vandeniu arba išvalykite dulkių siurbliu. Jei filtras ypač nešvarus (pvz., yra alyvos dėmių), nuplaukite jį neutraliu plovikliu šiltame, žemesnės nei 45 °C temperatūros vandenyje, tada leiskite išdžiūti pavėsyje.

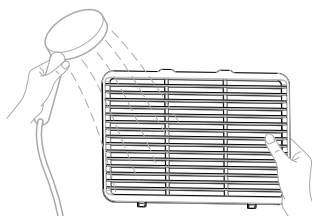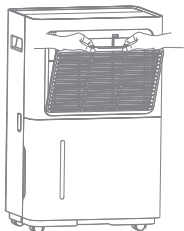


3. Žr. toliau pateiktą iliustraciją ir vėl įstatykite oro įleidimo grotelles, atlikdami 1 veiksmo nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.

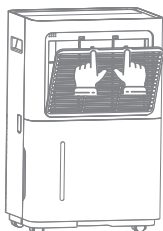

Vandens talpyklos valymas

1. Ištraukite vandens talpyklą horizontaliai pro vandens talpyklos apačioje esančią angą.
2. Nuimkite vandens talpyklos dangtelį nuo išleidimo angos.

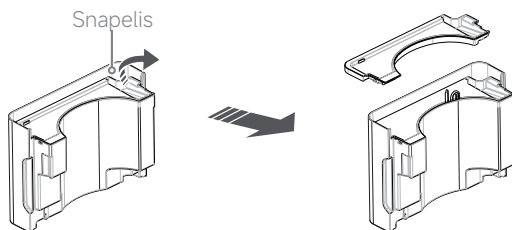

3. Išvalykite vandens talpyklą ir visiškai ją išdžiovinkite. Tada pritvirtinkite vandens talpyklos dangtį ir vėl įstatykite vandens talpyklą.

Ilgalaikis laikymas

- Išjunkite oro sausintuvą ir palikite jį stovėti dvi dienas.
- Išvalykite oro sausintuvą, vandens talpyklą ir filtrą.
- Suvyniokite maitinimo laidą ir pritvirtinkite jį kabelio dirželiu.
- Rekomenduojama oro sausintuvą laikyti pakuotėje.
- Laikykite oro sausintuvą vertikalioje padėtyje sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

1. „Bluetooth“ („Bluetooth LE“) sąsaja: Prieš konfigūruojant tinklą įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus įjungtas „Bluetooth“. Jis daugiausia naudojamas netoliese esančių įrenginių aptikimui ir pradiniam prijungimui. Kai esate pasiruošę sukonfigūruoti įrenginį, mobilieji telefonai ir kiti išmanieji įrenginiai gali greitai aptikti jį per „Bluetooth“ ir užmegzti pirminį ryšį tolesniam „Wi-Fi“ konfigūravimui.
2. „Wi-Fi“ sąsaja: Prieš konfigūruojant tinklą įrenginio „Wi-Fi“ sąsaja atjungta ir veikia laukimo / konfigūravimo režimu. Jis nuolat ieško „Wi-Fi“ signalų ir laukia mobiliąja programėle siunčiamų komandų. Kai gaunami tinkami tinklo prisijungimo duomenys, įrenginys bando prisijungti prie nurodyto 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, kuris geriau tinka stabiliam išmaniųjų įrenginių ryšiui namų aplinkoje užtikrinti.

Techninė priežiūra

1. Įrenginio transliavimo paslauga: The device continuously broadcasts its information—including device name, type, and unique identifier—via Bluetooth. Šį signalą gali priimti netoliese esantys „Bluetooth“ palaikantys išmanieji įrenginiai, todėl naudotojai gali greitai atpažinti ir mobiliąja programėle pasirinkti tinklui prijungiamą lubinį šviestuvą.
2. Tinklo paslauga: Nesvarbu, ar pirmą kartą jungiamasi prie mobiliosios programėlės per „Bluetooth“, ar atliekama vėlesnė „Wi-Fi“ konfigūracija, įrenginys teikia būtiną tinklo prisijungimo paslaugą. Kelvedžio „Wi-Fi“ tinklo pavadinimas (SSID) ir slaptažodis perduodami iš mobiliosios programėlės į įrenginį per „Bluetooth“. Konfigūruojant „Wi-Fi“ ryšį įrenginys bando prisijungti prie nurodyto tinklo naudodamas gautus prisijungimo duomenis ir siunčia prisijungimo eigą bei rezultatą į mobiliąją programėlę.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Ijungtas, perjungtas į budėjimo režimą arba veikimo metu oro sausintuvas staiga pradeda vibruoti.	· Tai sukelia kompresoriaus įsijungimas arba sustojimas – tai yra normalu.
Oro sausintuvas veikia netinkamai.	· Rekomenduojama oro sausintuvą naudoti patalpose, kuriose temperatūra yra nuo 5 °C iki 35 °C. · Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas drėgmės lygis. · Patikrinkite, ar oro įleidimo arba oro išleidimo anga nėra nešvari ar užblokuota, ir laiku jas išvalykite. · Patikrinkite, ar durys ir langai neuždaryti. Rekomenduojama oro sausintuvui veikiant uždaryti duris ir langus bei išjungti kitą vėdinimo įrangą.
Oro sausintuvas neveikia.	· Patikrinkite, ar nėra elektros tiekimo sutrikimo. · Patikrinkite, ar maitinimo kištukas neatsilaisvinęs. · Patikrinkite, ar vandens talpykla pilna arba netinkamai įstatyta. · Patikrinkite, ar naudojama laikmačio funkcija.
Iš oro sausintuvo teka vanduo.	· Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna neatsilaisvinusi. · Patikrinkite, ar vandens išleidimo sistema nėra užsikimšusi.
Veikdamas oro sausintuvas skleidžia neįprastus garsus.	· Patikrinkite, ar oro sausintuvas pastatytas ant lygaus paviršiaus. · Patikrinkite, ar filtras nėra užsikimšęs. · Patikrinkite, ar įjungus kompresorių šaltnešis neskleidžia garso.
Vandens talpykloje atsiranda juodų dėmių.	· Juodos dėmės atsiranda dėl ore esančių dulkių ir medžiagų, prilipusių prie garintuvo bei kondensatoriaus paviršių. Jie patenka į vandens talpyklą kartu su kondensato vandeniu. Tai normalu. · Nuvalykite juos popieriniu rankšluosčiu. Juodų dėmių sumažės toliau naudojant prietaisą.

Dažniausiai pasitaikantys klaidų kodai

Kodas	Aprašymas	Sprendimas
C2	Ventiliatoriaus klaida	Išjunkite oro sausintuvą 5 minutėms ir vėl įjunkite. Jei klaidos kodas pasirodo kelis kartus, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.
C3	Ryšio klaida tarp ekrano ir pagrindinės plokštės	Atjunkite oro sausintuvą nuo elektros lizdo, tada vėl prijunkite jį prie elektros lizdo. Jei problema išlieka, kreipkitės pagalbos į techninės priežiūros komandą.
E1	Vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	Išjunkite oro sausintuvą 5 minutėms ir vėl įjunkite. Jei klaidos kodas pasirodo kelis kartus, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.
E9	Drėgmės jutiklio klaida	Išjunkite oro sausintuvą 5 minutėms ir vėl įjunkite. Jei klaidos kodas pasirodo kelis kartus, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.
H2	Apsauga nuo perkrovos	Patikrinkite, ar oro sausintuvo oro įleidimo arba oro išleidimo anga nėra užblokuota. Vėl įjunkite oro sausintuvą, o jei klaidos kodas pasirodo kelis kartus, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.
H6	Apsauga nuo fluorida trūkumo	Išjunkite oro sausintuvą 5 minutėms ir vėl įjunkite. Jei klaidos kodas pasirodo kelis kartus, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.
H8	Apsauga nuo perkaitimo	Pasirūpinkite, kad oro sausintuvas veiktų esant 5 °C–32 °C temperatūrai. Jei klaidos kodas vis tiek rodomas, kreipkitės pagalbos į garantinio aptarnavimo komandą.

Pastaba: Oro sausintuvo ekrane bus rodomas klaidos kodas.

- Oro sausintuvo našumas matuojamas esant kalibruotai aplinkos temperatūrai ir drėgmei. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo faktinių eksploataavimo sąlygų.
- The dehumidifier's operating temperature range is from 5° C to 35° C. Jei patalpos temperatūra nepatenka į šį diapazoną, oro sausintuvas gali neveikti.
- Jei specifikacijos pasikeičia, oro sausintuvo vardinėje plokštelėje pateikta informacija turi būti laikoma viršesne, apie tai papildomai nepranešant.

Pavadinimas	„Dreame“ oro sausintuvas DD20
Modelis	CVF36A
Vardinė įtampa	220–240 V~
Vardinis dažnis	50 Hz
Vardinė įėjimo galia	425 W
Didžiausia įėjimo srovė	2,5 A
Įėjimo galia	365 W (30 ° C / 80 % sant. dr.)
Drėgmės šalinimo našumas	20 L/D (30 ° C/80 % sant. dr.)
Triukšmas	40 dB (A)
Šaltnešis	R290/0,056 kg
Oro srauto greitis	150 m ³ /h
Vandens talpyklos talpa	2,5L
Gaminio matmenys	290 × 458 × 205 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Grynasis svoris	11,2 kg
Saugiklis	T3,15 A / 250 V
Maitinimo laidas	3 × 0,75 mm ²
Belaidis ryšys	„Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Įspėjimas: Montuokite, naudokite ir laikykite oro sausintuvą patalpoje, kurios plotas didesnis nei 4 m².

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami remontuoti arba utilizuoti oro sausintuvą, kreipkitės į garantinio aptarnavimo komandą.
- Šiame oro sausintuve naudojamas R290 šaltnešis, todėl jį remontuoti turi tik specialistai.

1. Degių šaltnešių turinčios įrangos transportavimas

Vadovaukitės transportavimo taisyklėmis.

2. Įrangos ženklavimas naudojant ženklus

Vadovaukitės vietiniais teisės aktais.

3. Įrangos, kurioje naudojami degūs šaltnešiai, šalinimas

Vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais.

4. Įrangos / prietaisų laikymas

Įranga turi būti laikoma laikantis gamintojo instrukcijų.

5. Supakuotos (neparduotos) įrangos laikymas

Laikymo pakuotė turi būti sukonstruota taip, kad dėl mechaninių pažeidimų pakuotės viduje esanti įranga neprarastų šaltnešio.

- Didžiausias kartu laikyti leidžiamas įrangos vienetų skaičius nustatomas pagal vietos teisės aktus.
- Kad oro sausintuvus galėtų veikti, sistemoje cirkuliuoja specialus šaltnešis. Naudojamas šaltnešis yra specialiai išvalytas fluoro pagrindo R290.
- Šaltnešis yra degus ir bekvapis. Be to, tam tikromis sąlygomis tai gali sukelti sprogamą. Tačiau šaltnešio degumas yra labai mažas. Užsidegti gali tik nuo ugnies.
- Palyginti su įprastais šaltnešiais, R290 yra aplinkai nekenksmingas šaltnešis, nedarantis žalos ozono sluoksniui. Poveikis šiltnamio efektui taip pat yra mažesnis. R290 pasižymi labai geromis termodinaminėmis savybėmis, todėl užtikrina itin aukštą energijos vartojimo efektyvumą. Todėl įrenginiams reikia mažesnio užpildymo kiekio.

6. Techninės priežiūros personalo kvalifikacija

Bet kuris asmuo, atliekantis darbus su šaldymo kontūrais arba juos remontuojantis, turi turėti galiojantį pripažintos pramonės vertinimo organizacijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją saugiai tvarkyti šaltnešius.

Oro sausintuvo techninę priežiūrą ir remontą atlikite tik gamintojo rekomenduojamais būdais. Jei reikia kitų techninių pagalbos, techninę priežiūrą arba remontą turi prižiūrėti asmenys, turintys kvalifikaciją tvarkyti R290 šaltnešius.

7. Darbo vietos patikros

Prieš pradėdami darbus su oro sausintuvu, kuriame naudojamas R290 šaltnešis, būtina atlikti saugos patikrą, kad būtų sumažinta užsidegimo rizika. Atliekant šaldymo sistemos remontą prieš pradėdami darbus su sistema reikia laikytis šių atsargumo priemonių.

8. Darbo procedūra

Darbai turi būti atliekami pagal kontroliuojamą procedūrą, kad būtų kuo labiau sumažinta degių dujų arba garų atsiradimo rizika atliekant darbus.

9. Bendra darbo zona

Visi techninės priežiūros darbuotojai ir kiti vietoje dirbantys asmenys turi būti supažindinti su atliekamų darbų pobūdžiu. Reikia vengti darbų uždaroje erdvėje. Siekiant užtikrinti saugumą, aplink darbo vietą turi būti nustatyta saugi zona, o degios medžiagos turi būti kontroliuojamos.

10. Patikrinkite, ar yra šaltnešio

Prieš pradėdant darbus ir jų metu teritorija turi būti tikrinama tinkamu šaltnešio detektoriumi, kad specialistas žinotų apie galimai degių dujų buvimą aplinkoje. Užtikrinkite, kad naudojama nuotėkio aptikimo įranga būtų tinkama naudoti su degiais šaltnešiais, t. y. nekelianti kibirkščių, tinkamai užsandarinta arba savaime saugi.

11. Gesintuvo buvimas

Jei su šaldymo įranga arba susijusiomis dalimis reikia atlikti darbus naudojant šilumą, turi būti lengvai pasiekiami gesinimo įranga. Šalia pildymo vietos turi būti sausų miltelių arba CO₂ gesintuvai.

12. Nėra uždegimo šaltinių

Asmuo, atliekantis darbus su šaldymo sistema, kurių metu atidengiami vamzdžiai, kuriuose yra arba anksčiau buvo degių šaltnešių, negali naudoti jokių uždegimo šaltinių tokiu būdu, kuris galėtų sukelti gaisro arba sprogimo pavojų. Visi galimi uždegimo šaltiniai, įskaitant rūkymą, turi būti laikomi pakankamai toli nuo įrengimo, remonto, išmontavimo ir utilizavimo vietos, kurioje gali išsiskirti šaltnešis į aplinką. Prieš pradėdant darbus reikia patikrinti aplink įrangą esančią teritoriją ir įsitikinti, kad nėra degių medžiagų arba užsidegimo rizikos. Turi būti pateikti ženklai „Nerūkyti“.

13. Vėdinama patalpa

Prieš atidarant sistemą arba atliekant karštuosius darbus įsitikinkite, kad vieta yra atvira arba tinkamai vėdinama. Atliekant darbus turi būti užtikrintas tam tikras vėdinimas. Vėdinimas turi saugiai išsklaidyti išleistą šaltnešį ir, pageidautina, pašalinti jį į išorę į atmosferą.

14. Šaldymo įrangos patikros

Keičiami elektriniai komponentai turi būti tinkami pagal paskirtį ir atitikti reikiamas specifikacijas. Visada turi būti laikomasi gamintojo techninės priežiūros ir aptarnavimo nurodymų. Jei abejojate, kreipkitės pagalbos į gamintojo techninį skyrį.

Toliau pateiktos patikros turi būti taikomos montuojant oro sausintuvus, kuriuose naudojamas R290 šaltnešis:

- Šaltnešio kiekis turi atitikti patalpos, kurioje sumontuotos šaltnešio turinčios dalys, plotą.
- Vėdinimo įranga ir išleidimo angos veikia tinkamai ir nėra užblokuotos.
- Jei naudojamas netiesioginis šaldymo kontūras, antrinį kontūrą reikia patikrinti, ar jame nėra šaltnešio.
- Oro sausintuvo ženklavimas turi išlikti matomas ir įskaitomas. Neįskaitomi ženklai ir etiketės turi būti pataisyti.
- Šaldymo vamzdžiai arba elektros komponentai turi būti sumontuoti tokioje vietoje, kur jie negalėtų būti veikiami medžiagų, galinčių sukelti šaltnešį turinčių komponentų koroziją, nebent elektros komponentai pagaminti iš medžiagų, kurios iš esmės yra atsparios korozijai, arba yra tinkamai apsaugoti nuo korozijos.

15. Elektrinių įrenginių patikros

Elektros komponentų remontas ir techninė priežiūra turi apimti pradines saugos patikras ir komponentų tikrinimo procedūras. Jei yra gedimas, galintis kelti pavojų saugai, elektros maitinimas negali būti tiekiamas į grandinę, kol gedimas nebus tinkamai pašalintas. Jei gedimo galiausiai nepavyksta visiškai pašalinti, tačiau būtina tęsti veikimą, turi būti naudojamas tinkamas laikinas sprendimas. Apie tai reikia informuoti įrangos savininką, kad visos susijusios šalys būtų įspėtos.

Pradinės saugos patikros turi apimti:

- Kad kondensatoriai būtų iškrauti: tai turi būti atliekama saugiai, kad būtų išvengta kibirkščiavimo galimybių.
- Kad pildant, surenkant arba praplaunant sistemą nebūtų atvirų įtampų turinčių elektros komponentų ir priedų.
- Kad būtų užtikrintas žemėjimo grandinės vientisumas.

16. Užsandarintų komponentų remontas

Norėdami remontuoti sandarius komponentus, prieš atidarydami sandarų dangtį atjunkite oro sausintuvą nuo maitinimo šaltinio. Jei remonto metu būtina tiekti elektros energiją, pavojingiausiose vietose turi būti nuolat atliekamas nuotėkio aptikimas, kad būtų išvengta galimų pavojų.

Atlikdami elektrinių komponentų remontą nepažeiskite korpuso apsaugos lygio. Netinkami remonto būdai gali sukelti pavojų, pvz., pažeistus laidus, per didelį jungčių skaičių, ne pagal pradinę specifikaciją sumontuotus gnybtus, pažeistus sandariklius ir netinkamai sumontuotus sandariklių dangtelius. Užtikrinkite, kad oro sausintuvas būtų sumontuotas saugiai ir kad sandarikliai arba sandarinimo medžiagos neprarado gebėjimo užkirsti kelią degių dujų patekimui dėl senėjimo. Atsarginės dalys turi atitikti gamintojo specifikacijas.

Pastaba: Silikono turintys sandarikliai gali turėti įtakos nuotėkio aptikimo įrangos veikimui. Prieš pradedant eksploatavimą nereikia izoliuoti savaime saugių komponentų.

17. Savaime saugių komponentų remontas

Jei negalima užtikrinti, kad naudojimo metu oro sausintuvas neviršys leistinų įtampos ir srovės ribų, nenaudokite nuolatinės indukcinės arba talpinės apkrovos elektros grandinėje. Savaime saugūs komponentai yra vieninteliai, galintys toliau veikti aplinkoje su degiomis dujomis. Įsitikinkite, kad bandymo prietaisas nustatytas pagal tinkamus parametrus.

Keitimui naudokite tik gamintojo nurodytas dalis, nes kitos dalys gali uždegti į orą nutekėjusį šaltnešį.

18. Laidų prijungimas

Patikrinkite, ar laidai nebus veikiami nusidėvėjimo, korozijos, per didelio slėgio, vibracijos, aštrių kraštų ar kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Atliekant patikrą taip pat reikia atsižvelgti į senėjimo arba nuolatinės vibracijos, kurią sukelia tokie šaltiniai kaip kompresoriai ar ventiliatoriai, poveikį.

19. R290 šaltnešio aptikimas

Jokių būdu negalima naudoti galimų užsidegimo šaltinių ieškant arba nustatant šaltnešio nuotėkį. Negalima naudoti halogeninės lempos (arba kito detektoriaus, kuriame naudojama atvira liepsna).

20. Nuotėkio aptikimo metodai

Toliau pateikti nuotėkio aptikimo metodai laikomi tinkamais sistemoms, kuriose naudojamas R290 šaltnešis:

- Elektroniniai nuotėkio detektoriai gali būti naudojami R290 šaltnešiui aptikti, tačiau jų jautrumas gali būti nepakankamas arba gali reikėti juos iš naujo sukalibruoti (aptikimo įrangą turi būti sukalibruojama vietoje, kurioje nėra šaltnešio). Užtikrinkite, kad detektorius nebūtų galimas užsidegimo šaltinis ir yra tinkamas naudojamam šaltnešiui aptikti. Nuotėkio aptikimo įrangą turi būti nustatyta pagal šaltnešio apatinės degumo ribos (LFL) procentinę dalį ir sukalibruota pagal naudojamą šaltnešį, patvirtinant tinkamą dujų procentinę dalį (ne daugiau kaip 25 %).

- Nuotėkio aptikimo skysčiai turi būti tinkami naudoti su daugeliu šaltnešių, tačiau reikia vengti naudoti tirpiklius, kurių sudėtyje yra chloro, nes chloras gali reaguoti su šaltnešiu ir sukelti varinių vamzdinių koroziją.
- Jei įtariamas nuotėkis, visos atviros liepsnos turi būti pašalintos arba užgesintos.
- Jei nustatomas šaltnešio nuotėkis, dėl kurio reikia lituoti, visas šaltnešis turi būti pašalintas iš sistemos arba izoliuotas uždarymo vožtuvais sistemos dalyje, esančioje toliau nuo nuotėkio vietos. Prieš litavimą ir jo metu visą sistemą prapūskite bedeguonių azotu (OFN).

21. Pašalinimas ir vakuumo sukūrimas

Atliekant darbus su šaltnešio kontūru remontui ar bet kokių kitų tikslų, reikia laikytis įprastų procedūrų.

Tačiau taip pat reikia atkreipti ypatingą dėmesį į šaltnešio degumą. Turi būti laikomasi šios procedūros:

- (1) Pašalinkite šaltnešį.
- (2) Išvalykite kontūrą inertinėmis dujomis.
- (3) Išsiurbkite.
- (4) Dar kartą išvalykite kontūrą inertinėmis dujomis.
- (5) Perpjaukite arba lituokite kontūrą.

Šaltnešio kiekis turi būti regeneruotas į tinkamus regeneravimo balionus. Sistemai prapūsti turi būti naudojamas bedeguonių azotas, kad būtų užtikrinta sauga. Šį procesą gali tekti pakartoti kelis kartus. Šaltnešio sistemoms prapūsti negalima naudoti suslėgto oro arba deguonies.

Šaltnešio kontūras turi būti prapučiamas pašalinant vakuumą sistemoje bedeguonių azotu ir toliau pildant, kol pasiekiamas darbinis slėgis, tada išleidžiant dujas į atmosferą ir galiausiai vėl sukuriama vakuumą. Šį procesą reikia kartoti, kol sistemoje neliks šaltnešio. Po galutinio užpildymo deguonies neturinčiu azotu sistema turi būti išleista iki atmosferos slėgio, tada galima lituoti sistemą. Jei reikia atlikti litavimo darbus, būtina atlikti pirmiau nurodytą procedūrą.

Užtikrinkite, kad vakuuminio siurblio išleidimo anga nebūtų šalia galimų užsidegimo šaltinių ir kad užtikrintas vėdinimas.

22. Šaltnešio pildymo procedūros

Be įprastų pildymo procedūrų, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- Užtikrinkite, kad naudojant pildymo įrangą nesusimaišytų skirtingi šaltnešiai. Žarnos arba vamzdeliai turi būti kuo trumpesni, kad juose būtų kuo mažiau šaltnešio.
- Balionai turi būti laikomi vertikaliaje padėtyje.
- Prieš pildydami sistemą šaltnešiu įsitikinkite, kad šaldymo sistema yra įžeminta.
- Pažymėkite sistemą etikete prieš užbaigdami pildymą arba po jo.
- Būtina ypač saugotis, kad šaldymo sistema nebūtų per daug pripildyta.
- Prieš pakartotinį sistemos pildymą ją reikia patikrinti slėgiu naudojant bedegūnį azotą. Baigus pildymą, tačiau prieš pradėdant eksploatavimą, sistema turi būti patikrinta dėl nuotėkio. Prieš paliekant darbo vietą turi būti atliktas papildomas nuotėkio patikrinimas.

23. Eksploatavimo nutraukimas

Prieš atliekant šią procedūrą būtina, kad technikas būtų visiškai susipažinęs su įranga ir visomis jos detalėmis. Rekomenduojama užtikrinti saugų viso šaltnešio surinkimą. Prieš pradėdant darbus reikia paimti alyvos ir šaltnešio mėginius, jei prieš pakartotinį surinkto šaltnešio naudojimą reikėtų atlikti analizę. Prieš pradėdant darbą būtina užtikrinti elektros maitinimą.

- Susipažinkite su įranga ir jos veikimu.
- Elektrškai izoliuokite sistemą.
- Prieš pradėdami procedūrą įsitikinkite, kad:
jei reikia, turi būti prieinama mechaninė kėlimo įranga šaltnešio balionams tvarkyti;

visos asmeninės apsaugos priemonės yra prieinamos ir tinkamai naudojamos; regeneravimo procesą visą laiką turi prižiūrėti kompetentingas asmuo. surinkimo įranga ir balionai atitinka atitinkamus standartus.

- Jei įmanoma, išsiurbkite šaltnešį iš sistemos.
- Jei vakuume sukurti neįmanoma, įrenkite kolektorių, kad šaltnešį būtų galima pašalinti iš įvairių sistemos vietų.
- Prieš pradėdami surinkimą įsitikinkite, kad baliono talpa yra pakankama.
- Paleiskite surinkimo įrenginį ir naudokite jį pagal instrukcijas.
- Neperpildykite balionų (skysčio kiekis neturi viršyti 80 % tūrio).
- Neviršykite didžiausio baliono darbinio slėgio, net ir laikinai.
- Kai balionai tinkamai užpildyti ir procesas baigtas, įsitikinkite, kad balionai ir įranga nedelsiant pašalinami iš darbo vietos, o visi įrangos izoliavimo vožtuvai uždaryti.
- Surinktas šaltnešis negali būti naudojamas kitai šaldymo sistemai pildyti, kol jis nebus išvalytas ir patikrintas.

24. Ženklimas

Įranga turi būti paženklinta, nurodant, kad ji išmontuota ir iš jos pašalintas šaltnešis. Etiketė turi būti su data ir parašu. Įsitikinkite, kad ant įrangos yra etiketės, nurodančios, jog joje yra R290 šaltnešio.

25. Surinkimas

Pašalinant šaltnešį iš sistemos atliekant techninę priežiūrą arba išmontuojant įrangą, būtina laikytis tinkamos praktikos, kad visas šaltnešis būtų saugiai pašalintas.

Perkeliant šaltnešį į balionus įsitikinkite, kad naudojami tik tinkami šaltnešio regeneravimo balionai. Užtikrinkite, kad būtų pakankamas skaičius balionų visam sistemos šaltnešio kiekiui laikyti. Visi naudojami balionai turi būti skirti surinktam šaltnešiui ir paženklinti pagal tą šaltnešį (t. y. specialūs šaltnešio surinkimo balionai). Balionuose turi būti įrengti slėgio mažinimo vožtuvai ir susiję uždarymo vožtuvai, kurie turi būti tinkamos būklės. Tušti surinkimo balionai prieš surinkimą išsiurbiami ir, jei įmanoma, atvėsunami.

Regeneravimo įranga turi būti tinkamos darbinės būklės, su pateiktomis naudojimo instrukcijomis, ir tinkama degių šaltnešių regeneravimui.

Be to, turi būti naudojamos sukalibruotos svarstyklės, kurios turi būti tinkamos būklės. Žarnos turi būti su sandariomis, nepraleidžiančiomis jungtimis ir geros būklės. Prieš naudodami surinkimo įrenginį patikrinkite, ar jis tinkamai veikia, yra tinkamai prižiūrėtas ir ar visi susiję elektriniai komponentai yra sandarūs, kad šaltnešio išsiskyrimo atveju būtų išvengta užsidegimo.

Jei abejojate, kreipkitės į gamintoją.

Regeneruotas šaltnešis turi būti grąžintas šaltnešio tiekėjui tinkamame regeneravimo balione, sutvarkant atitinkamą atliekų perdavimo dokumentą. Nemaišykite šaltnešių surinkimo įrenginiuose, ypač balionuose. Jei reikia pašalinti kompresorius arba kompresoriaus alyvą, įsitikinkite, kad jie išsiurbti iki priimtino lygio ir kad tepale neliko degiojo šaltnešio.

Prieš grąžinant kompresorių tiekėjui, turi būti atliktas sistemos ištuštinimo procesas. Šiam procesui paspartinti galima naudoti tik elektrinį šildymą kompresoriaus korpusui šildyti. Išleidžiant alyvą iš sistemos, tai turi būti atliekama saugiai.

Informacija apie šalinimą ir perdirbimą

Visi gaminiai su šiuo simboliu yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to saugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami nebenaudojamą įrangą į paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį įsteigė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietą, taip pat tokių surinkimo vietų taisykles ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.





For more information & after-sales support, contact us via aftersales@dreame.tech or <https://global.dreame.tech> Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Made in China

CVF36A-EU-A