


Dreame Ecceluxe™ Master FCM60

Fully Automatic Espresso Machine

Operating and Safety Instructions

DREAME

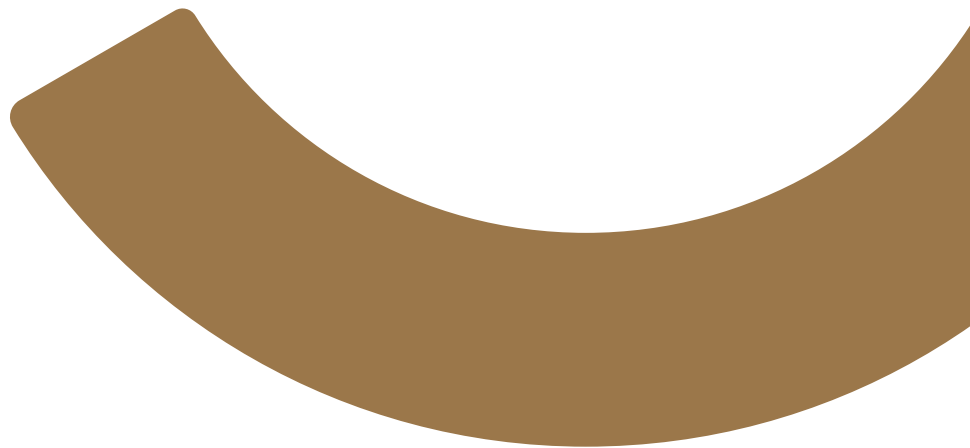

For indoor and household use only

WELCOME TO DREAME PRODUCTS

Register Your Product



<https://global.dreameotech.com>

Product Features and Technical Specifications

Product Name: Dreame Ecceluxe™ Master

Model Number: FCM60

Rated Voltage: 220~240 V~

Rated Frequency: 50~60 Hz

Rated Power: 1235~1470 W

Water Tank Capacity : 2.0 L

Coffee Bean Hopper Capacity: 250 g (Up to 450 g with bean hopper extension)

Control Panel: Touch Control

Main Body Material: Plastic

The Off Mode power consumption is 0.3W.

The appliance reaches Off Mode automatically after 20 minutes of inactivity.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Šios svarbios saugos priemonės yra neatsiejama prietaiso dalis. Prieš naudodami šį prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas saugos priemones. Vartotojo vadovą galite pasilikti ateičiai arba perduoti kitiems naudotojams.

Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui ir turi būti naudojamas griežtai laikantis šio vartotojo vadovo nurodymų.

Visada naudokite atsargiai ir įspėkite kitus apie galimus pavojus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

1. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta susijusius pavojus.
2. Valymo ir techninės priežiūros darbų vaikai neturi atlikti, nebent jiems yra daugiau nei 8 metai ir jie yra prižiūrimi.
3. Laikykite prietaisą ir jo laidą nepasiekiamoje vietoje vaikams iki 8 metų.
4. Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys sumažėjusių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų, arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta susijusius pavojus.
5. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas. Nejudinkite prietaiso veikimo metu.
6. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba kiti panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
7. Kavos aparatas neturi būti dedamas į spintelę naudojimo metu. Nenaudokite prietaiso uždaroje erdvėje arba spintelės viduje.
8. Ne komerciniam naudojimui. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite prietaiso kitais, nei numatyta, tikslais. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar valtyse. Nenaudokite lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti traumas.
9. Siekiant apsisaugoti nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištuko ar pagrindinio įrenginio korpuso į vandenį ar kitą skystį.
10. Prietaisas turi būti atidžiai prižiūrimas, kai jį naudoja arba šalia yra vaikai.
11. Atjunkite nuo elektros lizdo, kai nenaudojate prietaiso ir prieš valydami. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti.

- 12.** Nenaudokite jokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba jei prietaisas sugedęs ar bet koku būdu pažeistas. Pristatykite prietaisą į artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros centrą patikrinimui, remontui ar sureguliuavimui.
- 13.** Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis arba žmogus gali gauti traumą.
- 14.** Neleiskite laidui kaboti per stalo ar stalviršio kraštą arba liesti karštų paviršių.
- 15.** Nedėkite ant ar šalia karštos dujinės ar elektrinės viryklės arba į įkaitintą orkaitę.
- 16.** Prieš naudodami prietaisą, įkiškite laidą į sieninį elektros lizdą. Norėdami atjungti, išjunkite prietaisą, tada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
- 17.** Prieš pirmą kartą naudojant kavos aparatą, pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir reklaminius lipdukus ir tinkamai juos išmeskite.
- 18.** Padėkite prietaisą ant stabilaus, karščiui atsparaus, lygaus ir sauso paviršiaus, toliau nuo stalviršio krašto.
- 19.** Nenaudokite prietaiso ant karštų paviršių ar šalia jų, pvz., karšto elektrinės viryklės disko, orkaitės ar dujinės viryklės.
- 20.** Išjungto režimo energijos sąnaudos – 0,3 W.
- 21.** Prieš naudojimą išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo laidą.
- 22.** Įsitikinkite, kad techninių duomenų lentelėje nurodytas įtampos dydis atitinka vietinio tinklo įtampą.
- 23.** Neištraukite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laido.
- 24.** Nedėkite maitinimo laido ant aštrių kraštų.
- 25.** Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo šiais atvejais:
 - Prieš pilant vandenį į vandens rezervuarą
 - Prieš nuimant ar iš naujo montuojant bet kurias prietaiso dalis
 - Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą
 - Jei prietaisas netinkamai veikia
 - Po naudojimo
 - Kai prietaisas paliekamas be priežiūros
- 26.** Nepilkite karšto vandens, pieno ar kitų skysčių į vandens rezervuarą.
- 27.** Šis prietaisas skirtas tik kavos pupelėms. Nedėkite nieko kito į pupelių talpyklą.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- 28.** Valykite prietaiso išorę minkštu skudurėliu, kad prietaisas ir jo priedai būtų švarūs. Siekiant išvengti pažeidimų, nenaudokite šarminių valymo priemonių.
- 29.** Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, ištuštinkite vandens rezervuarą.
- 30.** Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- 31.** Nebandykite atidaryti pagrindinės dalies ar išardyti jokių dalių. Remontą turi atlikti gamintojo įgaliotasis garantinis techninės priežiūros centras.
- 32.** Naudokite aparatą tik aplinkoje, kurioje aplinkos temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C.
- 33.** Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminys tinkamai surinktas, ir vadovaukitės atitinkamais šiame vadove pateiktais nurodymais.
- 34.** Siekiant užtikrinti aparato ilgaamžiškumą, rekomenduojama naudoti išgrynintą arba filtruotą vandenį.
- 35.** Siekiant užtikrinti tinkamą aparato veikimą, nerekomenduojama plauti jokių šio gaminio dalių indaplovėje.




Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, utilizuokite atsakingai, skatindami tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali priimti šį gaminį ir perduoti jį ekologiškai saugiam perdirbimui.

Saugokite šias instrukcijas ateičiai

GAMINIO KOMPONENTŲ APRAŠYMAS



1	Pupelių talpyklos prailgintojo dangtelis
2	Pupelių talpyklos prailgintojas
3	Pupelių talpyklos dangtelis
4	Kavos pupelių talpykla
5	Maltos kavos indo dangtelis
6	Maltos kavos indas
7	Valdymo skydelis
8	Reguliuojamas kavos snapelis
9	Priežiūros durelės
10	Kavos tirščių talpykla
11	Lašų surinkimo dėklo dangtelis
12	Lašų surinkimo dėklas
13	Kavos ruošimo blokas
14	Vandens rezervuaras
15	Valymo šepetėlis
16	Maitinimo laidas
17	Pieno indo dangtelis
18	Pieno indas
19	Pieno putojimo sistema
20	Kavos dozavimo šaukštelis
21	Valymo adata

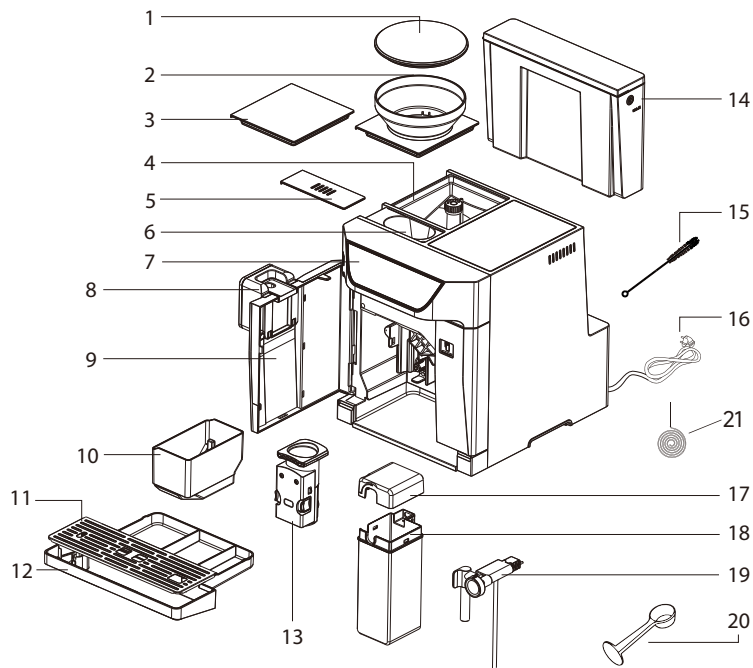

Priedai: pakuotės dėžutėje taip pat yra valymo šluostė ir trys pakuotės kalkių šalinimo priemonės.



Ijungimo / išjungimo mygtukas
Esantis priekinėje aparato pusėje

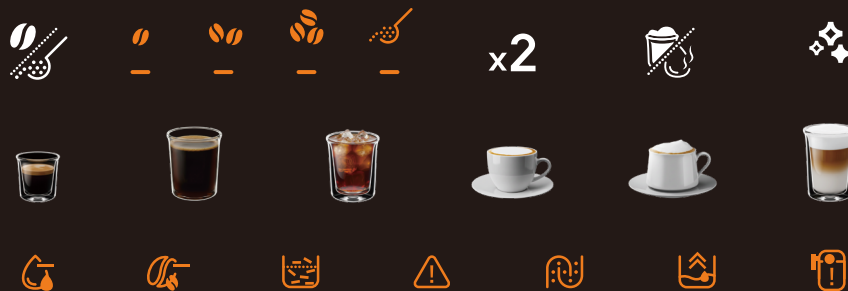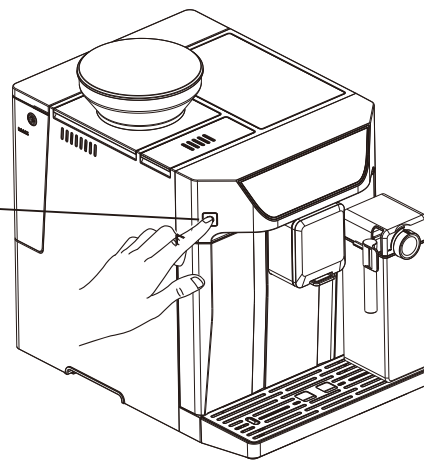

Piktograma	Funkcija	Aprašymas
	Espresso	Numatytasis tūris yra apytiksliai ~30 ml, reguliavimo diapazonas ~20--80 ml.
	Americano	Numatytasis tūris ~30 ml, reguliuojamas nuo ~25 iki ~180 ml Karšto vandens numatytasis tūris ~100 ml, reguliuojamas nuo ~25 iki ~180 ml
	Cold Brew	Numatytasis tūris yra apytiksliai ~80 ml. Palyginti su tradiciniu karštuoju ruošimu, „Cold Brew“ funkcijoje naudojama žemesnė ekstrakcijos temperatūra ir lėtas impulsinis ruošimas žemoje temperatūroje. Vienos taurės paruošimas trunka apie 3 minutes. Rekomenduojama patiekti su ledu, kad skonis būtų geresnis.
	Flat White	Numatytasis espresso tūris yra apytiksliai ~25 ml, reguliavimo diapazonas ~25--60 ml. Numatytasis pieno putos tūris yra apytiksliai ~130 ml, reguliavimo diapazonas 5–90 s.
	Cappuccino	Numatytasis espresso tūris yra apytiksliai ~30 ml, reguliavimo diapazonas ~25--250 ml. Numatytasis pieno putos tūris yra apytiksliai ~150 ml, reguliavimo diapazonas 5–90 s.
	Latte Macchiato	Numatytasis espresso tūris yra apytiksliai ~35 ml, reguliavimo diapazonas ~25--250 ml. Numatytasis pieno putos kiekis yra apytiksliai ~180 ml, reguliavimo diapazonas 5–90 s.
	Karšta pieno puta / Karštas vanduo	Vienas paspaudimas: ~150 ml karštos pieno putos, reguliavimo diapazonas 5–90 s. Palaikykite nuspaudę 3 sekundes: ~150 ml karšto vandens, o kiekį galima reguliuoti iki ~250 ml.

Piktograma	Funkcija	Aprašymas
	Iš anksto malta kava / Kavos stiprumo pasirinkimas	Numatytasis kavos stiprumas yra lygis 2  Lygis 1  Lygis 2  Lygis 3  Iš anksto malta kava
x2	Dvigubos porcijos parinktis	Taikoma tik Espresso, Americano ir Cold Brew. Pradedamas dviejų iš eilės malimų ir ruošimų ciklas.
	Greitas valymas	Kavos snapeliai ir pieno putos snapelis išplaunami karštu vandeniu.
	Nuolatinė šviesa: iš anksto malta kava	Iš anksto maltos kavos dozė: 7-13 g (neperpildykite – per didelis kavos kiekis gali pažeisti aparatą).
	Mirksi: vandens rezervuaro nėra / žemas vandens lygis	1. Įpilkite pakankamai vandens, kad pranešimas išnyktų. 2. Tinkamai įstatykite vandens rezervuarą, kad pranešimas išnyktų.
	Mirksi: nėra kavos pupelių	Įdėkite kavos pupelių į pupelių talpyklą, kad pranešimas išnyktų.
	Nuolatinė šviesa: kavos tirščių talpykla pilna. Mirksi: kavos ruošimo bloko nėra	1. Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą ir vėl tinkamai ją įstatykite, kad pranešimas išnyktų. 2. Priminimas rodomas kas 10 puodelių.
	Nuolatinė šviesa: priežiūros drelės įstatytos netinkamai. Mirksi: kavos ruošimo bloko nėra / netinkamai įstatytas	Tinkamai įstatykite kavos ruošimo bloką arba priežiūros dreles, kad pranešimas išnyktų.
	Nuolatinė šviesa: reikalingas kalkių šalinimas Mirksi: vyksta kalkių šalinimas	Užbaikite kalkių šalinimo procesą, kad pranešimas išnyktų.
	Mirksi: vyksta sistemos ištuštinimas	Vykdoma sistemos ištuštinimo funkcija.
	Mirksi: pieno indo nėra	Tinkamai įstatykite pieno indą, kad pranešimas išnyktų.

MYGTUKŲ KOMBINACIJŲ FUNKCIJOS

1. Atkurti gamyklinius numatytuosius nustatymus:

Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [] + iš anksto maltos kavos / kavos stiprumo pasirinkimo mygtuką [] 5 sekundes;

2. Pradėti kalkių šalinimą:

Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [] + espresso mygtuką [] 5 sekundes;

3. Pradėti sistemos ištuštinimą:





Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [] + americano mygtuką [] 5 sekundes;

4. Pradėti kasdienį giluminį valymą:

Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [] + greito valymo mygtuką [] 5 sekundes;

APARATO MONTAVIMAS

1. Pašalinkite visas apsaugines plėveles, lipdukus ir kitas pakavimo medžiagas nuo aparato.
2. Pasirinkite saugų ir stabilų paviršių su nesunkiai pasiekiamu elektros lizdu šalia. Įsitinkinkite, kad aplink aparatą yra pakankamai vietos.
3. Įstatykite vandens rezervuarą į aparatą ir tvirtai jį pritvirtinkite.
4. Sumontuokite automatinę pieno putojimo sistemą (pieno pagrindu gaminamiems gėrimams): išimkite pieno indo mazgą iš mažo paketo ir įkiškite jį į pieno jungtį aparato korpuse.
5. Išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo laidą. Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamos įtampos lizdą.

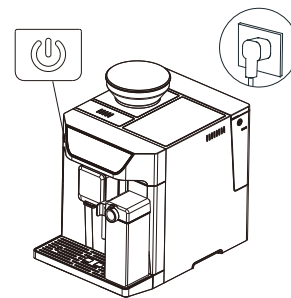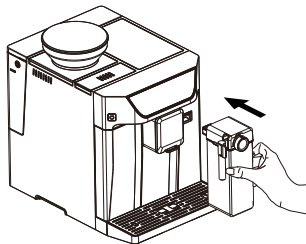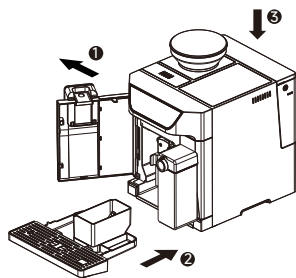


PIRMASIS NAUDOJIMAS


❶ Vandens pilimas į vandens rezervuarą

Pakelkite vandens rezervuarą už dangtelio ir išimkite jį iš aparato. Išskalaukite rezervuarą švari vandeniu, tada užpildykite geriamu vandeniu. Nepilkite virš MAX lygio. Tinkamai grąžinkite vandens rezervuarą į vietą.


(1)

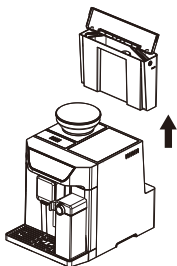

(2)

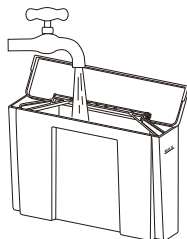


(3)

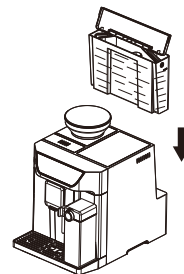


❷ Kavos pupelių dėjimas į pupelių talpyklą


(1) Nuimkite pupelių talpyklos dangtelį.

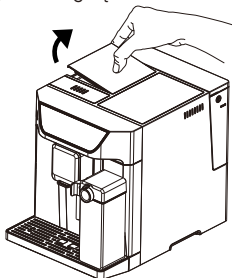


(2) Sudėkite kavos pupeles į pupelių talpyklą. Standartinės pupelių talpyklos maksimali talpa yra apytiksliai 250 g.

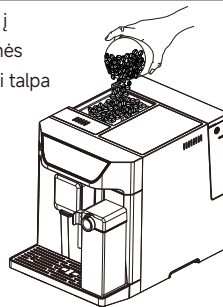

(3) Uždėkite pupelių talpyklos dangtelį.

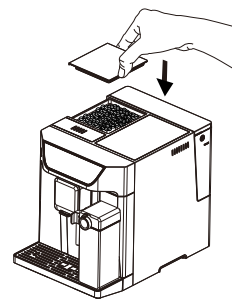

Daugiau pupelių galima įdėti naudojant pupelių talpyklos prailgintuvą (maks. talpa: ~450 g).

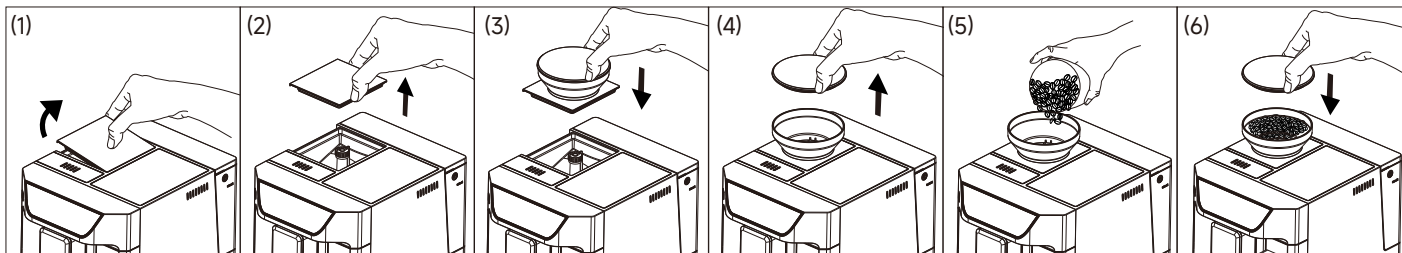


III Pieno pilimas į pieno indą (reikalinga ruošiant pieno pagrindu gaminamus gėrimus)

(1) Išimkite pieno indą, išskalaukite jį švari vandeniu ir nusausinkite vidų.

(2) Nuimkite dangtelį, įpilkite pieno į pieno indą ir grąžinkite dangtelį. Maksimali talpa – 500 ml. Siekiant optimalaus putojimo efekto, rekomenduojama naudoti šaltą pieną (apytiksliai 5 °C / 41 °F) su baltymų kiekiu ne mažiau kaip 3 %.

(3) Grąžinkite pieno indą į pieno jungtį aparato korpuse.

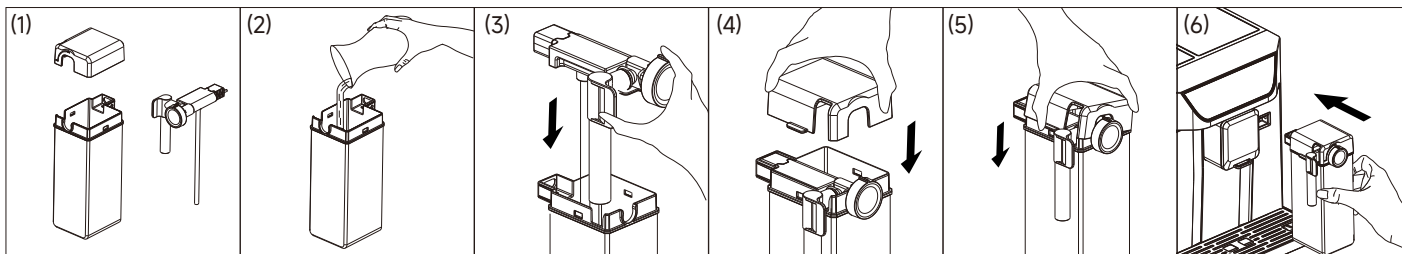

Ⓜ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.


Aparatas įsijungs. Pasigirs pytelėjimas ir užsidegs aplinkos šviesa. Greito valymo mygtukas [🧼] mirksės. Įsitikinkite, kad lašų surinkimo dėklas yra po kavos snapeliu ir vandens rezervuare yra pakankamai vandens. Aparatas pradės pašildymą ir automatiškai atliks skalavimą, išleidamas nedidelį kiekį vandens. Galite paspausti greito valymo mygtuką skalavimo metu, norėdami jį sustabdyti.

✔ Po skalavimo aparatas pereina į budėjimo režimą.

SVARBŪS PRIMINIMAI

1. Nepilkite vandens tiesiai į vandens rezervuarą, kai jis pritvirtintas prie aparato.
2. Niekada nepilkite šilto, karšto, gazuoto ar kito skysčio į vandens rezervuarą, nes tai gali pažeisti rezervuarą ir aparatą.
3. Į pupelių talpyklą galima dėti tik kavos pupeles. Nedėkite maltos kavos, tirpios kavos, karamelizuotos kavos ar kitų medžiagų, kad nepažeistumėte aparato.

KAVOS RUOŠIMAS

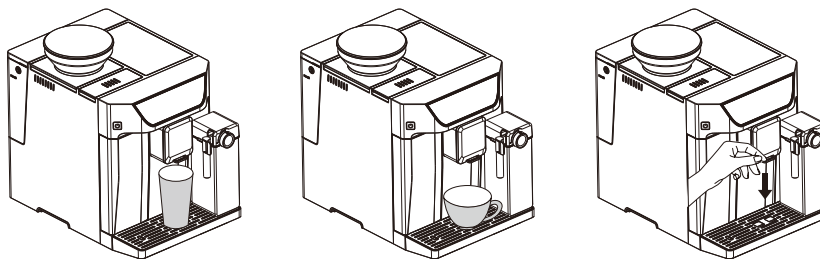

1. Pastatykite puodelį po kavos snapeliais ir sureguliuokite snapelio aukštį (~10–14 cm virš lašų surinkimo dėklo dangtelio). Šis aparatas turi du kavos snapelius, todėl po kiekvienu snapeliu galite pastatyti po vieną puodelį ir vienu metu virti du puodelius kavos. Jei naudojate tik vieną puodelį, įsitikinkite, kad jo anga yra pakankamai plati, kad apimtų abiejų kavos snapelių diapazoną.
2. Paspauskite iš anksto maltos kavos / kavos stiprumo pasirinkimo mygtuką [☕] ir pasirinkite norimą stiprumą iš trijų galimų lygių. Numatytasis yra 2 lygis. Užsidegs indikatorius šviesa po pasirinktu stiprumo lygiu.



3. Pasirinkite pageidaujimą kavos skonį paspausdami atitinkamą kavos funkcijų meniu mygtuką. Aparatas pyps, o pasirinktos funkcijos mygtukas ir aplinkos šviesa po ekranu užsidegs, nurodymai, kad ruošimas prasidėjo. Dvigubai porcijai (taikoma tik Espresso, Americano ir Cold Brew) pirmiausia paspauskite dvigubos porcijos mygtuką [x2]. Aparatas pyptelės ir mygtukas mirksės, o Espresso [☕], Americano [☕] ir Cold Brew [☕] mygtukai užsidegs ir taps pasirenkami. Tuomet paspauskite norimos funkcijos mygtuką. Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite dvigubos porcijos mygtuką.
4. Ruošimas sustoja automatiškai pasiekus nustatytą tūrį. Norėdami sustabdyti anksčiau, vėl paspauskite tą patį funkcijos mygtuką. (Dvigubai porcijai, kai pirmosios porcijos ruošimas baigtas, aparatas automatiškai pradeda malti pupeles ir ruošti antrą puodelį. Šiuo metu neišimkite puodelio.)
5. Norėdami paruošti pieno pagrindu gaminamą kavą, iš anksto sumontuokite automatinę pieno putojimo sistemą ir įpilkite šalto pieno į pieno indą. Po montavimo užsidegs pieno pagrindu gaminamos kavos funkcija ir karštų pieno putų / karšto vandens mygtukas [☕]. Pasirinkite pieno pagrindu gaminamos kavos funkciją. Sureguliuokite putų tankį naudodami rankenėlę ant pieno putojimo sistemos. Pieno putojimo vamzdelį galima reguliuoti tiek išleidimo kampu, tiek teleskopiškai, kad tiktų skirtingiems puodeliams.
6. Po naudojimo valykite ir prižiūrėkite aparatą, kaip aprašyta skyriuje Valymas ir priežiūra.

PATARIMAI:


1. Prieš pirmąjį naudojimą paspauskite greito valymo mygtuką [🧼] ir greitai išvalykite aparato vidų. Naudokite indą nutekėjusiam vandeniui surinkti.
2. Pradėjus ruošti kavą iš snapelių gali tekėti garas ir karštas pienas. Laikykitės saugaus atstumo.
3. Paruošę pieno kavą, išimkite pieno indą iš aparato. Jei pienas liko, nedelsdami atšaldykite ir atkreipkite dėmesį į jo galiojimo laiką.
4. Kai pasirinkta dvigubos porcijos [x2] funkcija, aparatas atlieka du iš eilės ruošimus. Neišimkite puodelio po pirmojo ruošimo ir palaukite, kol abu ruošimai bus visiškai baigti.

KAVOS RUOŠIMAS SU IŠ ANKSTO MALTA KAVA

1. Pastatykite puodelį po kavos snapeliais. Nuimkite iš anksto maltos kavos indo dangtelį.

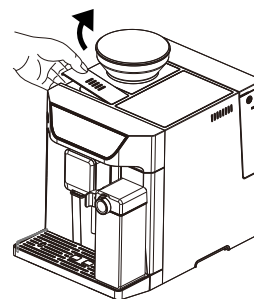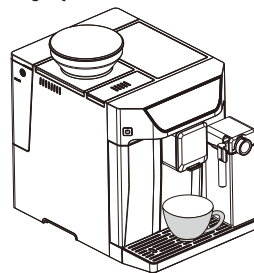

2. Paspauskite iš anksto maltos kavos / kavos stiprumo pasirinkimo mygtuką [] ir pasirinkite iš anksto maltos kavos funkciją [].
3. Visi kavos mygtukai dabar yra pasiekiami. Pasirinkite pageidaujamą skonį ir paspauskite atitinkamą meniu mygtuką. Aparatas pyptelės, o funkcijos mygtukas ir aplinkos šviesa po ekranu užsidegs.
4. Iš anksto maltos kavos funkcijos indikatorius šviesa snapeliais įdėti iš anksto maltos kavos. Lėtai suberkite iš anksto maltą kavą į iš anksto maltos kavos indą naudodami dozavimo šaukštelį. Rekomenduojamas kiekis – 7–13 g. (Pridedamas dozavimo šaukštelis talpina apytiksliai 5–6 g. Rekomenduojama įdėti du nubrauktus dozavimo šaukštelių iš anksto maltos kavos.)
5. Dar kartą paspauskite tą patį funkcijos mygtuką, kad pradėtumėte ruošti kavą.
6. Ruošimas sustoja automatiškai pasiekus nustatytą tūrį. Norėdami sustabdyti anksčiau, vėl paspauskite tą patį funkcijos mygtuką. Baigę vėl uždėkite iš anksto maltos kavos indo dangtelį.

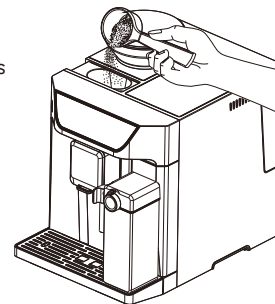

DAUGIAU FUNKCIJŲ IR NUSTATYMŲ

Kavos tūrio reguliavimas

Aparatas gali sureguliuoti ir įsiminti jūsų pageidaujamą gėrimo tūrį. Reguliavimo veiksmai yra šie:


1. Paspaudę funkcijos mygtuką ir prasidėjus kavos ruošimui, paspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką. Aparatas vieną kartą pyptelės ir toliau ruoš kavą.
2. Atleiskite funkcijos mygtuką, kai bus pasiektas pageidaujamas tūris. Ruošimas sustos ties pageidaujamu tūriu. Aparatas po sustojimo pyptelės du kartus, pranešdamas, kad naujas tūris įsimintas.

Malimo dydžio reguliavimas

1. Malimo grūdėtumą galima keisti sukant reguliavimo rankenėlę pupelių talpyklos viduje, kol aparatas mala kavos pupeles. Reguliavimo rankenėlės taškai rodo malimo dydžio lygius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nekeiskite malimo dydžio, kai malūnėlis neveikia, nes tai gali jį pažeisti.

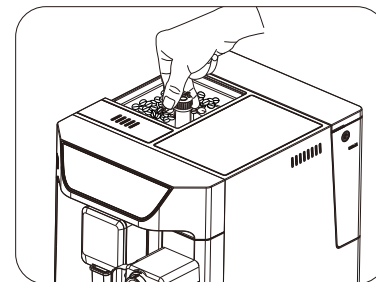

Režimo pasirinkimas

Aparatas turi tris nustatymus: numatytuosius nustatymus, energijos taupymo režimą ir greitąjį režimą. Energijos taupymo režime aparatas gali sunaudoti mažiau energijos. Greitajame režime naudotojai gali paruošti kavą greičiau nei naudojant numatytuosius nustatymus. Trijų režimų skirtumai yra tokie:

	 Greitas režimas	 Numatytieji nustatymai	 Energijos taupymas
Indikatoriaus šviesa	Ijungta	Ijungta	Išjungta
Išankstinis sudrėkinimas	Ne	Taip	Taip
Automatinio išjungimo laikas	30 min.	20 min.	10 min.
Puodelio kiekio įsiminimas	Taip	Taip	Taip

PATARIMAI:

- Išankstinis sudrėkinimas – tai funkcija, kai prieš ekstrakciją malta kava kavos ruošimo bloke sudrėkinama nedideliu kiekiu vandens. Taip kava gali išbrinkti, o ekstrakcijai susidaro tinkamesnis slėgis, todėl iš maltos kavos išgaunama daugiau kremo ir skonio.
- Aparatas turi automatinio išjungimo funkciją. Automatinio išjungimo laikas skiriasi priklausomai nuo pasirinkto režimo.

Norėdami pakeisti aparato režimą, atlikite šiuos veiksmus:

- Kai aparatas yra budėjimo režime, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką  5 sekundes. Aparatas pyptelės du kartus ir ekrane bus rodomas dabartinis režimas.
- Paspauskite espresso mygtuką , kad pasirinktumėte greitąjį režimą; paspauskite americano mygtuką , kad pasirinktumėte numatytuosius nustatymus; paspauskite Cold Brew mygtuką , kad pasirinktumėte energijos taupymo režimą. Du pyptelėjimai reiškia, kad režimas sėkmingai pasirinktas.

 **Pastaba.** Paspaudus šviečiantį mygtuką, kuris neatitinka dabartinio režimo, nieko neįvyks.

- Norėdami išeiti be pakeitimų, vėl paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką arba palaukite 5 sekundes. Aparatas grįš į budėjimo režimą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Laiku atliktas valymas ir priežiūra yra būtini aparato tarnavimo laikui pailginti.

Greitas valymas

1. Pastatykite puodelį po kavos snapeliais.
2. Užpildykite pieno indą švariu vandeniu ir sumontuokite automatinę pieno putojimo sistemą.
3. Paspauskite greito valymo mygtuką . Aparatas pyptelės vieną kartą ir greito valymo mygtukas užsidegs.
4. Iš kavos snapelių ir pieno putojimo vamzdelio išteklės nedidelis kiekis karšto vandens skalavimui. Naudokite indą nutekėjusiam vandeniui surinkti.
5. Baigęs valymą, aparatas sustoja automatiškai. Norėdami baigti anksčiau, vėl paspauskite greito valymo mygtuką.

Kasdieninis giluminis valymas

1. Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir greito valymo mygtuką  5 sekundes.
2. Greito valymo mygtukas mirksės. Iš kavos snapelių ir pieno putos snapelių skalavimui išteklės didelis kiekis vandens (rekomenduojama po kavos snapeliais ir pieno putos snapeliu pastatyti ne mažesnį kaip 200 ml indą nuotekoms surinkti).
3. Baigus skalavimą, aparatas grįžta į budėjimo režimą. Norėdami baigti anksčiau, vėl paspauskite greito valymo mygtuką.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Valymo metu karštas vanduo iš kavos snapelių ir pieno putojimo vamzdelio tekės į lašų surinkimo dėklą. Venkite sąlyčio su tykstančiu vandeniu.

Lašų surinkimo dėklo ir kavos tirščių talpyklos valymas


Rekomenduojama kasdien ištuštinti kavos tirščių talpyklą ir valyti lašų surinkimo dėklą.

 **Pastaba.** Nuolatinė indikatoriaus šviesa  reiškia, kad kavos tirščių talpyklą reikia ištuštinti; mirksinti indikatoriaus šviesa  reiškia, kad kavos tirščių talpyklos nėra.


1. Atidarykite priežiūros dureles ir ištraukite lašų surinkimo dėklą kartu su kavos tirščių talpykla.

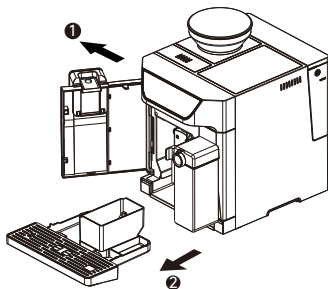

2. Ištuštinkite lašų surinkimo dėklą ir kavos tirščių talpyklą, išskalaukite juos švariu vandeniu ir nusausinkite.

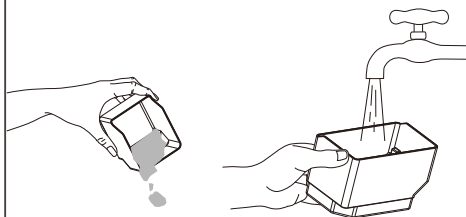


3. Grąžinkite kavos tirščių talpyklą ant lašų surinkimo dėklą ir tvirtai įstumkite lašų surinkimo dėklą į vietą.

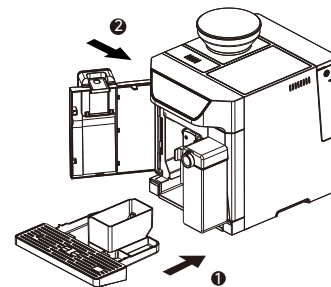

Kavos ruošimo bloko ir maltos kavos išleidimo angos valymas



1. Nuimkite iš anksto maltos kavos indo dangtelį. Išvalykite iš anksto maltos kavos kanalą valymo šepetėliu.

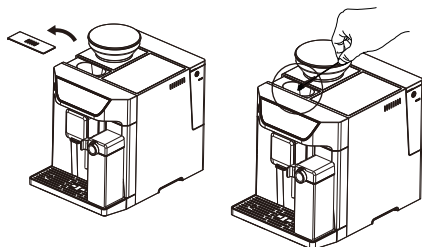




2. Atidarykite priežiūros dureles, suspauskite kavos ruošimo bloko atleidimo rankenėlę ir išimkite jį. Išskalaukite po tekančiu vandeniu.



3. Išvalykite maltos kavos išleidimo angą valymo šepetėliu. Šluoste gerai išvalykite aparato vidų ir pašalinkite visas kavos tirščių ar maltos kavos liekanas.

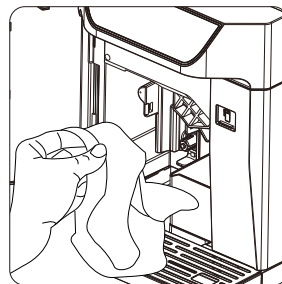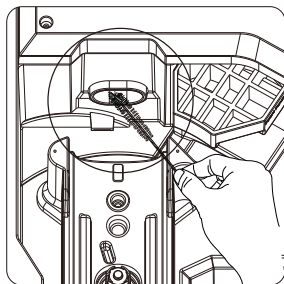

4. Leiskite kavos ruošimo blokui išdžiūti ore, tada vėl įstatykite jį į vietą. Uždarykite priežiūros dureles ir uždėkite iš anksto maltos kavos indo dangtelį.

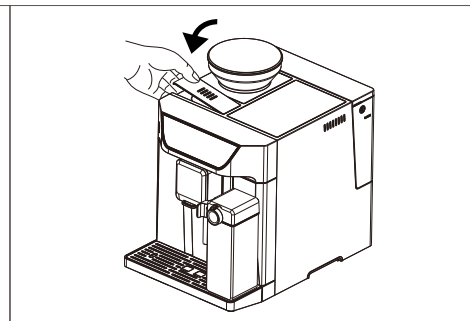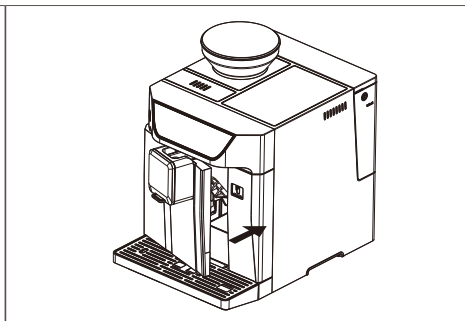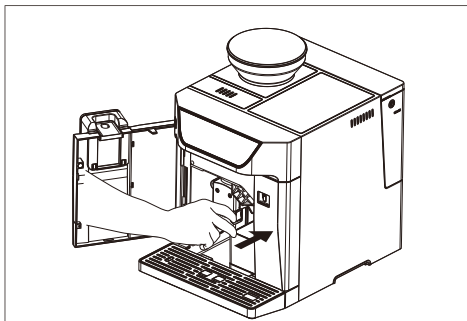

Priminimai:

1. Naudojant aparatą kurį laiką, malta kava gali prikibti prie maltos kavos išleidimo angos vidinės sienelės. Rekomenduojama reguliariai valyti, kaip aprašyta aukščiau, kad malta kava laisvai tekėtų į kavos ruošimo bloką.
2. Nuolatinė indikatoriaus šviesa [] reiškia, kad priežiūros durelių nėra arba jos netinkamai įstatytos; mirksinti indikatoriaus šviesa [] reiškia, kad kavos ruošimo bloko nėra arba jis netinkamai įstatytas.

Kavos ruošimo bloko atstatymas

Jei kavos ruošimo blokas negali sulygiuoti su pavara montavimo metu, atstatykite kavos ruošimo bloko pavaros veleną:

1. Išimkite vandens rezervuarą iš aparato.
2. Atidarykite priežiūros dureles, išimkite kavos tirščių talpyklą ir vėl uždarykite priežiūros dureles.
3. Po 1 ir 2 žingsnių indikatoriaus šviesos [☕], [☕] ir [⚠] mirksės.
4. Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [⏻] 5 sekundes, kol pasigirs pyptelėjimas.
5. Palaukite mechaninių veiksmų garso – tai reiškia, kad atstatymas baigtas.

Vandens rezervuaro valymas





1. Išimkite vandens rezervuarą iš aparato ir išskalaukite jį švari vandeniu.
2. Užpildykite geriamu vandeniu. Nepilkite virš MAX lygio. Tada vėl įstatykite į aparatą.

Pieno putojimo sistemos valymas


Priminimai:

Šį veiksmą atlikite per 30 minučių po pieno putojimo sistemos naudojimo, kad automatinė pieno putojimo sistema veiktų tinkamai.


1. Išimkite pieno indą iš aparato. Ištuštinkite pieno indą ir išskalaukite jį švari vandeniu.
2. Nuimkite pieno indo dangtelį, tada išimkite pieno putojimo sistemą iš pieno indo.

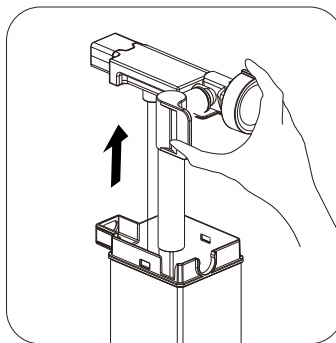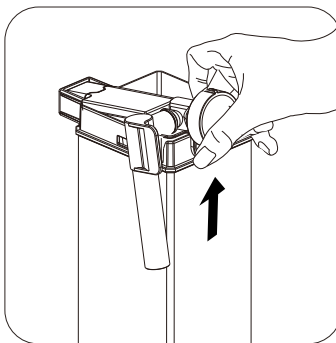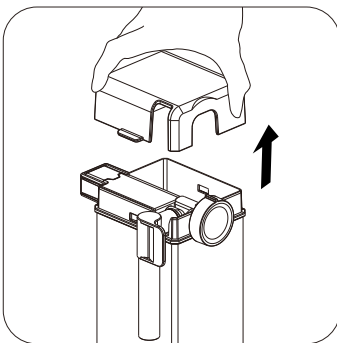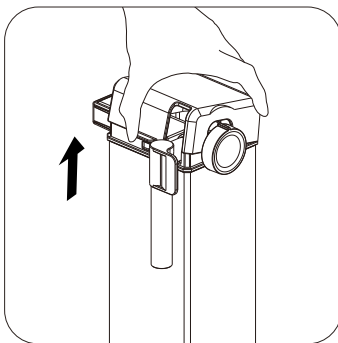

3. Išardykite visą pieno putojimo sistemą ir išskalaukite visas dalis švarių vandeniu. Plastikines dalis valykite valymo šepetėliu, kad neliktų pieno liekanų.

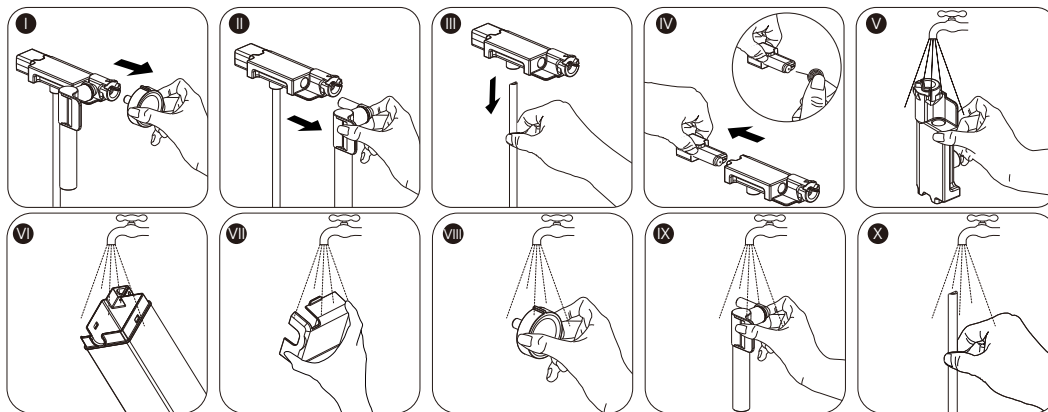

4. Išvalę ir nusausinę visas dalis, tinkamai surinkite jas atgal į pieno indą.

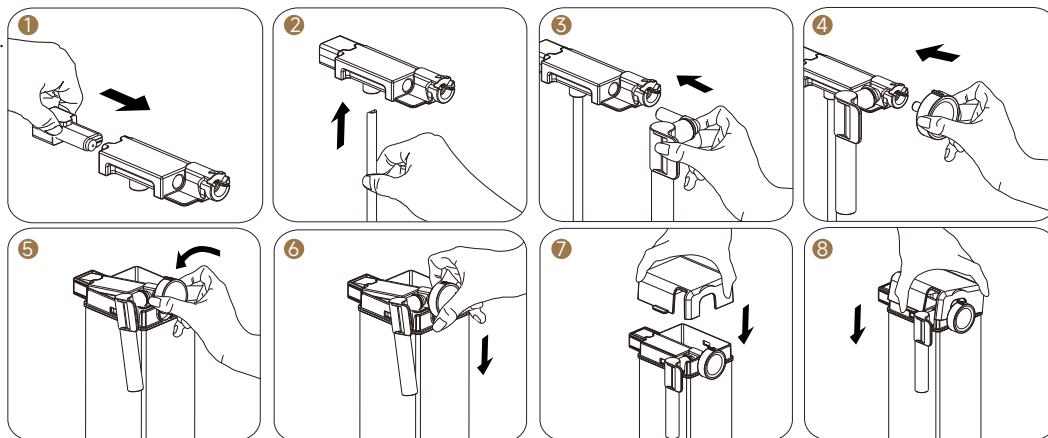

- Užpildykite pieno indą švariu vandeniu ir prijunkite jį prie aparato.
- Paspauskite greito valymo mygtuką . Vanduo pieno inde tekės per pieno putojimo sistemą ir išvalys pieno grandinę. Baigęs valymą, aparatas sustoja automatiškai. Norėdami baigti anksčiau, vėl paspauskite tą patį mygtuką.

Kalkių šalinimas

Šviečiantis indikatorius  rodo, kad reikalingas kalkių šalinimas. Siekiant palaikyti optimalią aparato būklę, šią funkciją atlikite bent kartą per mėnesį arba dažniau, priklausomai nuo vandens kietumo.

- Užpildykite vandens rezervuarą iki MAX lygio ir įberkite vieną kalkių šalinimo priemonės paketį į vandens rezervuarą.
- Įkiškite maitinimo laidą į lizdą. Pastatykite pakankamai didelį indą po kavos snapeliais.
- Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir espresso mygtuką  5 sekundes. Po dviejų pyptelėjimų kalkių šalinimo indikatorius šviesa  ir espresso mygtukas mirksės.
- Paspauskite espresso mygtuką, kad patvirtintumėte ir pradėtumėte kalkių šalinimo procesą. Norėdami atšaukti kalkių šalinimą ir grįžti į budėjimo režimą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
- Kalkių šalinimo metu indikatorius šviesa  mirksės.
- Kai vandens rezervuaras tuščias, indikatorius šviesa  ir espresso mygtukas mirksės. Išimkite vandens rezervuarą, išpilkite likusį tirpalą, tada vėl užpildykite jį iki MAX lygio švariu snapelio vandeniu. Kai vandens rezervuaras bus pilnas, indikatorius šviesa užges ir kalkių šalinimo procesas bus tęsiamas.
- Aparatas išsijungs automatiškai, kai kalkių šalinimas bus baigtas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite acto ar kitų valiklių kalkių šalinimui, nes jie gali pažeisti aparatą.
- Saugokite odą ir kūną nuo karšto vandens.
- Siekdam užtikrinti sklandų kalkių šalinimo proceso atlikimą, kantriai atlikite visus veiksmus.

Sistemos ištuštinimo funkcija

Naudokite sistemos ištuštinimo funkciją prieš padedant aparatą ilgesniam laikymui, apsaugai nuo šalčio arba prieš perduodant jį remontui.

1. Budėjimo režime paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką [] ir americano mygtuką []. Aparatas pyptelės vieną kartą, po 5 sekundžių – du kartus.
2. Tada indikatoriaus šviesa [] mirksės.
3. Išimkite vandens rezervuarą iš aparato. Indikatoriaus šviesa [] nuolat švies, nurodyma, kad vyksta ištuštinimas. Iš kavos snapelių ištekęs nedidelis kiekis vandens. Norėdami atšaukti ištuštinimą ir grįžti į budėjimo režimą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką [] prieš išimdami vandens rezervuarą.
4. Aparatas išsijungs automatiškai, kai sistemos ištuštinimo funkcija bus baigta.

Svarbu: atlikus sistemos ištuštinimo funkciją, prieš kitą naudojimą paspauskite ir palaikykite karštų pieno putų / karšto vandens mygtuką [] 3 sekundes, kol iš snapelių pradės tekėti vanduo.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Aparatas neveikia.	Aparatas neprijungtas prie elektros.	1. Patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. 2. Įkiškite maitinimo laidą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Paspaudus skydelio funkcinis mygtukus kelis kartus, nėra jokio atsako arba atsakas vėluoja.	Aparatui trukdo elektromagnetiniai trukdžiai. Skydelis yra nešvarus.	1. Atjunkite maitinimą. Iš naujo paleiskite aparatą po kelių minučių. 2. Nuvalykite skydelį pridedama šluoste.
Kava per šalta.	Puodelis nešildytas. Kavos ruošimo blokas per šaltas.	Prieš ruošdami kavą, išskalaukite aparatą tris kartus naudodami karšto vandens funkciją.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Iš čiaupų neteka kava.	Anksčiau galėjo būti naudojama sistemos ištuštinimo funkcija.	Paspauskite ir palaikykite karštų pieno putų / karšto vandens mygtuką 3 sekundes, kol iš čiaupų pradės tekėti vanduo.
Pirmojo puodelio kavos kokybė prasta.	Pirmą kartą paleidus malūnėlį, kavos ruošimo blokui gali būti tiekiamas nepakankamas maltos kavos kiekis.	Ištuštinkite šį kavos puodelį ir paruoškite naują.
Kava be putos.	Kavos pupelės nėra šviežios.	Pakeiskite arba naudokite tinkamo prekių ženklo kavos pupeles
Jutikliniai mygtukai blogai reaguoja į paspaudimą.	1. Mygtukai spaudžiami ne iš priekinės aparato pusės. 2. Skydelis yra nešvarus.	1. Paspauskite mygtuko piktogramą iš priekinės aparato pusės. 2. Nuvalykite skydelį pridedama šluoste.
Aparato pašildymas užtrunka per ilgai.	Per didelis kalkių susikaupimas.	Atlikite aparato kalkių šalinimą.
Vandens rezervuaras išimtas / vandens lygis labai žemas, tačiau pranešimas nerodomas.	Zona aplink vandens rezervuaro jungtį yra šlapia.	Nusausinkite vandenį aplink vandens rezervuaro jungtį.
Vidinė lašų surinkimo dėklo dalis (po kavos ruošimo bloku) užpildyta dideliu kiekiu vandens.	Malta kava per smulki ir užkemša vandens išleidimo angą.	Sureguliuokite malimą iki didesnės padalos, kol malūnėlis veikia.
Kava teka per lėtai arba lašėja.	Malta kava per smulki ir užkemša vandens išleidimo angą.	Sureguliuokite malimą iki didesnės padalos, kol malūnėlis veikia.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Žemo pupelių lygio indikatoriaus šviesa mirksi, tačiau talpykloje yra pakankamai pupelių.	1. Jei aparatas naujas, reikia, kad kelios pupelės praeitų per sistemą. 2. Vidinė maltos kavos išleidimo anga yra užsikimšusi.	1. Toliau gaminkite 3–4 puodelius espresso, kol aparatas veiks tinkamai. 2. Atlikite skyriuje „Kavos ruošimo bloko ir maltos kavos išleidimo angos valymas“ aprašytus veiksmus.
Aparatas negamina pieno putos.	1. Automatinis pieno putojiklis yra nešvarus arba netinkamai surinktas ar įstatytas. 2. Pieno vamzdelio jungties skylutės užsikimšusios pieno liekanomis. 3. Naudojamas netinkamas pieno tipas. 4. Pieno temperatūra per aukšta.	1. Išvalykite automatinį pieno putojiklį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai surinktas ar įstatytas. 2. Valykite jungtį vadovaudamiesi skyriumi Pieno putojimo sistemos valymas ir įsitikinkite, kad visos jungties skylutės yra švarios. 3. Skirtingų rūšių pienas sudaro skirtingą putos kiekį ir tekstūrą. Gerai tinka pusiau nugriebtas arba viso riebumo pienas. 4. Naudokite šaltą, maždaug 5 °C temperatūros pieną, kad pasiektumėte gerą putojimo rezultatą.
Pieno putojimo sistema užsikimšusi sunkiai pašalinamomis pieno liekanomis.	Pieno putojimo sistema ilgą laiką nevalyta.	Pamerkite pieno putojimo sistemą šiltame vandenyje 1 valandai, tada atlikite skyriuje „Pieno putojimo sistemos valymas“ aprašytus veiksmus. Valymui pakartotinai naudokite putojimo funkciją, kol vanduo laisvai tekės iš išleidimo angos.
Pienas purkščia ant stalo.	Pieno išleidimo vamzdelis nėra tinkamai nustatytas.	Sureguliuokite išleidimo vamzdelį tinkamu kampu ir ilgiu, kad atitiktų puodelio dydį ir aukštį.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kalkių šalinimo indikatoriaus šviesa toliau mirksi net po kalkių šalinimo proceso.	Kalkių šalinimo procesas nėra baigtas.	Kantriai palaukite, kol procesas bus baigtas. Aparatas išsijungs automatiškai. Neišjunkite aparato rankiniu būdu.
Kavos ruošimo blokas negali būti įstatytas.	Kavos ruošimo bloko pavaros velenas nėra tinkamoje padėtyje.	Vadovaukitės atstatymo veiksmo instrukcijomis skyriuje Kavos ruošimo bloko atstatymas.

PRIEDŲ UŽSAKYMAS

Jei susiduriate su sunkumais įsigydamį prietaiso priedus, susisiekite su mumis:

 <https://global.dreametech.com>

APLINKA

Nemeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis jo eksploatacijos pabaigoje. Pristatykite jį į paskirtus atliekų surinkimo punktus. Tai padeda apsaugoti aplinką.

GARANTIJĄ IR APTARNAVIMĄ

Pagal Jūsų jurisdikcijos vartotojų apsaugos įstatymus, šiam gaminiui taikomos įstatyminės garantijos, kurių negalima apriboti ar atsisakyti. Esant esminiams gedimams, turite teisę reikalauti pakeitimo arba pinigų grąžinimo, taip pat kitų pagrįstai numatomų nuostolių ar žalos kompensacijos. Dėl neesminių defektų taip pat galite prašyti remonto arba pakeitimo.

Ši garantija neturi įtakos jokioms kitoms teisėms, kurias galite turėti pagal privalomus vietos vartotojų apsaugos įstatymus; jei tokie įstatymai reikalauja ilgesnio garantinio laikotarpio, taikomos teisės aktų nuostatos.

Ši garantija netaikoma žalai ar defektams, atsiradusiems dėl:

- 1) Komercinio arba nenumatyto šio asmeninio / buitinio naudojimui skirto gaminio naudojimo.
- 2) Vartotojo vadove nurodytų naudojimo arba montavimo instrukcijų nesilaikymo.
- 3) Netinkamo remonto, neoriginalių dalių arba nepatvirtintų priedų naudojimo.
- 4) Mechaninio poveikio, cheminių medžiagų poveikio, elektromagnetinių trukdžių, ekstremaliai aukštos ar žemos temperatūros, korozijos, oksidacijos arba pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar gyvūnų patekimo.
- 5) Įprasto nusidėvėjimo dėl senėjimo arba ilgalaikio naudojimo sąlygotos techninės būklės ar išvaizdos pablogėjimo.
- 6) Negaliojančių garantinių reikalavimų dėl trūkstamų įrodymų, kaip aiškiai reikalaujama, įskaitant modelio numerį, gaminio serijos numerį, pirkimo datą ir pirkėjo parašą arba kitą galiojantį pirkimo įrodymą.

Daugiau informacijos ir garantinio aptarnavimo ieškokite

 <https://global.dreametech.com>

GAMINIO GARANTINIS TALONAS

Kliento vardas ir pavardė	Pašto adresas	Kontaktinis telefono numeris	Gaminio pavadinimas ir modelis (numeris)	Gaminio SN	Gaminio pirkimo data

PRIEŽIŪRA

	Gedimų ir pakeistų dalių aprašymas	Priežiūros data	Techninės priežiūros centras
1			
2			
3			