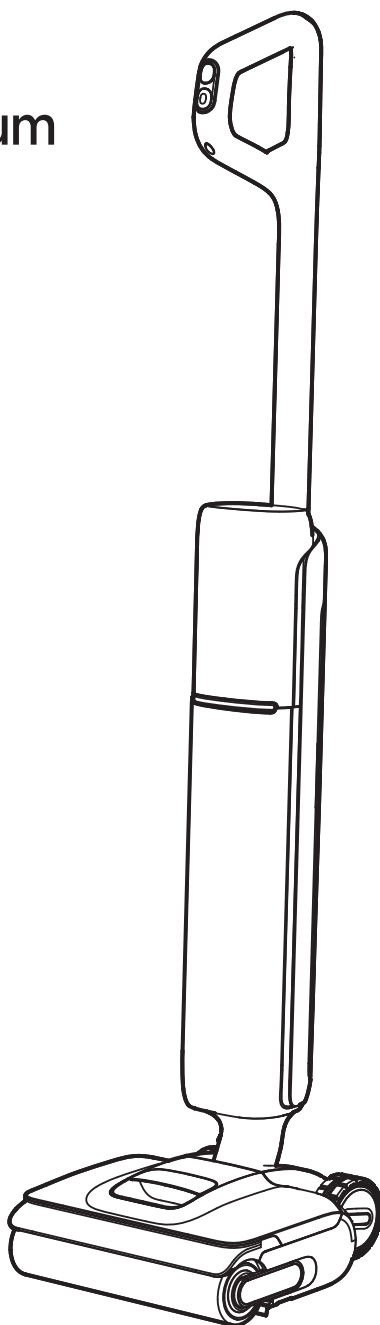


G12 Dual

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Svarbios saugos instrukcijos

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro ir nesusižaloti netinkamai naudodami prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą. Prietaisą galima naudoti tiktai su jo rinkinyje pateiktu maitinimo bloku.
- Prietaisą galima naudoti tiktai su jo rinkinyje pateiktu maitinimo bloku.
- Šiame prietaise yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Prietaisams su besisukančiu šepetčiu gali kilti pavojus, jei jie važiuoja per maitinimo laidą.
- Prieš valydami arba prižiūrėdami prietaisą ištraukite kištuką iš kištukinio elektros lizdo.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C / 41 °F arba aukštesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C / 41 °F ir žemesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai.
- Nemerkite prietaiso į jokią skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino.
- Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ertmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.

Svarbios saugos instrukcijos

- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sprogių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, neprisiguldę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Prieš valydami aparatą arba prieš atlikdami jo priežiūros darbus visada išjunkite elektros laidą iš kištukinio lizdo ir įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas – taip nesusižeisite besisukančiu šepėčiu.
- Nenaudokite prietaiso, jei visi priedai tinkamai nesumontuoti.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir laikykite sausoje, be dulkių ir vabzdžių aplinkoje. Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
- Nemodifikukite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.

Svarbios saugos instrukcijos

- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, pavyzdžiui, alkoholio arba dezinfekavimo priemonių. Valomosios priemonės ir gryno vandens santykį galima pažiūrėti ant valomosios priemonės buteliuko. Valomąją priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš gabendami prietaisą pasirūpinkite jį išjungti ir, jei yra galimybė, laikykite prietaisą originalioje pakuotėje.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi „Naudotojo vadove“ pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį, atsako jo naudotojai.

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBCB įkrovimo stotelėje.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštirus kraštus arba kampus.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Tinkamai išmeskite išsieikvojusias baterijas. Išiekvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Įkrovimo stotelėje galima įkrauti 6 elementų 4000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.

Svarbios saugos instrukcijos

Simboliai



II klasės įrenginys

T 3.15 A



Laiko uždelimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15 A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Motorizuota valymo galvutė vandeniui siurbti



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą


Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:
<https://global.dreametech.com>


Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga


Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena

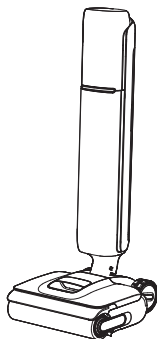


Pagrindinis korpusas

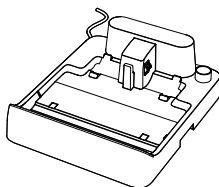


Įkrovimo stotelė



Valymo šepetys




Variklio rankena

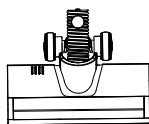

Įvairių paviršių valymo šepetys



Laikomasis strypas



Įkrovimo stotelės pagrindas



Ilginamasis strypas



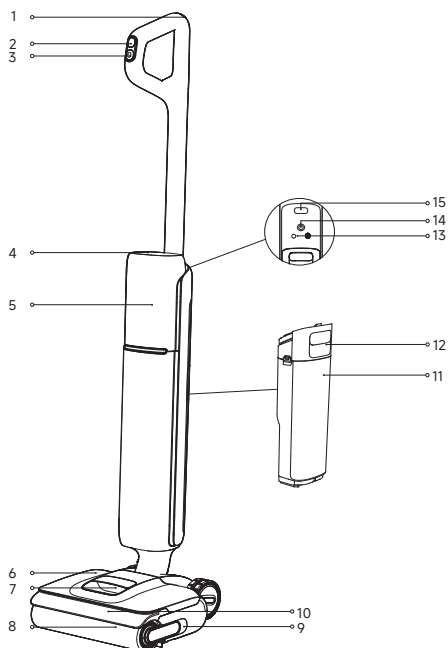
Motorizuotas mažas šepetėlis



Kombinuotas antgalis


Gaminio apžvalga

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis



- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas | 7 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | 13 Komandų balsu funkcijos mygtukas |
| 2 Režimo mygtukas | 8 Ritininis šepetėlis | 14 Daugiakryptis ratukas |
| 3 Įjungimo mygtukas | 9 Ritinio šepetėlio rankenėlė | 15 Variklio atlaisvinimo mygtukas |
| 4 Ekranas | 10 Ritinio šepetėlio dangtelis | |
| 5 Variklis | 11 Panaudoto vandens talpykla | |
| 6 Švaraus vandens talpykla | 12 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | |

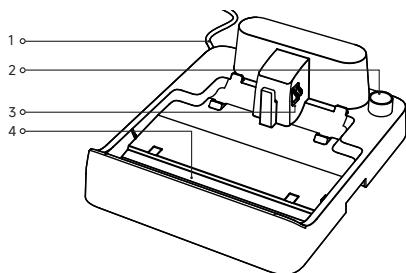Įkrovimo stotelė



1. Elektros laidas
2. Priedų laikymo lizdas
3. Įkroviklio kontaktai
4. Džiovintuvo oro išpūtimo angos

Ekranas



Išmanusis režimas

Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.



Turborežimas

Jei pasirinksite turborežimą, prietaisas išvalys ant grindų esančias įsisenėjusias dėmes.



Ekologinis režimas

Naudoja vidutinio stiprumo siurbimo galią ir vandens srautą – taip pailgėja baterijos tinkamumo naudoti laikas.



Siurbimo režimas

Nuo grindų susiurbia didelį kiekį vandens.



Savaiminio išsivalymo režimas



Džiovinimo režimas



Turborežimas (dulkių siurblio)

Didelė siurbimo galia didelei nešvarai valyti.

Trijų segmentų indikatorius

Spalvos ir pažangos juostos rodo būseną realiuoju laiku: dulkių koncentracija / siurbimo galia / savaiminio išsivalymo ir džiovinimo eiga / krovimo eiga.



Elektros šaltinio mygtukas / Jungimo mygtukas

Tik dulkių siurbimo režimui įjungti ir išjungti.



Režimo mygtukas

Tik siurbimo režimų lygiams perjungti.



Baterijos indikatorius

• Naudojamas:

Žalia: 50 % < Baterijos įkrovos lygis yra ≤100 %
Pulsuojanti raudona spalva: baterijos įkrovos lygis yra ≤20 %

*Baterijos indikatoriaus spalva kinta nuo žalios iki geltonos, oranžinės ir raudonos mažėjant įkrovai. Įkraukite, kai spalva raudona.

• Kraunasi:

Žalia: 20 % < Baterijos įkrovos lygis yra ≤100 %
Raudona: 0 % < Baterijos įkrovos lygis yra ≤20 %



Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens
Pripilkite.



Panaudoto vandens talpykla yra pilna
Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.



Maksimali talpa – vertikalus

Maksimali talpa – horizontalus



Ištrigo ritininis šepetys

Išvalykite ritininį šepetėlį pridėtu valymo šepetėliu.



Oro kanalas yra užkimštas

Išvalykite ir prižiūrėkite rankinio dulkių siurblio filtrą bei panaudoto vandens talpyklos filtrą. Nuvalykite vamzdelį ir purvo jutiklį.



Purvo jutiklis

Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės, kad jis išsivalytų.

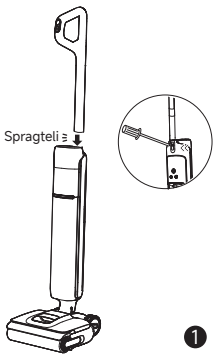
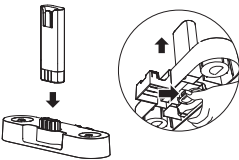
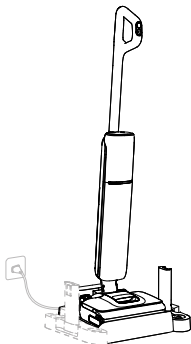
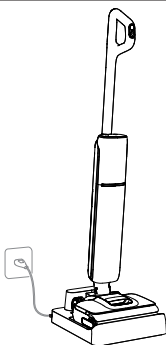
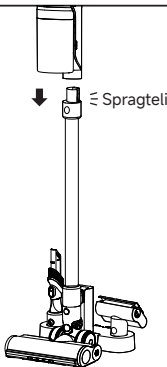
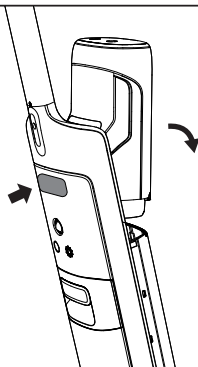


Įrenginio klaida

Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Įrengimas ir įkrovimas




Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.

 1. Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išmontuoti, įkiškite tinkamą įrankį į angą fikсatoriui paspausti, kaip parodyta paveikslėlyje, ir stipriai patraukite rankeną į viršų.	 2. Norėdami sumontuoti priedų laikymo stovą, vertikaliai įkiškite laikomąjį strypą į įkrovimo stotelės pagrindą. Norėdami išmontuoti paspauskite apačioje esantį fikсatorių ir ištraukite laikomąjį strypą.	 3. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą. Pritvirtinkite priedų laikymo stovą prie bet kurios įkrovimo stotelės pagrindo apačioje esančios angos – jos yra abiejose pusėse.
 4. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.	 5. Įkiškite ilginamąjį strypą į įvairių paviršių valymo šepetį. Įkiškite variklio rankeną į ilginamąjį strypą. Dulkių siurblio priedus laikykite ant priedų laikymo stovo, kaip parodyta paveikslėlyje.	 *Paspauskite variklio užrakto atlaisvinimo mygtuką varikliui išimti. *Norėdami vėl įdėti: suderinkite su anga ir stumkite, kol įsitvirtins spragtelėdamas.

Pastaba :

- Jei visiškai įkrautas prietaisas 10 minučių nenaudojamas, jis įsijungia į budėjimo režimą.
- Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, ilgai naudoję bateriją atvėsinkite ją prieš vėl įkraudami.
- Nepalikite variklio arba baterijos ant priedų laikymo stovo ilgesniam laikui, kad jie nenukristų ir nesugestų.

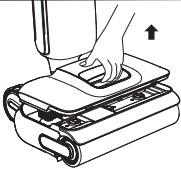
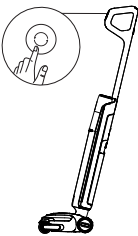
Naudojimas

 1	 2	 3
1. Švaraus vandens talpyklą ištraukite patraukdami jos rankeną.	2. Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą švaraus vandens.	3. Iš naujo įdėkite švaraus vandens rezervuarą ir patikrinkite, ar jis tinkamai įsitvirtino.
 4	 5	 6
4. Trumpai paspauskite  mygtuką prietaisui įjungti arba išjungti. Atsargiai užminkite grindų šepetį ir prieš valydami atlenkite prietaisą atgal.	5. Prietaisą galima palenkti 180 laipsnių kampu, todėl juo galima pasiekti ir išvalyti grindis po žemais baldais.	6. Prireikus perjungti režimą trumpai paspauskite  mygtuką.

Pastaba:


- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Pasirūpinkite, kad naudojant siurbį grindų šepetys gerai priglustų prie grindų.
- Veikiantis prietaisas bus vertikalioje padėtyje.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Nekelkite ir nejudinkite veikiančio prietaiso, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.

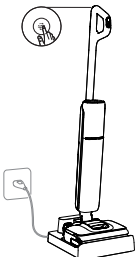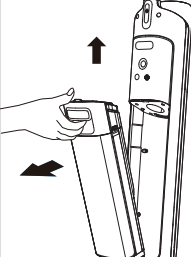Savaiminio išsivalymo ir džiovinimo režimas

		
1. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės ir pasirūpinkite, kad švaraus vandens talpykloje būtų pakankamai vandens.	2. Trumpai paspauskite savaiminio valymosi mygtuką valymosi funkcijai įjungti ir (arba) išjungti (baterijos įkrova $\geq 20\%$).	3. Pasibaigus savaiminio valymosi procesui prietaisas automatiškai įjungia džiovinimo režimą. Nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.








	Norėdami pakeisti 30 min. džiovinimą (numatytąjį) į 5 min. greitąjį džiovinimą, per 3 sekundes dar kartą paspauskite mygtuką.
	Palaikykite nuspaudę 3 sekundes, kad įjungtumėte atskirą 30 min. džiovinimo režimą.
	Kai veikia džiovinimo režimas, trumpai paspausdami jį išjungsite.

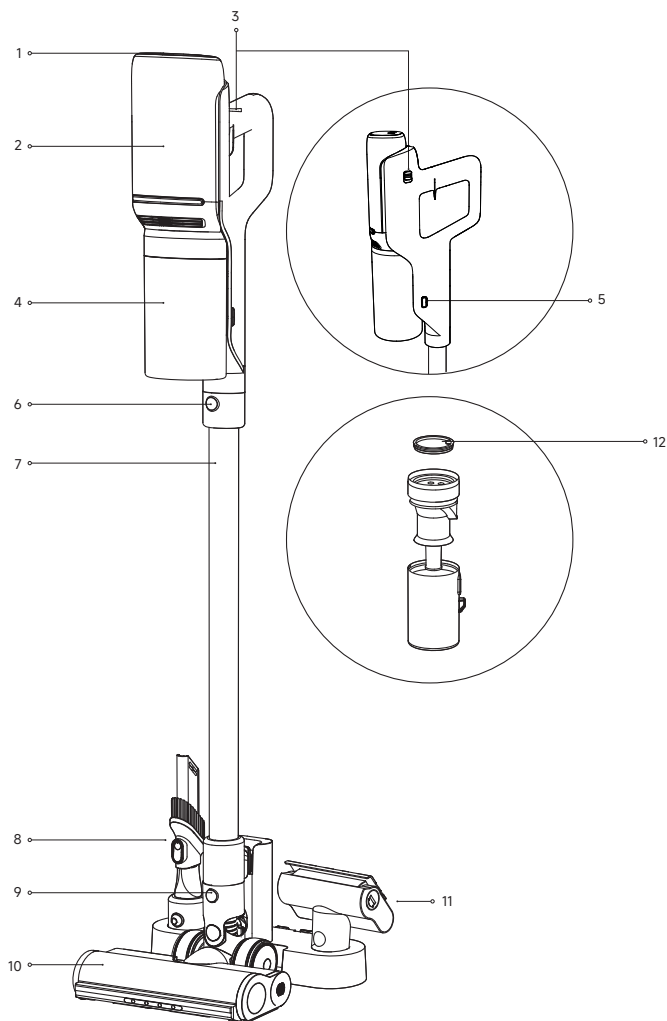Dulkių siurblio naudojimas



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Ekranas | 7 Ilginamasis strypas |
| 2 Variklis | 8 Kombinuotas antgalis |
| 3 Variklio atlaisvinimo mygtukas | 9 Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas |
| 4 Dulkių talpykla | 10 Įvairių paviršių valymo šepetys |
| 5 Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 11 Variklinis mažas šepetėlis |
| 6 Ilginamojo strypo atlaisvinimo mygtukas | 12 Filtras |

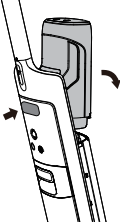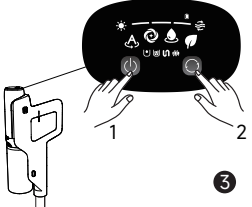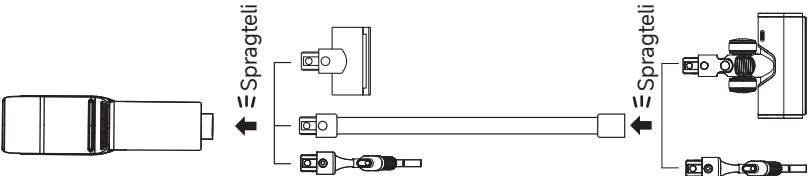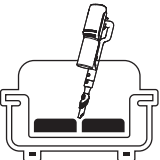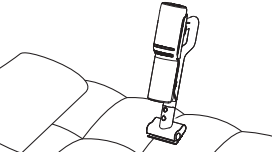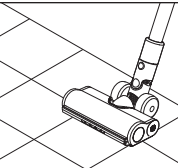Dulkių siurblio naudojimas

		
1. Paspauskite variklio užrakto atlaisvinimo mygtuką varikliui išimti.	2. Įdėkite variklį į variklio rankeną.	3. Trumpai paspauskite įjungimo mygtuką siurbliui įjungti. Trumpai paspauskite dulkių siurblio režimo mygtuką standartiniam, siurbimo arba turborežimui įjungti pagal savo poreikius.
		
Pagal poreikį pritvirtinkite dulkių siurblio priedus.		
		
Lankstus kombinuotas įrankis: tinka valyti siaurus tarpus aplink duris, langus, užuolaidas, kampus ir laiptus, po automobilio sėdynėmis, taip pat dulkes nuo sofų, stalų ir klaviatūrų.	Motorizuotas mažas šepetėlis: tinka valyti dulkes, plaukus ir erkutes nuo čiužinių, trikotažinių sofų ir antklodžių. Nerekomenduojama naudoti švelniems paviršiams, kurie gali susiglamžyti ar subraižyti (pvz., šilkui), siurbti.	Įvairių paviršių valymo šepetys: tinka trumpo plauko kilimams, plytelėms ir kietoms grindims valyti.

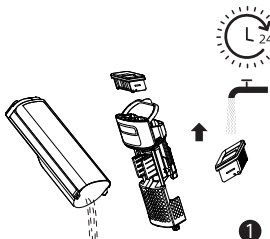
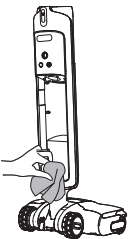
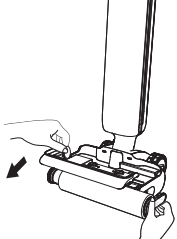
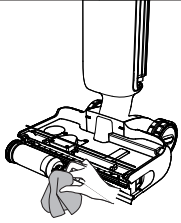
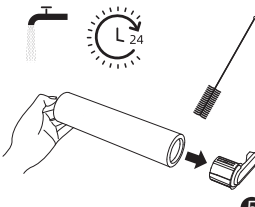
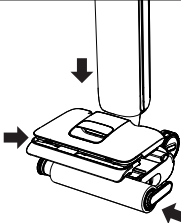
Pastaba:

Variklinio mažojo šepetėlio nerekomenduojama naudoti su ilginamuoju strypu.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:


- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiekvotų, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

		
1. Išpilkite panaudotą vandenį. Nuimkite filtrą ir švelniai jį papurtykite, kad nubyrėtų laisvos dulkės. Nuskalaukite filtrą, talpyklą ir talpyklos dangtelį švari vandeniu. Prieš įdėdami palaukite, kol dalys visiškai išdžius.	2. Prieš naudodami siurbį, vamzdelį ir dulkių jutiklį nuvalykite drėgna šluoste. Įdėkite panaudoto vandens talpyklą į pagrindinio korpuso dugną ir palenkite ją pagrindinio korpuso link.	3. Išėmę švaraus vandens talpyklą, moneta pasukite ritininio šepetėlio dangtelio fiksavimo rankenėles ir nuimkite dangtelį. Norėdami išimti šepetėlį patraukite jo rankenėlę aukštyn.
		
4. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąją angą. Neplaukite grindų šepetėlio vandeniu.	5. Pateiktą valymo šepetėlį naudokite į ritininį šepetėlį įsipainiojusiems plaukams šalinti. Ritininį šepetėlį nuskalaukite švari vandeniu ir prieš naudodami visiškai išdžiovinkite.	6. Įdėkite ritininį šepetėlį atgal į jo vietą. Sulygiuokite ritininio šepetėlio dangtelį su grindų šepetėliu ir pasukite fiksavimo rankenėles jam pritvirtinti. Sulygiuokite švaraus vandens talpyklą su ritininio šepetėlio dangteliu ir spauskite dangtelį žemyn, kol jis užsifiksuos.


Pastaba:

- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.
- Valykite pagal poreikį. Šepetėlį rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.
- neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio.


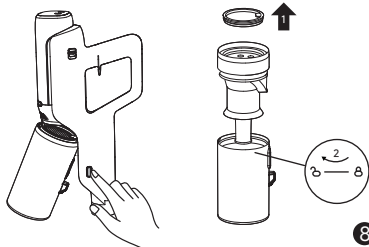
Priežiūra ir valymas



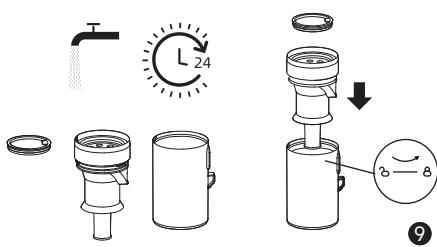8. Paspauskite dulkių puodelio atleidimo mygtuką ir išimkite jį. Patraukite filtrą aukštyn, pasukite ciklono sistemą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį. Ištuštinkite dulkes.




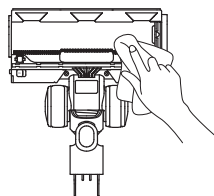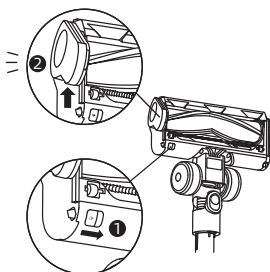9. Švariu vandeniu nuplaukite filtrą, ciklono sistemą ir dulkių puodelį. Prieš vėl sudėdami dalis palaukite bent 24 valandas, kad jos gerai išdžiūtų. Norėdami vėl sumontuoti ciklono sistemą pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę.




10

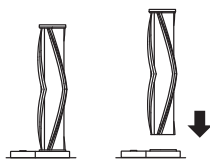
10. Pasukite fiksoirą prieš laikrodžio rodyklę iki galinės padėties, kad galėtumėte išimti ritininį šepetėlį iš lizdo. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Žirkėmis nukirpkite į šepetėlį įsipynusius plaukus ir pūkelius.



11

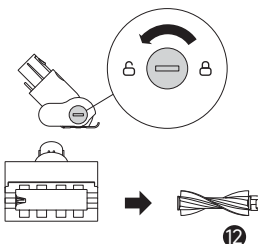

12

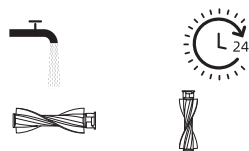

13

11. Norėdami pakeisti ritininį šepetėlį, atidarykite jo šoninį dangtelį, pakeiskite šepetėlį nauju ir įstumkite šoninį dangtelį atgal į vietą.

12. Paimkite monetą, kaip parodyta paveikslėlyje, pasukite fiksoirą prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite ritininį šepetėlį nuo variklinio mažojo šepetėlio.

13. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Padėkite jį vertikaliai ir džiovinkite mažiausiai 24 valandas.

Priežiūra ir valymas

Pastaba:

- Prireikus išvalykite dulkių talpyklą.
- Patariame ciklono sistemą valyti kartą per 3–4 mėnesius.
- Filtrą rekomenduojama keisti kartą per 3–6 mėnesius.
- Plaukite tik vandeniu – nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Nevalykite filtro šepčiais arba pirštais.
- Naudodami dulkių siurbį nepamirškite įdėti filtrą. Tačiau, jei naudojate grindų valymo įrenginį, patariame išimti filtrą, kad drėgmė jo nepažeistų.

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisais nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisais neveikia	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją
	Prietaisais yra vertikalioje padėtyje	Pakreipkite prietaisą atgal
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Netinkamai įdėta rankenėlė, ritininis šepetėlis arba panaudoto vandens talpykla	Įsitikinkite, kad rankenėlė, ritininis šepetėlis ir panaudoto vandens talpykla yra tinkamai įtvirtinti
Prietaiso baterija įkraunama lėtai	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža	Užsikimšo filtras	Išvalykite filtrą
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą
Variklis skleidžia neįprastą garsą	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Užsikimšo siurbiamoji anga	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į lizdą	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą
	Prietaisais yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Įsitikinkite, kad prietaisais yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės

Problemų sprendimas

Iš prietaiso neišteka vanduo	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra mažai vandens	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
	Ritiniam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių	Ijunkite prietaisą ir po 30 sekundžių vėl patikrinkite jį
Iš ventiliavimo angos teka vanduo	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens	Ijungtą prietaisą švelniai judinkite pirmyn ir atgal
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiūvo	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite
Savaiminio valymosi režimas neveikia	Ritinis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių	Atidarykite ritinio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritinį šepetėlį
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Prieš jungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %
	Panaudoto vandens talpykla neįdėta į vietą arba panaudoto vandens talpykla yra pilna	Vėl įdėkite arba ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
Blogas džiovinimo efektyvumas	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis			
Modelis	HHV24A	Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos
Vardinė įtampa	21,6 V ===	Vardinė galia	400 W
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBCB	Vardinė įvesties galia*	370 W
Vardinė įvestis	220-240 V~ 50-60 Hz	Vardinė išvesties galia	27,0 V === 1,6 A
Variklinė valymo galvutė			
Modelis	HCRX	Vardinė įtampa	21,6 V
Vardinė galia	50 W		

* Vardinė įvesties galia – tai galia, išmatuota per tipinį ciklą įjungus džiovinimo režimą.

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai dulkių siurblys pašalinamas iš įkrovimo stotelės)

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Baterijos išėmimas ir šalinimas

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją;
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo;
- Bateriją būtina saugiai išmesti.

Šalinimo instrukcija

1. Įrankiais nuosekliai išardykite pagrindinį prietaiso bloką ir maitinimo šaltinio komponentus.
2. Atjunkite gnybtą, jungiantį bateriją su pagrindine plokšte.
3. Įrankiais nuosekliai išsukite baterijos laikiklio varžtus, tada įrankiu praskėskite laikiklį ir išimkite bateriją.
4. Išmontuoti turi gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuoti specialistai.

ATSARGIAI:

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėikvokite bateriją.
- Išėikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekėti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite jį vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Garantija

1. „Dreame“ yra atsakinga vartotojui už bet kokią medžiagos arba gaminio neatitiktį, kurios nebuvo galima nustatyti perkant gaminį.
2. Garantinis laikotarpis: išsamesnės informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo skyriuje. Jei teritorijoje, kurioje yra įsikūręs naudotojas, galioja kitokios taisyklės, pirmenybė teikiama vietos taisyklėms.
3. Garantija nebus taikoma toliau nurodytais atvejais:
 - a) atsiradus gedimams dėl neatsargumo, naudojimo ar montavimo neatsižvelgiant į „Dreame“ pateiktas instrukcijas.
 - b) gaminį keitė ir (arba) modifikavo juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems „Dreame“ nėra davusi tam aiškaus leidimo.
 - c) žala padaryta dėl atsitiktinių priežasčių ir (arba) neatsargaus naudotojo elgesio, ypač, kai ji yra susijusi su išorinėmis dalimis.
 - d) dalys susidėvėjo ne dėl gamybos defektų.
 - e) nepateiktas galiojantis pirkimo dokumentas (kvitas, sąskaita faktūra arba kitas dokumentas), patvirtinantis gaminio įsigijimo datą.
 - f) pirkimo dokumentuose nurodytas gaminio modelis ir (arba) numeriai neatitinka gaminio modelio ir (arba) numerių, nurodytų ant gaminio.
4. Daugiau informacijos apie garantiją rasite oficialioje „Dreame“ svetainėje: <https://global.dreameotech.com>