

Dreame Grand
High-Speed Hair Dryer
User Manual

DREAME

ĮSPĖJIMAS

LT

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai. Skirtas naudoti tik buityje.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba pamokytų, kaip naudotis prietaisu.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinį, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Jei šio prietaiso elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Nemerkite plaukų džiovintuvo į vandenį ir kitus skysčius, nes jame yra elektrinių komponentų. Jei plaukų džiovintuvas įkris į vandenį, nedelsdami ištraukite jį iš elektros tinklo ir nebenaudokite jo, net kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų, kai jis yra šalia vandens.
- **ATSARGIAI.** Norėdami išvengti bet kokio pavojaus, galinčio kilti netinkamai persijungus šiluminiam automatiniam saugikliui, nejunkite plaukų džiovintuvo į išorinį srovės tiekimo įrenginį, pavyzdžiui, laikmatį, arba į grandinę, kurią reguliariai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties įrenginiai.

LT



- **ĮSPĖJIMAS.** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų ar kitų vandens talpyklų.
- Norėdami išvengti pavojaus, neuždenkite oro įleidžiamosios ir išleidžiamosios angų.
- Norėdami išvengti pavojaus, saugokitės, kad plaukai nepatektų į oro įleidžiamąją angą.
- Norėdami nenusideginti plaukų džiovintuvui veikiant arba iškart jį išjungę, nelieskite karštų paviršių, pvz., oro išleidžiamosios angos.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, nelieskite plaukų džiovintuvo elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nesinaudojate plaukų džiovintuvu, taip pat, prieš atlikdami techninės priežiūros arba remonto darbus, įsitikinkite, kad plaukų džiovintuvas yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Norėdami nepažeisti elektros laido, sudėdami plaukų džiovintuvą jo nesuvyniokite ir nesuriškite.
- Prieš sudėdami prietaisą palaukite, kol jis atvės.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apvalkalo apsaugines savybes.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerosolinius (purškiamus) produktus, ir ten, kur yra degių medžiagų.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Plaukų džiovintuvąjunkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojaus, nenaudokite kištuko adapterių ir įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Norėdami užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambario elektros tiekimo grandinėje įrenkite likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.

Prietaiso savybės

LT

Greitaeigis bešepetėlis variklis

Originalus mūsų didelio greičio bešepetėlis variklis veikia 110 000 aps./min. greičiu, todėl iškart sugeneruoja galingą oro srautą, greitai džiovinantį plaukus.

Tiksli išmanioji temperatūros valdymo technologija

Išmanioji temperatūros valdymo sistema stebi išleidžiamo oro temperatūrą ir perduoda duomenis mikroprocesoriui. Tai užtikrina tolygią temperatūrą, apsaugo plaukus nuo drėgmės ir maistinių medžiagų praradimo, palaiko natūralų jų stiprumą ir sumažina nuo perkaitinimo kylantį lūžinėjimą.

Atminties funkcija

Jrenginys automatiškai naudoja paskutinį temperatūros nustatymą ir tęsia veikimą tuo pačiu režimu, kuris buvo naudojamas prieš išjungiant. Veikiant nekintančios temperatūros, vaikų ir augintinio režimams, tiek režimas, tiek temperatūra yra išsaugomi atmintyje.

Plazminė plaukų priežiūros technologija

Plazminis plaukų džiovintuvas plaukams džiovinti ir prižiūrėti naudoja jonų technologiją. Jo veikimo principas yra deguonies jonų generavimas naudojant aukštą įtampą, taip pasiekiant tokius rezultatus kaip greitas džiovinimas, statinio krūvio pašalinimas ir plaukų apsauga. Plazmos funkcija: įjungus plazmos funkcija nuolat lieka aktyvi. Ji automatiškai išsijungs išjungus prietaisą arba atjungus jį nuo maitinimo šaltinio.


Triukšmą mažinanti konstrukcija

Dėl optimizuoto variklio veikimo šaižus aukšto dažnio triukšmas moduliuojamas iki dažnių diapazono, kurio nesuvokia žmogaus ausis. Be to, triukšmui papildomai mažinti ir aukšto lygio naudojimo patirčiai užtikrinti naudojamas dinaminis variklio balansavimas, garsą sugerianti medvilnė ir kiti metodai.

LT Funkcijos aprašymas

Temperatūros indikatoriaus lemputė
 Ekraną rodyto sritis
 Režimo perjungimo mygtukas
 (liečiamas mygtukas)
 Temperatūros nustatymo mygtukas
 Oro srauto greičio perjungimo jungiklis

Beinančio oro filtras
 Nuimamas filtro dangtelis (lengva nuimti ir išvalyti)
 Maitinimo laidas



Jungiklis / oro srauto greičio lygiai

Paslinkite maitinimo jungiklį aukštyn vieną kartą, kad nustatytumėte 1 lygio oro srauto greitį.

Paslinkite maitinimo jungiklį aukštyn antrą kartą, kad nustatytumėte 2 lygio oro srauto greitį.



Išjungimas



Mažas oro srauto greitis



Didelis oro srauto greitis



Ant prietaiso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.


Pastaba. Šiame naudotojo vadove pateiktas gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra skirtos tik informaciniams tikslais. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Temperatūros nustatymo mygtukas / suėmimo jutiklio paleidimo / sustabdymo technologija


LT

Temperatūros perjungimas

- Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad paeiliui perjungtumėte:
1 lygis šaltas oras → 2 lygis šiltas oras → 3 lygis karštas oras.
Temperatūros indikatorius ims šviesti atitinkama spalva.
- Paspauskite ir palaikykite temperatūros nustatymo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte suėmimo jutiklio paleidimo / sustabdymo funkciją. Esama indikatoriaus lemputė vieną kartą patvirtindama sumirksės.

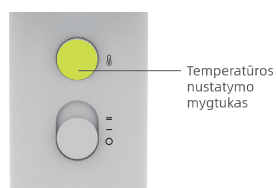

Ekrane rodomos instrukcijos

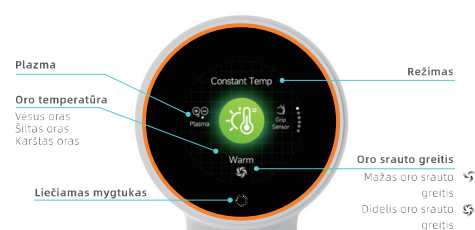

LT Režimo ekranas

Švelniai palieskite liečiamą ekrano mygtuką, kad perjungtumėte toliau nurodytus režimus.

• DI režimas

Veikiant DI režimu, šilto oro temperatūra yra 55 ± 5 °C, su suaktyvinta plazma. Oro temperatūros negalima reguliuoti spaudžiant temperatūros nustatymo mygtuką. Trys nuo atstumo priklausancios būsenos apibūdinamos toliau:

1. 5–30 cm atstumas: palaiko nuolatinę 55 ± 5 °C temperatūrą (kai aplinkos temperatūra 30 °C; jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 30 °C, pastovios temperatūros atstumas sutrumpėja).
2. Iki 5 cm: rodoma „per arti“. Įspėjimo metu šildymas sustoja 3 sekundėms, tuomet tęsiasi 55 ± 5 °C. Jei „per arti“ išlieka 3 sekundes, laikoma, kad pritvirtintas antgalis. Tuo metu prietaisas persijungia ir palaiko šiltą pastovios temperatūros režimo orą, o ekranas dar kartą įsijungia į DI režimą ir rodo faktinį atstumą. Kai atstumas ima viršyti 5 cm, prietaisas grįžta į įprastą išmanaus atstumo matavimo būseną.
3. Daugiau nei 30 cm: rodomas „---“ simbolis, reiškiantis buvimą už diapazono ribų. Galia maksimaliai padidėja ir išlieka šiame lygyje. Šviesinis žiedas palaipsniui keičia spalvą, o jo atspalvis teigiamai koreliuoja su atstumu ir galia. Tai reiškia: šviečia žaliai esant 5 cm atstumui. Viršijus 5 cm atstumą, spalva palaipsniui tamsėja didėjant atstumui pagal šią seką: žalia – geltona – oranžinė. Atstumas bus rodomas atitinkamame laukelyje. Palieskite režimo mygtuką, kad perjungtumėte į kitus funkcinus režimus.



DI režimas



Per arti

• Nekintančios temperatūros režimas LT

Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:

1. Vėsus oras (mėlyna indikatoriaus lemputė)
2. Šiltas oras (oranžinė indikatoriaus lemputė)
3. Karštas oras (raudona indikatoriaus lemputė)



Vėsus oras



Šiltas oras



Karštas oras

• Kintantys režimai

Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:

1. Kintančio karšto ir šalto oro režimas: ekrane rodomas kintančio karšto ir šalto oro režimas.

Vieną ciklą sudaro 3 sekundės karšto oro ir 4 sekundės šalto oro.
(Mėlyna – raudona pulsuojanči indikatoriaus lemputė)

2. Kintančio šilto ir šalto oro režimas: ekrane rodomas kintančio šilto ir šalto oro režimas. Vieną ciklą sudaro 3 sekundės šilto oro ir 4 sekundės šalto oro.

(Mėlyna – oranžinė pulsuojanči indikatoriaus lemputė)



Kintančio karšto ir šalto oro režimas



Kintančio šilto ir šalto oro režimas

LT • Ilgų plaukų režimas

Ijungus ilgų plaukų režimą visiškai aktyvinamas plazmos jonizavimas. Jei nepaspaustas temperatūros nustatymo mygtukas, prietaisas automatiškai paleis toliau nurodytą programą:

1. Nuolatinio karšto oro režimas (1 minutė)
2. Kintančio karšto ir šalto oro režimas (3 sekundės karšto oro, 4 sekundės šalto oro, viso trunka 3 minutes)
3. Nuolatinio šilto oro režimas (2 minutės)
4. Šalto oro režimas (1 minutė, jei nebūtina, paspauskite temperatūros mygtuką, kad praleistumėte)
5. Kintančio karšto ir šalto oro režimas (jei neatliekamas joks veiksmas, šis ciklas tęsis)
Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:
 1. Vėsus oras (mėlyna indikatoriaus lemputė)
 2. Šiltas oras (oranžinė indikatoriaus lemputė)
 3. Karštas oras (raudona indikatoriaus lemputė)



Vėsus oras



Šiltas oras



Karštas oras

• Trumpų plaukų režimas

Ijungus trumpų plaukų režimą visiškai aktyvinamas plazmos jonizavimas. Jei su temperatūros nustatymo mygtuku neatliekamas joks veiksmas, prietaisas automatiškai vykdys toliau nurodytą programą:

1. Nuolatinio karšto oro režimas (1 minutė)
2. Kintančio karšto ir šalto oro režimas (3 sekundės karšto oro, 4 sekundės šalto oro, viso trunka 1 minutė)
3. Nuolatinio šilto oro režimas (1 minutė)
4. Šalto oro režimas (1 minutė, jei nebūtina, paspauskite temperatūros mygtuką, kad praleistumėte)
5. Kintančio karšto ir šalto oro režimas (jei neatliekamas joks veiksmas, šis ciklas tęsis)

Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:

1. Vėsus oras (mėlyna indikatoriaus lemputė)
2. Šiltas oras (oranžinė indikatoriaus lemputė)
3. Karštas oras (raudona indikatoriaus lemputė)

LT



Vėsus oras



Šiltas oras



Karštas oras

• Vaikų režimas

Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:

1. Vėsus oras (mėlyna indikatoriaus lemputė)
2. Šiltas oras (oranžinė indikatoriaus lemputė)
3. Karštas oras (raudona indikatoriaus lemputė)



Vėsus oras



Šiltas oras



Karštas oras

LT • Augintinių režimas

Trumpai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką, kad perjungtumėte šiuos ciklus:

1. Vėsus oras (mėlyna indikatoriaus lemputė)
2. Šiltas oras (oranžinė indikatoriaus lemputė)
3. Karštas oras (raudona indikatoriaus lemputė)



Vėsus oras



Šiltas oras



Karštas oras

• Išmanioji apsauga




1. Variklio apsauga: apsauga nuo variklio užsiblokavimo dėl plaukų sąvėlų, apsauga nuo netinkamo variklio veikimo, apsauga nuo viršįtampių, 1 klaida, žema įtampa, mirksi oranžinė lemputė.
2. NTC apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, 2 klaida, mirksi mėlyna lemputė.
3. Apsauga nuo per aukštos temperatūros: apsauga nuo perkaitimo dėl karšto oro, automatinis pastovios temperatūros reguliavimas, 3 klaida, mirksi raudona lemputė.

Valymas ir priežiūra

LT

1. Filtrą reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jis neužsikimštų ir užtikrintumėte sklandų oro įleidimą.
2. Prieš valydamį filtrą patikrinkite, ar plaukų džiovintuvas išjungtas ir maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo.

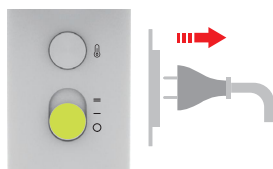


Išjungimas

3. Išorinis oro filtras pritvirtinamas magnetu. Laikykite už rankenos, traukite žemyn, kad nuimtumėte ir atskirkite filtrą nuo rankenos.



- LT** 4. Neplaukite nerūdijančiojo plieno filtro vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti. Sausa nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro filtro arba nerūdijančiojo plieno tinkelio prikibusias daleles.

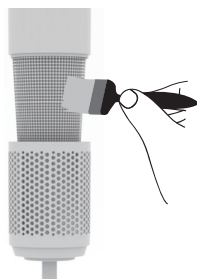

5. Išvalę sulygiuokite oro įleidimo angos filtrą su rankenos lizdu ir stumkite aukštyn, kol išgirsite spragtelėjimą, reiškiantį tinkamą įmontavimą.



Pagrindinės specifikacijos

LT

Gaminio pavadinimas	Dreame Grand High-Speed Hair Dryer
Modelis	AHG11C
Vardinė įtampa	220~240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1600 W
Gaminio matmenys	251 x 77 x 73 mm

Greitaeigio plaukų džiovintuvo „Dreame Grand High-Speed Hair Dryer“ trikčių šalinimas

Pavadinimas	Veikimo sutrikimai
Greitaeigis plaukų džiovintuvas „Dreame Grand High-Speed Hair Dryer“	1. Maitinimo jungiklio gedimas. 2. Veikiant karšto oro režimui pučiamas šaltas oras. 3. Indikatoriaus lemputė neįsižiebia, bet veikimas išlieka įprastas. 4. Prietaiso veikimo metu nepučiamas šalto / šilto / karšto arba karšto ir šalto ciklo oras. 5. Vidiniai komponentai prietaisui veikiant parausta arba skleidžia dūmus.

LT ES ATITIKTIES DEKLARACIJA



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEA), kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.