


H12 Pro FlexReach

Wet and Dry Vacuum

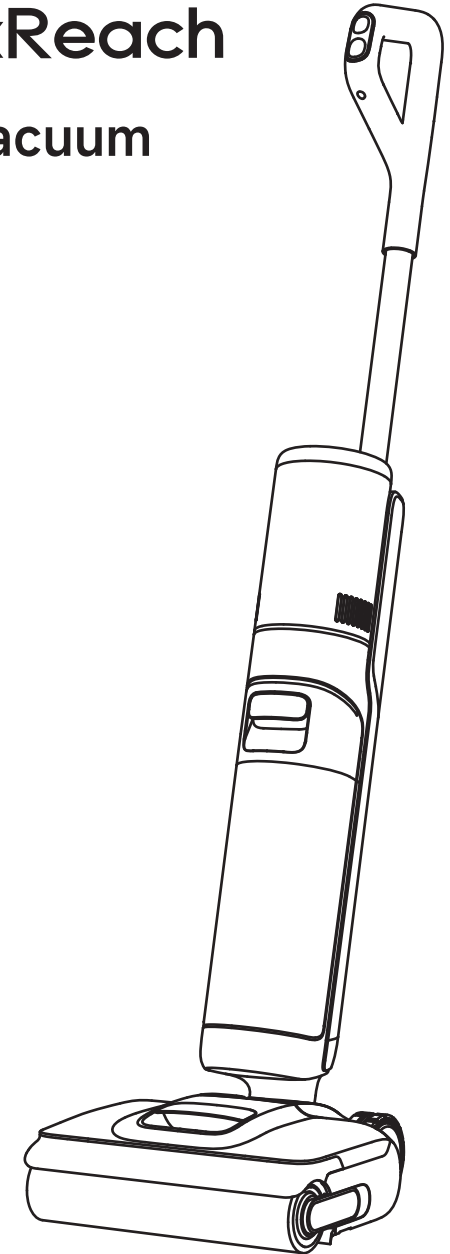

Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A02



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Naudojant elektrinį prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant toliau išvardytas.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Jei nepaisysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS – svarbūs patarimai gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti:

Naudojimo apribojimai

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutimaisiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengtų bet koks pavojus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždegimo pavojus laikykite ją atokiau nuo vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sproginimą.
- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C / 41 °F ir žemesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai.
- Nemerkitė prietaiso į jokių skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino. Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ertmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sproglių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, nepriglundę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.

Svarbios saugos instrukcijos

Priežiūra ir laikymas

- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai jo nenaudojate, prieš jį valydami ir prižiūrėdami arba atlikdami techninės priežiūros darbus, taip pat prieš prijungdami arba atjungdami judantį šepetėlį.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
- Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė, elektros tiekimo laidas ir t. t.). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrautinaudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBAB įkrovimo stotelėje.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinoti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštirus kraštus arba kampus.
- Nenaudokite pakartotinai neįkraunamų baterijų. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti. Šiame prietaise yra baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti meistrai arba garantinio aptarnavimo tarnyba.
- Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Svarbios saugos instrukcijos

- Prieš išimant baterijas prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Esant netinkamoms naudojimo sąlygoms, niekada nelieskite baterijos, iš kurios gali išsiliesti skystis. Jei atsitiktinai prisiliestumėte, nuplaukite rankas vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš baterijų išsilięjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- Įkrovimo baze galima įkrauti 6 elementų 4 000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.

Simboliai



II klasės įrenginys



Laiko uždelsimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Atsargiai - karštas paviršius!




Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.


Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena

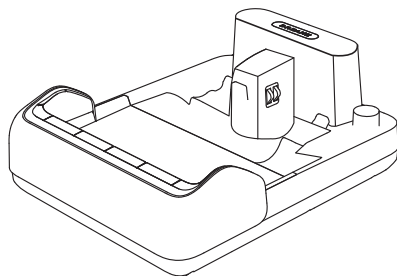

Įkrovimo stotelė

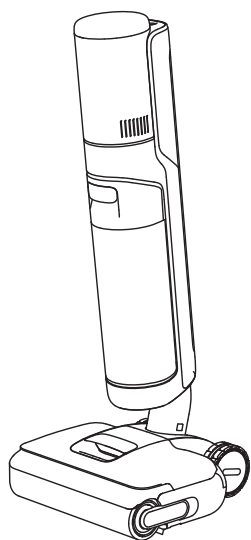

Pagrindinis korpusas



Atsarginis ritininis
šepetėlis




Valomasis
šepetėlis



Atsarginis filtras


Siurblys

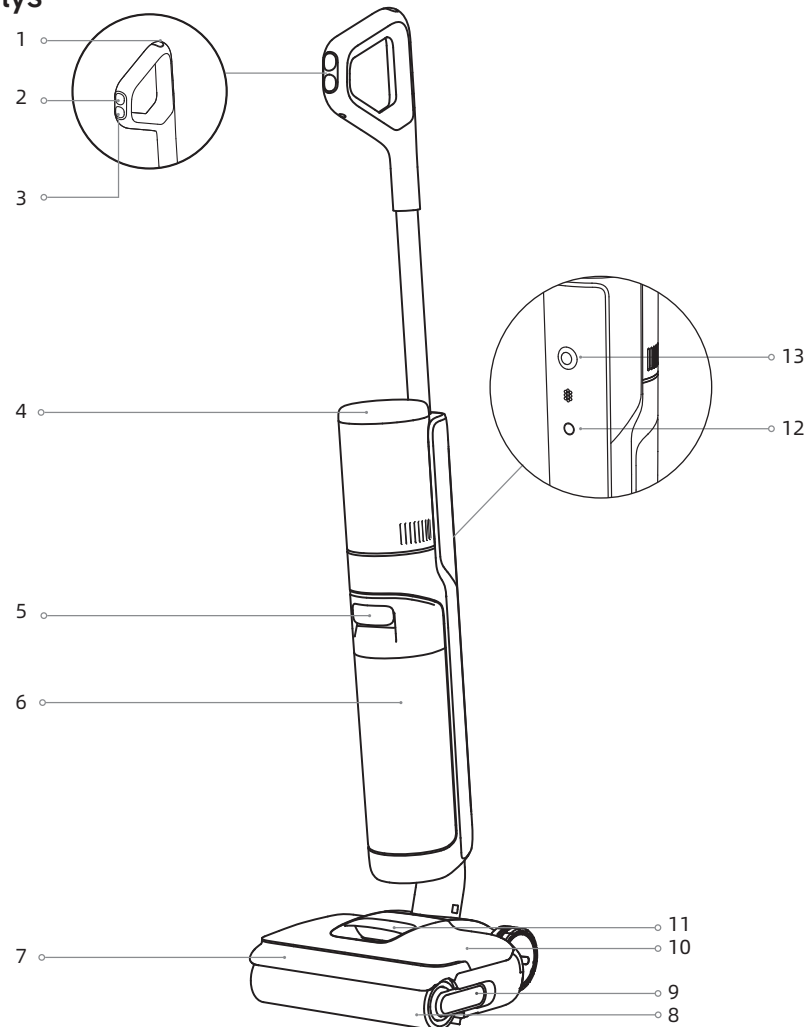

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas | 6 Panaudoto vandens talpykla | 11 Švaraus vandens talpyklos rankena |
| 2 Režimų keitimo jungiklis | 7 Ritininio šepetėlio dangtelis | 12 Komandų balsu funkcijos mygtukas |
| 3 Įjungimo jungiklis | 8 Ritininis šepetys | • Trumpai paspauskite komandų balsu funkcijai įjungti arba garsui nustatyti |
| 4 Ekranas | 9 Ritininio šepetėlio rankenėlė | • Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes kalbai perjungti |
| 5 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | 10 Švaraus vandens talpykla | 13 Daugiakryptis ratukas |

Gaminio apžvalga

Įkrovimo stotelė

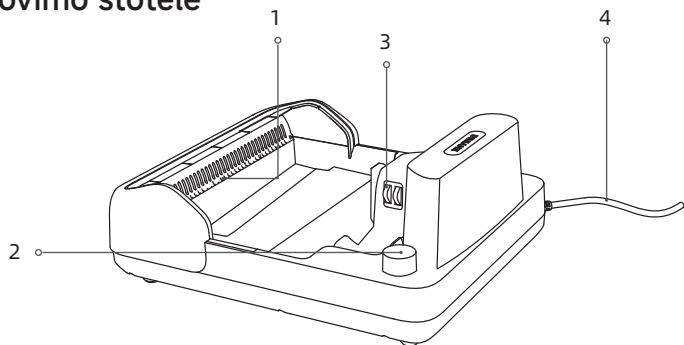


1. Džiovinimo oru išvestis

2. Priedų laikymo lizdas

3 Įkroviklio kontaktai

4 Elektros laidas

Ekranas

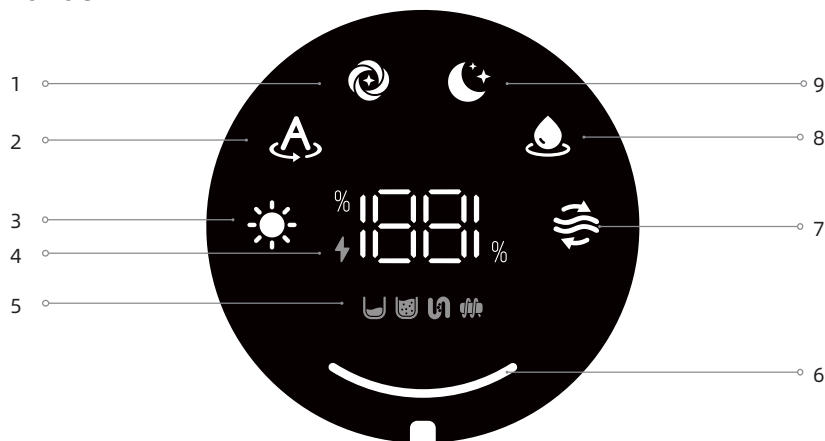

1 Turborežimas

2 Išmanusis režimas

3 Džiovinimo režimas

4 Krovimo indikatorius

5 Klaidų pranešimai

☹ Nepakanka švaraus vandens

☹ Pilna panaudoto vandens talpykla

☹ Užsikimšęs vamzdelis

☹ Įstrigo ritininis šepetėlis

☹ Ritininis šepetėlis ir vamzdelis yra nešvarūs

6 Dulkių koncentracijai ir savaiminio valymo / džiovinimo eiga

7 Savaiminio išsivalymo režimas

8 Siurbimo režimas

9 Tylos režimas



Pastaba:

- Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.
- Pateikiama tik kaip nuoroda. Pirmenybė teikiama tikrajai gaminio išvaizdai ir ekranui.

Montavimas

Rankenos įdėjimas

Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą.

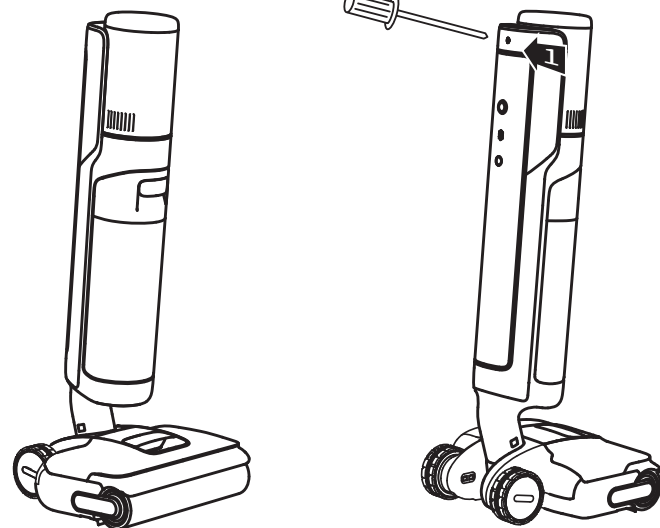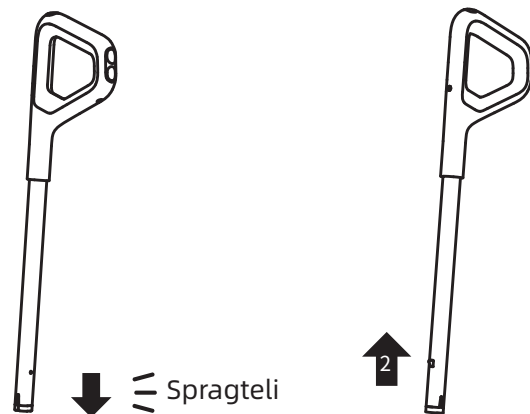


Pastaba: norėdami išardyti į prietaiso angą įkiškite kietą įrankį, kaip parodyta, ir paspauskite kontaktus, o rankeną tuo pačiu metu patraukite į viršų.

1. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.
2. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Kai skaitmuo ekrane pasiekia 100, baterija yra visiškai įkrauta.

⚡ Įkrovimo / išsiekvojusios baterijos indikatorius

- Pulsuojanti oranžinė spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$ (kraunasi)
- Pulsuojanti žalia spalva: baterijos įkrovos lygis yra $> 20\%$ (kraunasi)
- Sodri žalia spalva: baterija yra visiškai įkrauta

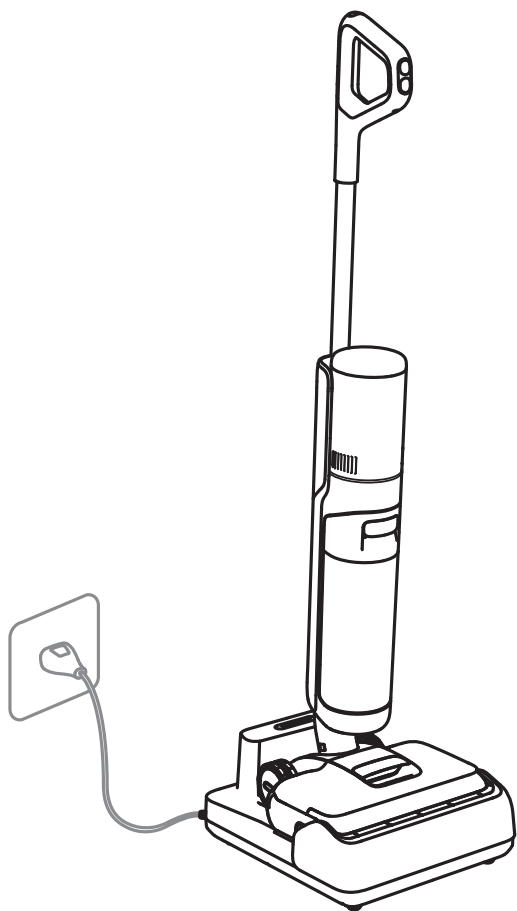

Pastaba:

- Jei dulkių siurblio nepaleidžiate per 10 minučių nuo visiško įkrovimo momento, jis pereina į budėjimo režimą. Jei vėl norite naudoti prietaisą, paleiskite jį iš naujo.
- Baterija yra ilgaamžė, todėl, kad kai gaminys veikia ilgai ir nepertraukiamai, ji automatiškai atvėsta (maždaug 1 valandą).

Režimų perjungimas

Norėdami perjungti režimus pagal savo poreikius paspauskite .



Turborežimas
Didžiausia siurbimo galia ir padidintas vandens srautas sunkiai įveikiamoms dėmėms ant kietų grindų valyti.



Išmanusis režimas
Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.




Tylos režimas
Prietaisas išlaiko nuosaikią siurbimo galią ir nedidelį triukšmo lygį.



Siurbimo režimas
Nuo grindų susiurbia didelį kiekį vandens.

Pripildykite švaraus vandens talpyklą


Išimkite švaraus vandens talpyklą. Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą pakankamai švaraus vandens. Įdėkite švaraus vandens talpyklą atgal ir įsitikinkite, kad ji spraktelėdama įsitvirtino.

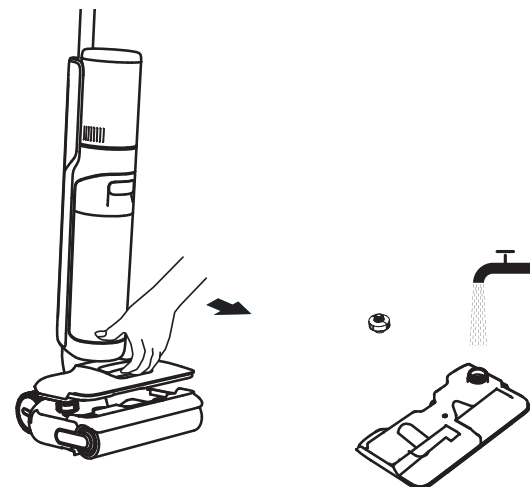

Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.

Valymo pradžia

Atsargiai užminkite šepetėlio dangtelį ir atlenkite prietaisą atgal. Norėdami pradėti valyti paspauskite . Norėdami perjungti režimus pagal savo poreikius paspauskite .

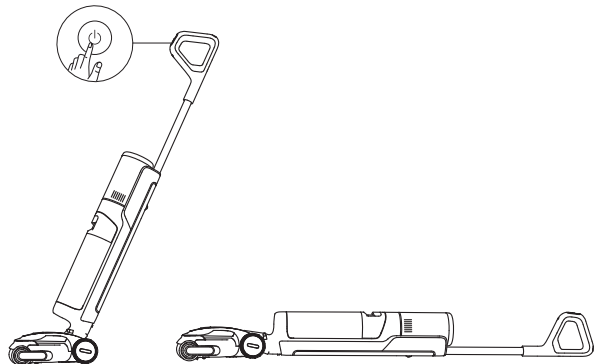


Pastaba:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Jei prietaisas darbo metu atsiduria vertikaliajoje padėtyje, dabartinė užduotis sustabdoma.
- Prietaisas tinka tik kietiems paviršiams – medinėms grindims, marmurui ir plytelėms – valyti.
- Naudojami siurblių prispauskite šepetėlį prie grindų.
- Neinkelkite ir nejudinkite veikiančio prietaiso, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.

Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą

Norėdami išimti panaudoto vandens talpyklą patraukite jos rankenėlę. Nuimkite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ir išpilkite vandenį. Įdėkite švaraus vandens talpyklą atgal ir įsitikinkite, kad ji spraktelėdama įsitvirtino.

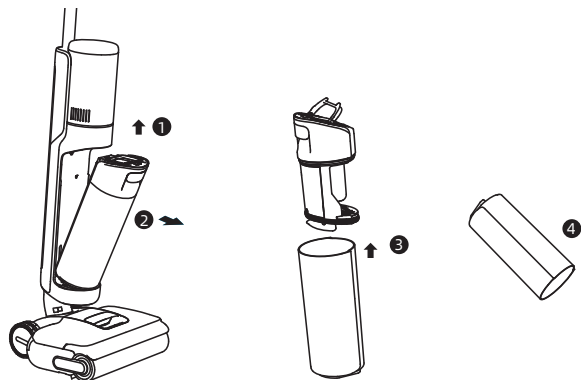


Savaiminio išsivalymo režimas

1. Išvalę prietaisą, nedelsdami grąžinkite jį į stotelę ir įsitikinkite, kad švaraus vandens talpykla yra pakankamai pripildyta.
2. Trumpai spustelėdami , esantį rankenos viršutinėje dalyje, paleiskite ir (arba) sustabdykite savaiminio valymo funkciją. Džiovinimo režimą perjunkite pagal nurodymus balsu.
3. Pasibaigus savaiminio valymo procesui prietaisas automatiškai įjungia džiovinimo režimą, todėl nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą. Norėdami išjungti džiovinimo režimą paspauskite .

Džiovinimo režimas

1. Norėdami įjungti savaiminio valymosi režimą paspauskite  ir 3 sekundes palaikykite džiovinimo funkcijos mygtuką.
2. Kai prietaisas išdžius, jis įsikraus.

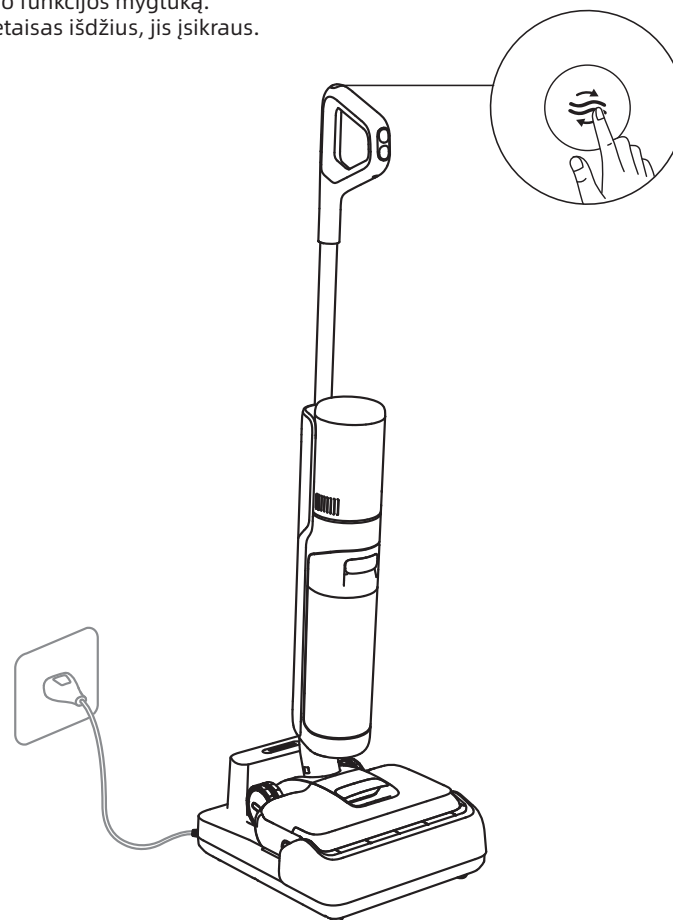

Pastaba: savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.


Priežiūra ir valymas

Patarimai


- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Būkite atsargūs, kad netyčia nepaspaustumėte įjungimo mygtuko.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Įkraukite prietaisą bent kartą per 3 mėnesius, kad baterija pernelyg neišsiekvotų.

Išvalykite panaudoto vandens talpyklą


1. Norėdami išimti panaudoto vandens talpyklą patraukite jos rankenėlę.

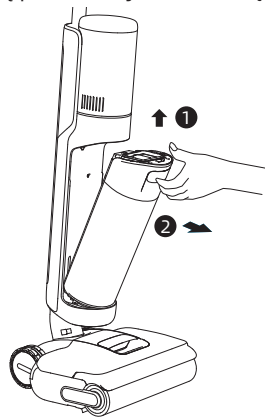


2. Iš talpyklos dangtelio išimkite filtrą. Pakelkite talpyklos dangtelį ir išpilkite vandenį.

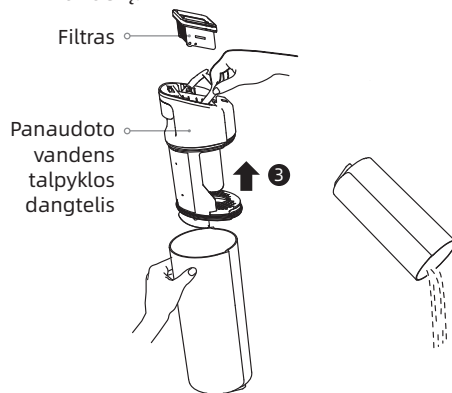

3. Nuskalaukite talpyklą ir talpyklos dangtelį švari vandeniu. Vidinėms talpyklos sienelėms valyti naudokite komplekte esantį šepetėlį.

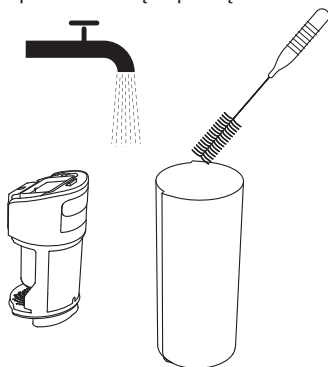

4. Įdėkite filtrą ir talpyklą atgal. Panaudoto vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

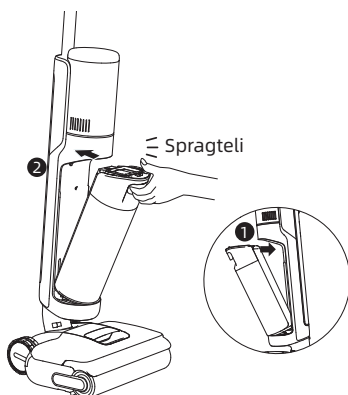


Pastaba:

- Jei filtras nešvarus, prieš naudodami išplaukite jį švari vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.
- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3-6 mėnesius.

Priežiūra ir valymas

Išvalykite vamzdelį ir purvo jutiklį


Išimkite panaudoto vandens talpyklą ir drėgna šluoste švelniai nuvalykite vamzdelį bei purvo jutiklį.

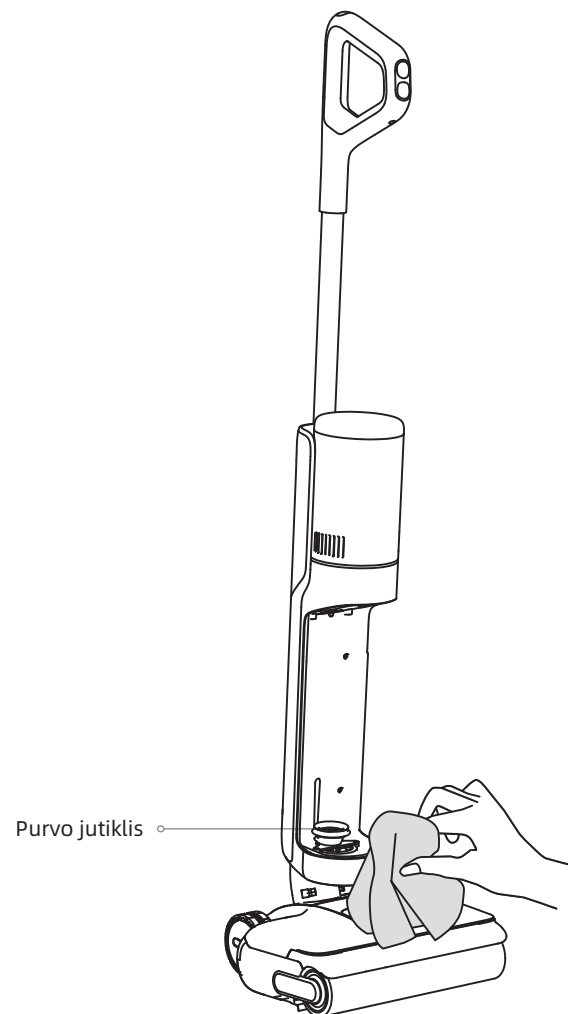


Pastaba: neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio vandeniu.

Išvalykite šepetėlio mazgą


1. Patraukdami rankenėlę išimkite ritininį šepetėlį.

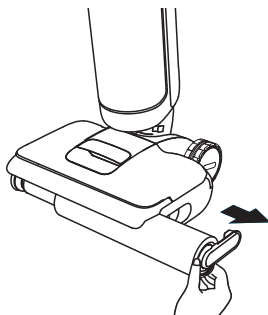


3. Ritininį šepetėlį rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius. Nuimkite ritininio šepetėlio rankenėlę, pakeiskite šepetėlį nauju ritininio šepetėliu ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

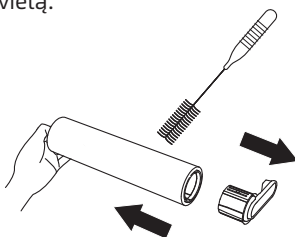


5. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąją angą. Neplaukite jos vandeniu.

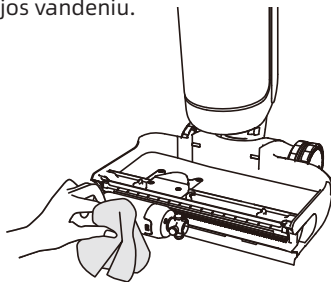


2. Naudodamiesi komplekte esančiu valymo šepetėliu išvalykite ritininį šepetėlį, tada nuplaukite jį švairiu vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.

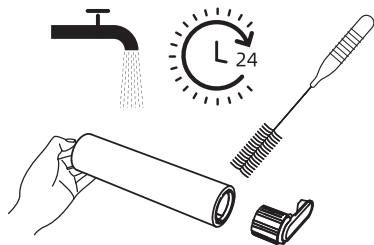

4. Moneta pasukite ritininio šepetėlio dangtelio fiksavimo rankenėlės ir nuimkite dangtelį.

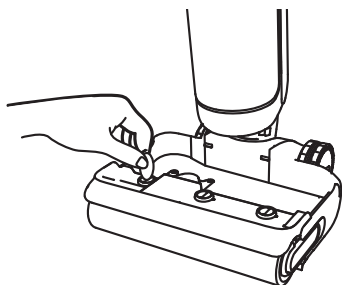

6. Ritininį šepetėlį ir rankenėlę sudėkite taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

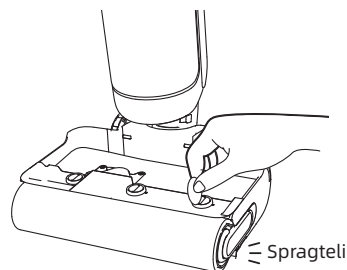

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Prieš naudodami prietaisą jį visiškai įkraukite.
	Prietaisas yra vertikaloje padėtyje.	Pakreipkite prietaisą atgal.
	Prietaisui užsikimšus įsijungė apsauga nuo perkaitimo.	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Dalys netinkamai sumontuotas savo vietoje.	Įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai sudėtos.
Prietaiso baterija įkraunama lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža.	Užsikimšo filtras.	Išvalykite filtrą.
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu.	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Užsikimšo siurbiamoji anga.	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus.
Dulkių koncentracijos indikatorius yra raudonos spalvos.	Reikia išvalyti purvo jutiklį.	Purvo jutiklis yra vamzdyje. Vadovaukitės valymo instrukcijomis.
	Valomosios priemonės koncentracija yra per didelė.	Valomąją priemonę praskieskite rekomenduojamu santykiu vandeniu.
	Trečiosios šalies pagaminta valomoji priemonė sukėlė daug putų.	Naudokite tik oficialiai patvirtintą valomąją priemonę.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į elektros lizdą.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės pagrindo.	Įsitikinkite, kad prietaisas įkrovimo stotelėje yra tinkamoje padėtyje.
Iš prietaiso neišteka vanduo.	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba talpykloje nepakanka vandens.	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Ritininiam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių.	Praėjus šiek tiek laiko patikrinkite dar kartą.

Iš oro išleidimo angos teka vanduo.	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens.	Ijungtą prietaisą švelniai pastumdykite pirmyn ir atgal.
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiūvo.	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite.
Savaiminio išsivalymo režimas neveikia.	Ritininis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių.	Nuimkite ritininio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritininį šepetėlį.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės pagrindo.	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta.
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %.	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba talpykloje nepakanka vandens.	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
Blogai džiovina arba džiovinant kyla keistas triukšmas.	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu aftersales@dreame.tech
 Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą žr. lentelę.

Klaidos piktograma	Tikėtina priežastis	Sprendimas
	Nepakanka švaraus vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Pilna panaudoto vandens talpykla.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Įstrigo ritininis šepetėlis.	Nuvalykite ritininį šepetėlį.
	Užsikimšo vamzdelis.	Norėdami išvalyti vamzdelį ir purvo jutiklį (po panaudoto vandens rezervuaru), žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrių.
	Ritininio šepetėlio velenėlis ir vamzdis yra nešvarūs.	Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės, kad jis išsivalytų.

Klaidos kodas	Tikėtina priežastis	Sprendimas
E1-E7	Veikimo sutrikimas	Paleiskite prietaisą pakartotinai. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
H1 - H6		
H7	Baterija perkaista	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis			
Modelis	HHR44A	Vardinė galia	400 W
Vardinė įtampa	21,6 V ---	Įkrovimo įtampa	27 V ---
Švaraus vandens talpyklos talpa	780 ml	Panaudoto vandens talpyklos talpa	700 ml
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos	Veikimo laikas	50 min. (tylos režimas)
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBAB	Vardinė įvesties galia*	670 W
Vardinė įvestis	220-240 V ~ 50-60 Hz	Vardinė išvestis	27 V --- 1,6 A

* Vardinė įvesties galia - tai galia, išmatuota per tipinį ciklą įjungus džiovinimo režimą. Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai dulkių siurblys pašalinamas iš įkrovimo stotelės)
Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalolaužą iš jo būtina išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Bateriją būtina saugiai utilizuoti.

ATSARGIAI:

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėikvokite bateriją.
- Išėikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogimo pavojaus nelaikykite baterijos aukštoje temperatūroje.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali pradėti sunktis skystis. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite jį vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Šalinimo instrukcija

1. Ekranui nuimti naudokite įrankius.
2. Naudodamiesi įrankiais išsukite baterijos bloko dangtelį tvirtinančius varžtus ir atidarykite dangtelį.
3. Atjunkite gnybtus, jungiančius bateriją su spausdintine plokšte (PCB), tada išimkite bateriją.