


Dreame Portable Carpet Spot Cleaner

Carpet Spot Cleaner

User Manual

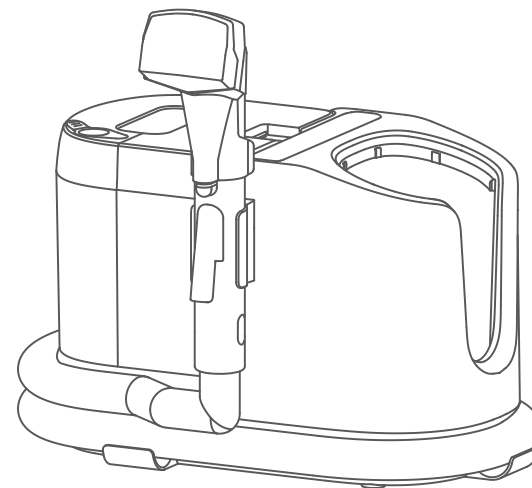

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

For more information about this product, please visit:
dreametech.com.tw


HCCB2-TW-A00




The images shown in this manual are for reference only.
The actual product may be slightly different.

DREAME


Prietaiso sudedamosios dalys

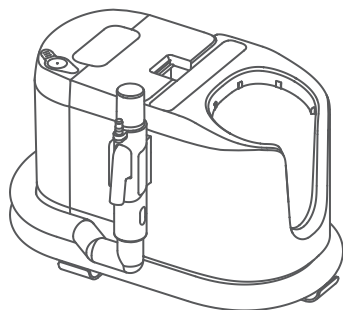

Pagrindinis modulis

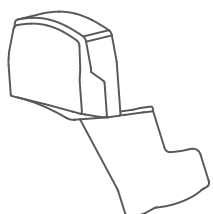


Savaiminio išsivalymo įrankis

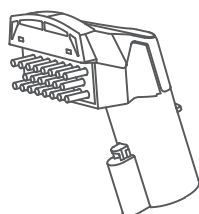

Standartinis dėmių valymo šepetėlis

Pagrindinis modulis

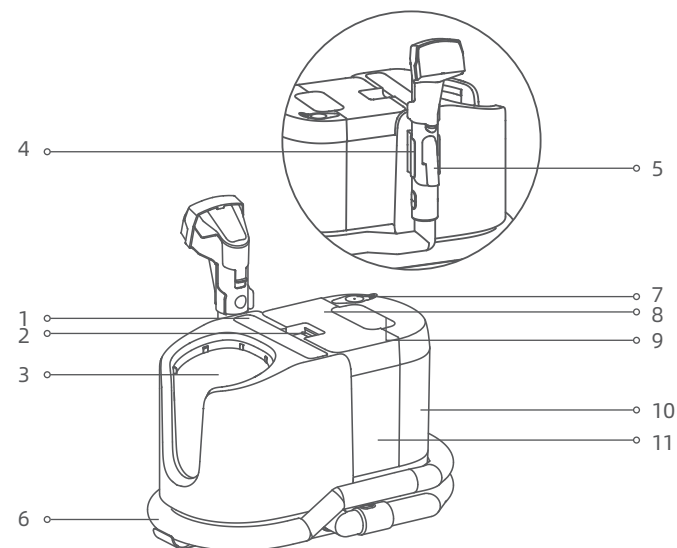


- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 Rankena | 5 Vandens purškiklio mygtukas | 9 Švaraus vandens talpyklos rankena |
| 2 Panaudoto vandens talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 6 Ilginamoji žarna | 10 Švaraus vandens talpykla |
| 3 Rankinis dulkių siurblio laikiklis | 7 Švaraus vandens talpyklos įleidimo anga | 11 Panaudoto vandens talpykla |
| 4 Priedo laikiklis | 8 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | |

Montavimas


Rankinio dulkių siurblio montavimas

Paspauskite atleidimo mygtuką rankiniam dulkių siurblui išimti. Rankinį dulkių siurblį vertikalčiai dėkite į laikiklį, kol išgirsite spragtelėjimą.

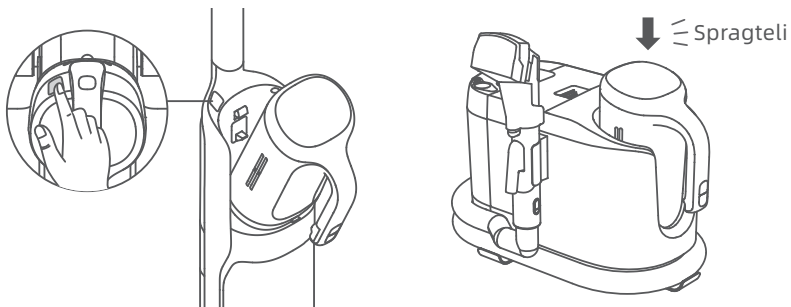

Standartinio dėmių valymo šepetėlio montavimas

Standartinį dėmių šepetį stumkite ant ilginamosios žarnos galo, kol išgirsite spragtelėjimą.

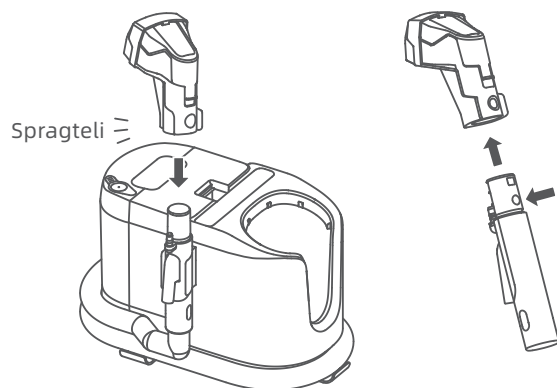


Patarimas: norėdami nuimti šepetėlį, tinkamu įrankiu paspauskite metalinį užraktą, esantį schemoje parodytoje skylutėje. Tuo pačiu metu stipriai traukite šepetį į viršų.

Naudojimas

Švaraus vandens talpyklos papildymas


1. Suimkite rankeną ir ištraukite švaraus vandens talpyklą tiesiai iš prietaiso.
2. Nuimkite guminį kamštį nuo įleidimo angos, tada pripildykite talpyklą švaraus vandens ir įpilkite valymo priemonės.
3. Švaraus vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

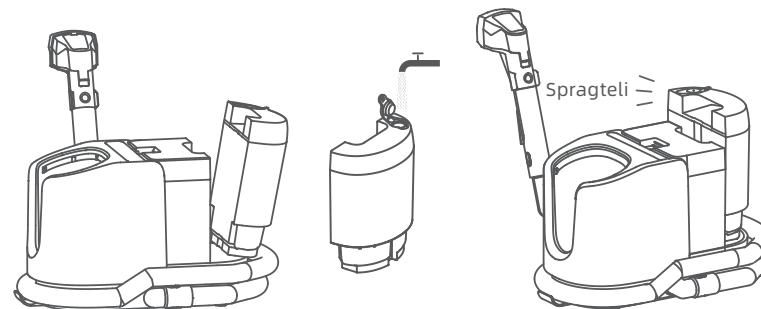

Patarimas: nenaudokite aukštesnės nei 60 °C temperatūros vandens.

Pradedant valyti


1. Norėdami įjungti ir (arba) išjungti rankinį dulkių siurblį paspauskite rankinio dulkių siurblio įjungimo mygtuką .
2. Norėdami įjungti kilimų taškinio valymo režimą paspauskite režimo pasirinkimo  mygtuką.

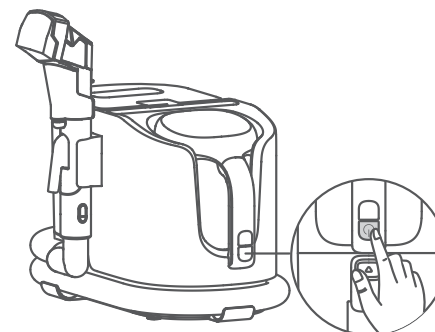

Naudojimas

Standartinio dėmių valymo šepetėlio naudojimas


1. Nukreipkite šepetėlį į dėmę ir paspauskite vandens purškiklio mygtuką.
2. Judindami šepetėlį pirmyn ir atgal išvalykite dėmes.
3. Stipriai prispauskite šepetėlį prie suteptos vietos nešvariam vandeniui susiurbti.

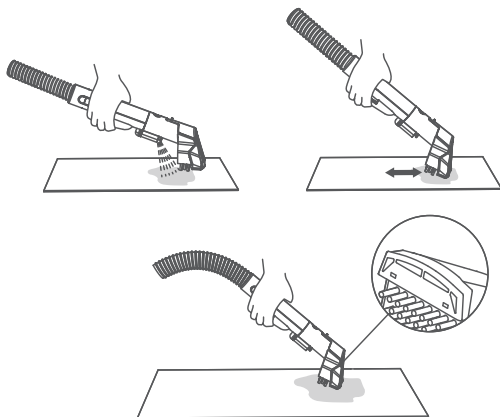

Patarimas: audinius ir kilimus išvalykite iš anksto, kad pašalintumėte plaukus ir šiukšles, galinčias įsipainioti į šepetėlį.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

1. Suimkite rankeną ir ištraukite panaudoto vandens talpyklą tiesiai iš prietaiso.
2. Paspauskite panaudoto vandens talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite talpyklos dangtelį panaudotam vandeniui ištuštinti.
3. Prieš naudodami vėl uždėkite talpyklos dangtelį ir įdėkite talpyklą.

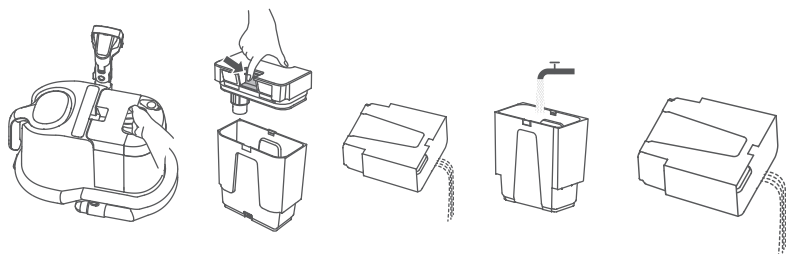


Priežiūra ir valymas

Pastaba:

- Prieš valydami išjunkite pagrindinį prietaisą ir būkite atsargūs, kad netyčia nepaspaustumėte įjungimo mygtuko.
- Naudokite tik gamintojo pateiktas dalis, kitaip garantinis aptarnavimas gali būti netaikomas.


Standartinio dėmių valymo šepetėlio ir ilginamosios žarnos valymas

1. Standartinį dėmių valymo šepetėlį pritvirtinkite prie savaiminio išvalančio įrankio. Padėkite šepetėlį siurbimo anga žemyn ant lygaus paviršiaus.
2. Norėdami įjungti rankinį dulkių siurbį, paspauskite įjungimo mygtuką , o paspaudę purškimo mygtuką automatiškai išvalysite šepetėlį ir žarną.

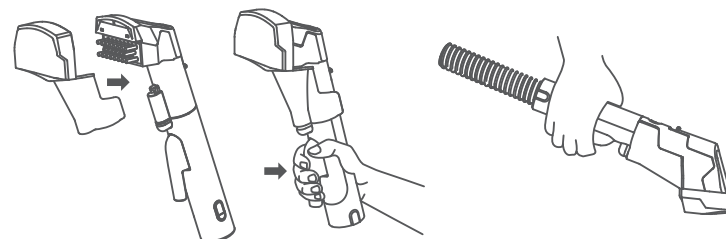

Giluminis šepetėlio valymas


Norėdami nuodugniai išvalyti šepetėlio galvutę, nuimkite permatomą dangtelį.

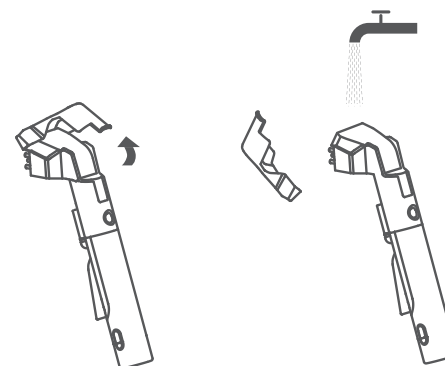

Priežiūra ir valymas

Panaudoto vandens talpyklos valymas

Suimkite rankeną ir ištraukite panaudoto vandens talpyklą tiesiai iš prietaiso. Paspauskite panaudoto vandens talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir patraukite dangtelį į viršų jam nuimti. Išskalaukite vandens talpyklą švariu vandeniu.

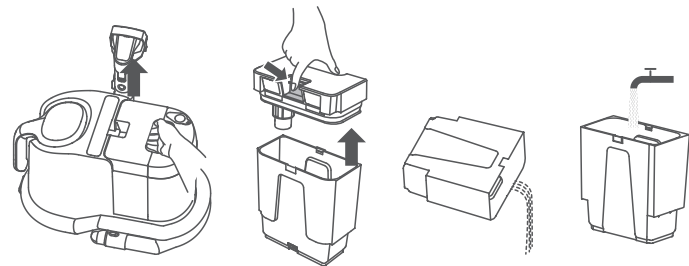

Plūdės valymas


Norėdami išimti plūdę pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami ją vėl uždėti ant panaudoto vandens talpyklos dangtelio, pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę.



Patarimas: prieš kiekvieną kartą naudodami įsitikinkite, kad plūdė laisvai juda. Nedelsdami išvalykite visas šiukšles, nes plūdei užstrigus prietaisas gali nepageidaujamai įsiurbti ar purkšti vandenį.

Ilginamosios žarnos valymas

- 1. Apvertę pagrindinį prietaisą, tinkamu įrankiu pakelkite vidinę sagtį (kaip parodyta paveikslėlyje) ir nuimkite žarną.
- 2. Naudokite gamintojo pateiktą valymo šepetėlį susipynusiems plaukams ar šiukšlėms pašalinti.
- 3. Baigę valyti, vėl pritvirtinkite žarną prie pagrindinio prietaiso, kaip parodyta paveikslėlyje, ir paspauskite sagtį atgal į vietą.

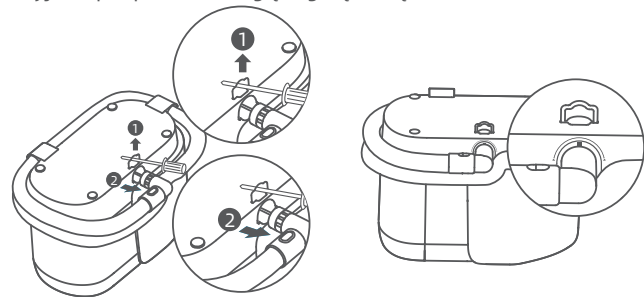

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Netinkamai sumontuotas rankinis dulkių siurblys.	Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas.
	Prietaisas neįjungtas arba netinkamai įjungtas.	Prieš naudodami prietaisą, jį visiškai įkraukite.
	Automatinė apsaugos sistema įsijungia dėl aukštos temperatūros, kurią sukelia užsikimšusi talpa.	Pašalinkite susidariusį kamštį ir atvėsusį prietaisą vėl įjunkite.
	Pilna panaudoto vandens talpykla.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Netinkamai sumontuotos dalys.	Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas.
Pagrindinis prietaisas nepurškia vandens arba paspaudus purškiklio mygtuką jo išteka tik nedidelis kiekis.	Standartinis dėmių valymo šepetėlis yra užsikimšęs.	Išvalykite standartinį dėmių valymo šepetėlį.
	Netinkamai sumontuotas rankinis dulkių siurblys.	Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas.
	Sugedo vandens purškiklio mygtukas arba siurblys.	Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.
Nesiurbia arba siurbia silpnai.	Prietaisas neįjungtas.	Įjunkite į elektros tinklą.
	Pilna panaudoto vandens talpykla.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Ilginamosios žarnos būklė yra bloga.	Patikrinkite, ar ilginamoji žarna gerai veikia.
	Panaudoto vandens talpyklos filtras yra užsikimšęs.	Laiku išvalykite arba pakeiskite filtrą.
	Neįdėta panaudoto vandens talpykla.	Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sumontuotas.
	Neuždėtas šepetėlio permatomas dangtelis.	Uždėkite permatomą šepetėlio galvutės dangtelį.

Techniniai duomenys

Pagrindinis modulis			
Modelis	HCCB2	Nominalioji galia	10 W
Nominalioji įtampa	21,6 V ~		
Švaraus vandens talpyklos talpa	1 600 ml	Panaudoto vandens talpykla talpa	1 300 ml