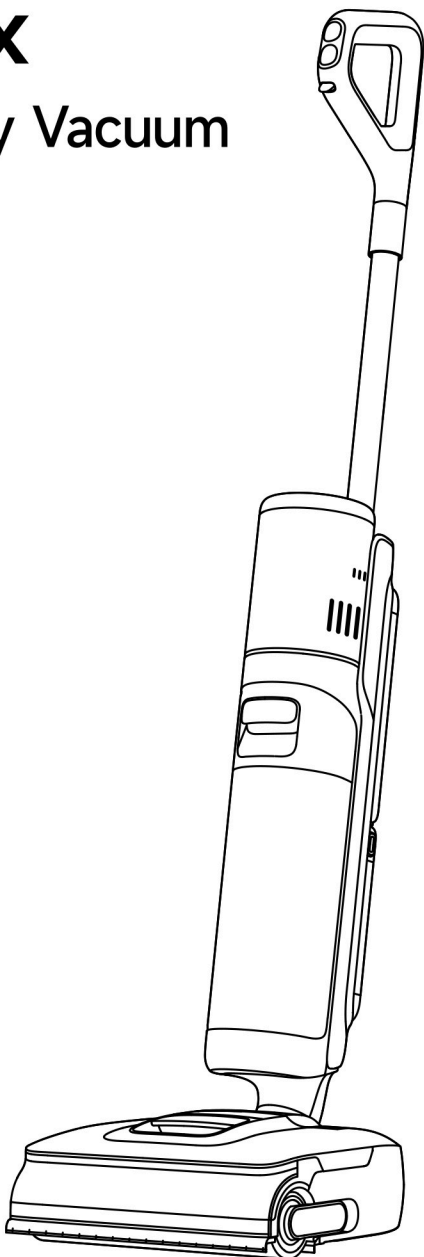


H15 Mix

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

EN **THANK YOU**

FOR PURCHASING THIS DREAME WET AND DRY VACUUM

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: <https://global.dreame.tech.com/pages/contact-us>

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojant elektrinį prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant toliau išvardytas.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.

Jei nepaisysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS — gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti:

Naudojimo apribojimai

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengtų bet kokio pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C ir žemesnei nei 40 °C temperatūrai.
- Nemerkite prietaiso į jokią skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino. Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ertmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.

Svarbios saugos instrukcijos

- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sprogių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, neprikludę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą žeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.

Priežiūra ir laikymas

- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai jo nenaudojate, prieš jį valydami ir prižiūrėdami arba atlikdami techninės priežiūros darbus, taip pat prieš prijungdami arba atjungdami judantį šepetėlį.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali veikti neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogdimas arba pavojus susižeisti.
- Nmodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė, elektros tiekimo laidas ir t. t.). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliojame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.

Svarbios saugos instrukcijos

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBAO įkrovimo stotelėje.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštrius kraštus arba kampus.
- Nenaudokite pakartotinai neįkraunamų baterijų. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti. Šiame prietaise yra baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti meistrai arba garantinio aptarnavimo tarnyba.
- Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.
- Prieš išimant baterijas prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Esant netinkamoms naudojimo sąlygoms, niekada nelieskite baterijos, iš kurios gali išsilieti skystis. Jei atsitiktinai prisiliestumėte, nuplaukite rankas vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš baterijų išsiliėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- Įkrovimo stotele galima įkrauti 6 elementų 5 000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Įkrovimo stotelė yra pažymėta  piktograma, reiškiančia „Atsargiai – karštas paviršius!“ Nelieskite ritininio šepetėlio, karšto vandens arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.

Svarbios saugos instrukcijos

Simboliai



II klasės įrenginys

T 3.15A



Laiko uždelsimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Atsargiai: karštas paviršius!



Motorizuota valymo galvutė vandeniui siurbti



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.


Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreametech.com>

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:

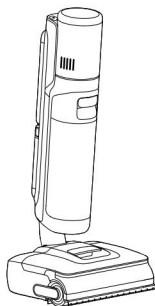
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

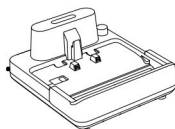
Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena



Pagrindinis korpusas




Įkrovimo stotelė



Valymo šepetys




Variklio rankena



Įvairių paviršių valymo šepetys



Laikomasis strypas



Įkrovimo stotelės pagrindas



Ilginamasis strypas



Lankstus kombinuotas įrankis



Motorizuotas mažas šepetėlis



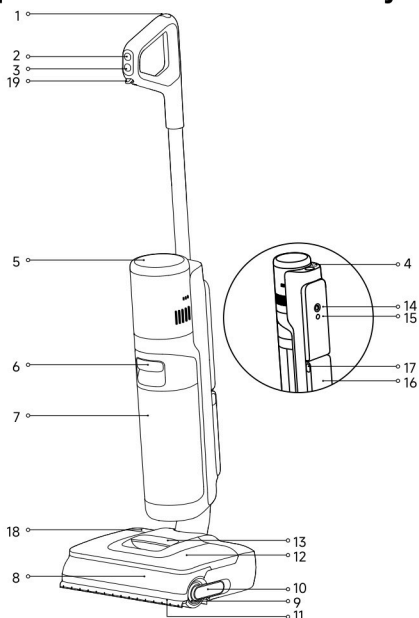
Atsarginis ritininis šepetys



Atsarginis filtras

Gaminio apžvalga

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis



1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas

2 Režimo mygtukas

3 Įjungimo mygtukas

4 Variklio atlaisvinimo mygtukas

5 Ekranas

6 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė

7 Panaudoto vandens talpykla

8 Ritininio šepetėlio dangtelis

9 Ritininis šepetėlis

10 Ritininio šepetėlio rankenėlė

11 Roboto svirties kėlimas

12 Švaraus vandens talpykla

13 Švaraus vandens talpyklos rankena

14 Daugiakryptis ratukas

15 Komandų balsu funkcijos / „Wi-Fi“ mygtukas

- Trumpai paspauskite komandų balsu funkcijai įjungti arba garsui nustatyti
- Paspauskite ir palaikykite „Wi-Fi“ sąrankai paleisti arba išjungti
- Nustatykite kalbas per programėlę

16 Baterijos blokas

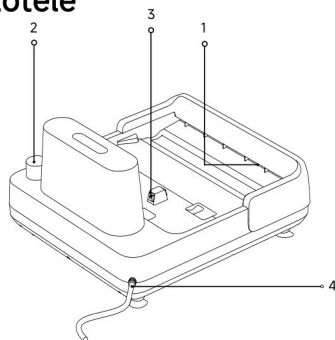
17 Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas

18 Valomojo skysčio dėžutė

19 Skysčio automatinio paskirstymo jungiklis

- Išmaniosios valymo skysčio paskirstymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Įkrovimo stotelė



1. Džiovintuvo oro išpūtimo angos

2. Priedų laikymo lizdas

3. Įkroviklio kontaktai

4. Elektros laidas

Gaminio apžvalga

Ekranas



Išmanusis režimas

Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.



Turborežimas

Jei pasirinksite turborežimą, prietaisas išvalys ant grindų esančias įsisenėjusias dėmes.



Siurbimo režimas

Nuo grindų susiurbia didelį kiekį vandens.



Tinkinimo režimas

Siurbimo galią, vandens kiekį ir kt. galima nustatyti programėlėje. Pagrindinis korpusas pradės veikti programėlėje nustatytu režimu.



Savaiminio išsivalymo režimas



Džiovinimo režimas



Standartinis režimas (dulkių siurblio)

Vidutinė siurbimo galia nedidelei nešvarai valyti.



Turborežimas (dulkių siurblio)

Didelė siurbimo galia didelei nešvarai valyti.



Dulkių koncentracijos indikatorius ir savaiminio valymosi bei džiovinimo eigos indikatorius

- Naudojant spalva keičiasi pagal grindų užterštumo lygį.
- Rodo savaiminio valymosi arba džiovinimo eigą.



Krovimo indikatorius

- Pulsuojanti oranžinė spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$ (kraunasi)
- Pulsuojanti žalia spalva: baterijos įkrovos lygis yra $> 20\%$ (kraunasi)
- Sodri žalia spalva: baterija yra visiškai įkrauta
- Sodri oranžinė spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$



„Wi-Fi“ Indikatorius

- Pulsuoja: laukia prijungimo
- Blykčioja: jungiasi / naujinamas bevielėmis ryšiu (OTA)
- Jungta: prisijungė



Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens

Pripildykite švaraus vandens talpyklą.



Panaudoto vandens talpykla yra pilna

Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.



Įstrigo ritininis šepetėlis išvalykite ritininį šepetėlį pridėtu valymo šepetėliu.



Oro kanalas yra užkimštas

Valykite ir prižiūrėkite nešiojamojo dulkių siurblio išmetimo HEPA filtrą ir nešvaraus vandens rezervuaro HEPA filtrą.

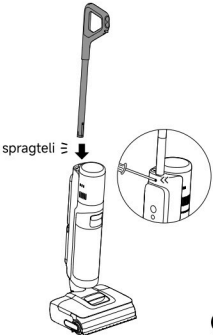
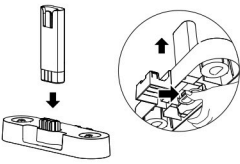
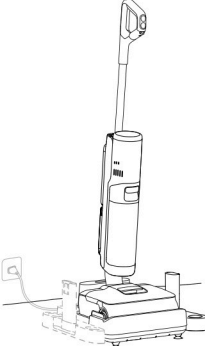
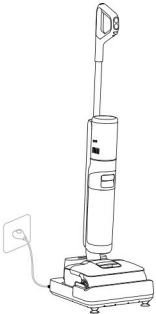
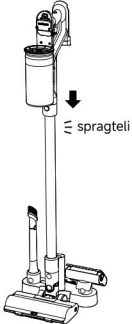


Šepetys ir ortakis yra užsikimšę nešvarumais

Norėdami išvalyti ortakius ir purvo jutiklį, žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrį.

Įrengimas ir įkrovimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.

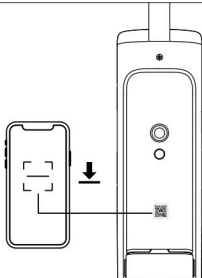

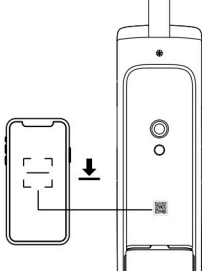
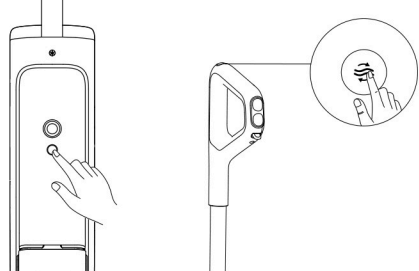
 1	 2	 3
1. Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išmontuoti, įkiškite tinkamą įrankį į angą fiksatoriui paspausti, kaip parodyta paveikslėlyje, ir stipriai patraukite rankeną į viršų.	2. Norėdami sumontuoti priedų laikymo stovą, vertikaliai įkiškite laikomąjį strypą į įkrovimo stotelės pagrindą. Norėdami išmontuoti paspauskite apačioje esantį fiksatorių ir ištraukite laikomąjį strypą.	3. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą. Pritvirtinkite priedų laikymo stovą prie bet kurios įkrovimo stotelės pagrindo apačioje esančios angos – jos yra abiejose pusėse.
 4	 5	
4. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Kai ekrane rodoma 100 %, krauti baigta.	5. Įkiškite ilginamąjį strypą į įvairių paviršių valymo šepetį. Įkiškite variklio rankeną į ilginamąjį strypą. Dulkių siurblio priedus laikykite ant priedų laikymo stovo, kaip parodyta paveikslėlyje.	

Pastaba:

- Jei visiškai įkrautas prietaisas 10 minučių nenaudojamas, jis įsijungia į budėjimo režimą.
- Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, ilgai naudoję bateriją atvėsinkite ją prieš vėl įkraudami.
- Nepalikite variklio arba baterijos ant priedų laikymo stovo ilgesniam laikui, kad jie nenukristų ir nesugestų.

Prisijungimas per programėlę „Dreamehome“

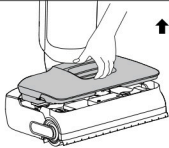
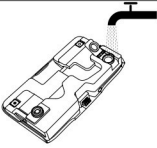
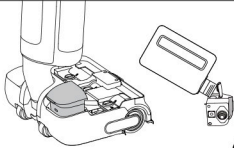
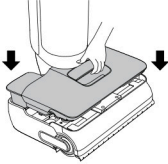
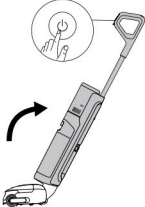
LT

 1	 2	 3
1. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę nuskaitykite ant prietaiso esantį QR kodą arba ieškokite jos „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.	2. Įjunkite trumpai paspausdami jungiklį.	3. Paspauskite ir palaikykite prietaiso nugarėlėje esantį balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką „Wi-Fi“ ryšiui sukurti. „Wi-Fi“ indikatorius pulsuoja balta spalva, o balso funkcija sako: „Laukiama tinklo konfigūracijos“.
 4		
4. Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir dar kartą nuskaitykite tą patį prietaiso QR kodą prietaisui pridėti. Vadovaukitės nurodymais „Wi-Fi“ ryšiui sukurti.	*Norėdami atkurti gamykloje nustatytus parametrus paspauskite ir 3 sekundes palaikykite balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką ir savaiminio iššalymo funkcijos mygtuką.	

Pastaba:

- palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.
- Atsižvelgiant į programėlės programinės įrangos atnaujinimus, faktinės operacijos gali skirtis nuo šiame „Naudotojo vadove“ pateiktų nurodymų. Vadovaukitės instrukcijomis, parengtomis pagal dabartinę programėlės versiją.
- Prietaisas nutrauks tinklo ryšį, jei 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmai arba jei nepavyks užmegzti tinklo ryšio. Norėdami atkurti „Wi-Fi“ pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus ir prisijunkite vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.
- Baigę „Wi-Fi“ sąranką, paspauskite ir palaikykite paspaudę komandų balsu / „Wi-Fi“ mygtuką belaidžio tinklo ryšiui išjungti. Norėdami vėl prisijungti prie „Wi-Fi“, vėl paspauskite ir palaikykite mygtuką.


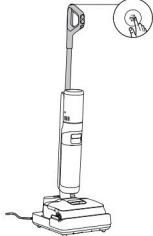
Naudojimas

 1	 2	 3
1. Švaraus vandens talpyklą ištraukite patraukdami jos rankeną.	2. Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą švaraus vandens.	3. Atidarykite šoninį valymo skysčio dėžutės dangtelį, pripildykite dėžutę valymo skysčio ir sandariai uždarykite dangtelį.
 4	 5	 6
4. Vėl įdėkite valymo priemonės dėžutę ir švaraus vandens talpyklą taip, kad jos užsifikuotų.	5. Trumpai paspauskite  mygtuką prietaisui įjungti arba išjungti. Atsargiai užminkite grindų šepetį ir prieš valydami atlenkite prietaisą atgal.	6. Prietaisą galima palenkti 180 laipsnių kampu, todėl juo galima pasiekti ir išvalyti grindis po žemais baldais.
 7	 8	
7. Prireikus perjungti režimą trumpai paspauskite  mygtuką.	8. Norėdami įjungti arba išjungti valymo skysčio santykio funkciją (pagal numatytuosius nustatymus – įjungta), trumpai paspauskite automatinio paskirstymo jungiklį. Prietaisas automatiškai nustatys valymo skysčio santykį atsižvelgdamas į programos nustatymus ir aptiktą nešvaros lygį.	

Pastaba:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Pasirūpinkite, kad naudojant siurblių grindų šepetys gerai priglustų prie grindų.
- Veikiantis prietaisas bus vertikalioje padėtyje.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Nekelkite ir nejudinkite veikiančio prietaiso, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.

Savaiminio valymosi karštu vandeniu ir džiovinimo režimas

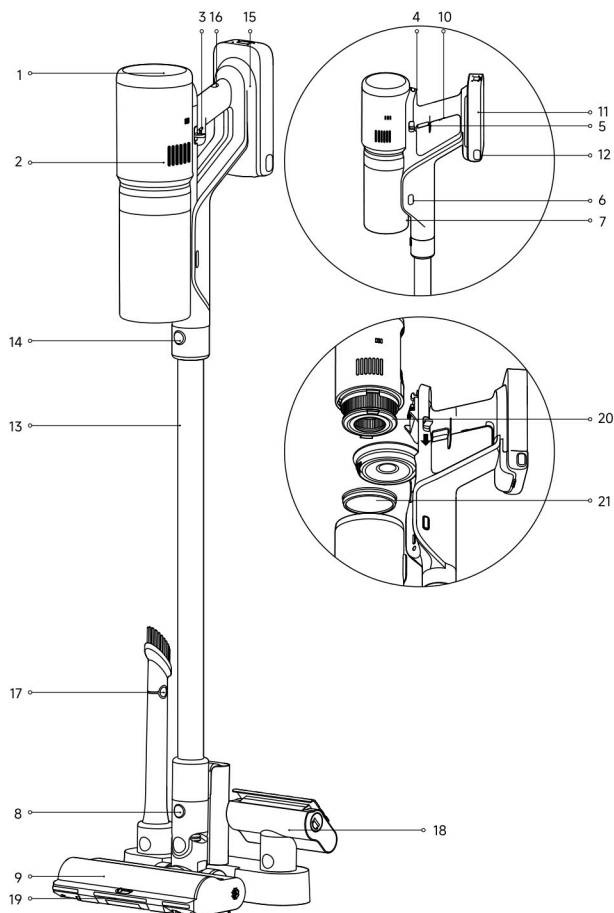
		
1. Vėl padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės ir pasirūpinkite, kad švara vandens talpykloje būtų pakankamai vandens.	2. Įjungę siurbį pirmą kartą, trumpai paspauskite savaiminio išsivalymo mygtuką numatytajai automatinio nustatymo ir savaiminio plovimo karštu vandeniu funkcijai įjungti. Norėdami pasirinkti papildomus savaiminio valymosi režimus arba pakeisti džiovinimo režimus, apsilankykite „Dreamehome“ programėlės nustatymuose.	3. Pasibaigus savaiminio valymosi procesui prietaisas automatiškai įjungia džiovinimo režimą. Nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.

	Nustatę programėlėje, trumpai paspauskite. Komandomis balsu perjunkite standartinio ir giluminio savaiminio valymosi karštu vandeniu režimus.
	Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes nepriklausomam džiovinimo režimui įjungti.
	Kai veikia džiovinimo režimas, trumpai paspausdami jį išjungsite.

Pastaba:

- savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
- Nelieskite ritininio šepetėlio, karšto vandens arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.

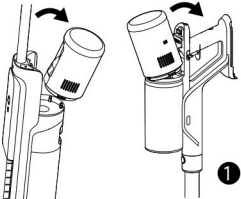
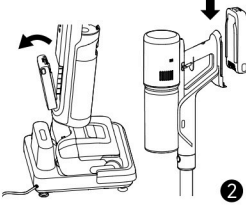
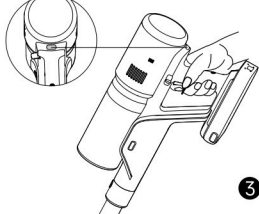

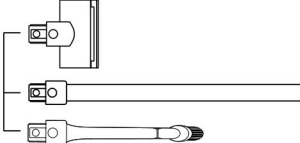
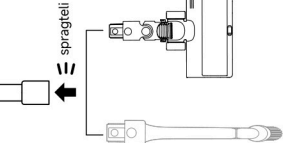
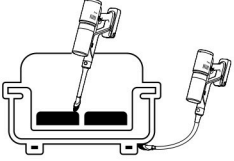
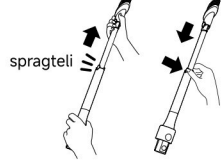
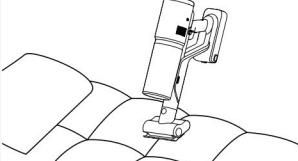
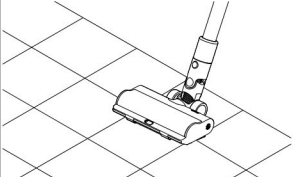

Dulkių siurblio naudojimas



- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 Ekranas | 8 Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas | 16 Įkrovimo lizdas |
| 2 Variklis | 9 Įvairių paviršių valymo šepetys | 17 Lankstus kombinuotas įrankis |
| 3 Variklio atlaisvinimo mygtukas | 10 Antistatinis kontaktas | 18 Variklinis mažas šepetėlis |
| 4 Režimo mygtukas | 11 Baterijos blokas | 19 Didelių dalelių siurbimo jungiklis |
| 5 Įjungimo mygtukas | 12 Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas | 20 Dulkių filtras |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trumpai paspauskite norėdami įjungti arba išjungti | 13 Įlgiamasis strypas | 21 Priešfiltris |
| 6 Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 14 Įlgiamojo strypo atlaisvinimo mygtukas | |
| 7 Dulkių talpykla | 15 Variklio rankena | |

Dulkių siurblio naudojimas

LT

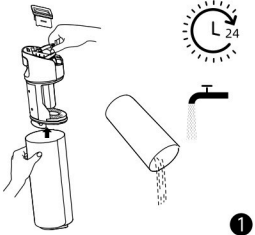
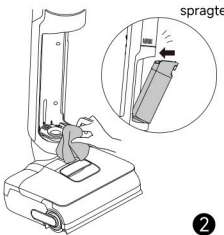
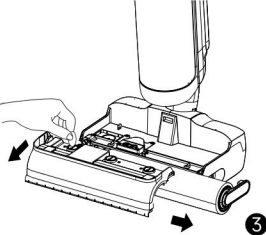
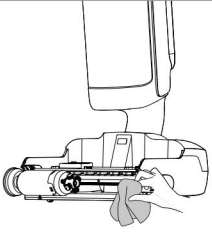
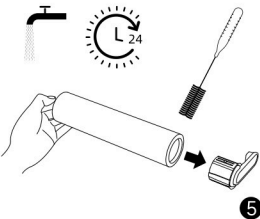
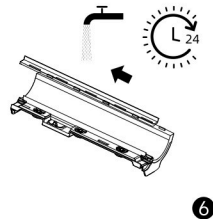
		
1. Paspauskite variklio užrakto atlaisvinimo mygtuką varikliui išimti. Įdėkite variklį į variklio rankeną.	2. Paspauskite ir palaikykite abiejose pusėse esančius baterijos bloko atlaisvinimo mygtukus ir išimkite jį. Įdėkite baterijos bloką į variklio rankeną, kai atlaisvinimo mygtukai yra nukreipti žemyn.	3. Trumpai paspauskite įjungimo mygtuką siurbliui įjungti. Trumpai paspauskite dulkių siurblio režimo mygtuką standartiniam arba turborežimui įjungti pagal savo poreikius.
		
Pagal poreikį pritvirtinkite dulkių siurblio priedus.		
		
Lankstus kombinuotas įrankis: tinka valyti siaurus tarpus aplink duris, langus, užuolaidas, kampus ir laiptus, po automobilio sėdynėmis, taip pat dulkes nuo sofų, stalų ir klaviatūrų.	Ištraukite šepetio antgalį ir ištraukite lankstų kombinuotą įrankį. Paspauskite ir pastumkite skląstį į vidų, kad jis įsitrauktų.	Variklinis mažas šepetėlis: tinka valyti dulkes, plaukus ir erkutes nuo čiužinių, trikotažinių sofų ir antklodžių. Nerekomenduojama naudoti švelniems paviršiams, kurie gali susiglamžyti ar subraižyti (pvz., šilku), siurbti.
		
Įvairių paviršių valymo šepetys: tinka trumpo plauko kilimams, plytelėms ir kietoms grindims valyti.	Prieš valydami didesnes daleles jungiklį perjunkite į ☐. Prieš siurbdami dulkes pasukite jį į ☐ padėtį, kad padidėtų siurbimo galia.	

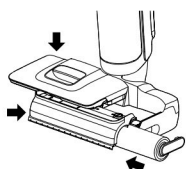
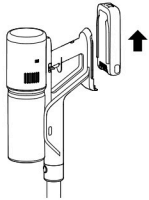
Pastaba: Variklinio mažojo šepetėlio nerekomenduojama naudoti su ilginamuoju strypu

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

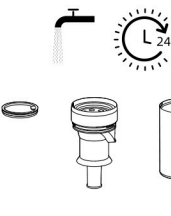
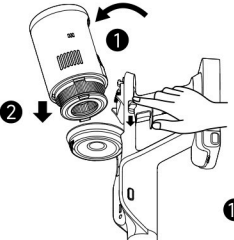
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiekvotų, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

 1	 2	 3
1. Išpilkite panaudotą vandenį. Nuimkite filtrą ir švelniai jį papurtykite, kad nubyrėtų laisvos dulkės. Nuskalaukite filtrą, talpyklą ir talpyklos dangtelį švariu vandeniu. Prieš įdėdami palaukite, kol dalys visiškai išdžius.	2. Prieš naudodami siurbį, vamzdelį ir dulkių jutiklį nuvalykite drėgna šluoste. Įdėkite panaudoto vandens talpyklą į pagrindinio korpuso dugną ir palenkite ją pagrindinio korpuso link.	3. Išėmę švaraus vandens talpyklą, moneta pasukite ritininio šepetėlio dangtelio fiksavimo rankenėlės ir nuimkite dangtelį. Norėdami išimti šepetėlį patraukite jo rankenėlę aukštyn.
 4	 5	 6
4. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąjį angą. Neplaukite grindų šepetėlio vandeniu.	5. Į ritininį šepetėlį įspainiojusiems plaukams ir šiukšlėms pašalinti naudokite pateiktą valymo šepetėlį. Ritininį šepetėlį nuskalaukite švariu vandeniu ir prieš naudodami visiškai išdžiovininkite.	6. Apverskite ritininio šepetėlio dangtelį, ištraukite pakeliamą roboto ranką ir, pastumdami grandiklį į kairiąją pusę, nuimkite jį. Nuplaukite grandiklį švariu vandeniu. Kai grandiklis visiškai išdžius, sulygiuokite jį su lizdu ir, pastumdami į dešiniąją pusę, vėl sumontuokite jį.

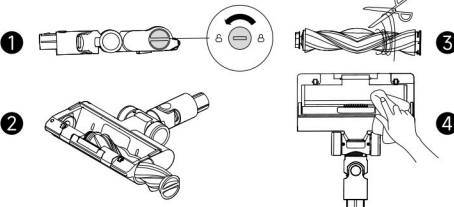
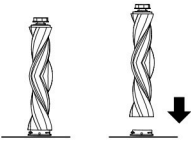
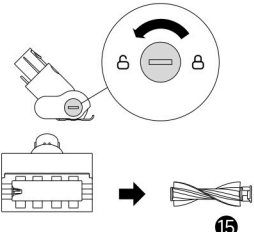
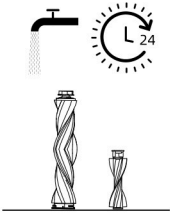
		
7. Įdėkite ritininį šepetėlį atgal į jo vietą. Sulygiuokite ritininio šepetėlio dangtelį su grindų šepetėliu ir pasukite fiksavimo rankenėlės jam pritvirtinti. Sulygiuokite švaraus vandens talpyklą su ritininio šepetėlio dangteliu ir spauskite dangtelį žemyn, kol jis užsifiksuos.	8. Šiame gaminyje naudojama išimama ličio baterija – ji yra keičiama dalis. Jei baterijos veikimo laikas gerokai sutrumpėja net tinkamai ją įkraunant, todėl prireikus pakeiskite ją nauja. Norėdami tai padaryti paspauskite ir palaikykite abiejose baterijos bloko pusėse esančius atlaisvinimo mygtukus, išstumkite bateriją ir įdėkite naują bloką.	

Pastaba:

- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.
- Valykite pagal poreikį. Šepetėlį rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.
- Neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio.

		
9. Paspauskite dulkių puodelio atleidimo mygtuką ir išimkite jį. Patraukite priešfiltrą į viršų, pasukite ciklono sistemą pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite jį. Ištuštinkite dulkes.	10. Švariu vandeniu nuplaukite priešfiltrą, ciklono sistemą ir dulkių puodelį. Prieš vėl sudėdami dalis palaukite bent 24 valandas, kad jos gerai išdžiūtų.	11. Paspauskite variklio užrakto atlaisvinimo mygtuką žemyn varikliui išimti. Iš variklio ištraukite dulkių filtrą parodyta kryptimi.

Priežiūra ir valymas

 12	 13	
12. Norėdami iš tarpų pašalinti dulkes ir šiukšles, švelniai patapšnokite dulkių filtrą. Išplaukite dulkių siurblio filtrą švari vandeniu sukdami filtrą 360° kampu. Išplautą filtrą džiovinkite mažiausiai 24 valandas.	13. Pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę iki galinės padėties, kad galėtumėte išimti ritininį šepetėlį iš lizdo. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Žirkėmis nukirpkite į šepetėlį įsipyvusius plaukus ir pūkelius.	
 14	 15	 16
14. Norėdami pakeisti ritininį šepetėlį, atidarykite jo šoninį dangtelį, pakeiskite šepetėlį nauju ir įstumkite šoninį dangtelį atgal į vietą.	15. Kaip parodyta paveikslėlyje, moneta pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte nuimtumėte ritininį šepetėlį nuo variklinio mažojo šepetėlio.	16. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Padėkite jį vertikaliai ir džiovinkite mažiausiai 24 valandas.

Pastaba:

- Prireikus išvalykite dulkių talpyklą.
- Ciklono sistemą ir priešfiltrą rekomenduojama valyti kartą per 3–4 mėnesius.
- Filtrą rekomenduojama keisti kartą per 3–6 mėnesius.
- Plaukite tik vandeniu – nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Nevalykite filtro šepėčiais arba pirštais.
- Naudodami dulkių siurblį nepamirškite įdėti filtrą. Tačiau, jei naudojate grindų valymo įrenginį, patariame išimti filtrą, kad drėgmė jo nepažeistų.

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją
	Prietaisas yra vertikaliajoje padėtyje	Pakreipkite prietaisą atgal
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Netinkamai įdėta rankenėlė, ritininis šepetėlis arba panaudoto vandens talpykla	Įsitikinkite, kad rankenėlė, ritininis šepetėlis ir panaudoto vandens talpykla yra tinkamai įtvirtinti
Prietaiso baterija įkraunama lėtai	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža	Užsikimšo filtras	Filtro valymas
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą
Variklis skleidžia nejprastą garsą	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Užsikimšo siurbiamoji anga	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus
Įsikraunant bateriją nedega baterijos indikatorius	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į lizdą	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės
Iš prietaiso neišteka vanduo	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
	Ritininiam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių	Įjunkite prietaisą ir po 30 sekundžių vėl patikrinkite jį

Problemų sprendimas

Iš ventiliavimo angos teka vanduo	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens	Ijungtą prietaisą švelniai pastumdyskite pirmyn ir atgal
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiūvo	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite
Savaiminio valymosi režimas neveikia	Ritininis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių	Atidarykite ritininio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritininį šepetėlį
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %
	Panaudoto vandens talpykla neįdėta į vietą arba panaudoto vandens talpykla yra pilna	Vėl įdėkite arba ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
Blogas džiovinimo efektyvumas	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.
„Wi-Fi“ prijungti nepavyko	Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis.	Įsitinkite, kad prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis yra teisingas.
	Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio.	Įsitinkite, kad robotas yra prijungtas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
	Silpnas „Wi-Fi“ signalas.	Įsitinkite, kad robotas yra gero „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
	Robotas gali būti neparuoštas konfigūruoti.	Išjunkite ir vėl įjunkite programėlę, tada bandykite dar kartą, kaip nurodyta.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>
 Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Klaidų pranešimai ir sprendimai

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Trikčių šalinimo kodas	Tikėtina priežastis	Sprendimas
E1-E7	Klaida	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
F1-F6		
H1 – H6		
H7	Baterija perkaista	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis			
Modelis	HHV46B	Įkrovimo laikas	maždaug 4 valandos
Vardinė įtampa	21,6 V ===	Vardinė galia	400 W
Švaraus vandens talpyklos talpa	780 ml	Panaudoto vandens talpyklos talpa	700 ml
Veikimo dažnis		2400~2483,5 MHz	
Didžiausia išvesties galia		<20 dBm	
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCB AO	Vardinė įvesties galia*	670 W
Vardinė įvestis	220~240 V~ 50~60 Hz	Vardinė išvestis	27,0 V === 1,6 A
Variklinė valymo galvutė			
Modelis	HCRM	Vardinė įtampa	21,6 V ===
Vardinė galia	50 W		

Įprastai naudojant šį prietaisą atstumas tarp antenos ir naudotojo kūno turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.

* Vardinė įvesties galia – tai galia, išmatuota per tipinį ciklą įjungus džiovinimo režimą.

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5$ W (per 15 minučių po to, kai iš įkrovimo stotelės pašalinamas dulkių siurblys)

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5$ W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

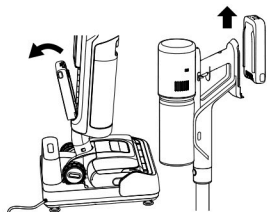
Energijos sąnaudos veikiant tinklo budėjimo režimu: ≤ 2 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Baterijos išėmimas ir šalinimas

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Bateriją būtina saugiai išmesti.

Šalinimo instrukcija



Paspauskite ir palaikykite abiejose pusėse esančius baterijos bloko atlaisvinimo mygtukus ir išimkite ją.

ATSARGIAI:

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėikvokite bateriją.
- Išėikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite ją vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Garantija

1. „Dreame“ yra atsakinga vartotojui už bet kokią medžiagos arba gaminio neatitiktį, kurios nebuvo galima nustatyti perkant gaminį.
2. Garantinis laikotarpis: išsamesnės informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo skyriuje. Jei teritorijoje, kurioje yra įsikūręs naudotojas, galioja kitokios taisyklės, pirmenybė teikiama vietos taisyklėms.
3. Garantija nebus taikoma toliau nurodytais atvejais:
 - a) atsiradus gedimams dėl neatsargumo, naudojimo ar montavimo neatsižvelgiant į „Dreame“ pateiktas instrukcijas;
 - b) gaminį keitė ir (arba) modifikavo juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems „Dreame“ nėra davusi tam aiškaus leidimo;
 - c) žala padaryta dėl atsitiktinių priežasčių ir (arba) neatsargaus naudotojo elgesio, ypač, kai ji yra susijusi su išorinėmis dalimis;
 - d) dalys susidėvėjo ne dėl gamybos defektų;
 - e) nepateiktas galiojantis pirkimo dokumentas (kvitas, sąskaita faktūra arba kitas dokumentas), patvirtinantis gaminio įsigijimo datą;
 - f) pirkimo dokumentuose nurodytas gaminio modelis ir (arba) numeriai neatitinka gaminio modelio ir (arba) numerių, nurodytų ant gaminio.
4. Daugiau informacijos apie garantiją rasite oficialioje „Dreame“ svetainėje:
<https://global.dreameotech.com>