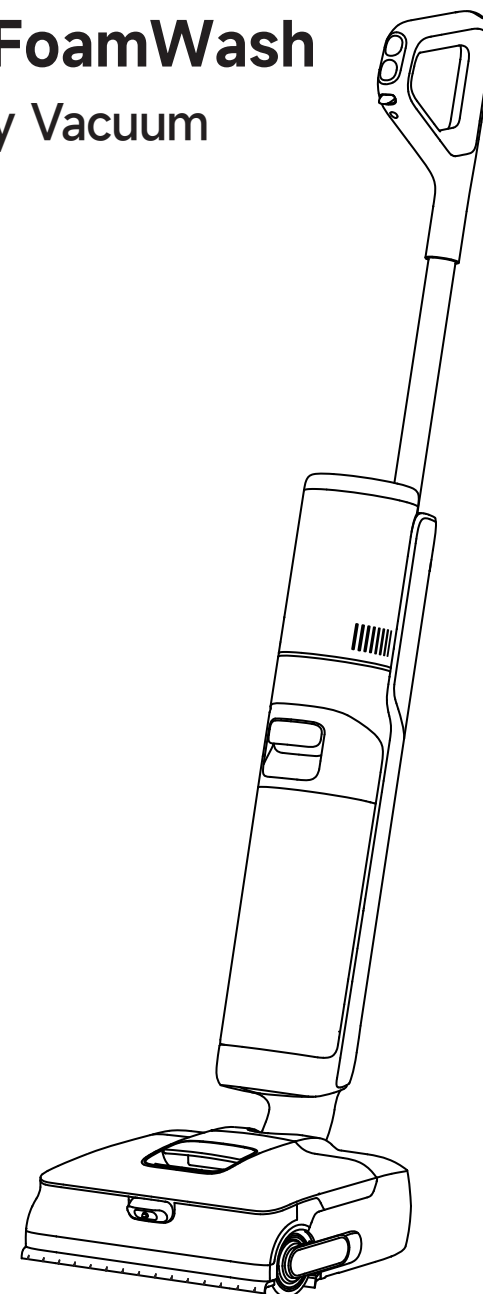


H15 Pro FoamWash

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME



Website: <https://global.dreameotech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

YYYY-MM
EU-A01



Svarbios saugos instrukcijos

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro ir nesusižaloti netinkamai naudodami prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengtų bet kokio pavojaus. Neprižiūrėjimams vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Prietaisą galima naudoti tik su jo rinkinyje pateiktu maitinimo bloku.
- Šiame prietaise yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Rodoma žymės, nustatytos kaip pagrindinis puslapis, Prieš valydami arba prižiūrėdami prietaisą ištraukite kištuką iš kištukinio elektros lizdo.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Nenaudokite jo lauke, ant ne grindims skirtų paviršių, komercinėje arba pramoninėje aplinkoje.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.

Svarbios saugos instrukcijos

- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C/41 °F ir žemesnei nei 40 °C/104 °F temperatūrai.
- Nemerkite prietaiso į jokių skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino.
- Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ertmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sprogių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, nepriglundę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Prieš valydami aparatą arba prieš atlikdami jo priežiūros darbus visada išjunkite elektros laidą iš kištukinio lizdo ir įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas – taip nesusižeisite besisukančiu šepėčiu.

Svarbios saugos instrukcijos

- Nenaudokite prietaiso, jei visi priedai tinkamai nesumontuoti.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir laikykite sausoje, be dulkių ir vabzdžių aplinkoje. Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
- Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, pavyzdžiui, alkoholio arba dezinfekavimo priemonių. Valomosios priemonės ir gryno vandens santykį galima pažiūrėti ant valomosios priemonės buteliuko. Valomąją priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš gabendami prietaisą pasirūpinkite jį išjungti ir, jei yra galimybė, laikykite prietaisą originalioje pakuotėje.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi „Naudotojo vadove“ pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį, atsako jo naudotojai.

Svarbios saugos instrukcijos

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBBB įkrovimo stotelėje.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinoti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštirus kraštus arba kampus.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Tinkamai išmeskite išsieikvojuusias baterijas. Išieikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Įkrovimo stotelė galima įkrauti 6 elementų 5 000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Įkrovimo stotelė yra pažymėta  piktograma, reiškiančia „Atsargiai – karštas paviršius!“ Nelieskite ritininio šepetėlio, karšto vandens arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.

Svarbios saugos instrukcijos

Simboliai



II klasės įrenginys



T 3,15 A Laiko uždelimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Atsargiai – karštas paviršius!



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą


Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>


Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga


Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena

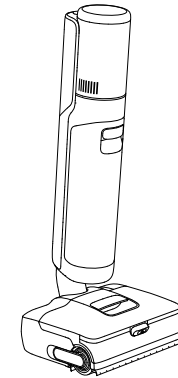


Pagrindinis korpusas

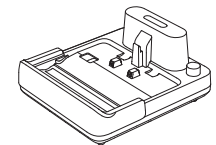

Įkrovimo stotelė



Atsarginis ritininis
šepetėlis




Atsarginis filtras



Valomasis šepetėlis


Gaminio apžvalga

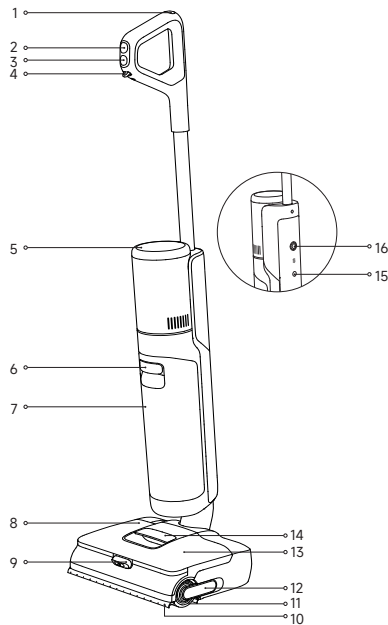Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys



- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas | 7 Panaudoto vandens talpykla | 14 Švaraus vandens talpyklos rankena |
| 2 Režimo mygtukas | 8 Valomojo skysčio dėžutė | 15 Komandų balsu funkcijos / Wi-Fi mygtukas |
| 3 Įjungimo mygtukas | 9 Putų taškinio purškimo antgalis | • Trumpai paspauskite komandų balsu funkcijai įjungti arba garsui nustatyti. |
| 4 Putų taškinio purškimo mygtukas | 10 Roboto svirties kėlimas | • Paspauskite ir palaikykite „Wi-Fi“ sąrankai paleisti arba išjungti |
| 5 Ekranas | 11 Ritininis šepetėlis | • Nustatykite kalbas per programėlę |
| 6 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | 12 Ritininio šepetėlio rankenėlė | 16 Daugiakryptis ratukas |
| | 13 Švaraus vandens talpykla | |

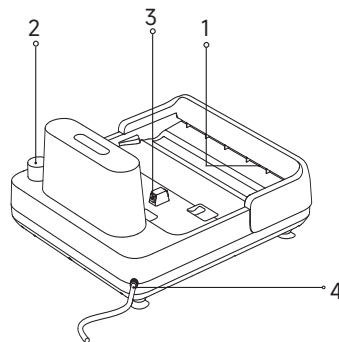Įkrovimo stotelė



1. Džiovinimo oro išpūtimo angos
2. Priedų laikymo lizdas
3. Įkroviklio kontaktai
4. Elektros laidas

Gaminio apžvalga

Ekranas



Išmanusis režimas

Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.



Turborežimas

Jei pasirinksite turborežimą, prietaisas išvalys ant grindų esančias įsisenėjusias dėmes.



Medinių grindų priežiūros režimas

Išmanioji vandens tikrinimo sistema rūpinasi medinių grindų priežiūra.



Tinkinimo režimas

Siurbimo galią, vandens kiekį ir kt. galima nustatyti programėlėje. Pagrindinis korpusas pradės veikti programėlėje nustatytu režimu.



Savaiminio išsivalymo režimas



Džiovinimo režimas

Dulkių koncentracijos indikatorius ir savaiminio valymosi bei džiovinimo eigos indikatorius

- Naudojant keičiasi spalva pagal grindų užterštumo lygį.
- Rodo savaiminio valymosi arba džiovinimo eigą.



Valomojo skysčio būsenos indikatorius

Dega: įjungta skiedimo funkcija



Krovimo indikatorius

- Pulsuojanti oranžinė: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$ (kraunasi)
- Pulsuojanti žalia: baterijos įkrovos lygis yra $> 20\%$ (kraunasi)
- Sodri žalia spalva: baterija yra visiškai įkrauta
- Sodri oranžinė spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$



„Wi-Fi“ Indikatorius

- Pulsuoja: laukia prijungimo
- Blykčioja: jungiasi / naujinamas belaidžiu ryšiu (OTA)
- Dega: prisijungė



Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens.

Pripildykite švaraus vandens talpyklą.



Panaudoto vandens talpykla yra pilna

Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.



Įstrigo ritininis šepetėlis

Išvalykite ritininį šepetėlį pridėtu valymo šepetėliu.



Užsikimšo vamzdis

Norėdami išvalyti vamzdelį ir purvo jutiklį, žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrių.

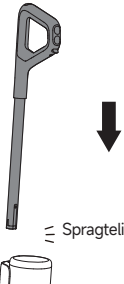
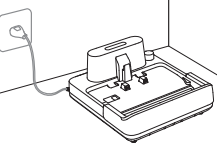
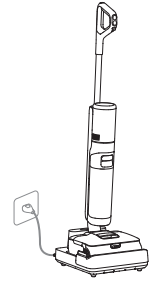


Ritininis šepetėlis ir vamzdis yra nešvarūs

Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės, kad jis išsivalytų.

Įrengimas ir įkrovimas





Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.

		
1. Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išmontuoti, įkiškite tinkamą įrankį į angą fiksoatoriui paspausti, kaip parodyta paveikslėlyje, ir stipriai patraukite rankeną į viršų.	2. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą.	3. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Kai ekrane rodoma 100 %, krauti baigta.

Pastaba:

- Jei visiškai įkrautas prietaisas 10 minučių nenaudojamas, jis įsijungia į budėjimo režimą.
- Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, ilgai naudodę bateriją atvėsinkite ją prieš vėl įkraudami.




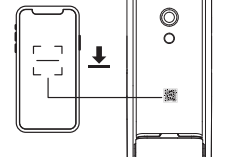

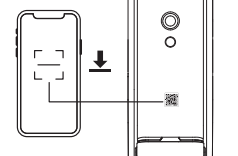
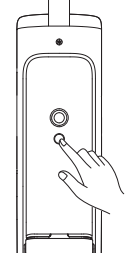
Prisijungimas per programėlę „Dreamehome“

		
1. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę nuskaitykite ant prietaiso esantį QR kodą arba ieškokite jos „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.	2. Įjunkite trumpai paspausdami jungiklį.	3. Paspauskite ir palaikykite prietaiso nugarėlėje esantį balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką „Wi-Fi“ ryšiui sukurti. „Wi-Fi“ indikatorius pulsuoja balta spalva, o balso funkcija sako: „Laukiama tinklo konfigūracijos“.
		
4. Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir dar kartą nuskaitykite tą patį prietaiso QR kodą prietaisui pridėti. Vadovaukitės nurodymais „Wi-Fi“ ryšiui sukurti.	*Norėdami atkurti gamykloje nustatytus parametrus paspauskite ir 3 sekundes palaikykite balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką ir savaiminio išsivalymo funkcijos mygtuką.	






Pastaba:

- palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.
- Atsižvelgiant į programėlės programinės įrangos atnaujinimus, faktinės operacijos gali skirtis nuo šiame „Naudotojo vadove“ pateiktų nurodymų. Vadovaukitės instrukcijomis, parengtomis pagal dabartinę programėlės versiją.
- prietaisas nutrauks tinklo ryšį, jei 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmai arba jei nepavyks užmegzti tinklo ryšio. Norėdami atkurti „Wi-Fi“ pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus ir prisijunkite vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.
- Baigę „Wi-Fi“ sąranką, paspauskite ir palaikykite paspaudę komandų balsu / „Wi-Fi“ mygtuką belaidžio tinklo ryšiui išjungti. Norėdami vėl prisijungti prie „Wi-Fi“, vėl paspauskite ir palaikykite mygtuką.

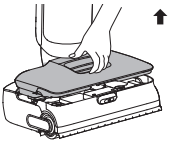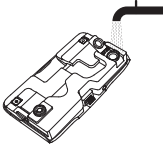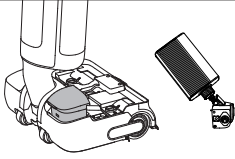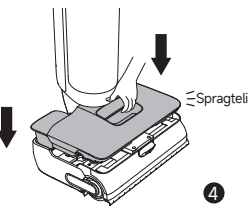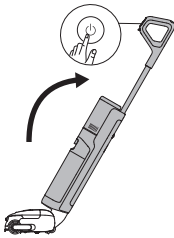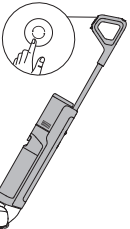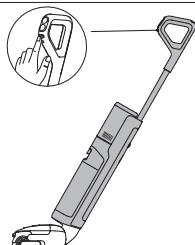Naudojimas

 1	 2	 3
1. Švaraus vandens talpyklą ištraukite patraukdami jos rankeną.	2. Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą švaraus vandens.	3. Atidarykite šoninį valymo skysčio dėžutės dangtelį, pripildykite dėžutę valymo skysčio ir sandariai uždarykite dangtelį.
 4	 5	 6
4. Vėl įdėkite valymo priemonės dėžutę ir švaraus vandens talpyklą taip, kad jos užsifiksuotų.	5. Trumpai paspauskite  mygtuką prietaisui įjungti arba išjungti. Atsargiai užminkite grindų šepetį ir prieš valydami atlenkite prietaisą atgal.	6. Prietaisą galima palenkti 180 laipsnių kampu, todėl juo galima pasiekti ir išvalyti grindis po žemais baldais.
 7	 8	 9
7. Trumpai paspauskite  mygtuką režimams perjungti. Paspauskite ir laikykite nuspaudę  3 sekundes roboto svirčiai įjungti arba išjungti.	8. Norėdami įjungti arba išjungti valymo skysčio santykio funkciją (pagal numatytuosius nustatymus – įjungta), trumpai paspauskite automatinio paskirstymo jungiklį. Prietaisas automatiškai nustatys valymo skysčio santykį atsižvelgdamas į programos nustatymus ir aptiktą nešvaros lygį.	9. Norėdami išpurkšti putų giluminiam valymui pastumkite putų purškimo mygtuką.

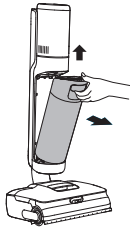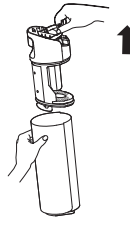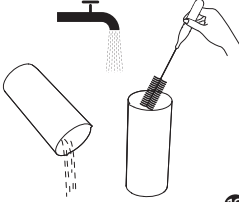

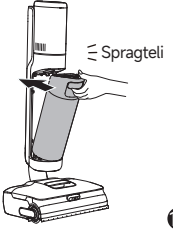
Naudojimas

 10	 11	 12
10. Panaudoto vandens talpyklą ištraukite pakeldami jos rankeną.	11. Pakelkite panaudoto vandens talpyklos dangtelio rankeną ir ištraukite dangtelį.	12. Išpilkite panaudotą vandenį ir išplaukite talpyklą švariu vandeniu.
 13	 14	
13. Išplovę nuspauskite panaudoto vandens talpyklos dangtelio rankenėlę ir uždėkite jį atgal ant talpyklos.	14. Įdėkite panaudoto vandens talpyklą į pagrindinio korpuso dugną. Kreipkite talpyklą link pagrindinio korpuso, kol ji spragtelės.	

Pastaba:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Pasirūpinkite, kad naudojant siurbli grindų šepetys gerai priglustų prie grindų.
- Veikiantis prietaisas bus vertikalioje padėtyje.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Niekada ir nejudinkite veikiančio prietaiso, kad nešvarus vanduo nepatektų į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valomojo skysčio etiketėje.
- Prietaisas sumaniai pritaikys skiedimo santykį pagal užterštumo lygį ir programėlės nustatymus.
- Pirmą kartą įjungus prietaisą numatytasis režimas yra išmanusis režimas. Naudojant vėliau, paleidus prietaisą jis automatiškai įjungs paskutinį naudotą režimą.

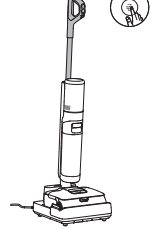Savaiminio valymosi karštu vandeniu ir džiovinimo režimas

		
1. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės ir pasirūpinkite, kad švaraus vandens talpykloje būtų pakankamai vandens.	2. Įjungę siurbį pirmą kartą, trumpai paspauskite savaiminio valymosi mygtuką numatytajai automatinio nustatymo ir savaiminio plovimo karštu vandeniu ir džiovinimo funkcijoms įjungti. Norėdami pasirinkti papildomus savaiminio valymo režimus arba pakeisti džiovinimo režimus, apsilankykite „Dreamehome“ programėlės nustatymuose.	3. Pasibaigus savaiminio valymosi procesui prietaisas automatiškai įjungia džiovinimo režimą. Nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.

	Nustatę programėlėje, trumpai paspauskite. Komandomis balsu perjunkite standartinio ir giluminio savaiminio valymosi karštu vandeniu režimus.
	Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes nepriklausomam džiovinimo režimui įjungti.
	Kai veikia džiovinimo režimas, trumpai paspausdami jį išjungsite.

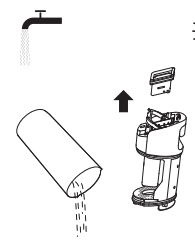
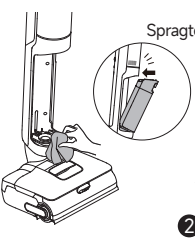
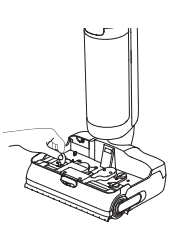
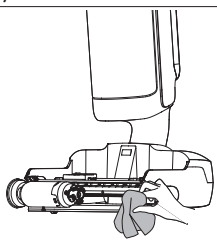
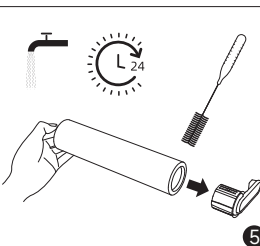
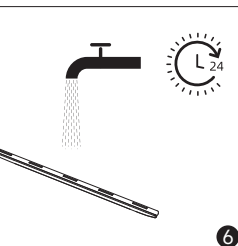
Pastaba:

- Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
- Nelieskite ritininio šepetėlio, karšto vandens arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.


Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiviektų, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

		
1. Išpilkite panaudotą vandenį. Nuimkite filtrą ir švelniai jį papurtykite, kad nubyrėtų laisvos dulkės. Nuskalaukite filtrą, talpyklą ir talpyklos dangtelį švariu vandeniu. Prieš įdėdami palaukite, kol dalys visiškai išdžius.	2. Prieš naudodami siurbį, vamzdelį ir dulkių jutiklį nuvalykite drėgna šluoste. Įdėkite panaudoto vandens talpyklą į pagrindinio korpuso dugną ir palenkite ją pagrindinio korpuso link.	3. Išmėgę švaraus vandens talpyklą, moneta pasukite ritininio šepetėlio dangtelio fiksavimo rankenėles ir nuimkite dangtelį. Norėdami išimti šepetėlį patraukite jo rankenėlę aukštyn.
		
4. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąjį angą. Neplaukite grindų šepetėlio vandeniu.	5. Į ritininį šepetėlį įspainiojusiems plaukams ir šiukšlėms pašalinti naudokite pateiktą valymo šepetėlį. Ritininį šepetėlį nuskalaukite švariu vandeniu ir prieš naudodami visiškai išdžiovinkite.	6. Apverskite ritininio šepetėlio dangtelį, ištraukite pakeliamą roboto ranką ir, pastumdami grandiklį į kairiąją pusę, nuimkite jį. Nuplaukite grandiklį švariu vandeniu. Kai grandiklis visiškai išdžius, sulygiuokite jį su lizdu ir, pastumdami į dešiniąją pusę, vėl sumontuokite jį.

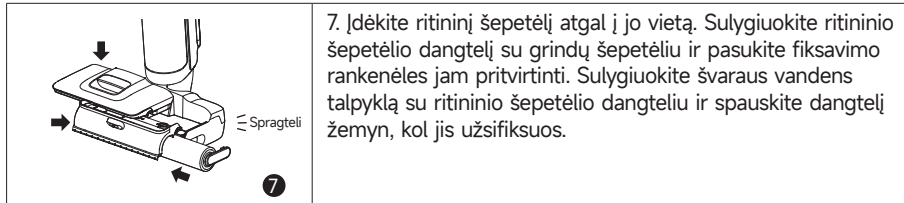Priežiūra ir valymas



7. Įdėkite ritininį šepetėlį atgal į jo vietą. Sulygiuokite ritininio šepetėlio dangtelį su grindų šepetėliu ir pasukite fiksavimo rankenėlės jam pritvirtinti. Sulygiuokite švaraus vandens talpyklą su ritininio šepetėlio dangteliu ir spauskite dangtelį žemyn, kol jis užsifiksuos.

Pastaba:

- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.
- Valykite pagal poreikį. Šepetėlį rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.
- neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio.

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją
	Prietaisas yra vertikalioje padėtyje	Pakreipkite prietaisą atgal
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Netinkamai įdėta rankenėlė, ritininis šepetėlis arba panaudoto vandens talpykla	Įsitikinkite, kad rankenėlė, ritininis šepetėlis ir panaudoto vandens talpykla yra tinkamai įtvirtinti.
Prietaiso baterija įkraunama lėtai	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža	Užsikimšo filtras	Filtro valymas
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą
Variklis skleidžia neįprastą garsą	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Užsikimšo siurbiamoji anga	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į lizdą	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės
Iš prietaiso neišteka vanduo	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
	Ritininiam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių	Įjunkite prietaisą ir po 30 sekundžių vėl patikrinkite jį
Iš ventiliavimo angos teka vanduo	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens	Įjungtą prietaisą švelniai judinkite pirmyn ir atgal
	Išplautas filtras nevysiškai išdžiuvo	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite

Problemų sprendimas

Savaiminio valymosi režimas neveikia	Ritininis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių	Atidarykite ritininio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritininį šepetėlį
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %
	Panaudoto vandens talpykla neįdėta į vietą arba panaudoto vandens talpykla yra pilna	Vėl įdėkite arba ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą
Blogas džiovinimo efektyvumas	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.
„Wi-Fi“ prijungti nepavyksta	Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis.	Įsitikinkite, kad prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis yra teisingas.
	Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio.	Įsitikinkite, kad robotas yra prijungtas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
	Silpnas „Wi-Fi“ signalas.	Įsitikinkite, kad robotas yra gero „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
	Robotas gali būti neparuoštas konfigūruoti.	Išjunkite ir vėl įjunkite programėlę, tada bandykite dar kartą, kaip nurodyta.
Nėra putų arba putas purškiamos nevienodai.	Nepakankamai laiko putoms paruošti.	Paspauskite ir laikykite nuspaudę putų purškimo mygtuką, kad būtų paruošta pakankamai putų.
	Netinkamai sumontuota roboto svirtis.	Įsitikinkite, kad roboto keliamoji svirtis yra tinkamai sumontuota.
	Ilgą laiką nenaudojamas purkštukas užsikimšo (susikaupė dulkių ir (arba) valymo priemonės likučių).	Nuimkite roboto keliamąją svirtį ir nuplaukite purkštuką arba išvalykite jį specialiu įrankiu.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Klaidų pranešimai ir sprendimai

Jeigu prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Trikčių šalinimo kodas	Tikėtina priežastis	Sprendimas
E1-E7	Klaida	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
F1-F6		
H1 – H6		
H7	Baterija perkaista	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali

Techniniai duomenys

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys			
Modelis	HHR46D	Įkrovimo laikas	maždaug 4 valandos
Vardinė įtampa	21,6 V ~	Vardinė galia	400 W
Švaraus vandens talpyklos talpa	780 ml	Panaudoto vandens talpyklos talpa	700 ml
Veikimo dažnis		2 400~ 2 483,5 MHz	
Didžiausia išvesties galia		<20 dBm	
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBBD	Vardinė įvesties galia*	560 W
Vardinė įvestis	220–240 V ~ 50–60 Hz	Vardinė išvestis	27,0 V ~ 1,6 A

Įprastai naudojant šį prietaisą atstumas tarp antenos ir naudotojo kūno turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.

* Vardinė įvesties galia reiškia aritmetinį džiovinimo galios vidurkį, kai programėlės „Savaiminio valymosi nustatymai“ skiltyje yra pasirinkta „Giluminis valymas“ parinktis ir kai skiltyje „Džiovinimo nustatymai“ yra pasirinkta „Super greitis“ parinktis.

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤ 0,5 W (per 15 minučių po to, kai dulkių siurblys pašalinamas iš įkrovimo stotelės)

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤ 0,5 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Energijos sąnaudos veikiant tinklo budėjimo režimu: ≤ 2 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Baterijos išėmimas ir šalinimas

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Bateriją būtina saugiai išmesti.

Šalinimo instrukcija

1. Išimkite prietaiso galinės dalies viršuje esantį kamštį ir atsuktuvu atsukite varžtą.
2. Tinkamu įrankiu nuimkite ekrano bloką ir atjunkite kabelius.
3. Atsuktuvu iš korpuso išsukite visus varžtus.
4. Išsukite baterijos bloko varžtus ir nuimkite baterijos dangtelį.
5. Atjunkite baterijų bloko jungčių laidus ir iš baterijų bloko išimkite bateriją.

ATSARGIAI!

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėikvokite bateriją.
- Išėikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogoimo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite ją vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Garantija

1. „Dreame“ yra atsakinga vartotojui už bet kokią medžiagos arba gaminio neatitiktį, kurios nebuvo galima nustatyti perkant gaminį.
2. Garantinis laikotarpis: išsamesnės informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo skyriuje. Jei teritorijoje, kurioje yra įsikūręs naudotojas, galioja kitokios taisyklės, pirmenybė teikiama vietos taisyklėms.
3. Garantija nebus taikoma toliau nurodytais atvejais:
 - a) atsiradus gedimams dėl neatsargumo, naudojimo ar montavimo neatsižvelgiant į „Dreame“ pateiktas instrukcijas;
 - b) gaminį keitė ir (arba) modifikavo juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems „Dreame“ nėra davusi tam aiškaus leidimo;
 - c) žala padaryta dėl atsitiktinių priežasčių ir (arba) neatsargaus naudotojo elgesio, ypač, kai ji yra susijusi su išorinėmis dalimis;
 - d) dalys susidėvėjo ne dėl gamybos defektų;
 - e) nepateiktas galiojantis pirkimo dokumentas (kvitas, sąskaita faktūra arba kitas dokumentas), patvirtinantis gaminio įsigijimo datą;
 - f) pirkimo dokumentuose nurodytas gaminio modelis ir (arba) numeriai neatitinka gaminio modelio ir (arba) numerių, nurodytų ant gaminio.
4. Daugiau informacijos apie garantiją rasite oficialioje „Dreame“ svetainėje: <https://global.dreametech.com>