


H15 PRO

Wet and Dry Vacuum

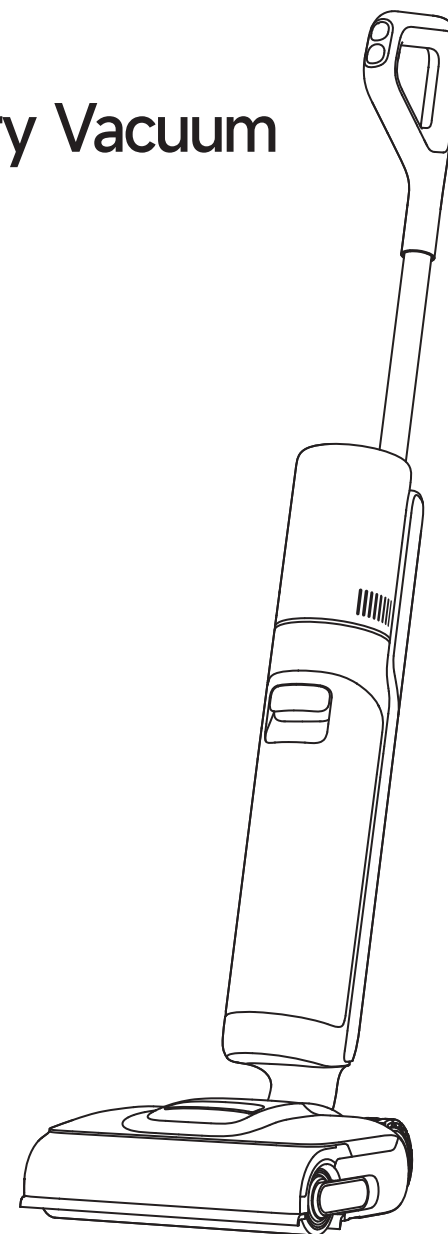

Website: <https://global.dreametech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

YYYY-MM
EU-A00



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Naudojant elektros prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant šias: **PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.** Jei nepaisysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS — gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti:

Naudojimo apribojimai

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniiais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengti bet kokių pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtoms grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C arba aukštesnei 40 °C). Įkraukite prietaisą temperatūrai esant tarp 5 °C ir 40 °C.
- Nemerkite prietaiso į jokių skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino. Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į ektmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ektmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad ektmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo baliklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sproglių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, nepriglundę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.

Priežiūra ir laikymas

- Pasirūpinkite, kad prietaiso nepaleistumėte neplanuotai. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetėlis, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai jo nenaudojate, prieš jį valydami ir prižiūredami arba atlikdami techninės priežiūros darbus, taip pat prieš prijungdami arba atjungdami judantį šepetėlį.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
- Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo priedai yra pažeisti (pvz., įkrovimo stotelė, elektros tiekimo laidas ir t. t.). Jei prietaisas arba kuris nors priedas buvo nukritęs, pažeistas, paliktas lauke, įmestas į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų veikti, niekada nebandykite jo naudoti. Sutaisykite prietaisą įgaliojame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.

Baterija ir jos įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBA įkrovimo stotelėje.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinoti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami atjungti, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštirus kraštus arba kampus.
- Nenaudokite pakartotinai neįkraunamų baterijų. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti. Šiame prietaise yra baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti meistrai arba garantinio aptarnavimo tarnyba.
- Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.
- Prieš išimant baterijas prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei

- Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Esant netinkamoms naudojimo sąlygoms, niekada nelieskite baterijos, iš kurios gali išsiliesti skystis. Jei atsitiktinai prisilietumėte, nuplaukite rankas vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš baterijų išsiliejęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- Įkrovimo stotelė galima įkrauti 6 elementų 5 000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Įkrovimo stotelė yra pažymėta  piktograma, reiškiančia „Atsargiai – karštas paviršius!“ Nelieskite ritininio šepetėlio, karšto vandens talpyklos arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.

Simboliai



II klasės įrenginys



Laiko uždelimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3.15A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Atsargiai: karštas paviršius!




Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIJA) tvarkymą
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEIJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.


Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Prietaiso sudedamosios dalys

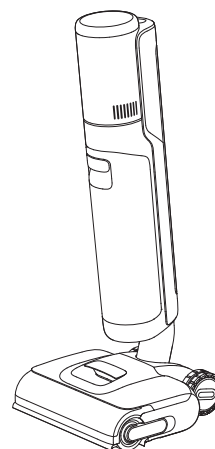

Pagrindinis korpusas



Rankena

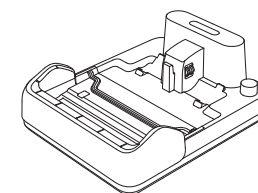

Įkrovimo stotelė



Keičiamasis filtras




Atsarginis ritininis šepetėlis




Valomasis šepetėlis

Siurblys

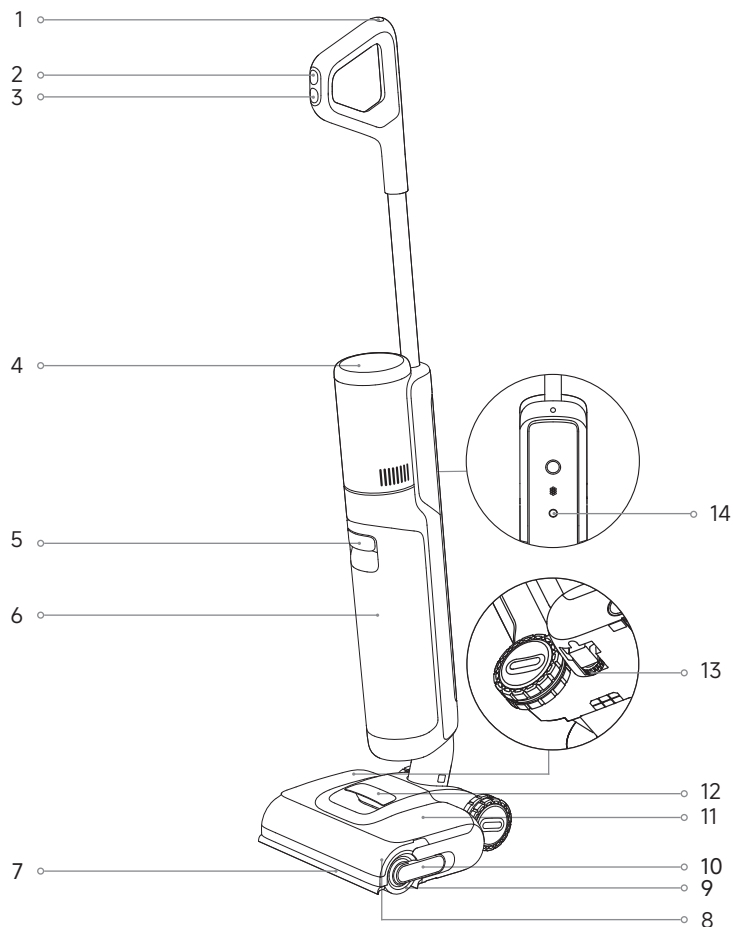

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas | 8 Ritininio šepetėlio dangtelis | 14 Komandų balsu funkcijos mygtukas |
| 2 Režimų keitimo jungiklis | 9 Ritininis šepetėlis | • Trumpai paspauskite komandų balsu funkcijai įjungti arba garsui nustatyti. |
| 3 Paleidimo jungiklis | 10 Ritininio šepetėlio rankenėlė | • Paspauskite ir palaikykite „Wi-Fi“ sąrankai pradėti arba „Wi-Fi“ ryšiui atkurti. |
| 4 Ekranas | 11 Švaraus vandens talpykla | |
| 5 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė | 12 Švaraus vandens talpyklos rankenėlė | |
| 6 Panaudoto vandens talpykla | 13 Kreipiamasis ratukas | |
| 7 Kreipiamasis ratukas | | |

Įkrovimo stotelė

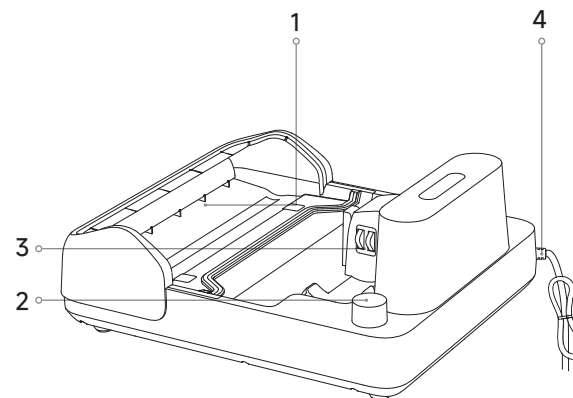

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Džiovintuvo oro išpūtimo anga | 2 Priedų laikymo lizdas |
| 3 Įkroviklio kontaktai | 4 Elektros laidas |

Ekranas




- | | | |
|--|--|---------------------|
| 1 Turbininis režimas | 6 Dulkių koncentracijos indikatorius | 9 Tinkinimo režimas |
| 2 Automatinis režimas | Indikatoriaus spalva kinta tikruoju laiku keičiantis dulkių kiekiui. | 10 Siurbimo režimas |
| 3 Džiovinimo režimas | 7 Savaiminio išsivalymo režimas | |
| 4 Įkrovimo / išsiekvojusios baterijos indikatorius | 8 „Wi-Fi“ Indikatorius | |
| 5 Klaidų pranešimai | | |

Pastaba:

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas arba klaidos kodas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Rankenos įdėjimas

Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą.

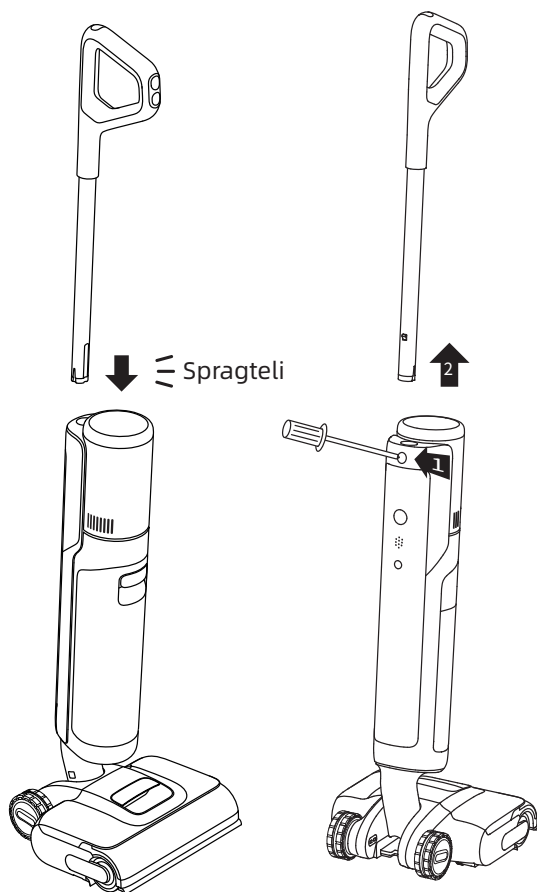

Pastaba: norėdami išardyti į prietaiso angą įkiškite kietą įrankį, kaip parodyta, ir paspauskite kontaktus, o rankeną tuo pačiu metu patraukite į viršų.


Įkrovimas

1. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.

2. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Kai skaitmuo ekrane pasiekia 100, baterija yra visiškai įkrauta.

⚡ Įkrovimo / išsiekvojusios baterijos indikatorius

- Pulsuojanti oranžinė: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$ (kraunasi)
- Pulsuojanti žalia: baterijos įkrovos lygis yra $> 20\%$ (kraunasi)
- Sodriai žalia: baterija yra visiškai įkrauta
- Sodriai oranžinė spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 20\%$

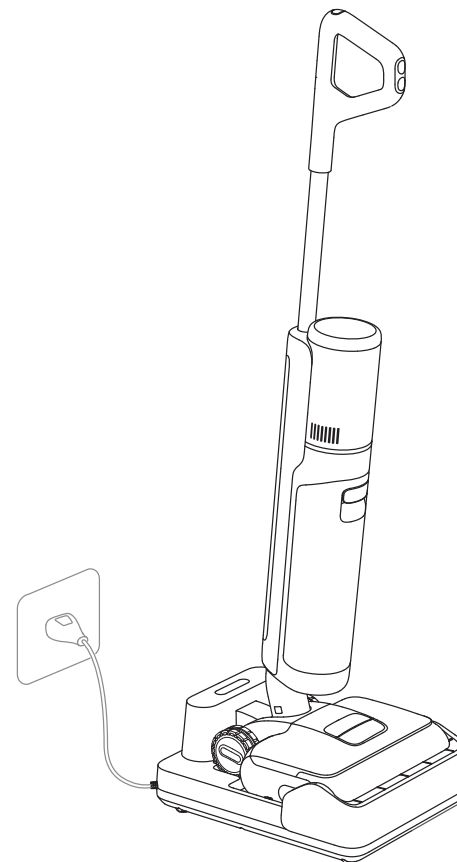


Pastaba:

- Jei dulkių siurblio nepaleidžiate per 10 minučių nuo visiško įkrovimo momento, jis pereina į budėjimo režimą. Jei norite naudoti prietaisą, paleiskite jį iš naujo.
- Baterija tarnauja ilgai, nes ilgiau naudojusi prietaisą ji automatiškai atvėsta.

Prisijungimas per programėlę „Dreamehome“

1. Atsisiųskite programėlę „Dreamehome“.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę nuskaitykite ant prietaiso esantį QR kodą arba ieškokite jos „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.

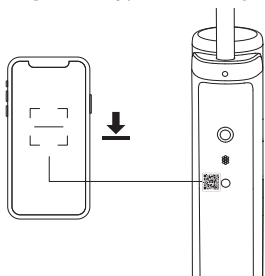


Pastaba:


- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.
- Atsižvelgiant į programėlės programinės įrangos atnaujinimus, faktinės operacijos gali skirtis nuo šiame „Naudotojo vadove“ pateiktų nurodymų. Vadovaukitės instrukcijomis, parengtomis pagal dabartinę programėlės versiją.

2. Pridėkite prietaisą

1. Įjunkite trumpai paspausdami jungiklį.

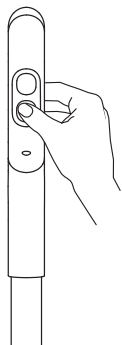

2. Paspauskite ir palaikykite prietaiso nugarėlėje esantį balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką „Wi-Fi“ ryšiui sukurti. „Wi-Fi“ indikatorius pulsuoja balta spalva, o balso funkcija sako: „Laukiama tinklo konfigūracijos“.

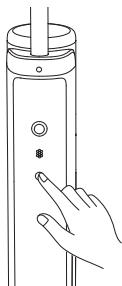

3. Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir dar kartą nuskaitykite tą patį prietaiso QR kodą prietaisui pridėti. Vadovaukitės nurodymais „Wi-Fi“ ryšiui sukurti.



„Wi-Fi“ Indikatorius


- Pulsuoja: laukia prijungimo.
- Mirksi: jungiasi / naujinamas belaidžiu ryšiu (OTA)
- Dega: prisijungė.

Pastaba: prietaisas nutrauks tinklo ryšį, jei 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmai arba jei nepavyks užmegzti tinklo ryšio. Norėdami atkurti „Wi-Fi“ pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus ir prisijunkite vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.

Naudojimas

Švaraus vandens talpyklos papildymas

Išimkite talpyklą. Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą švaraus vandens. Įdėkite švaraus vandens talpyklą atgal ir įsitikinkite, kad ji gerai įsitvirtino.

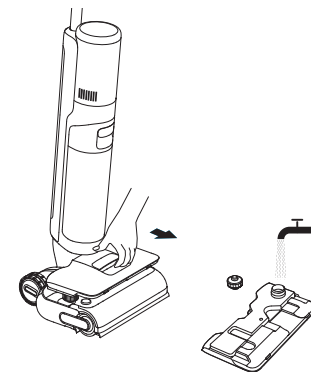


Pastaba:

- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje.
- Norint geriau išvalyti, rekomenduojama į pilną švaraus vandens talpyklą įpilti 10 ml ploviklio (buteliuko dangteliu) ir švelniai bei tolygiai papurtyti talpyklą.

Pradedant valyti

Atsargiai užminkite šepetėlio dangtelį ir atlenkite prietaisą atgal. Paspauskite įjungimo jungiklį siurbliui įjungti.

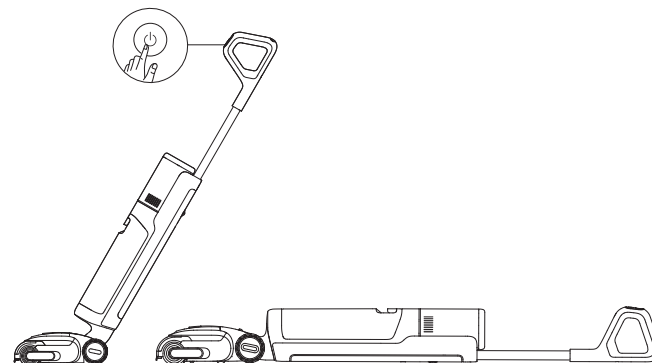

Pastaba:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Jei prietaisas darbo metu atsiduria vertikaliaje padėtyje, dabartinė užduotis sustabdoma.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Naudodami siurbį prispauskite šepetėlį prie grindų.
- Kai prietaisas veikia, nekelkite jo nuo žemės, nejudinkite ir nepalenkite. Priešingu atveju panaudotas vanduo gali patekti į variklį.

Režimų perjungimas

Paspausdami režimų  perjungiklį pasirinkite reikiamą režimą. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto keliamaį svirčiai įjungti arba išjungti.



Automatinis režimas

Prietaisas išmaniai reguliuoja siurbimo galią atsižvelgdamas į ant grindų esančias dėmes.



Turbininis režimas

Jei pasirinksite turbininį režimą, prietaisas išsiurbis ant grindų esančias įsisenėjusias dėmes.



Siurbimo režimas

Jei pasirinksite siurbimo režimą, prietaisas tik siurbis ir nedrėkins ritinio šepetėlio. Iš švaraus vandens talpyklos vanduo netiekiamas.




Tinkinimo režimas

Siurbimo galią, vandens kiekį ir kt. galima nustatyti programėlėje. Pagrindinis korpusas pradės veikti programėlėje nustatytu režimu.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

Švaraus vandens talpyklą ištraukite patraukdami jos rankeną. Nuimkite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ir išpilkite vandenį. Panaudoto vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

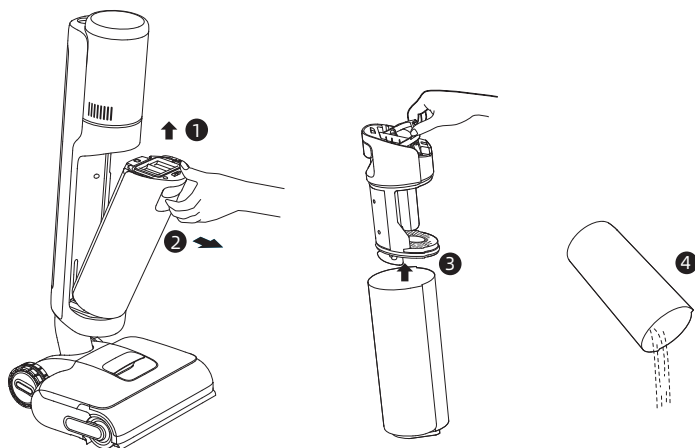

Savaiminio valymosi karštu vandeniu režimas


1. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Įsitikinkite, kad švaraus vandens talpykloje yra pakankamai vandens robotui savaime išsivalyti.
2. Trumpai paspauskite rankenos viršuje esantį savaiminio valymosi  mygtuką valymosi funkcijai įjungti ir (arba) išjungti. Valdykite savaiminio valymosi karštu vandeniu režimą komandomis balsu.
3. Robotui išsivalius įjunkite džiovinimo režimą ir ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą. Paspausdami  mygtuką išjungsitės džiovinimo režimą.

Pastaba:

- Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
- Įkrovimo stotelė yra pažymėta [] piktograma, reiškiančia „ATSARGIAI – KARŠTAS PAVIRŠIUS!“ Nelieskite ritinio šepetėlio, karšto vandens arba įkrovimo stotelės šildomojo modulio, kol prietaisas savaime valosi karštu vandeniu.

Džiovinimo režimas

1. Norėdami įjungti džiovinimo režimą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite džiovinimo funkcijos  mygtuką.
2. Kai prietaisas išdžius, jis įsikraus.

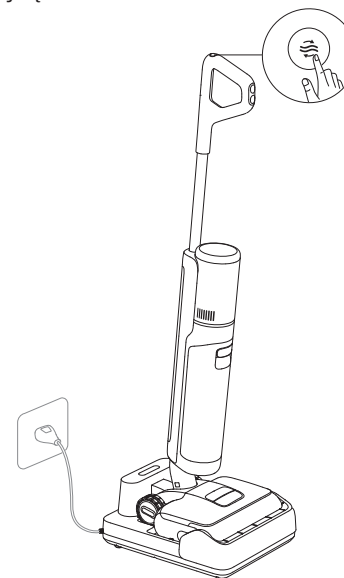

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas


Norėdami atkurti gamykloje nustatytus parametrus paspauskite ir 3 sekundes palaikykite balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką ir savaiminio išsivalymo funkcijos mygtuką.

Patarimai


- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Neliaskite uždegimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiekvotų, prietaisą įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

Panaudoto vandens talpyklos ir filtro valymas


1. Panaudoto vandens talpyklą ištraukite patraukdami jos rankeną.

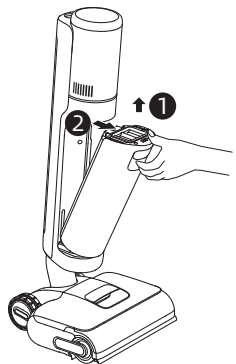


2. Iš panaudoto vandens talpyklos dangtelio išimkite filtrą. Ištraukite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ir išpilkite nešvarų vandenį.

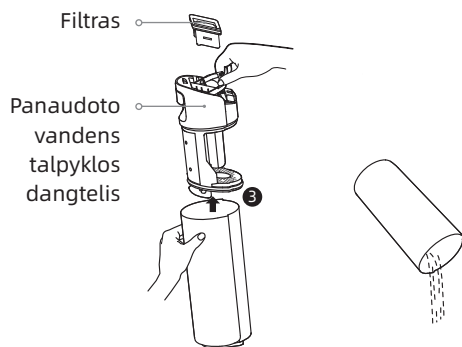

3. Išplaukite panaudoto vandens talpyklą ir talpyklos dangtelį vandeniu. Vidinėms talpyklos sienelėms valyti naudokite komplekte esantį šepetėlį.

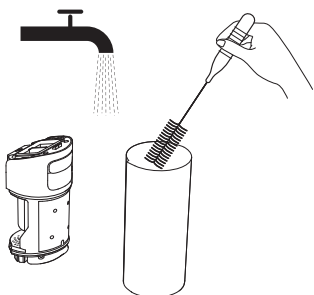

4. Įdėkite panaudoto vandens talpyklos filtrą ir uždėkite dangtelį. Panaudoto vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

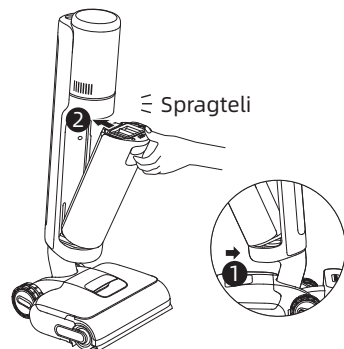


Pastaba:

- Jei filtras nešvarus, prieš naudodami išplaukite jį švariu vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.
- Filtrą rekomenduojame keisti kas 3-6 mėnesius.

Vamzdelio ir dulkių jutiklio valymas


Išimkite panaudoto vandens talpyklą ir drėgna šluoste švelniai nuvalykite vamzdelį bei purvo jutiklį.

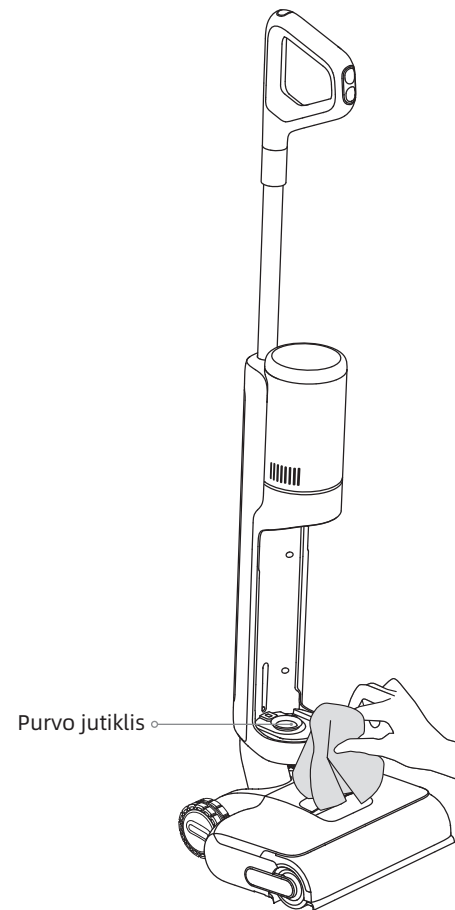


Pastaba: neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio.

Šepetėlio sąrankos valymas


1. Patraukdami rankenėlę išimkite ritininį šepetėlį.

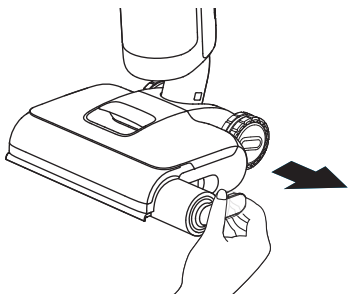


3. Ritininį šepetėlį rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius. Nuimkite ritininio šepetėlio rankenėlę, pakeiskite šepetėlį nauju ritininio šepetėliu ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

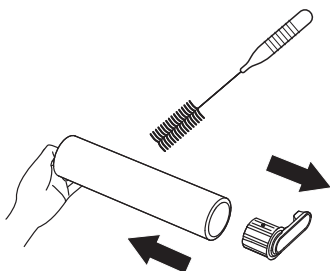


5. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąjį angą. Neplaukite jos vandeniu.

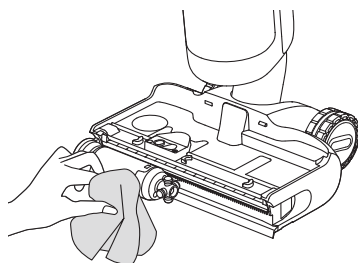


2. Naudodamiesi komplekte esančiu valymo šepetėliu išvalykite ritininį šepetėlį, tada nuplaukite jį švari vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.

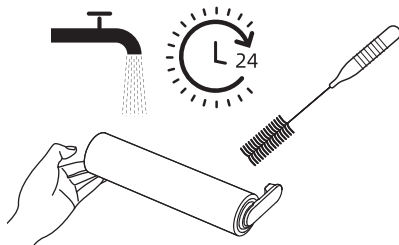

4. Moneta pasukite ritininio šepetėlio dangtelio fiksavimo rankenėlės ir nuimkite dangtelį.

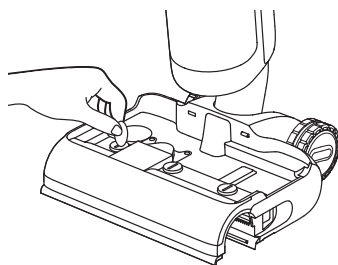

6. Ritininį šepetėlį ir rankenėlę sudėkite taip, kad pasigirstų spragtelėjimas. Vėl užfiksuokite šepetėlio dangtelį.

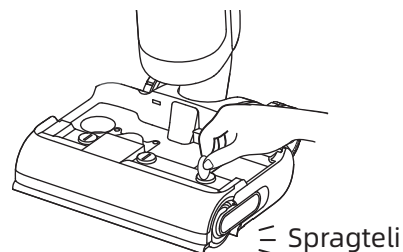

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

klaida.	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją.
	Prietaisas yra vertikalioje padėtyje.	Pakreipkite prietaisą atgal.
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas.	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali.
	Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Dalys netinkamai sumontuotas savo vietoje.	Įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai sudėtos.
Prietaiso baterija įkraunama lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža.	Užsikimšo filtras.	Išvalykite filtrą.
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu.	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąjį angą.
Variklis skleidžia nejprastą garsą.	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Užsikimšo siurbiamoji anga.	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus.
Dulkių koncentracijos indikatorius dega sodria raudona spalva.	Reikia išvalyti purvo jutiklį.	Purvo jutiklis yra vamzdyje. Vadovaukitės valymo instrukcijomis.
	Valomosios priemonės koncentracija yra per didelė.	Valomąją priemonę praskieskite rekomenduojamu santykiu vandeniu.
	Trečiosios šalies pagaminta valomoji priemonė sukėlė daug putų.	Naudokite tik oficialiai patvirtintą valomąją priemonę.
Įkraunant ekrane nedega baterijos įkrovimo lygio indikatorius.	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į elektros lizdą.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.

Iš prietaiso neišteka vanduo.	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Ritiniam šepetėliui sudrėkinti reikia 30 sekundžių.	Ijunkite prietaisą ir praėjus kuriam laikui vėl patikrinkite.
Iš ventiliavimo angos teka vanduo.	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens.	Ijungtą prietaisą švelniai pastumdykite pirmyn ir atgal.
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiūvo.	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite.
Savaiminio išsivalymo režimas neveikia.	Ritinis šepetėlis gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių.	Nuimkite ritinio šepetėlio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritinį šepetėlį.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta.
	Savaiminio valymosi funkcija neįsijungia, kai baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 20 %.	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 %.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Vėl įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
Blogai džiovina arba džiovinant sklinda keistas garsas.	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu aftersales@dreame.tech
 Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą žr. lentelę.

Klaidos piktograma	Tikėtina priežastis	Sprendimas
	Nepakanka vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Įstrigo ritinis šepetėlis.	Nuvalykite ritinį šepetėlį.
	Užsikimšo vamzdelis.	Norėdami išvalyti vamzdelį ir purvo jutiklį, žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrių.
	Ritinis šepetėlis ir vamzdis yra nešvarūs.	Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės, kad jis išsivalytų.

Klaidos kodas	Tikėtina priežastis	Sprendimas
E1 – E7	klaida	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
H1 – H6		
H7	Baterija perkaista	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.

Siurblys			
Modelis	HHR46A	Nominalioji galia	400 W
Nominalioji įtampa	21,6 V ===	Įkrovimo įtampa	27 V ===
Švaraus vandens talpyklos talpa	780 ml	Panaudoto vandens talpykla talpa	700 ml
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos	Veikimo laikas	60 min. (tylos režimas)
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBA	Nominalioji įvesties galia*	670 W
Nominalioji įvestis	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nominalioji išvestis	27 V === 1,6 A

Įprastai naudojant šį prietaisą, atstumas tarp antenos ir naudotojo kūno turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.

* Nominalioji įvesties galia - tai galia, išmatuota per tipinį ciklą įjungus džiovinimo režimą.

* Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, po 10 minučių jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą ir naudoja 0,49 W energijos.

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją;
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo;
- Bateriją būtina saugiai utilizuoti.

ATSARGIAI!

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėkvokite bateriją.
- Išėkvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogimo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite jį vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Šalinimo instrukcija

1. Ekranui nuimti naudokite įrankius.
2. Naudodamiesi įrankiais išsukite baterijos bloko dangtelį tvirtinančius varžtus ir atidarykite dangtelį.
3. Atjunkite gnybtus, jungiančius bateriją su spausdintine plokšte (PCB), tada išimkite bateriją.