

Informacija apie saugų naudojimą

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro ir nesusižaloti netinkamai naudodami prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniiais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengtų bet kokio pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Pasirūpinkite, kad vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo veikiančio roboto.
- Šis gaminys yra skirtas tik grindims namuose valyti. Nenaudokite jo lauke, ant ne grindims skirtų paviršių, komercinėje arba pramoninėje aplinkoje.
- Jei pažeidžiate elektros laidą arba jis nutrūksta, nedelsdami nustokite naudotis siurbliu ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.
- Nenaudokite roboto zonoje, esančioje virš grindų lygio ir neturinčioje apsaugomojo barjero.
- Nelaikykite roboto apversto ratukais į viršų. Neimkite roboto už LDS dangtelio, roboto dangtelio arba buferio.
- Naudokite robotą aplinkoje, kurioje temperatūra yra tarp 0 °C ir 40 °C. Įsitikinkite, kad ant grindų nėra skysčių ir lipnių medžiagų.
- Prieš pradėdami naudoti robotą pakelkite nuo grindų bet kokius laidus, kad robotas, valydamas grindis, jų nevilkėtų.
- Pašalinkite nuo grindų trapius ir smulkius daiktus, kad robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.

Informacija apie saugų naudojimą

Naudojimo apribojimai

- Norėdami, kad prietaisas nepažeistų grindų vilkdamas įstrigusius daiktus, prieš pradėdami naudoti prietaisą pašalinkite nuo grindų bet kokius palaidus daiktus ir išjunkite valymo kelyje esančius kabelius ir elektros laidus.
- Laikykite plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo roboto siurbimo angos.
- Šepetėlio valymo prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite ant roboto vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite jokių daiktų, nepriklausomai nuo to, ar robotas stovi, ar juda.
- Nesiurbkite robotu jokių degančių daiktų. Nenaudokite roboto degiems ar degiems skysčiams, korozinėms dujoms, neskiestoms rūgštims ar tirpikliams susiurbti.
- Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų. Nenaudokite prietaiso akmenims, dideliems popieriaus lapams ir kitiems daiktams, galintiems užkimšti prietaisą, siurbti.
- Prieš valydami arba atlikdami techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad robotas išjungtas ir įkrovimo stotelė yra atjungta nuo elektros tinklo.
- Roboto ir įkrovimo stotelės nevalykite drėgna šluoste ir neplaukite jokiais skysčiais. Prieš montuojant ir naudojant plaunamas dalis, jas reikia visiškai išdžiovinti.
- Prieš gabendami robotą pasirūpinkite jį išjungti ir, jei yra galimybė, laikykite prietaisą originalioje pakuotėje.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi „Naudotojo vadove“ pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį, atsako jo naudotojai.

Informacija apie saugų naudojimą

Baterija ir jos krovimas

- ĮSPĖJIMAS: dėl neįkraunamų baterijų kartotinio įkrovimo.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų baterijų, laidų ir krovimo stotelių. Naudokite tik su RCS0 tiekimo bloku.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ir modifikuoti baterijos arba įkrovimo stotelės patys.
- Nedėkite įkrovimo stotelės šalia šilumos šaltinio.
- Įkrovimo stotelės kontaktams valyti ar šluostyti nenaudokite drėgnos šluostės ir neliaskite jų drėgnomis rankomis.
- Tinkamai išmeskite išsieikvojusias baterijas. Išsieikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Jei roboto ilgesnį laiką nenaudosite, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite robotą bent kartą per 3 mėnesius, kad baterija pernelyg neišsieikvotų.
- Šiame prietaise yra baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti meistras arba garantinio aptarnavimo tarnyba.

Lazerio saugos informacija

- Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 standartą, taikomą 1 klasės lazeriniams gaminiams. Naudodami prietaisą venkite tiesioginio akių kontakto su juo.

I KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
 BUITINIS LAZERINIS GAMINYS
 EN 50689:2021



Galima naudoti tik patalpose




Perskaitykite naudotojo vadovą


„Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“ pareiškia, kad RLL42SDA tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreametech.com>
Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Pakuotės turinys

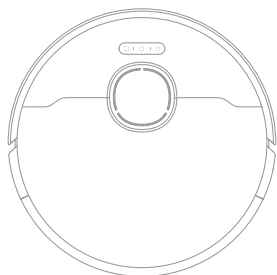

Robotas

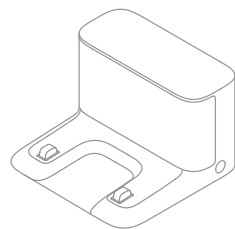


Įkrovimo stotelė

Kiti reikmenys



Šoninis šepetėlis




Elektros laidas



Naudotojo vadovas




Šluosčių padų laikikliai,
2 vnt.



Šluosčių padai, 2 vnt.
(iš anksto įrengtas)


Gaminio apžvalga

Robotas

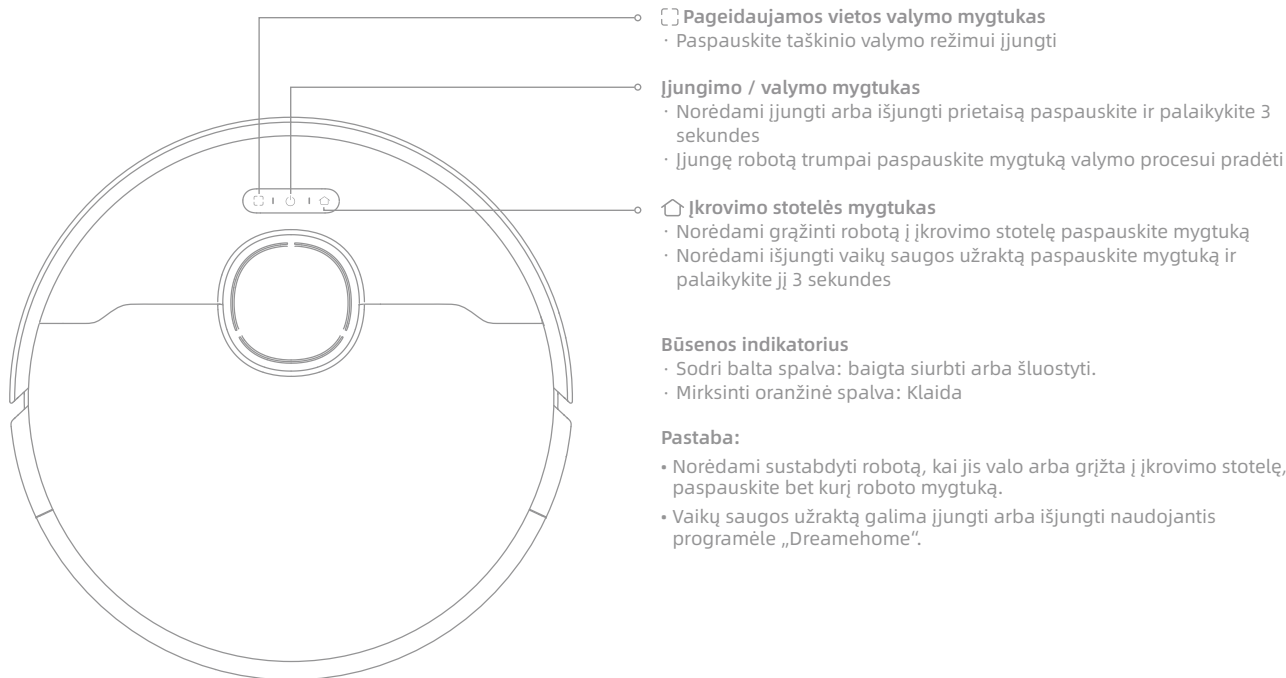


Gaminio apžvalga

Robotas ir jutikliai

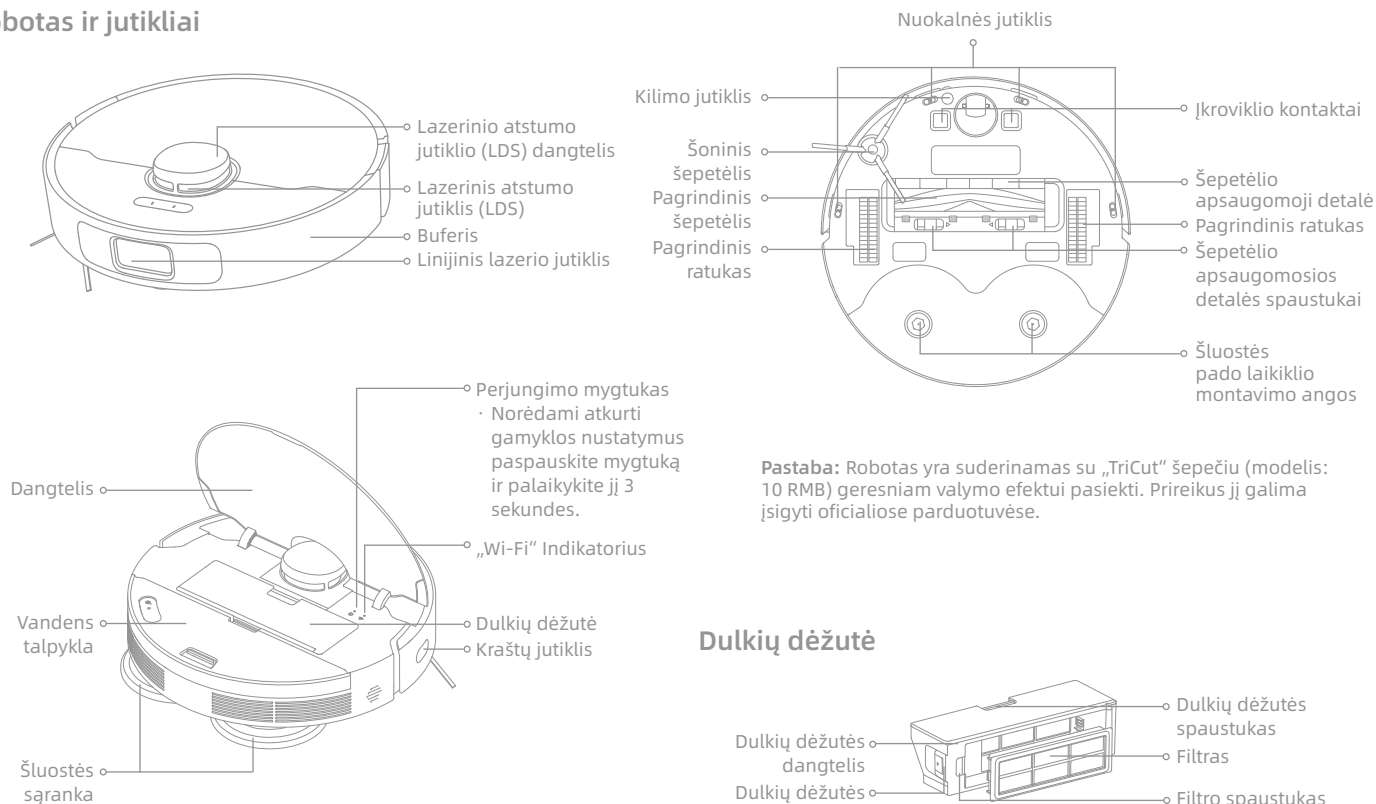

Pastaba: Robotas yra suderinamas su „TriCut“ šepetėčiu (modelis: 10 RMB) geresniam valymo efektui pasiekti. Prireikus jį galima įsigyti oficialiose parduotuvėse.


Dulkių dėžutė

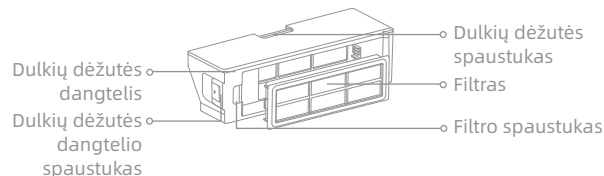

Gaminio apžvalga

Šluostės modulis

Vandens talpykla

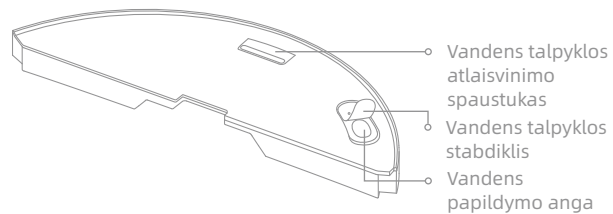


Šluostės sąranka

Šluostės pado tvirtinimo sritis




Šluostės pado laikiklis




Šluostės padas


Įkrovimo stotelė

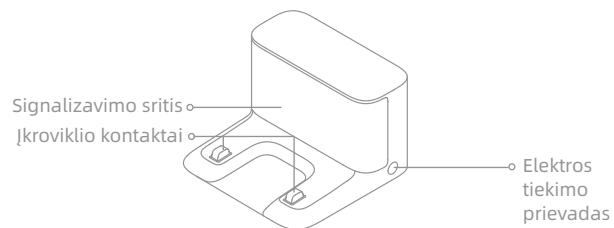

Namų ruošimas valymui

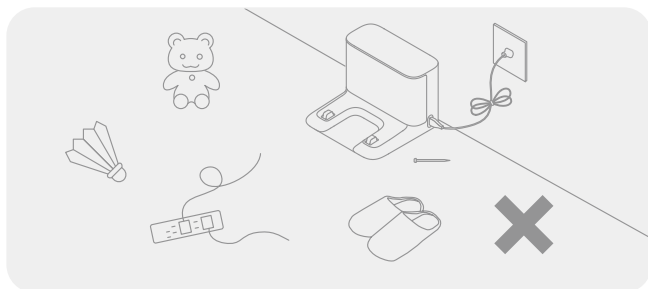


Prieš valydami pašalinkite nestabilius, trapius, vertingus arba pavojingus daiktus ir surinkite ant žemės esančius kabelius, audinius, žaislus, kietus ir aštrius daiktus, kad robotas jų neįpainiotų, nesubraižytų arba nenuverstų ir nepadarytų nuostolių.

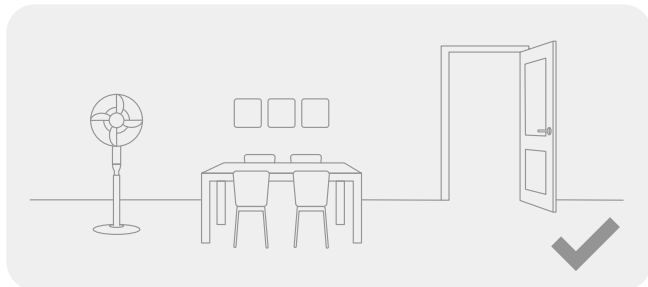


Atidarykite valomo kambario duris ir sustatykite baldus taip, kad liktų daugiau laisvos vietos.

Pastaba:

- Naudodami robotą pirmą kartą stebėkite jį, kad laiku pašalintumėte visas galimas kliūtis.
- Nesiurbkite kietų daiktų, pavyzdžiui, akmenų, plieninių rutuliukų ir žaislų dalių, taip pat aštrių daiktų, pavyzdžiui, statybinių atliekų, sudužusio stiklo ir vinių, nes jie gali subraižyti grindis.

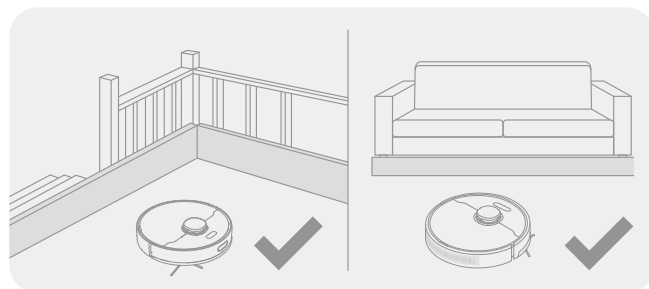

Prieš pradėdami valyti, prie laiptų ir sofas krašto pastatykite fizinę kliūtį, kad robotas veiktų saugiai ir sklandžiai.

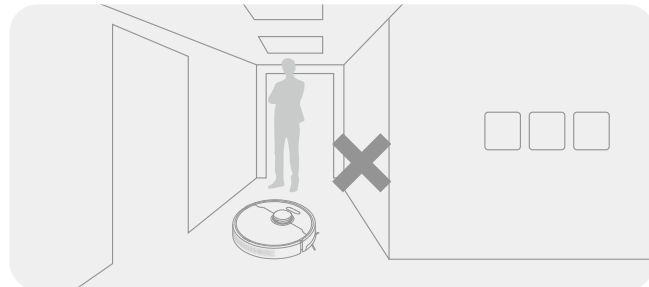


Norėdami, kad robotas atpažintų vietas, kurias reikia išvalyti, nestovėkite priešais robotą, prie slenksčio, koridoriuje ir siaurose vietose.

Prieš pradėdant naudoti

1. Padėkite įkrovimo stotelę ir įjunkite ją į elektros lizdą

Padėkite įkrovimo stotelę ant lygaus pagrindo prie sienos. Įjunkite elektros laidą į įkrovimo stotelę ir įjunkite ją į kištukinį lizdą.


Įkrovimo stotelę padėkite kuo atviresnėje vietoje, kurioje yra geras „Wi-Fi“ signalas.

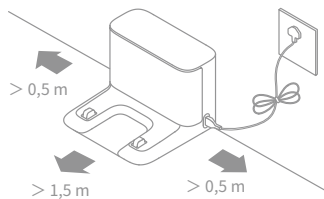


Pastaba:

- Pašalinkite bet kokius daiktus, esančius arčiau nei 1,5 m atstumu nuo įkrovimo stotelės priekinės dalies ir 0,5 m atstumu nuo bet kurios jos pusės.
- Nedėkite įkrovimo stotelės ten, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai arba kur kiti objektai gali blokuoti signalą, nes tai gali trukdyti robotui grįžti į įkrovimo stotelę.

2. Pašalinkite apsaugomąsias detales

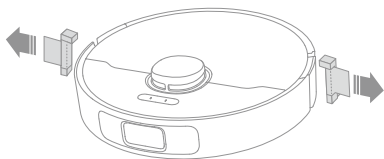


3. Įdėkite šoninį šepetėlį ir šluostės mazgą

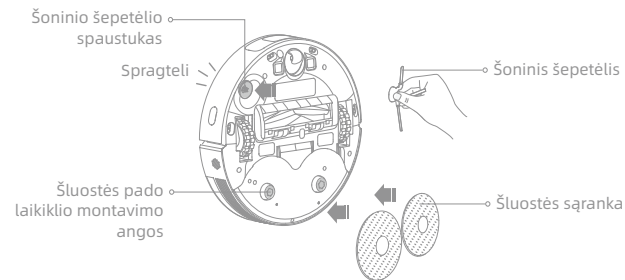

Pastaba: Šoninį šepetėlį dėkite taip, kad jis spragtelėtų į vietą.

4. Įkraukite robotą

Dėdami robotą sulygiuokite roboto įkrovimo kontaktus, esančius roboto dugne, su įkrovimo stotelės kontaktais – tada robotas automatiškai įsijungs ir pradės krauti.

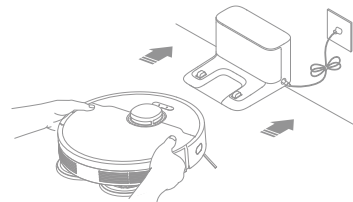


Pastaba: Prieš pirmą kartą naudojant robotą rekomenduojama jį visiškai įkrauti.

Prisijungimas per programėlę „Dreamehome“

1. Atsisiųskite programėlę „Dreamehome“.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę nuskaitykite ant roboto esantį QR kodą arba ieškokite „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.

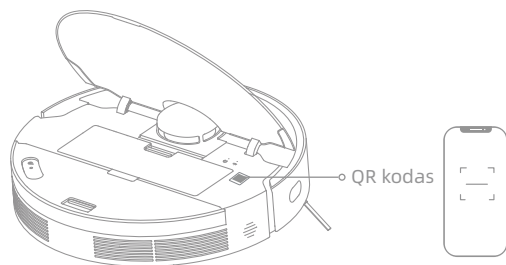

Pastaba:


- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.
- Atsižvelgiant į programėlės programinės įrangos atnaujinimus, faktinės operacijos gali skirtis nuo šiame „Naudotojo vadove“ pateiktų nurodymų. Vadovaukitės instrukcijomis, parengtomis pagal dabartinę programėlės versiją.

2. Pridėkite prietaisą

Atidarykite programėlę, bakstelėkite „Skenuoti QR kodą ir prisijungti“ ir dar kartą nuskaitykite tą patį roboto QR kodą robotui pridėti. Vadovaukitės nurodymais „Wi-Fi“ ryšiui sukurti.

Pastaba:

- Jei norite perkrauti „Wi-Fi“, pakartokite 2 veiksmą ir vykdydami nurodymus baikite kurti „Wi-Fi“ ryšį.
- Sėkmingai prisijungęs prie namų „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas, sutrikus interneto ryšiui dėl, pavyzdžiui, neapmokėtų sąskaitų arba elektros energijos tiekimo sutrikimų, nuolat bando atkurti ryšį, kad galėtumėte sklandžiai naudotis prietaisu.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo „Wi-Fi“ tinklo, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite robote esantį atkūrimo mygtuką.

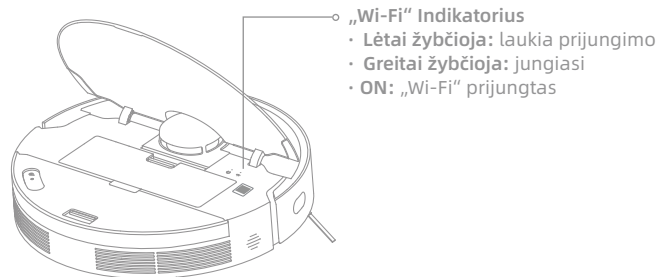

Naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti robotą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo (arba) išjungimo mygtuką. Padėtas į įkrovimo stotelę, robotas turėtų automatiškai įsijungti ir pradėti krautis. Norėdami išjungti robotą išimkite jį iš įkrovimo stotelės, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo (arba) išjungimo mygtuką.

Greitas grindų plano sudarymas

Pirmą kartą konfigūruodami tinklą vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis. Robotas pradės kurti grindų planą nevalydamas grindų. Robotui grįžus į įkrovimo stotelę žemėlapių sudarymo procesas bus baigtas ir žemėlapis bus automatiškai.

Valymo pradžia

Įjungę robotą trumpai paspauskite paleidimo mygtuką valymo procesui pradėti. Robotas tiksliai sudarys maršrutą, metodiškai valys palei sienas ir kampus, tada kruopščiai išvalys kiekvieną kambarį S formos judesiais.

Pastaba: prieš valant rekomenduojame robotą iškelti iš įkrovimo stotelės. Dulkių siurbliui valant nejudinkite įkrovimo stotelės. Taip užtikrinsite, kad robotas sklandžiai grįš į įkrovimo stotelę.

Pauzė / miego režimas

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką jam sustabdyti. Jei robotas sustabdomas ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai persijungia į miego režimą. Visi roboto indikatoriai išsijungs. Paspauskite bet kurį roboto mygtuką arba pažadinkite robotą pasinaudodami programėle.

Pastaba: jei robotą sustabdysite ir padėsite jį į prijungimo stotelę, tuometinis valymo procesas nutrūks.

Automatinis valymo atnaujinimas

Jei baterija per daug išsiekvoja, robotas automatiškai grįžta į prijungimo stotelę įsikrauti. Įkrovus bateriją iki reikiamo lygio robotas tęs nebaigtą valymo užduotį.

Pastaba: norėdami naudotis šia funkcija įjunkite ją programėlėje.

Režimas „Netrukdyti“ (angl. DND)

Kai robotas yra nustatytas į netrukdyimo (DND) režimą, robotas negali tęsti valymo, o elektros tiekimo indikatorius užgesa. DND režimas pagal numatytuosius nustatymus gamykloje yra išjungtas. Naudodamiesi programėle galite įjungti DND režimą arba pakeisti DND laikotarpį. Pagal numatytuosius nustatymus DND laikotarpis yra 22:00-8:00.

Pastaba:

- Numatytosios valymo užduotys bus atliekamos kaip įprasta DND laikotarpiu.
- Pasibaigus DND laikotarpiui robotas vėl pradės valyti toje vietoje, kurioje baigė.

Naudojimas

Vietos taškinis valymas

Kai robotas veikia laukimo režimu, trumpai paspauskite [] mygtuką taškiniam valymo režimui įjungti. Šiuo režimu robotas išvalo aplink jį esantį kvadrato formos 1,5 x 1,5 metro plotą ir, baigęs valyti, grįžta į pradinį tašką.


Roboto perkrovimas

Jei robotas nustoja reaguoti arba jo negalite išjungti, paspauskite ir palaikykite įjungimo (arba) išjungimo mygtuką 10 sekundžių, kad jį išjungtumėte jėga. Norėdami robotą įjungti, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo (arba) išjungimo mygtuką.


Šluostymo funkcijos naudojimas

Prieš šluostant grindis pirmąjį kartą rekomenduojama jas išsiurbti bent tris kartus geresniam valymo efektui pasiekti.

1. Sudrėkinkite šluostės padą ir išgręžkite vandens perteklių. Įdėkite ir pritvirtinkite šluostės padus prie šluostės padų laikiklio. Galiausiai pritvirtinkite šluostės mazgą roboto apačioje.

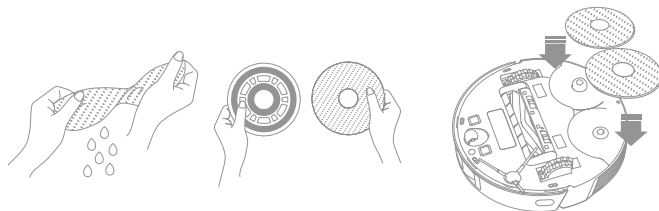

2. Atidarykite roboto dangtelį ir išimkite vandens talpyklą. Pripilkite į vandens talpyklą švaraus vandens ir grąžinkite ją į robotą.

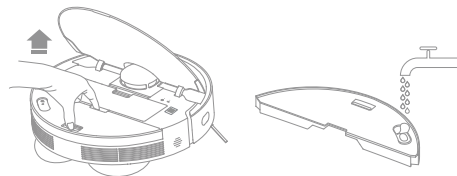


Pastaba:

- Nenaudokite tirpiklių ir dezinfekavimo priemonių.
- Nepilkite į vandens talpyklą karšto vandens, nes talpykla gali deformuotis.

Naudojimas


3. Norėdami pradėti valyti paspauskite paleidimo mygtuką arba pasinaudokite „Dreamehome“ programėle.

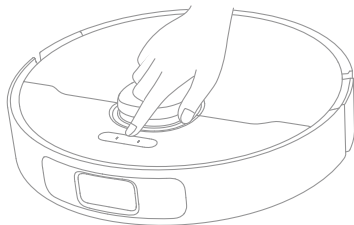

Pastaba:

- Nerekomenduojama naudoti šluostymo funkciją kilimams valyti.
- Naudodamiesi programėle galite reguliuoti vandens srautą pagal poreikį.

4. Kai robotas baigia valymo užduotį ir grįžta į įkrovimo stotelę, išimkite šluostės mazgą ir neatidėliodami nuplaukite šluostės padus. Norėdami išimti „2 viename“ vandens talpyklą paspauskite ir palaikykite atlaisvinimo spaustuką.

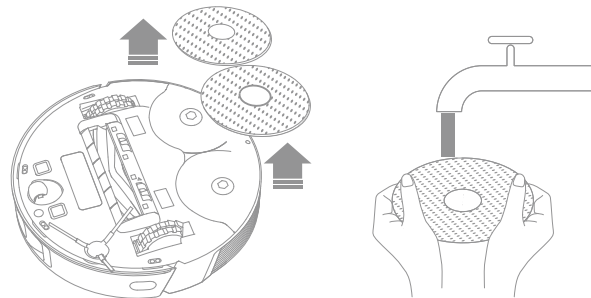

Pastaba: Kai robotas įkraunamas arba jo nenaudojate, išimkite šluostės mazgą, išpilkite vandens talpykloje likusį vandenį ir išplaukite šluostės padus, kad nesusidarytų pelėsių ir nemalonių kvapų.

Reguliari priežiūra

Dalys

Norint, kad robotas būtų geros būklės, rekomenduojama naudoti priedus pagal programėlėje pateiktas nuorodas arba atliekant įprastą techninę priežiūrą vadovautis toliau pateikta lentele.


Dalis	Techninės priežiūros reguliarumas	Keitimo terminas	Dalis	Techninės priežiūros reguliarumas	Keitimo terminas
Šluostės padas	Po kiekvieno naudojimo	Kas 1–3 mėnesius	Roboto įkrovimo kontaktai	Kartą per mėnesį	/
Pagrindinis šepetėlis	Kartą per 2 savaites	Kas 6–12 mėnesių	Linijinis lazerio jutiklis		
Šoninis šepetėlis		Kas 3–6 mėnesius	Kraštų jutiklis		
Šluostės pado laikiklis		/	Buferis		
Dulkių dėžutės filtras		Kas 3–6 mėnesius	Daugiakryptis ratukas		
Įkrovimo stotelės signalizavimo sritis	Kartą per mėnesį	/	Kilimo jutiklis		
Įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktai			Nuokalnės jutiklis		
Lazerinis atstumo jutiklis (LDS)			Roboto dugnas		
			Dulkių dėžutė		
			Vandens talpykla	Valykite pagal poreikį	

Pastaba: Šluostės keitimo dažnis priklauso nuo roboto naudojimo dažnio. Jei dėl ypatingų aplinkybių pasitaiko išimtis, dalis reikia pakeisti.

Reguliari priežiūra


Šluostės modulis

1. Atidarykite roboto dangtelį, paspauskite vandens talpyklos spaustuką ir išimkite jį. Iš vandens talpyklos išpilkite vandenį. Vandens talpyklą plaukite tik vandeniu ir, prieš vėl įdėdami, išdžiovinkite ją.

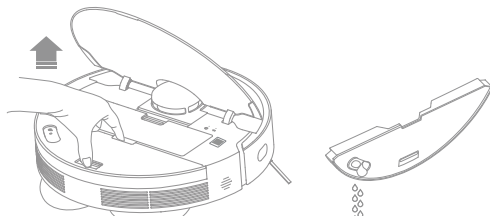


Pastaba: Nepalikite vandens talpyklos tiesioginėje saulės šviesoje.

2. Norėdami pakeisti šluostės padus išimkite juos iš šluostės padų laikiklio. Šluostės padus plaukite tik vandeniu ir, prieš vėl įdėdami, išdžiovinkite juos.

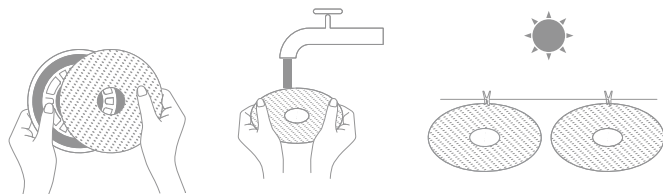


3. Jei vanduo teka lėtai arba vanduo pasiskirsto netinkamai, išvalykite vandens talpyklos dangtelyje esančią oro angą.

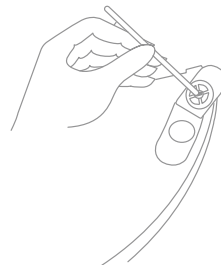


Pagrindinis šepetėlis

1. Paspauskite šepetėlio apsaugomuosius spaustukus į vidų šepetėlio apsaugomajai detalei nuimti ir iškelkite šepetėlį iš roboto.

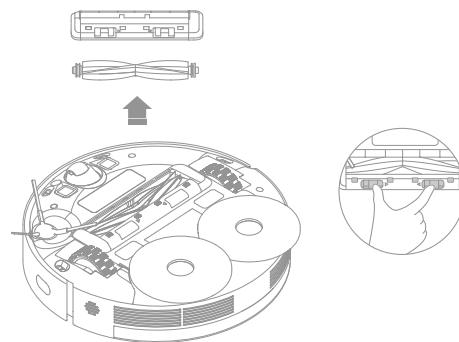


Reguliari priežiūra

2. Ištraukite abiejuose šepetio galuose esančius šepetėlių dangtelius, kaip parodyta paveikslėlyje. Tinkamu valymo įrankiu pašalinkite į šepetį įsipainiojusius plaukus. Vėl uždėkite šepetėlių dangtelius abiejuose šepetėlio galuose, tada vėl įdėkite šepetėlį. Paspauskite šepetėlio spaustukus jam įtvirtinti.

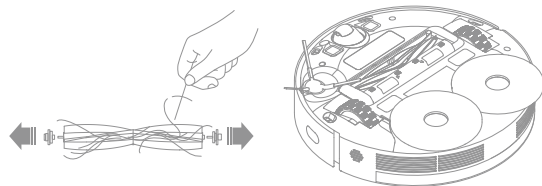


Šoninis šepetėlis ir šluostės pado laikiklis

Išimkite ir išvalykite šoninį šepetėlį ir šluostės padų laikiklį.

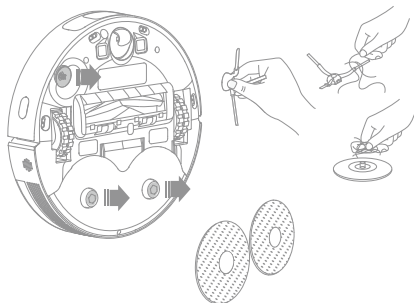

Daugiakryptis ratukas

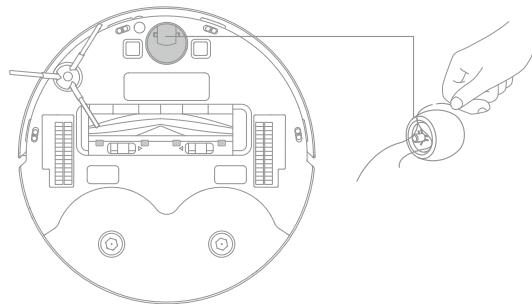


Pastaba:

- Naudodamiesi įrankiu, pavyzdžiui, mažu atsuktuvu, atsirkirkite daugiakrypčio ratuko ašį ir padangą. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
- Nuplaukite daugiakryptį ratuką po tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinę įdėkite atgal.


Reguliari priežiūra

Dulkių dėžutė

1. Atidarykite roboto dangtelį, paspauskite dulkių talpyklos spaustuką ir išimkite ją.

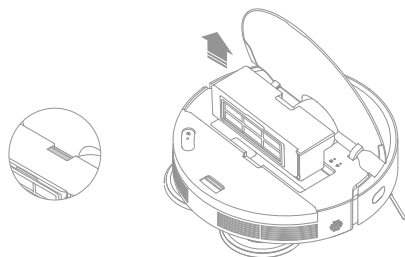

2. Atidarykite dulkių talpyklos dangtelį ir ištuštinkite ją, kaip parodyta paveikslėlyje.

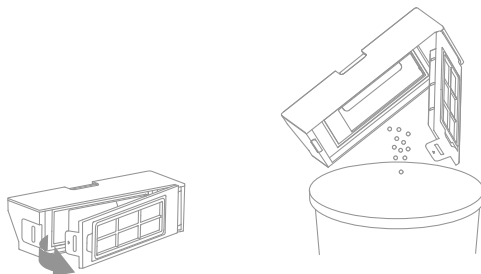


Filtrai

1. Išimkite filtrą ir švelniai papurtykite jo dėtuve.



Pastaba: Nevalykite filtro šepetėliu, pirštu ir aštriais daiktais, kad jo nepažeistumėte.

2. Prieš įdėdami dulkių dėžutę ir filtrą nuplaukite juos vandeniu ir gerai išdžiovinkite.

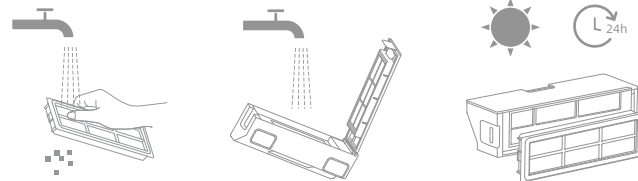


Pastaba:

- Skalaukite dulkių dėžutę ir filtrą tik švariu vandeniu. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Dulkių dėžutę ir filtrą naudokite tik tada, kai jie yra visiškai sausi.

Reguliari priežiūra

Roboto jutikliai ir įkrovimo kontaktai


Roboto jutiklius ir įkrovimo kontaktus nuvalykite minkšta sausa šluoste, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

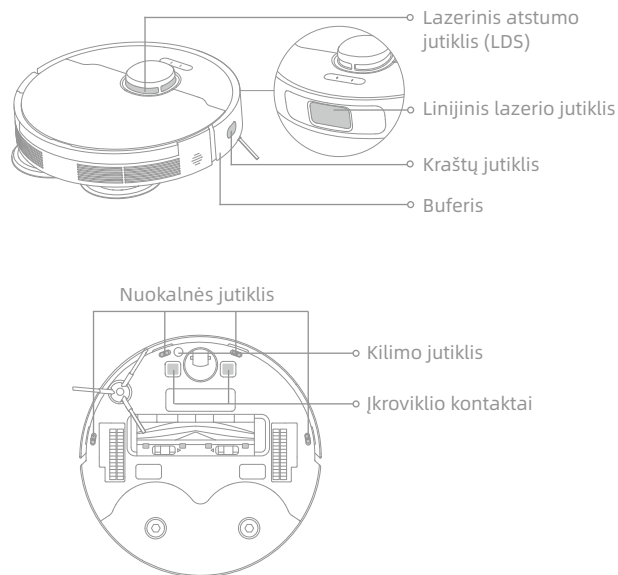

Pastaba: Šlapias audinys gali pažeisti jautrius roboto ir įkrovimo stotelės elementus. Valykite sausa šluoste.

Įkroviklio kontaktai

Įkrovimo stotelės kontaktus ir signalizavimo sritį valykite minkšta sausa šluoste.

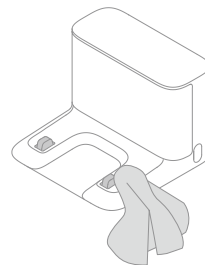

Baterija

Robote yra didelio našumo ličio jonų baterija. Jei robotą naudojate kasdien, įsitikinkite, kad baterija bus gerai įkrauta ir kad ji veiks optimaliai. Jei roboto ilgesnį laiką nenaudosite, išjunkite jį ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami išvengti pažeidimų dėl per didelės iškrovos, robotą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Robotas neįsijungia.	Išsiekvojo baterija. Įkraukite robotą stotelėje ir bandykite dar kartą. Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta. Prietaisą rekomenduojama naudoti esant 0 °C–40 °C temperatūrai.
Robotas neįsikrauna.	Į įkrovimo stotelę netiekama elektros srovė. Įsitikinkite, kad abu įkroviklio galai yra tinkamai prijungti. Blogai veikia kontaktiniai elementai. Nuvalykite įkrovimo stotelės ir roboto įkrovimo kontaktus.
Robotas negrįžta į įkrovimo stotelę.	Aplink įkrovimo stotelę yra per daug kliūčių. Padėkite įkrovimo stotelę atviresnėje vietoje. Nuvalykite įkrovimo stotelės signalizavimo sritį.
Robotas blogai veikia.	Išjunkite robotą ir vėl jį paleiskite.
Robotas skleidžia neįprastą garsą.	Į pagrindinį šepetėlį, šoninį šepetėlį arba vieną iš ratukų gali patekti pašalinių daiktų. Sustabdykite robotą ir pašalinkite visus pašalinius daiktus.
Robotas neveiksmingai valo arba palieka dulkių.	Dulkių talpykla yra pilna. Išvalykite ją. Užsikimšo filtras. Išvalykite jį. Į pagrindinį šepetėlį pateko pašalinių daiktų. Išvalykite jį.
Robotui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“.	Blogai veikia „Wi-Fi“ ryšys. Dar kartą nustatykite „Wi-Fi“ ir atsisiųskite naujausią „Dreamehome“ programėlės versiją, tada bandykite vėl prisijungti. Leidimas nustatyti buvimo vietą nėra aktyvus. Įsitikinkite, kad „Dreamehome“ programėlėje yra įjungtas vietos nustatymo leidimas. Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra gero „Wi-Fi“ ryšio zonoje. Nepalaikomas 5 GHz „Wi-Fi“ ryšys. Įsitikinkite, kad robotas yra prisijungęs prie 2,4 GHz „Wi-Fi“. Neteisingas „Wi-Fi“ naudotojo vardas arba slaptažodis. Įrašykite teisingą naudotojo vardą ir slaptažodį
Robotas nevalo pagal numatytą tvarkaraštį.	Roboto baterija baigia išsiekvoti. Suplanuotas valymo procesas neprasidės, jei roboto baterijoje liko tik 15 % įkrovos.

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Ar palikus robotą įkrovimo stotelėje naudojama elektros energija, kai jis yra visiškai įkrautas?	Visiškai įkrautas robotas, paliktas įkrovimo stotelėje, sunaudoja labai mažai elektros energijos ir palaiko optimalų baterijos veikimą.
Iš vandens talpyklos neišbėga vanduo arba jo išbėga labai mažai.	Patikrinkite, ar vandens talpoje yra vandens. Jei šluostė nešvari, išplaukite ją. Įsitikinkite, kad šluostės padas yra tinkamai uždėtas vadovaujantis „Naudotojo vadove“ pateiktais nurodymais. Išvalykite vandens talpyklos stabdiklio oro angą.
Įkrautas robotas nepradedą toliau valyti.	Įsitikinkite, kad robotas nėra nustatytas į režimą „Netrukdyti“ (DND), nes tuomet jis negalės toliau valyti. Įkrovus robotą rankiniu būdu arba padėjus jį į įkrovimo stotelę, robotas nepradedą valyti.
Perkeltas robotas negrįžta į įkrovimo stotelę.	Perkėlus roboto stotelę gali pasikeisti jo nustatyta padėtis arba aplinka. Jei robotas yra per toli nuo įkrovimo stotelės, jis gali nesugebėti pats automatiškai grįžti, todėl tokiu atveju turėsite rankomis perkelti robotą į įkrovimo stotelę.
Šluostės padas nesisuka.	Į šluostės padą pateko pašalinių daiktų. Išvalykite ją.
Šluostės pado laikiklis pakeltas neįprastai.	Nuimkite šluostės pado laikiklį ir patikrinkite, ar jame nejstrigo koks nors pašalinis daiktas, tada vėl pabandykite paleisti robotą. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Norėdami gauti daugiau pagalbos susisiekite su mumis adresu <https://global.dreametech.com>

Techniniai duomenys

Robotas

Modelis	RLL42SDA
Įkrovimo laikas	Maždaug 6 valandos
Vardinė įtampa	14,4 V ~
Vardinė įvestis	75 W
Veikimo dažnis	2400-2483,5 MHz
Didžiausia išvesties galia	<20 dBm

Įprastai naudojant šį prietaisą, atstumas tarp antenos ir naudotojo turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.

Įkrovimo stotelė/įkrovimo stotelė

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5$ W (per 15 minučių po to, kai robotas palieka įkrovimo stotelę)

Robotas ir įkrovimo stotelė/įkrovimo stotelė

Elektros energijos sąnaudos veikiant tinklinio budėjimo režimu: ≤ 2 W (20 minučių po to, kai roboto dulkių siurblio akumuliatorius visiškai įsikrauna.)

Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,5$ W (20 minučių po to, kai roboto dulkių siurblio baterija visiškai įsikrauna.)

Įkrovimo stotelė

Modelis	RCS0
Vardinė įvestis	100-240 V~ 50-60 Hz 0,5 A
Vardinė išvestis	19,8 V ~ 1 A

Įkraunama ličio jonų baterija

Modelis	P2150-4S2P-MMBK/P2150-4S2P-FMTEV
Tipas	Ličio jonų
Vardinis pajėgumas	4,8 Ah
Numeris	1

Baterijos išėmimas ir šalinimas

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją.
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo.
- Bateriją būtina saugiai išmesti.

ATSARGIAI!

Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išseikvokite bateriją.

Išeikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.

Norėdami išvengti sprogingo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.

Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite ją vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Šalinimo instrukcija:

1. Apverskite robotą, tinkamu įrankiu atsukite varžtus, esančius roboto galinėje dalyje, tada nuimkite dangtelį.
2. Norėdami išimti bateriją atjunkite gnybtus tarp baterijos ir PCB plokštės.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.