


DREAME

Šilumos Siurblio Būgninis Džiovintuvas Veikimo Instrukcijos

Tinkamas Modelis:
DWD09L90TAEU
DWD09L90WAEU

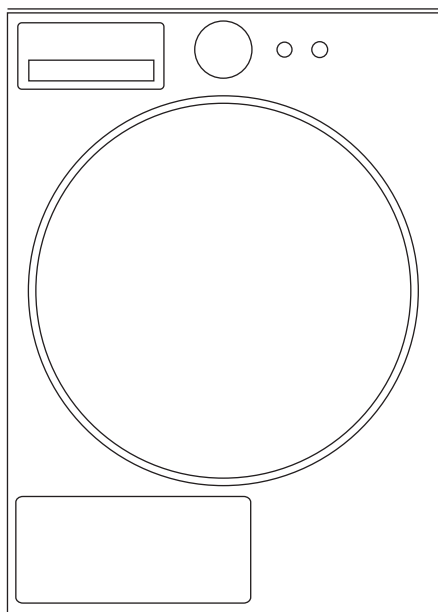

Ši iliustracija yra tik informacinio pobūdžio.
Faktinė išvaizda priklauso nuo realaus įrenginio.



Perskaitykite instrukciją

Džiovyklės negalima naudoti, jei valymui buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.
Garai generatorių pildykite tik gamintojo nurodytais skysčiais.
Dugninių ventiliacijos angų neturi uždengti kilimas.

Įgyvendinkite savo svajonių gyvenimą

Saugos Priemonės

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, sensoriniai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ar instruktuoti apie prietaiso naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Valymą ir priežiūrą be priežiūros vaikams atlikti draudžiama.
- Pūkelių filtras turi būti valomas dažnai,
- Negalima leisti, kad pūkai kauptųsi aplink džiovyklę.
- Neplautų daiktų nedžiovininkite džiovinimas.
- Daiktai, sutepti tokiais medžiagomis kaip kepinimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ar vaško valikliai, prieš džiovinimą džiovyklėje turi būti išskalbti karštu vandeniu naudojant papildomą skalbimo priemonę.
- Tokie daiktai kaip putų guma (latekso putos), dušo kepuraitės, neperšlampami audiniai, daiktai su guminiu pagrindu bei drabužiai ar pagalvės su putų gumos pagalvėlėmis neturėtų būti džiovinami džiovyklėje.
- Audinių minkštiklius ar panašius produktus reikia naudoti taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijose.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus, tokius kaip žiebtuvėliai ir degtukai.
- ĮSPĖJIMAS: Niekada nesustabdykite džiovyklės prieš džiovinimo ciklo pabaigą, nebent visi daiktai būtų greitai išimti ir išsklaidyti, kad išsisklaidytų karštis.
- Prietaisas neturi būti montuojamas už rakinamų durų, stumdomų durų ar durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje nei džiovyklės, jei tai riboja visišką džiovyklės durelių atidarymą.
- Vaikai, jaunesni nei 3 metų, turi būti laikomi atokiau, nebent jie nuolatos prižiūrimi.
- ĮSPĖJIMAS: Prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje neuždenkite vėdinimo angų.




ĮSPĖJIMAS: Degios medžiagos, gaisro pavojus.

Turinys

Produkto Schema.....	1
Montavimo Būdai ir Atsargumo Priemonės	5
Trumpas Nuoroda	9
Naudojimo Instrukcijos.....	11
Valymas ir Priežiūra	17
Paslaugų Nuoroda.....	18
Pagrindinių Techninių Parametrų Aprašymas.....	18
Aplinkos Apsauga.....	19
WiFi Naudojimo Instrukcijos	20
Produkto Informacinis Lapas.....	21


Produkto Schema

■ Komponento Pavadinimas

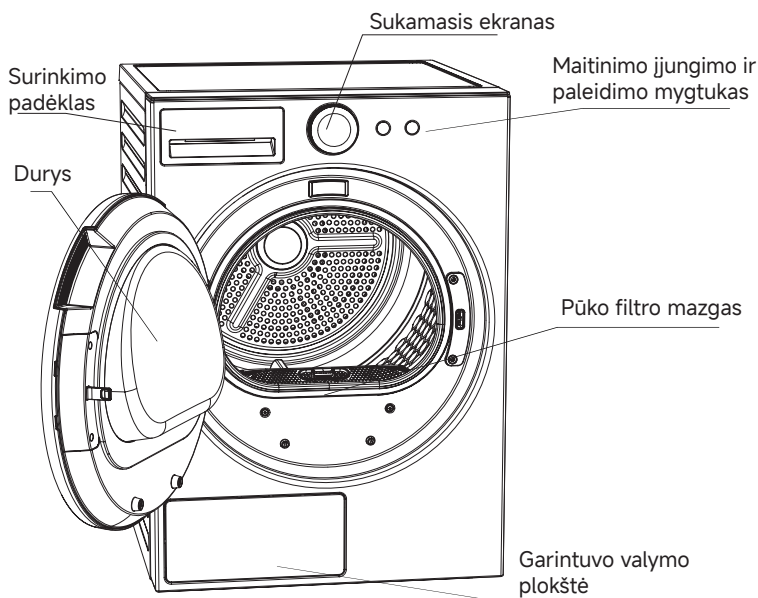


Pastaba: Ši schema yra tik nuoroda. Dėl produkto tobulinimo ir asortimento plėtros produkto išvaizda, spalva ir funkcinės dalys gali skirtis nuo pateiktos nuotraukos. Prašome vadovautis faktiškai įsigytu produktu.

■ Priedų Sąrašas



Naudotojo vadovas x1

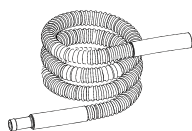

Drenažo prailginimo vamzdis x1




Virdulys x1



Džiovina stovas x1

Produkto Schema


■ Priedų naudojimo ir montavimo metodai

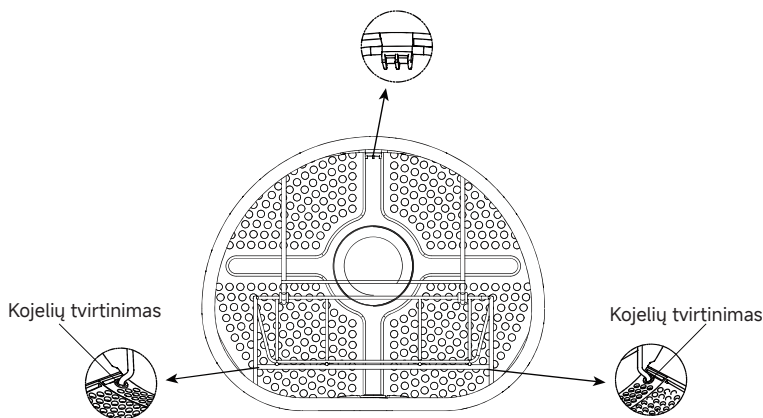

Batus, pliušinius žaislus ir kitus daiktus džiovinant, prieš pradedant džiovinimą išpakuokite ir išskleiskite džiovinimo laikiklį, įstumkite jį į džiovyklę, kaip parodyta paveikslėlyje, vienu metu įstatykite abi laikiklio kojas į specialias pūkų filtro angas, viršutinį laikiklį pakabinkite virš būgno angos, kaip parodyta paveikslėlyje. Po įrengimo daiktus sudėkite į vidų džiovinimui. Baigus džiovinimą, sudėkite džiovinimo laikiklį atgal.


(Prieš montuojant džiovinimo laikiklį, nuimkite juodas gumines movas nuo abiejų tvirtinimo kojelių)

(Naudojant džiovinimo laikiklį ir esant prastam džiovinimo rezultatui, džiovinimą pakartokite kelis kartus)

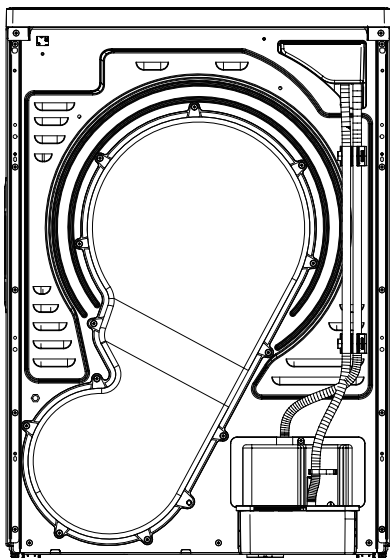

Vandens dėžės
nutekėjimo būklė

Produkto Schema



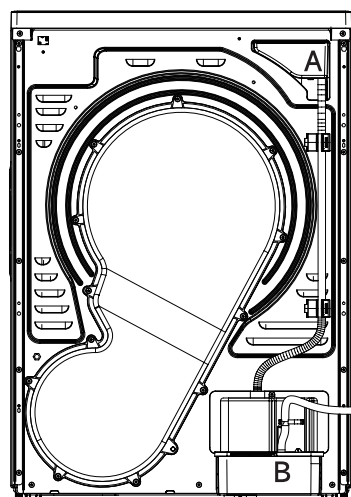


Grindų nutekėjimo būklė

Nuimkite vandens vamzdį nuo nutekėjimo vamzdžio laikiklio ir įstatykite išleidimo galą į grindų drenažą.

Vandens
vamzdis

Grindų drenažas

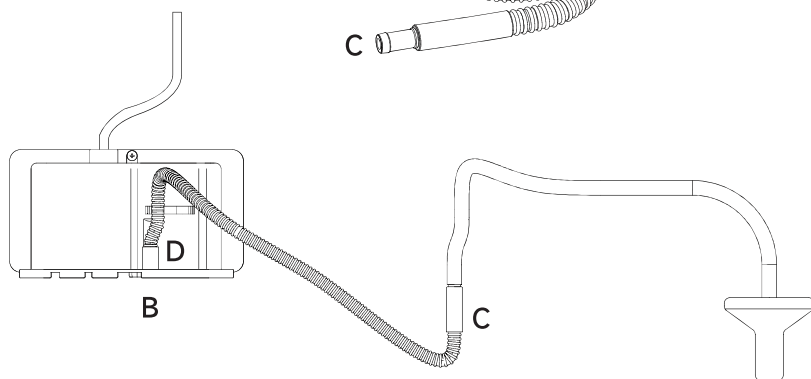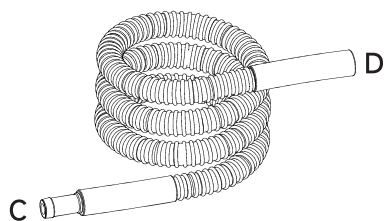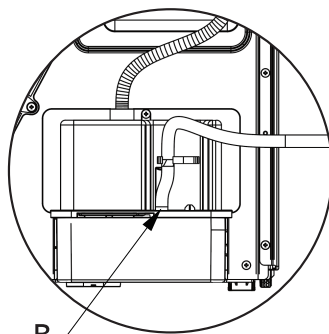

Jei prie grindų nutekėjimo angos prijungto vandens vamzdžio ilgis nepakankamas, vandens vamzdį galima prailginti naudojant tam skirtą priedą.

Prijungimo būdas: pirmiausia ištraukite vandens vamzdį iš B jungties, tada prijunkite priedo vandens vamzdžio C jungtį prie vandens vamzdžio išėjimo, D jungtį prijunkite prie B jungties, o kitą vandens vamzdžio galą įkiškite į grindų nutekėjimą.

Produkto Schema

Kai vartotojas įsigyja skalbimo mašina ir džiovinimo įrenginį bei pageidauja sumontavimo vieną ant kito, aptarnavimo inžinierius į vartotojo vietą pristatys ir sumontuos sukrovimo laikiklį.

■ Skalbimo mašina ir džiovinimo įrenginių vienas ant kito montavimo instrukcijos

Prieš montuojant jungiamąjį rėmą, atidžiai perskaitykite šias montavimo instrukcijas:

1. Šis vadovas skirtas tik skalbimo mašinos ir šilumos siurblio džiovyklės montavimui, kai jos montuojamos viena ant kitos.
2. Pasirinkite sukrovimo vietą ir palikite pakankamai vietos vandens įvado vamzdžiui, nutekėjimo žarnai, maitinimo laidui ir kitiems priedams sumontuoti. Palikite pakankamai vietos mašinos gale, kad išleidimo žarną būtų galima prijungti sklandžiai, jos nelankstant.
3. Prieš džiovyklos sukrovimą sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų tiesiai.

Sukrovimo laikiklis	ST3,9*12 savisriegis varžtas	ST3,9*16 savisriegis varžtas	Varžto lipdukai
			


Pastaba: Šilumos siurblio džiovyklos sukrovimui ir montavimui ant skalbimo mašinos reikia mažiausiai dviejų asmenų.

Sukrovimo laikiklio montavimo instrukcijos:


1. Uždėkite sukrovimo laikiklio komplektą ant skalbimo mašinos viršutinio dangčio ir sureguliuokite jo padėtį taip, kad kairė, dešinė ir priekinė laikiklio pusės būtų išlygintos su skalbimo mašinos dangčiu (1 pav.).
2. Išimkite keturis ST3,9*12 savisriegius varžtus iš priedų maišelio ir pritvirtinkite sukrovimo laikiklio komplektą prie skalbimo mašinos viršutinio dangčio (2 pav.).
3. Uždėkite džiovyklę ant sukrovimo laikiklio taip, kad jos kairė, dešinė ir priekinė pusės būtų išlygintos su laikikliu (3 pav.).
4. Išimkite keturis ST3,9*16 savisriegius varžtus iš priedų maišelio ir pritvirtinkite džiovyklės pagrindą prie abiejų sukrovimo laikiklio komplekto pusių (4 pav.).
5. Ant abiejų sukrovimo laikiklio varžto angų priklijuokite varžto lipdukus (5 pav.). Sukrovimo laikiklis sumontuotas.




1 pav.

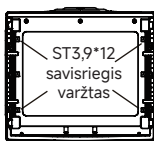


2 pav.

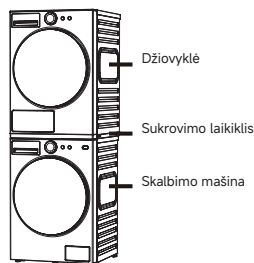

3 pav.



4 pav.




5 pav.

Montavimo Būdai ir Atsargumo Priemonės

■ Atsargumo priemonės prieš montavimą

- Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo pažeista transportavimo metu. Sugadinto džiovyklės neįjunkite. Sugadinimo atveju kreipkitės į pardavėją. Renkant ar gabenant maksimalus mašinos pasvirimo kampas neturi viršyti 45°. Jei mašina apvirto, prieš įjungdami palikite ją stovėti vertikaliai 2 valandas.
- Džiovyklę montuokite sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Nestatykite jo drėgnose, garų ar vandens paveiktose vietose (pvz., vonios kambaryje arba lauko balkone šalia čiaupo), taip pat ten, kur kaupiasi medvilnės pluošto atraižos ar kur prietaisą veikia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Venkite naudoti orkaičių, dujinių prietaisų ir pan. šalia džiovyklės, kad išvengtumėte pavojaus.
- Džiovyklę ir skalbimo mašiną rekomenduojama montuoti kartu, kad būtų lengviau džiovinti skalbinius po skalbimo ir centrifugavimas.
- Nestatykite džiovyklės vietoje, kurioje vyrauja daug dulkių, kad išvengtumėte oro kanalo užsikimšimo dėl dulkių sankaupų.
- Pašalinkite visas džiovyklės pakuotes ir pastatykite ją ant tvirto, lygaus paviršiaus, o ne ant antklodžių, stovų ar pan.
- Sureguliuokite prietaiso kojeles, kad užtikrintumėte stabilų įrengimą. Neužpildykite tarpo tarp kojų ir grindų vilnoniais kilimais ar medinėmis juostelėmis, kad tai netrukdytų prietaiso veikimui.
- Džiovyklę įrenkite bent 5 cm atstumu nuo kitų baldų ar sienų.

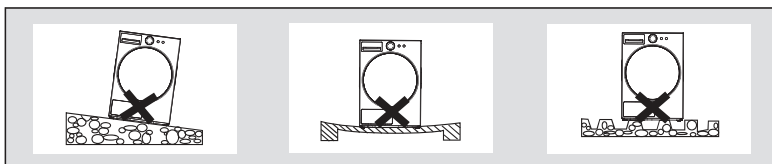


■ Džiovyklės įrengimas

1. Sureguliuokite kojeles taip, kad džiovyklė stovėtų lygiai.
2. Prisijungti maitinimo laidą.

Prieš įjungdami elektros maitinimą, patikrinkite:

- 1) Tegul maitinimo įtampa atitinka keliamus reikalavimus;
- 2) Elektros lizdas turi tikti džiovyklės kištukui;
- 3) Patvirtinti, kad elektros lizdas atlaiko maksimalią džiovyklės galią ir yra patikimai įžemintas.

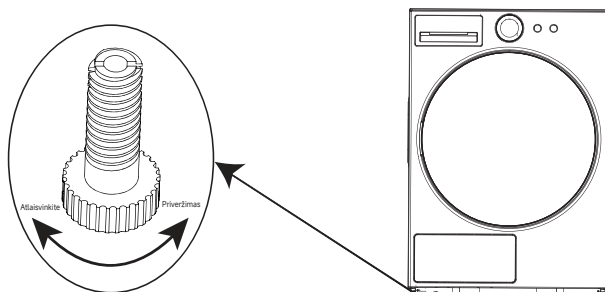

Montavimo Būdai ir Atsargumo Priemonės

■ Atsargumo priemonės prieš montavimą

Naudojimo metu laikykitės saugos reikalavimų ir elkitės apdairiai, vadovaudamiesi sveiku protu.

Bendrovė neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

Ikonėlės žemiau nurodo galimo pavojaus ar žalos klasifikaciją bei atitinkamas instrukcijas dėl netinkamo naudojimo:



Įspėjimas

Nurodytų reikalavimų nepaisymas gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį.



Atsargiai

Nustatytų reikalavimų pažeidimas gali sukelti nedidelius asmens sužalojimus arba daiktų pažeidimus.

Reikalavimus, kurių būtina laikytis, nurodo ir paaiškina šios piktogramos:



Ši piktograma žymi draudžiamus veiksmus.



Ši piktograma nurodo privalomus veiksmus.




Nurodo Įspėjimus ir Perspėjimus


- Šis gaminytis yra I klasės elektros prietaisas. Naudodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į elektros saugą!
- 1. Maitinimo šaltinis turi būti patikimai įžemintas, o įžeminimo laidas turi būti tiesiogiai įkastas į žemę ir negali būti jungiamas su viešosiomis sistemomis, pvz., vandentiekio ar dujų vamzdžiais.
- 2. Maitinimo sistemos laidų skerspjuvis turi atitikti įprastą elektros prietaisų apkrovą.
- 3. Džiovintuvas turi būti prijungtas prie specialios rozetės, kuri būtų nacionalinės privalomos sertifikacijos ir galėtų perduoti didesnę nei 10 A srovę. Dėl saugumo griežtai draudžiama naudoti džiovintuvą, jei namų elektros tiekimas neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų.
- 4. Kad būtų išvengta lizdo montavimo ir naudojimo klaidų bei užtikrintas elektros saugumas, lizdą turi įrengti ir įžeminimo laidas prijungti asmenys, turintys reikiamų elektrotechnikos žinių.
- 5. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti kvalifikuotas personalas.
- 6. Negalima jungti įžeminimo laido su faziu arba neutraliu laidu, nes kitaip korpusas gali įsielektrinti ir kyla elektros smūgio pavojus.
- 7. Kai džiovintuvas baigia veikti, dėl saugumo rekomenduojama ištraukti maitinimo kištuką iš rozetės.
- 8. Prietaisas maitinamas kintamąja srove ir gali veikti normaliai, kai įtampa svyruoja ne daugiau kaip 10%.
- 9. Jei būtina naudoti nuotėkio į žemę (įžeminimo apsaugos) jungiklį, simbolis turi būti , kuris užtikrina, kad maitinimo kištukas tiktų lizdai.
- Saugumui užtikrinti naudokite tik originalias gamintojo dalis ir priedus.
- Jei džiovintuvas nebetinkamas naudoti, nupjaukite maitinimo laidą ir sunaikinkite durelių užraktą mechanizmą. Atliekamos elektros prietaisus būtina šalinti specialiai tam skirtuose atliekų surinkimo centruose.
- Nedžiovinkite drabužių, kurie nėra tinkami džiovinti džiovyklėje.
- Nedžiovinkite nešvarių drabužių prieš juos išskalbdami.
- Nenaudokite džiovyklės, jei yra dulkių pavojus (pvz., anglių dulkių, akmenų miltelių).
- Nesiremkite į džiovyklės duris, nelipkite ant jos ir nesėdėkite.
- Jei temperatūra aplink džiovyklę yra žemesnė nei 0° C, gali atsirasti šalčio pažeidimų.
- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis.

Montavimo Būdai ir Atsargumo Priemonės


⊘ Nurodo Draudžiamą Turinį

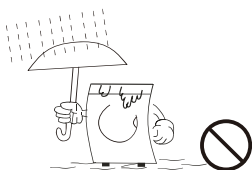


Džiovyklės negalima montuoti lauke ar drėgnoje aplinkoje. Jei prietaisas sušlapo, prieš naudojimą jį reikia gerai išdžiovinti.

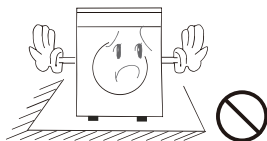


Nestatykite džiovyklės uždaroje erdvėje. Kad išvengtumėte kitų nelaimingų atsitikimų, džiovyklę statykite gerai vėdinamoje vietoje.

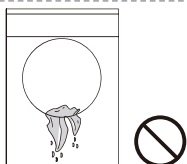


Nedėkite į džiovyklę labai drėgnų, neišgręžtų drabužių tiesioginiam džiovinimui. Drabužius į džiovyklę dėkite tik gerai nusunktus, kad būtų išvengta vandens lašėjimo ant elektros prietaisų ir džiovyklės pažeidimų.

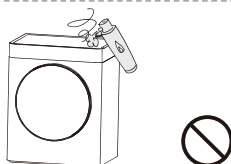

Kai džiovyklė veikia, nenaudokite šalia degių purškiklių. Dujų ar kitų degių dujų nuotėkio atveju neįjunkite, neišjunkite maitinimo kištuko ir įjungtas/išjungta džiovyklės.

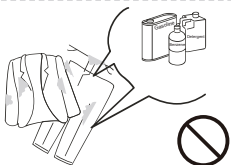


Nedžiovininkite drabužių, ant kurių yra cheminių medžiagų, tokių kaip degūs skalbimo priemonė, cheminio valymo tirpikliai, benzinas ar skiedikliai.

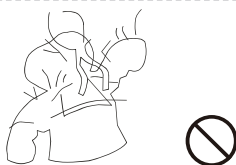

Nedžiovininkite drabužių ir guminių gaminių, pagamintų iš neperšlampamų ar panašių elastingų medžiagų (tokie kaip lietai, slidinėjimo kostiumai, dviračių užvalkalai ir pan.).




Nedėkite ant džiovyklės jokių karštų ar sunkių daiktų (pvz., virduklės su karštu vandeniu).

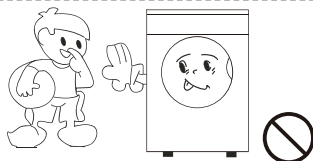


Saugumo sumetimais vaikai be priežiūros, taip pat neįgalūs ar silpnos sveikatos asmenys, neturėtų naudotis šiuo įrenginiu.


Montavimo Būdai ir Atsargumo Priemonės

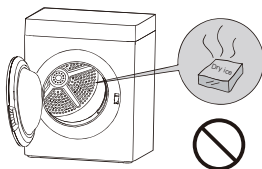


Džiovykloje nelaikykite cigarečių, žiebtuvėlių, sauso ledo, benzino ar kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų.

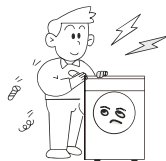

Nesirinkite savarankiškai ardyti, taisyti ar modifikuoti džiovyklos.

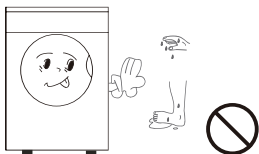

Nenaudokite džiovyklės, kai jūsų rankos ar kojos yra šlapios.

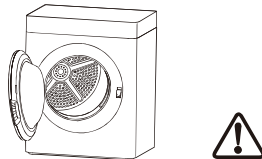

Pastaba: Baigus džiovinimo programą, būgno temperatūra išlieka pakankamai aukšta. Prieš išimdami drabužius, rekomenduojama atidaryti dureles ir 5–10 minučių leisti jiems atvėsti, kad išvengtumėte nusideginimo.

! Svarbūs patarimai, ką būtina padaryti


Netrikdykite maitinimo tiekimo (neišjunkite maitinimo kištuko), kai džiovyklė veikia normaliai. Nenaudojant įrenginio ar jį valant, būtinai atjunkite maitinimą neatitraukdami laido. Neįjunkite ir neatjunkite maitinimo laido šlapiomis rankomis.

Trumpas Nuoroda


⚠ Atsargiai

- Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, įsitikinkite, kad jis sumontuotas pagal montavimo instrukciją.


I. Džiovinas Paruošimas

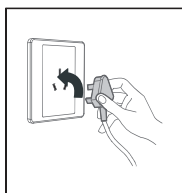

1. Įjunkite maitinimo kištuką

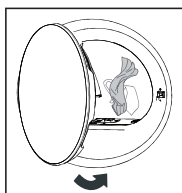

2. Įdėkite drabužius

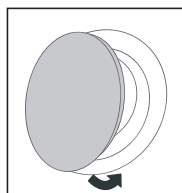


3. Uždarykite džiovyklės dureles

⚠ Atsargiai

- Skalbinius įdėkite į džiovyklę tik tuomet, kai jie išgręžti ne mažesniu nei 1000 RPM greičiu.

II. Pradėti Džioviną

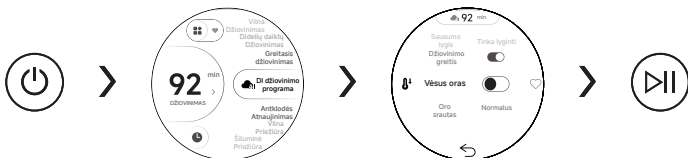

Maitinimas
įjungtas


Pasirinkite programą

Pasirinkite funkciją


Pradėti

III. Džiovinas Pabaiga


Baigus džiovinimą, džiovyklė išskleis garsinį signalą arba ekrane bus parodytas užrašas „End“.

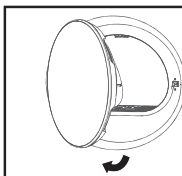

1. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

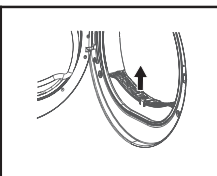

2. Išvalykite filtro ekraną

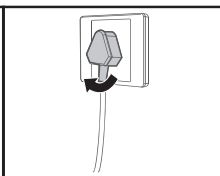

3. Atjunkite maitinimo šaltinį

⚠ Atsargiai

- Jei naudojate lizdą su jungikliu, išjunkite maitinimą paspausdami jungiklį.

Trumpas Nuoroda

Patikrinimas

	Pūkūs sulaikantys filtrai turi būti švarūs ir įdėti į vietą.
	Patikrinkite, ar drabužiams galioja specifiniai džiovimo reikalavimai.

Išankstinis apdorojimas

	Ištuškinkite maišelį ir išimkite visas monetas, smėlį, raktus ar kitus daiktus.	
	Užsiriškite kaklaraštį, užsekite sagas ir užtraukite užtrauktukus ant drabužių.	
	Nepersistenkite su džiovyklės apkrova; prieš dedant skalbinius, juos išskleiskite ir išpurtykite.	
	Džiovinant drabužius su sagomis, prieš dedant į džiovyklę, juos apverskite į kitą pusę.	
	Jautrius drabužius prieš džiovinimą reikia dėti į nailoninį tinklėlį.	

Džiovyklės Naudojimo Pagrindai ir Praktiniai Patarimai

- (1) Po gręžimo įdėkite drabužius į džiovyklės būgną ir padidinkite gręžimo greitį, kad sutrumpintumėte džiovinimo laiką ir sumažintumėte Energijos sąnaudas.
- (2) Drabužius prieš dedant į džiovyklę išpurtykite – tai pagreitins džiovinimo procesą.
- (3) Venkite perkrauti džiovyklę;
- (4) Reguliariai valykite būgną ir pūkų filtrą išgręžtu drėgnu rankšluosčiu.
- (5) Prieš įdedant pūkų filtrą į džiovyklę, jis turi būti visiškai sausas.
- (6) Kad drabužiai geriau išdžiūtų, rūšiuokite juos pagal audinio tipą ir pasirinkite tinkamą Džioviną Programa. Būtinai laikykitės etiketės nurodymų ir pasirinkite tinkamą Džioviną Programa, kad išvengtumėte nereikalingos žalos drabužiams.
- (7) Negalima džiovinti krakmolu apdorotų audinių, nes plonas krakmolo sluoksnis sumažina džiovinimo efektyvumą.
- (8) Nedideliame kiekiui audinių rekomenduojama naudoti laiko programą.
- (9) Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos oro srautas nėra užblokuotas ir neblokuokite bei neužsandarinkite jos.
- (10) Šiltas audinys atrodo drėgnesnis nei esantis kambario temperatūroje, todėl rekomenduojama neperdžiovinti drabužių.

⚠ Atsargiai

- Tai yra buitinė džiovyklė. Prietaisą naudokite tik pagal rekomenduojamą džiovina kiekį ir programą.
- Ploni ir lengvai pažeidžiami audiniai, tokie kaip šilkas ar dirbtiniai pluoštai, neturėtų būti džiovinami, kad nesuglamžytų.


Įprastinių drabužių etaloninis svoris yra toks:

			
Mišrus paltas (apie 800 g)	Striukė (medvilnė, apie 800 g)	Darbo drabužiai (viršus ir sumažinti) (medvilnė, apie 1120 g)	Marškiniai (medvilnė, apie 300 g)
			
Džemperis (medvilnė, apie 180 g)	Naktiniai drabužiai (apie 200 g)	Džinsai (apie 500 g)	Apatinis trikotažas (medvilnė, apie 70 g)
			
Kojinės (mišinys, apie 30 g)	Rankšluosčių antklodė (medvilnė, apie 900 g)	Viengulė paklodė (medvilnė, apie 600 g)	

Naudojimo Instrukcijos

I. Įvadas į Valdymo Pultą

Pateiktas paveikslėlis yra tik orientacinis. Prašome vadovautis faktiniu rezultatu.

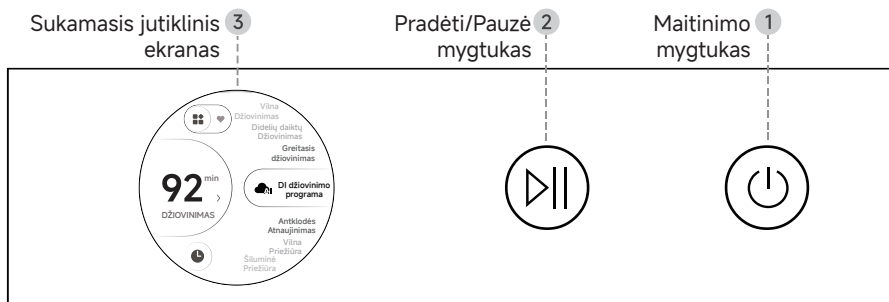

1 Maitinimo mygtukas

Ilgai paspauskite 1,5 sekundės, kad įjungtas arba išjungta. Mašiną galima išjungta bet kurioje veikimo būsenoje.

2 Pradėti/Pauzė mygtukas

- Programa ir parametrai pasirinkimo režimu trumpai paspauskite mygtuką „Pradėti/Sustabdyti“, kad paleistumėte pasirinktą programą.
- Veikimo arba atidėjimo režimu trumpai paspauskite mygtuką „Pradėti/Pauzė“, kad pristabdytumėte vykdomą užduotį.

3 Sukamasis jutiklinis ekranas

Sukdami rankenėlę galite pasirinkti programas ir meniu, peržiūrėti ekrane rodomas programas, likusį laiką, būsenos informaciją ir kt.

Kai rankenėlė yra išskleista, mašiną galima valdyti rankenėle arba jutikliniu ekranu;

Kai rankenėlė yra įstumta, mašiną galima valdyti tik per jutiklinį ekraną.

Rankenėlė lieka išskleista šiais atvejais, o visais kitais ji automatiškai įtraukiama:

- Po paleidimo neveikia jokia programa ir nenustatytas programos atidėjimas
- Programa pasirinkimas
- Atidėtas laikas pasirinkimas
- Parametrų nustatymas
- Parametrų nustatymas veikimo pauzė metu
- Parametrų nustatymas atidėjimo metu
- Laikas keitimas atidėjimo metu

4 Programa Parametrų nustatymas zona

Įjungę mašiną, pasirinkite tinkamą programą naudodami sukamojo ekrano meniu ir palieskite šį programos parametrų nustatymas mygtuką, kad sureguliuotumėte parametrus.


- Sausumo lygis nustatymas: reguliuokite džiovina lygį;
- Džiovinimo greitis: Įjungtas arba išjungta turbo funkciją;
- Žema temperatūra: Įjungtas arba išjungta žemos temperatūros funkciją;
- Oro srautas: Reguliuokite vėjo stiprumo lygį.

Naudojimo Instrukcijos

II. Savybės

Pateiktas paveikslėlis yra tik orientacinis. Prašome vadovautis faktiniu rezultatu.

■ DI džiovinimo programa

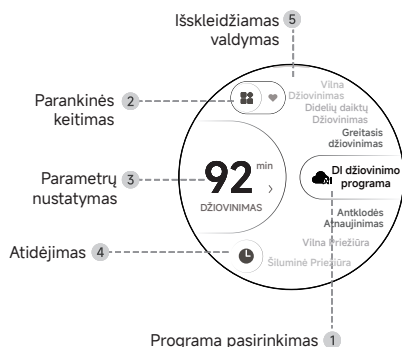

1 Programa pasirinkimas

- Vidurinėje padėtyje užrakinta programa pasirenkama sukanč rankenėlę
- Programą galite pasirinkti slinkdami aukštyn arba žemyn

2 Parankinės keitimas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į parankinės puslapį

3 Parametrų nustatymas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į parametrai keitimo puslapį


4 Atidėjimas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į atidėtas laikas pasirinkimo puslapį.

5 Išskleidžiamas valdymas

- Nuvilkite žemyn nuo ekrano viršaus, kad pasiektumėte daugiau funkcijų meniu
- Įskaitant WiFi, ryškumas reguliavimą, nustatymus ir nakties režimas

■ Parametrų nustatymas

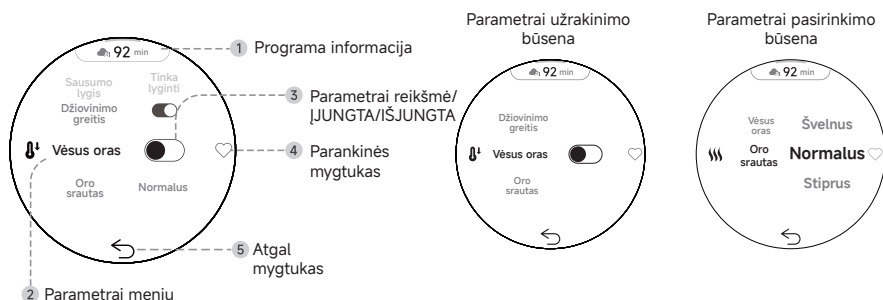

1 Programa informacija

- Rodomas dabartinis programa laikas

2 Parametrai meniu

- Pasirinkite sukdami rankenėlę
- Pasirinkite slinkdami aukštyn arba žemyn
- Meniu parinktis išlieka 1 sek., kad dabartinis elementas būtų pasirinktas automatiškai

3 Parametrai vertė

- Reguliuokite vertę bakstelėdami rodykles aukštyn arba žemyn
- Reguliuokite vertę slinkdami aukštyn arba žemyn

4 Parankinės mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Parankinės“, kad programa parametrai informaciją išsaugoti Parankinės puslapyje
- Dar kartą bakstelėkite mygtuką „Parankinės“, kad atšaukti Parankinės

5 Atgal mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Atgal“, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį

Naudojimo Instrukcijos

Pateiktas paveikslėlis yra tik orientacinis. Prašome vadovautis faktiniu rezultatu.

■ Atidėtas laikas pasirinkimas



1 Laikas rodyklė

- Atidėtas laikas galima pasirinkti slankikliu, intervalas kas 1 valandą
- Atidėtas laikas galima pasirinkti sukanč rankenėlę

2 Laikas rodymas

- Rodomas Atidėtas paleidimo laikas
- Rodomas intervalas: 0-23 valandos


3 Pradėti mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Pradėti“, kad atidėtumėte
- Dabartiniame puslapyje bakstelėkite mygtuką „Pradėti/ Pauszė“, kad atidėtumėte


4 Atgal mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Atgal“, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį


■ Operacijų puslapis

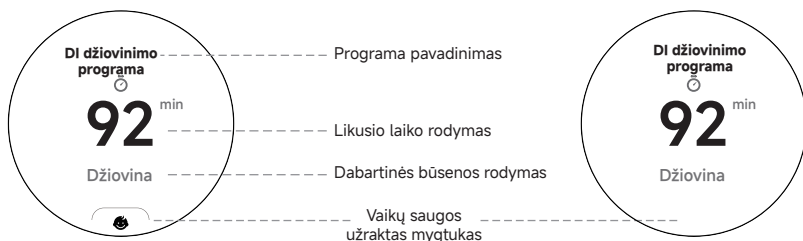

■ Išskleidžiamasis meniu

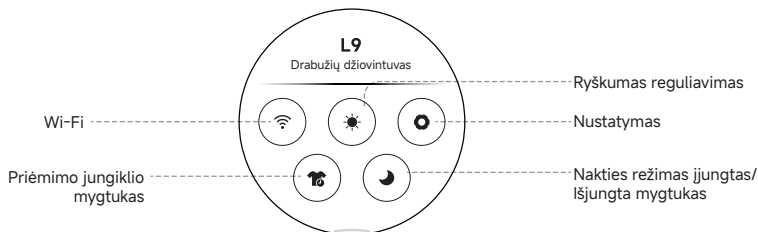

■ Kaip Naudoti Džiovinama Programa

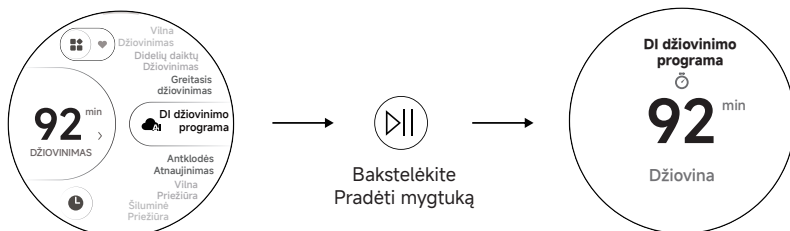

Naudojimo Instrukcijos

■ Kaip naudotis Parankinės funkcija



- Pasirinkite dabartinę programą, kad patektumėte į parametų nustatymas puslapį, ir bakstelėkite mygtuką „♥“, kad pridėti Parankinės programą.
- Bakstelėkite dar kartą, kad atšaukti Parankinės programą.



- „Išskleidžiamajame meniu – Nustatymai – Pagrindinio puslapio nustatymai“ pasirinkite „Rodyti Parankinės Programą“ ir išsaugoti. Kito paleidimo metu sistema automatiškai atidarys Parankinės puslapį.
- Be aktyvios programa Parankinės nebus aktyvuoti.

■ Kitos funkcijos

Funkcija	Funkcijos aprašymas
Vaikų saugos užraktas	1. Pagal poreikį įjunkite arba išjunkite Vaikų saugos užraktas. 2. Vaikų saugos užraktas funkcija apsaugo nuo netinkamo vaikų veikimo prietaiso eksploatacijos metu. Kai programa paleidžiama, valdymo skydelis bus užrakintas (išskyrus maitinimo mygtuką). Norėdami nustatyti parametrus vykdymo metu, palieskite rotacinį ekraną ir ilgai spauskite Atrakina žymę, kad išjungtumėte Vaikų saugos užraktas. 3. Vaikų saugos užraktas funkcijos nustatymas neišsaugomas išjungta maitinimą.
WiFi	1. Dėl WiFi ryšio instrukcijų žr. WiFi naudojimo nuoroda. 2. Sėkmingai prisijungus prie WiFi, rotacinis ekranas rodyt WiFi piktogramą „WiFi“.
Atidėjimas	1. Pagal poreikį palieskite uždelsimo žymę ant rotacinio ekrano, kad aktyvuotumėte uždelsimo funkciją, ir rankenėle pasirinkite atidėtas laikas (0-23). 2. Atidėtas laikas reiškia prietaiso veikimo užbaigimo laikas. Paleidus mašiną, galima sustabdyti veikimą pusiaukelėje ir atlikti nustatymus. Tačiau kai kurie veiksmų, pvz., programų keitimas, atšaukti uždelsimą.

III. Naudojimo nuoroda

1. Veikimo veiksmams

- (1) Maitinimas įjungtas mašiną ir ilgai (1,5 sekundės) paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte. Pirmiausia bus parodytas paleidimo animacinis vaizdas, o po to – programa pasirinkimo sąsaja. Jei pirmojo paleidimo metu rodomas vadovo puslapis, ekrano nustatymai galite užbaigti paliesdami ekraną. Detalės informaciją apie tinklo konfigūraciją rasite 20 puslapyje, skyriuje „WiFi Naudojimo Instrukcijos“. Perėjus į paskutinį puslapį, toliau sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad patektumėte į tinklo konfigūracijos užklausk puslapį. Paskutiniame puslapyje bakstelėkite mygtuką [Pagrindinis], kad pereitumėte į programą pasirinkimo sąsają.
- (2) Programa pasirinkimo sąsajoje funkciją pasirinkite pasukdami rankenėlę arba paliesdami ekraną;

Naudojimo Instrukcijos

- (3) Paspauskite mygtuką [Pradėti/Pauzė], kad įjunkite mašiną.
- Programa pradėti: Būgnas sukasi nuolat, kai programa yra paleista. Bus rodomas likęs programa laikas.
 - Programa pabaiga: Programa veikia, ekrane bus rodoma programa pabaigos sąjasa. Jei per 1 minutę nebus atliekama jokių veiksmų, įrenginys automatiškai išjungta elektros srovė.
 - Jei programa veikia metu įvyksta nenormalus sustojimas arba pasirodo klaidos kodas, žr. „Gedimų Rodymas ir Sprendimai“.

2. Programa Aprašymas

S/N	Programa	Rekomenduojama aprova	Naudojimo instrukcijos	Funkcijų Nustatymai							
				Džiovinimo greitis	Papildomas laikas	Sausumo lygis	Oro srautas	Žema temperatūra	Nakties režimas	Žema temperatūra + Nakties režimas	Atidėto paėmimas
P01	DI džiovinimo programa	Džiovinimas	5	Tinka drabužiams iš nežinomos medžiagos	P	N	S	S	P	P	P
P02	Greitasis džiovinimas	Džiovinimas	0,5	Tinka greitai mažos apimties drabužių džiovinai	N	N	S	N	P	N	P
P03	Dideli daiktai	Džiovinimas	2	Tinka keturių dalių patalynės komplektui ir vienam užuolaidų rinkiniui	P	N	S	S	P	P	P
P04	Vilna	Džiovinimas	1	Tinka vilna arba vilna mišiniais drabužiams	N	S	N	N	N	N	P
P05	Sumažinti	Džiovinimas	1,5	Tinka sumažinti drabužiams	P	N	S	S	P	P	P
P06	ECO	Džiovinimas	9	ES naujesnio energijos testo programai	/	/	/	/	/	/	/
P07	Marškiniai	Džiovinimas	1	Tinka marškiniai	P	N	S	S	P	P	P
P08	Rankluosčiai	Džiovinimas	4	Tinka vonios rankluosčiai	P	N	S	S	P	P	P
P09	Svelnus	Džiovinimas	2	Tinka apatiniai rūbams	P	N	S	S	P	P	P
P10	Sintetiniai audiniai	Džiovinimas	9	Tinka medvilnė ir lininiai drabužiams	P	N	S	S	P	P	P
P11	Sportinė apranga	Džiovinimas	3	Tinka sportinė apranga	P	N	S	S	P	P	P
P12	Lauko drabužiai	Džiovinimas	2	Tinka striukės	P	N	S	S	P	P	P
P13	Maža aprova	Džiovinimas	0,5	Tinka greitai mažos apimties drabužių džiovinai	N	N	S	N	P	N	P
P14	Šilkas	Džiovinimas	2	Tinka šilkas gaminiams	N	N	S	S	P	P	P
P15	Valymas sausuoju būdu	Džiovinimas	3	Tinka drabužių sterilizavimas ir erkių šalinimui	N	N	N	N	N	N	P
P16	Pūkų šalinimo režimas	Džiovinimas	5	Tinka pūkų šalinimui nuo drabužių	P	N	S	S	P	P	P
P17	Antklodės naujinimas	Priežiūra	2	Tinka vasarinių antklodžių priežiūra	N	S	N	N	P	N	N
P18	Vilna	Priežiūra	1	Tinka vilna drabužių priežiūra	N	S	N	N	P	N	N
P19	Karštas oras	Priežiūra	4	Tinka drabužių šiltnimui	N	S	N	N	N	P	P
P20	Vesūs oras	Priežiūra	4	Tinka drabužių dezodoravimui	N	S	N	N	N	P	P
P21	Sumažinti	Priežiūra	1,5	Tinka sumažinti striukės pūrumui atkurti	N	S	N	N	P	P	P
P22	Marškiniai	Priežiūra	1	Tinka marškinių garai lyginimui	N	S	N	N	P	P	P
P23	Šilkas	Priežiūra	2	Tinka šilkas priežiūra	N	S	N	N	P	P	N
P24	Medvilnė	Priežiūra	4	Tinka medvilnė ir lininių drabužių garai priežiūra	N	S	N	N	P	P	P
P25	Higieninė priežiūra	Priežiūra	4	Tinka drėgnų drabužių džiovinai ir raukšlių lyginimui	N	S	N	N	P	P	P
P26	Spalvų priežiūra (programėlė programa)		5	Tinka drabužiams, linkusiems blukti	P	N	S	S	P	P	P
P27	Mokyklos uniforma (programėlė programa)		1	Tinka mokyklos uniformoms	P	N	S	S	P	P	P
P28	Sintetiniai audiniai (programėlė programa)		4	Tinka sintetinio pluošto drabužiams	P	N	S	S	P	P	P
P29	Namų tekstilė (programėlė programa)		2	Tinka namų tekstilė	P	N	S	S	P	P	P
P30	Džiovinimas oru (programėlė programa)		4	Tinka drabužių kvapų ar dulkių šalinimui	N	S	N	S	N	P	P
P31	Džinsinis audinys (programėlė programa)		4	Tinka džinsams	P	N	S	S	P	P	P

Pastaba:

- (1) P: Pagal numatytuosius numatytasis nėra, galima įjungti; N: Neprivaloma; O: Numatytasis įjungtas, negalima išjungti; S: Numatytasis įjungtas, galima perjungti.
- (2) Papildomos, nepažymėtos funkcijos yra pasirenkamos.
- (3) Laikydami rekomenduojamos aprovos, užtikrinsite geriausią džiovinimo rezultatą.

3. Funkcijos aprašymas

(1) Džiovinimo greitis

Budėjimo režimas, išskyrus [Greitasis džiovinimas], [Vilna Džiovinimas], [Maža aprova Džiovinimas], [Šilkas Džiovinimas], [Valymas sausuoju būdu], [Džiovinimas oru] ir visas priežiūra programas, kurių pasirinkti negalima, parametrai nustatymo sąsajoje bakstelėkite [Džiovinimo greitis], kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagreitinimo režimą kitoms programoms. Įjungtas pagreitinimo režimą, numatytasis laikas sutrumpėja, o būgno greitis atitinkamai padidėja.

Naudojimo Instrukcijos

- (2) Papildomas laikas
Budėjimo režimas pasirinkite bet kurią iš šių programų: [Vilna Džiovinimas], [Džiovinimas oru] arba bet kurią priežiūra programą. Tada parametrai nustatymo sąsajoje pasirinkite parametrai [Papildomas laikas], kad pakeistumėte suplanuotą programos veikimo laiką. Skirtingoms programoms galimas pasirinkti papildomas laikas skiriasi.
- (3) Sausumo lygis
Budėjimo režimas, išskyrus [Vilna Džiovinimas], [Džiovinimas oru] ir visas priežiūra programas, kurių pasirinkti negalima, programoms parametų nustatymo sąsajoje pasirinkite parametų sąrašę [Sausumo lygis], kad likusioms programoms nustatytumėte lygį: Lyginimas lygintuvu – Galima dėti į spintą – Papildomas Džiovinimas. Džiovinimas programoms galima pasirinkti skirtingą sausumo lygį.
- (4) Oro srautas
Budėjimo režimas, programoms parametų pasirinkimo sąsajoje, pasirinkite parametrai [Oro srautas], kad nustatytumėte režimą: Švelnus – Normalus – Stiprus. Skirtingoms programoms galima pasirinkti skirtingą oro intensyvumą. Kai kurioms programoms oro intensyvumas yra nustatytas ir jo keisti negalima.
- (5) Žema temperatūra
Budėjimo režimas, be negalimų pasirinkti [Vilna Džiovinimas], [Vėsus oras Priežiūra] ir [Valymas sausuoju būdu] programų, taip pat negalima pasirinkti ir programėlę [Spalvų priežiūra] programėlėje. Kitoms programoms žemos temperatūros funkciją galite įjungti arba išjungti parametro nustatymų sąsajoje bakstelėję parametą [Žema temperatūra]. Įjungus žemos temperatūros funkciją, kompresorius veikia sumažintu greičiu, todėl drabužių džiovinimo temperatūra yra žema.
- (6) Nakties režimas
Budėjimo režimas, išskyrus [Greitasis džiovinimas], [Vilna Džiovinimas], [Maža apkrova], [Valymas sausuoju būdu], [Antklodės naujinimas] ir [Vilna Priežiūra] programas, kurių pasirinkti negalima, ekrano išskleidžiamajame meniu bakstelėkite Nakties režimas piktogramą – taip galėsite įjungti arba išjungti Nakties režimas kitoms programoms. Įjungus naktinį režimą, oro stiprumas automatiškai nustatomas į švelnų, o kompresorius veikia sumažintu greičiu, kad bendra įrangos veikimo triukšmo lygis sumažėtų.
- (7) Atidėto paėmimas
Budėjimo režimas arba Pauzė režimu ekrano išskleidžiamajame pasirinkčių meniu bakstelėkite uždelsimo paėmimo piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte uždelsimo paėmimo funkciją.
 - 1) Įjungus uždelsimo paėmimo funkciją, išdžiovinimo programai pasibaigus ekrane bus rodoma uždelsimo paėmimo sąsaja. Raukšlių prevencijos funkcija veikia pirmąsias 20 minučių kiekvienos valandos, po to seka 40 minučių ramybės laikotarpis. Raukšlių prevencijos funkcija išsijungia po 8 valandų, o ekrane pasirodo darbo pabaigos sąsaja.
 - 2) Raukšlių prevencijos funkcijai veikiant, paspaudus „Maitinimo“ arba „Pradėti/Pauzė“ mygtuką, ši funkcija bus atšaukta. Jei šioje etape įjungta Vaikų saugos užraktas, prieš atliekant bet kokią operaciją ją reikia išjungti.
- (8) Vaikų saugos užraktas
Veikia arba Pauzė režimu palieskite ekraną, kad suaktyvintumėte Vaikų saugos užraktas piktogramą. Palieskite Vaikų saugos užraktas piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Vaikų saugos užraktas. Įjungus Vaikų saugos užraktas, visos operacijos, išskyrus išjungimą ir Vaikų saugos užraktas išjungimą veikia būsenoje, bus užblokuotos, ekranas rodyt pranešimą apie Vaikų saugos užraktas įjungtas (šiuo atveju ilgai, 3 sekundes, paspauskite atrakina piktogramą, kad išjungtumėte Vaikų saugos užraktas). Baigta džiovinas arba atsiradus gedimui, Vaikų saugos užraktas bus automatiškai išjungtas. Kai mašina išjungta su Vaikų saugos užraktas įjungtas, Vaikų saugos užraktas turi būti automatiškai išjungtas.
- (9) Atidėjimas
Budėjimo režimas, Atidėtas pauzė ir Atidėtas paleidimas režimuose palieskite uždelsimo nustatymo piktogramą, kad patektumėte į atidėtas laikas nustatymo sąsają. Atidėtas laikas galite keisti tempiant paryškintą rodyklę arba sukant rankenėlę. Atidėtas laikas didinamas arba mažinamas valandomis. Sukite rankenėlę arba tempkite paryškintą rodyklę pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, kad atitinkamai padidintumėte ar sumažintumėte atidėtas laikas valandomis. Maksimalus atidėtas laikas negali viršyti 23 valandų.
- (10) Garai
 - 1) Budėjimo režimas parametų nustatymo sąsajoje programose [Marškinių Priežiūra], [Medvilnė Priežiūra], [Higieninė priežiūra] ir [Valymas sausuoju būdu] pasirinkite parametą [Garai], kad nustatytumėte garų lygį: Švelnus – Standartinis – Stiprus. Skirtingoms programoms galima pasirinkti įvairius garų lygis. Reguluokite garų lygis.

Valymas ir Priežiūra

- 2) Kai garai vandens bakelis rodo žemo vandens kiekis priminimas, papildykite bakelį grynu vandeniu. Vienu pildymu maksimali talpa – 400-500 ml.




Prieš valymą ir priežiūrą ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo

● Išvalykite šiukšlių filtrą

Rekomenduojama po kiekvieno naudojimo valyti vidinį filtro tinklėlį ir atitinkamai prailginti išorinio filtro tinklėlio valymo ciklą.


Atsargiai! Išimant išorinį filtro tinklėlį, saugokitės, kad į jį nepatektų pašaliniai daiktai.




Atidarytos duris ir išimkite vidinį filtro tinklėlį.



Atskirkite vidinį ir išorinį filtro tinklėlį




Išvalykite vidinį ir išorinį filtro tinklėlį atskirai.



Vėl įdėkite filtro tinklėlį į vietą.

Pastaba: NEVALYKITE filtro aštriais įrankiais, kad nepažeistumėte.

● Išvalykite vandens talpą




Kai įrenginys veikia, garai kondensuojasi į vandenį ir kaupiasi vandens talpoje. Prieš ir po kiekvieno naudojimo patikrinkite ir ištuštinkite vandens talpą. Kai ekrane pasirodo  /FULL, ištuštinkite vandens talpą ir paleiskite džiovyklę iš naujo. Išimkite vandens talpą iš džiovyklės, išleiskite vandenį pro išleidimo angą ir atstatykite. Pastaba: kondensuotas vanduo nėra tinkamas vartoti ir negali būti naudojamas maistui ruošti. Pasibaigus programai, vandens talpą būtina laiku ištuštinti.

● Įpilkite vandens į garai generatorių

Jei ekrane pasirodo priminimas įpilti vandens, į garo generatoriaus vandens įpylimo angą įpilkite reikiamą kiekį distiliuoto vandens, kol pranešimas dings.

Garų generatoriaus vandens įleidimo anga
(Pradinis įpylimo kiekis – apie 400 – 500 ml)

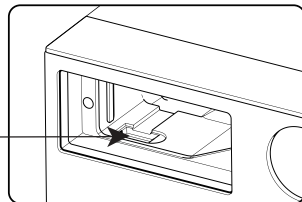

● Išvalykite džiovyklę

Su šluoste nuvalykite dulkes ir dėmes nuo įrenginio korpuso bei pagrindinio valdymo skydelio paviršiaus. Nenaudokite organinių tirpiklių ar šėdinančių priemonių valymui, kad nepažeistumėte įrangos.

● Išvalykite džiovyklės būgną

Vykstant džiovyklės veikimui, drabužių priežiūros priemonėse arba vandenyje esantis kalcis gali suformuoti beveik akimi nematomą apnašų sluoksnį džiovyklės būgno viduje. Džiovyklės būgno vidinę sienelę reikia reguliariai valyti drėgna šluoste.

Paslaugų Nuoroda

Gedimų rodymas ir sprendimai

Gedimų rodymas	Galima priežastis	Sprendimai
Filtro indikatoriaus mirksėjimas	Priminimas išvalyti filtrą (be garso signalo)	Išvalykite filtrą
FULL	1. Vandens talpa yra pilna	1. Išvalykite vandens talpą
	2. Elektros prietaiso gedimas	2. Kreipkitės į garantinio aptarnavimo specialistus
dC	Durų užrakto gedimas	Kreipkitės į garantinio aptarnavimo specialistus
E41	Temperatūra jutiklio gedimas	Garantinis Aptarnavimas
E51	Kintamojo dažnio būgninio variklio gedimas	
E61	Keitiklio plokštės / laidų jungties gedimas	
E71	Pagrindinės ekrano plokštės / laidų jungties gedimas	

Neįprastai reiškiančios ir sprendimo būdai

Problemos	Sprendimai
Ekrane nerodoma jokia informacija	1. Patvirtinti, ar lizdas yra įjungtas ir veikia tinkamai 2. Patvirtinti, ar mašinos maitinimo šaltinis yra tinkamai prijungtas 3. Patvirtinti, ar maitinimo mygtukas buvo paspaustas
Mašinos paleisti nepavyksta	1. Patvirtinti, ar durelės yra uždarytos 2. Patvirtinti, ar mygtukas „Pradėti“ yra paspaustas ir veikia tinkamai 3. Patvirtinti, ar pasirinkta atidėjimo funkcija. Jei nustatytas laiko uždelimas, įjunkite mašiną po numatyto laiko
Per ilgą programos veikimo laiką arba drabužiai neišdžiūvo	1. Išvalykite filtrą 2. Įsitikinkite, kad drenažo žarna nėra užsikimšusi 3. Užtikrinkite tinkamą mašinos vėdinimą 4. Pasirinkite tinkamą programą

Pastaba: Dėl automatinės džioviklės džiovina funkcijos veikimo metu rodomas laikas ekrane gali kisti, tai yra normalus.

Pagrindinių Techninių Parametrų Aprašymas


Techniniai Parametrai

Parametrai / Modelis	DWD09L90TAEU DWD09L90WAEU
Maitinimo šaltinis	220-240 V~/50 Hz
Nominali džiovina talpa (kg)	9
Nominali džiovina galia (W)	700
Produkto grynas svoris (kg)	54
Produkto bendras svoris (kg)	59
Bendrieji produkto matmenys (mm)	600 x 665 x 850
Šaldymo agento tipas	R290
Šaltnešio įkrovos kiekis (g)	140 g

Pagrindinių Techninių Parametrų Aprašymas

Pastaba: Mūsų bendrovė pasilieka teisę keisti gaminio dizainą. Jūsų įsigytas produktas galėjo būti atnaujintas ir gali šiek tiek skirtis nuo instrukcijos, tačiau tai nekeičia jo veikimo bei naudojimo būdo. Galite juo naudotis drąsiai.

Grandinės schema

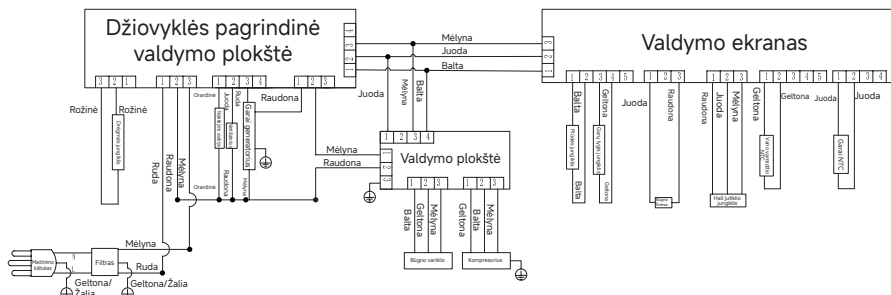

Aplinkos Apsauga

Pakuotės medžiaga

- Jei medžiaga pažymėta „♻️“, tai reiškia, kad ją galima perdirbti.

>PE = Polietilenas
>PS = Polistirenas
>PP = Polipropilenas

Produktai, pagaminti iš šių medžiagų, gali būti perdirbti – juos tereikia išmesti į tam skirtą atliekų konteinerį.

- Jei ant produkto pakuotės yra žyma „❌“, tai reiškia, kad produkto negalima šalinti kaip buitinių prietaisų atliekų, o reikia pristatyti į tinkamą elektronikos ir elektros įrenginių atliekų surinkimo punktą. Tinkamas naudotų prietaisų šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų padarinių ir apsaugo aplinką bei žmonių sveikatą. Priešingu atveju gali būti sukuriama atliekų.

Ekologinė informacija


Norint taupyti energiją ir išsaugoti aplinką, siūlome:

- Stenkitės naudoti mašiną su pilnu kroviniu, nes naudoti su Maža apkrova nėra ekonomiška.
- Kad išsaugoti raukšlį ir taupytumėte energiją, nedžiovinkite jau išdžiovintų drabužių.
- Pasirinkite džiovina programą pagal drabužių tipą.
- Reguliariai valykite filtrą, kad nedidėtų džiovina laikas ir nebūtų eikvojama elektros energija.
- Palaikykite patalpą gerai vėdinamas, o vidaus temperatūra neturi viršyti 35 °C.

WiFi Naudojimo Instrukcijos

Ijunkite džiovyklės kištuką į patikimai įžemintą elektros lizdą ir nenaudokite ilgintuvo.

1. App Store parduotuvėje ieškokite „DREAME“, atsisiųskite ir įdiekite DREAME programėlę pagal instrukcijas;
2. Ilgai spauskite maitinimo mygtuką 1,5 sekundės, kad įjungtumėte įrenginį. Įjungę įrenginį, vykdykite ekrano instrukcijas arba pasirinkite WiFi piktogramos mygtuką išskleidžiamajame meniu – WiFi piktograma pradės mirksėti;
3. Atidarykite „DREAME“ programėlę, pridėkite savo įrenginį per „Bluetooth“ arba rankiniu būdu pasirinkdami režimą, ir sukonfigūruokite tinklą pagal pateiktas instrukcijas.
4. WiFi konfigūracija sėkminga (kai tinklas sėkmingai sukonfigūruotas, atjungus ir vėl prijungus maitinimą arba išjungus įrenginį, jei namų tinklas veikia normaliai, prijungus prie tinklo indikatorius visada švies; jei namų tinklas neveikia, indikatorius mirksės);
5. Įjungus prietaisą, išskleidžiamajame puslapyje spustelėkite „WiFi“, kad atidarytumėte WiFi puslapį, pasirinkite „WiFi funkcijos atstatymas“ ir iš naujo suporuokite mobilųjį įrenginį.

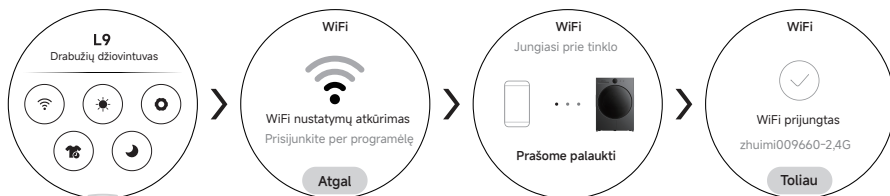

Produkto Informacinis Lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: DREAME					
Tiekėjo adresas: Dreame Technology Netherlands B.V., Spicalaan 29, 2132 JG Hoofddorp Hoofd-dorp, NL					
Modelio identifikatorius: DWD09L90TAEU, DWD09L90WAEU					
Džiovyklės technologija			Elektrinis kondensatorius		
Bendrieji gaminio parametrai:					
Parametrai	Vertė		Parametrai	Vertė	
Nominali talpa (kg)	9,0		Matmenys cm	Aukštis	85
				Plotis	60
				Gylis	67
Energijos Vartojimo Efektyvumo Indeksas (EEI)	50,0		Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B	
Kondensavimo efektyvumas (%) (jei taikoma)	88		Kondensavimo efektyvumo klasė (jei taikoma)	B	
Svertinis energijos sąnaudos (kWh) per džiovina ciklą. Faktinis energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip naudojamas prietaisas.	0,92				
Programos trukmė (valandos:minutės)	Nominalusis pajėgumas	5:15	Tipas	Statomas atskirai	
	Pusė	2:50			
Akustinio oro triukšmo emisija (dB(A) re 1 pW)	68		Akustinio oro triukšmo emisijos klasė	C	
Išjungta režimas (jei taikoma) (W)	0,50		Budėjimo režimas (jei taikoma) (W)	-	
Atidėtas paleidimas (W) (jei taikoma)	4,00		Tinklo Budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	-	
Namų ūkio džiovyklėms su šilumos siurbliu: naudojamo šaltnešio cheminis arba oficialus pramonės pavadinimas, laikantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.				R290	

Produkto Informacinis Lapas

Nuoroda į informaciją apie atsarginių dalių prieinamumą profesionaliems technikams ir galutiniams vartotojams	-
Nuoroda į remonto instrukcijas galutiniams vartotojams	-
Nuoroda į orientacines kainas be mokesčių	-
Tiekėjo siūlomos garantijos minimali trukmė	24

