


DREAME

Automatinė Būgninė Skalbimo Mašina
Veikimo Instrukcijos

Tinkamas Modelis:
DWF11L90TAEU
DWF11L90WAEU

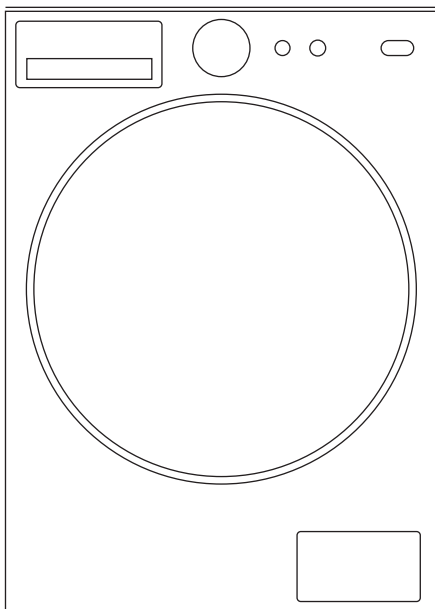

Ši iliustracija yra tik informacinio pobūdžio.
Faktinė išvaizda priklauso nuo realaus įrenginio.

Įgyvendinkite savo svajonių gyvenimą


Turinys

Gaminio Specifikacija	2
Saugos Priemonės	3
Svarbios Pastabos	5
Skalbimo Mašinos Apžvalga	6
Sumontuokite Skalbimo Mašiną	7
Skalbimo Mašinos Naudojimas	11
Priežiūra	21
Trikčių Šalinimas.....	24
Priedas.....	26
Produkto Informacinis Lapas.....	28
WiFi Naudojimo Instrukcijos	32

Gaminio Specifikacija

Parametrai/Talpa	Inverterinių Variklių Serija
	11,0 kg
Modelis	DWF11L90TAEU DWF11L90WAEU
Įtampa	220-240 V~/50 Hz
Nominali Galia	1900 W
Vandens Slėgis	0,05-0,8 MPa
Išoriniai Matmenys (P*G*A)	600*630*850

Grandinės Schema

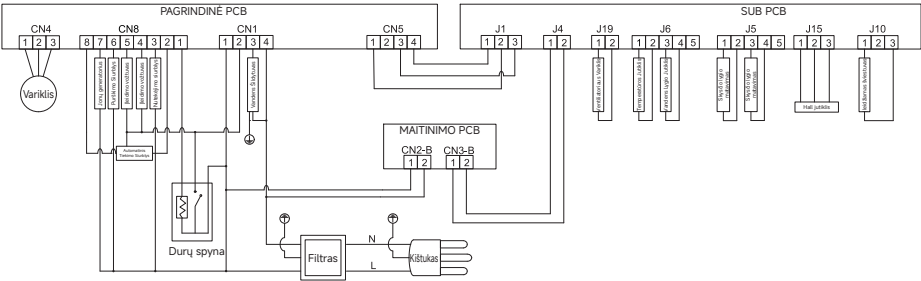

⚠ PASTABA:

1. Visos instrukcijoje pateiktos nuotraukos yra tik scheminio pobūdžio. Jos gali skirtis nuo jūsų įsigyto prietaiso.
2. Pirmenybė teikiama faktinėms funkcijoms ir realiems duomenims.

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką naudojant šį prietaisą, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias:

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Reikia naudoti tik Skalbimo mašina komplekte esančius naujus žarnų rinkinius – naudojami seni žarnų rinkiniai negali būti naudojami iš naujo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, sensoriniai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ar instruktuoti apie prietaiso naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. (Šis įspėjimas netaikomas EUROPOS rinkai)
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Valymą ir priežiūrą be priežiūros vaikams atlikti draudžiama. (Šis įspėjimas skirtas EUROPOS rinkai)
- Kilimas neturi blokuoti skalbimo mašinos angos su ventiliacijos angomis pagrinde.
- Vaikus, jaunesnius nei 3 metų, reikia laikyti atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.
- Įspėjimas apie skalbimo mašiną lauke:
 - Šis produktas skirtas naudoti buityje. Nemokama garantija netaikoma naudojimui kitose vietose, tokiose kaip mokyklos, butai, kariniai daliniai, įmonės, ligoninės, skalbyklos, pirčių centrai, viešbučiai, svečių namai ir kt. Norėdami užtikrinti tinkamą eksploatavimą, reguliariai kreipkitės į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių techninei priežiūrai ir aptarnavimui, kad išvengtumėte nuostolių.
- Įsitikinkite, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka skalbimo mašinos reikalavimus.
- Jūsų saugumui maitinimo laidu kištukas turi būti įjungtas į įžemintą elektros lizdą. Atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad jūsų lizdas yra tinkamas ir patikimai įžemintas.
- Nenaudokite jokio lizdo, kurio vardinė srovė yra mažesnė nei skalbimo mašinos.

Saugos Priemonės

- Nenaudokite skalbimo mašina, jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos.
- Niekada netraukite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Susidėvėjusį maitinimo laidą ar laisvus kištukus/lizdus pakeiskite nedelsdami.
- Prieš valydami ar atlikdami bet kokius remonto darbus, išjunkite skalbimo mašina iš elektros tinklo.
- Prieš atidarydami dureles patikrinkite, ar vanduo iš būgno yra visiškai išleistas. Jei matomas vanduo, neatidarykite durų.
- Skalbimo metu stiklinės durelės gali būti labai karštos. Vaikus ir gyvūnus laikykite atokiai nuo skalbimo mašina jos veikimo metu.
- Užtikrinkite, kad vandens ir elektros įrengimus prijungtų kvalifikuotas specialistas pagal gamintojo instrukcijas ir vietinius saugos reikalavimus.
- Prieš pradėdami naudoti šią mašiną, būtina pašalinti visas pakuotes ir transportavimo varžtus. Priešingu atveju skalbimo mašina skalbimas drabužius gali būti rimtai pažeista.
- Degių, sproglių ar toksiškų tirpiklių naudoti draudžiama. Benzinas, alkoholis ir pan. negali būti naudojami kaip skalbimo priemonė. Naudokite tik skalbimo mašinai tinkamus skalbimas.
- Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, kai skalbimo mašina išleidžia karštą skalbimas vandenį.
- Niekada neištraukite skalbimo mašina kištuko traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite kištuką ir traukite tiesiai iš lizdo.
- Jei senas prietaisas nebenaudojamas, rekomenduojame nuimti dureles ir nukirpti maitinimo laidą.
- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, putas ir pan.) laikykite atokiai nuo vaikų.
- Nelipkite ir nesėdėkite ant skalbimo mašinos viršaus.
- Gyvūnai ar vaikai gali įlipti į mašiną. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite mašiną.
- Nesiremkite į skalbimo mašina dureles.


Svarbios Pastabos

- Namų skalbimo mašina neskirta įmontavimui.
- Ši skalbimo mašina skirta naudoti tik patalpų viduje.
- Įsitikinkite, kad visos kišenės tuščios. Aštrūs ir kieti daiktai, tokie kaip monetos, segės, vinys, varžtai, akmenys ir pan., gali rimtai sugadinti Skalbimo mašiną.
- Nepamirškite iš karto po skalbimo atjungti vandens ir elektros tiekimą.
- Skalbimo mašina negalima montuoti vonios kambaryje, labai drėgnose patalpose, taip pat patalpose, kuriose yra sprogios ar išsiskindančios dujos.
- Prieš pirmą kartą skalbimas drabužius, skalbimo mašiną reikia pravaryti visą veikimo ciklą be drabužių viduje.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių Skalbimo mašina dalių, nebent tai aiškiai rekomenduojama naudotojo remonto instrukcijoje ir turite tam reikalingų žinių bei įgūdžių.
- Draudžiama skalbti kilimus ir liemenėles su plieninės vielos įsiuvais.
- Niekada nepripilkite vandens rankomis skalbimo metu.
- Perduodant mašiną, pirmiausia turi būti išleistas susikaupęs vanduo. Naudokite mašiną atsargiai. Keldami niekada nelaikykite mašinos išsikišusių dalių. Mašinos durelių negalima naudoti kaip rankenos transportuojant.
- Skalbimo mašina su vienu įleidimo vožtuvu gali būti jungiama tik prie šalto vandens tiekimo. Skalbimo mašina su dviem įleidimo vožtuvais gali būti jungiama prie karšto ir šalto vandens tiekimo.

Skalbimo Mašinos Apžvalga

IŠSAUGOTI ŠIAS INSTRUKCIJAS

ŠI MAŠINA SKIRTA NAUDOTI TIK NAMŲ ŪKYJE

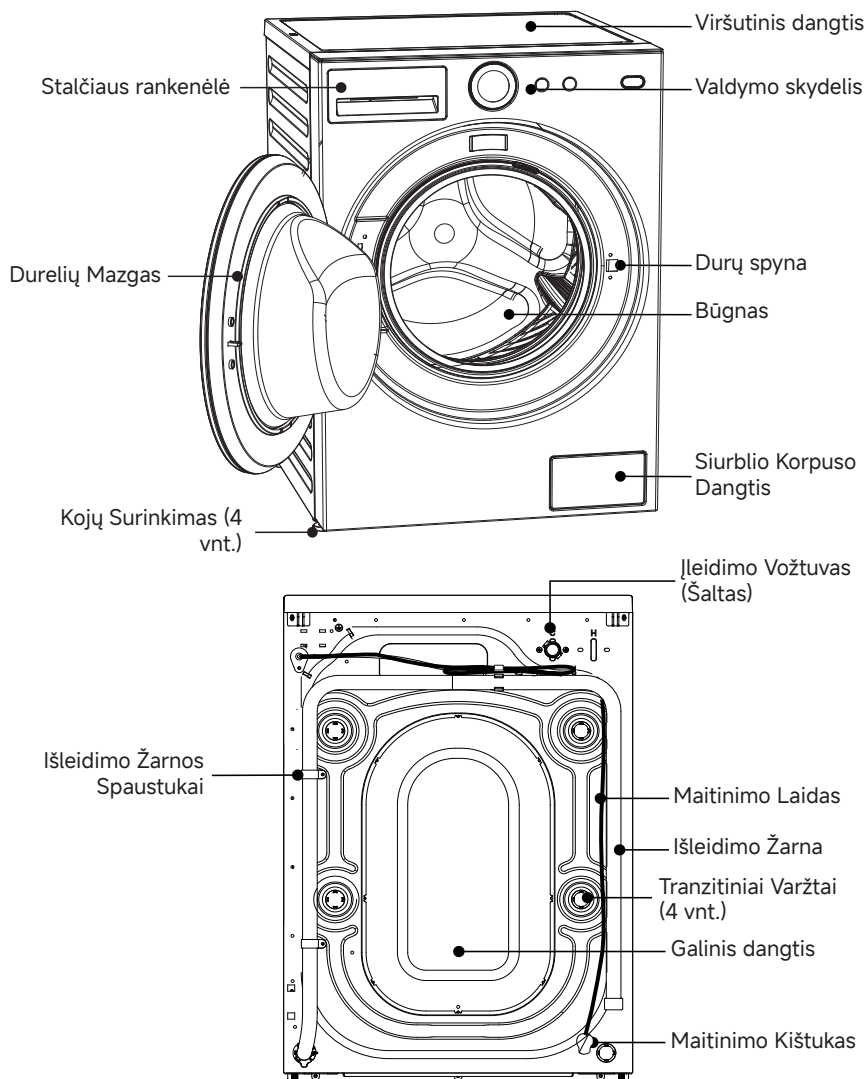

* Iliustracija yra paprastas modelio valdymo skydelio pavyzdys.

Pateiktas paveikslėlis yra tik orientacinis. Prašome vadovautis faktiniu rezultatu.

Sumontuokite Skalbimo Mašiną

PASTABA

Rekomenduojame, kad naują skalbimo mašiną montuotų kvalifikuotas buitinių prietaisų technikas. Jei manote, kad turite reikiamą įgūdžių Skalbimo mašina montavimui, prieš pradėdami būtinai atidžiai perskaitykite montavimo instrukciją.

■ Reikalingi įrankiai

Skalbimo mašina montavimui gali prireikti šių įrankių:

- Žirkklės
- Replės
- Standartinis Atsuktuvas
- Pirštinės
- Veržliaraktis

■ Skalbimo mašina išpakavimas

Išpakuokite skalbimo mašiną ir patikrinkite, ar po transportavimo nėra pažeidimų. Taip pat įsitikinkite, kad visi pridedame maišelyje esantys daiktai (kaip parodyta žemiau) yra vietoje. Jei skalbimo mašina buvo pažeista pervežimo metu arba trūksta kokių nors dalių ar jos pažeistos, nedelsdami susisieki su vietiniu pardavėju.

*Jei skalbimo mašina nėra dviejų įvadų, ji neturi karšto vandens įvado žarnos.

Įvado Žarna (Prisijungti prie šalto vandens tiekimo)	Karšto Vandens Įvado Žarna (Prisijungti prie karšto vandens tiekimo)	Angos Dangtelis (4 vnt.) (Naudojamas transportavimo varžtų angoms uždengti)	Nusausinimo Žarnos Laikiklis (Naudojamas drenažo žarnos galui prilaikyti)	Veržliaraktis (1. Naudojama skalbimo mašinos dugnui reguliuoti. 2. Nuimkite transportavimo varžtą skalbimo mašinos gale.)
				

■ Pasirinkite vietą

Prieš sumontuodami skalbimo mašiną pasirinkite vietą, kuri atitinka šiuos reikalavimus:


- Tvirtas, džiovinimas ir lygus paviršius (jei paviršius nėra lygus, išlyginkite jį pagal žemiau pateiktą paveikslėlį „Reguliuojama kojėlė“).
- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Pakankama ventiliacija.
- Aplinkos temperatūra turi būti nuo 0 iki 40°C .
- Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 95% (Kai temperatūra 25°C).
- Laikykitė toliau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip anglis ar dujos. Įsitikinkite, kad skalbimo mašina nestovi ant maitinimo laido. Nedėkite skalbimo mašina ant kiliminės dangos.

Sumontuokite Skalbimo Mašiną

■ Pašalinkite transportavimo varžtus

Prieš naudojant šią skalbimo mašiną, būtina pašalinti transportavimo varžtus iš galinės skalbimo mašinos dalies. Norėdami išimti varžtus, atlikite šiuos veiksmus:

⚠ Transportavimo varžtus laikykite saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte panaudoti ateityje.

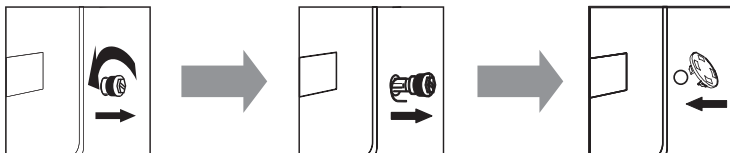


1. Atlaisvinkite keturis transportavimo varžtus naudojant raktą

2. Kiekvieną varžto galvutę ištraukite per platėjančią skylės dalį. Pakartokite šį veiksmą su visais varžtais.





3. Užpildykite skylės pridėtais plastikiniais dangteliais.

■ Išlyginkite skalbimo mašiną

Skalbimo mašina turi būti montuojama arba pastatyta aplinkoje, kurioje temperatūra ne žemesnė kaip 0° C, tačiau ne lauke, nes tai gali pažeisti programavimo valdiklį.

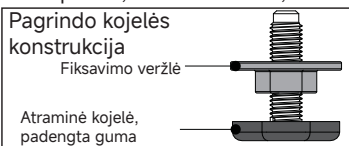

⚠ Pastaba: Siekiant palengvinti montavimą, gamyklinė kojelių padėtis gali būti ne visiškai užfiksuota, todėl prieš lygio reguliavimą būtina užfiksuokite visas keturias kojas.

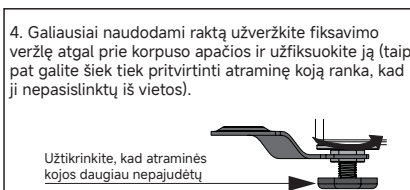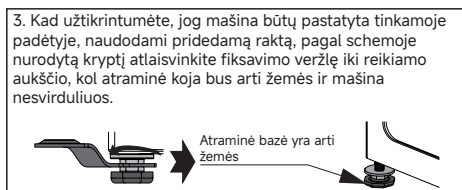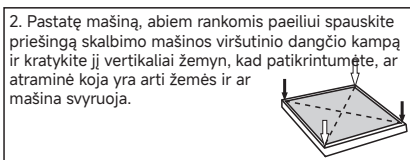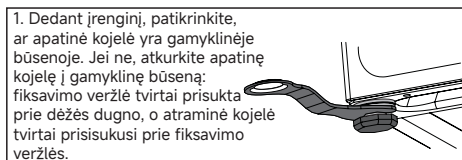

⚠ ATSARGIAI


1. Mašina turi būti tiksliai išlyginta ir stabili, kai visos keturios atraminės kojos pilnai remiasi į grindis. Išlygavus skalbimo mašiną, kojeles nuleiskite kiek įmanoma žemiau.
2. Netinkamai sureguliuotas išlyginimas gali sukelti didelį triukšmą, vibraciją, mašinos pasislinkimą ar kitus veikimo sutrikimus.
3. Apatinėje mašinos dalyje įrengta oro ventiliacijos anga (apsaugai nuo užsikimšimo). Skalbimo mašina statykite ant tvirto, lygaus ir neslidaus pagrindo. Nedėkite skalbimo mašina ant minkštos antklodės, medinių grindų, stalų ar stovų, nes tai gali sukelti nereikalingų sužalojimų.

Sumontuokite Skalbimo Mašiną


Priedama vandens žarna gali skirtis, priklausomai nuo modelio. Vadovaukitės instrukcija pagal pateiktą vandens žarną.

■ Prijunkite įleidimo žarną


Prijungimas prie srieginio vandens čiaupo

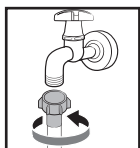

1. Prijunkite vandens žarną prie vandens čiaupo ir pasukite jungtį pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta.

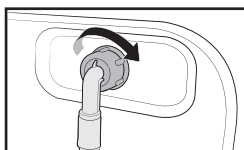


2. Kitą vandens žarnos galą prijunkite prie įleidimo vožtuvo skalbimo mašinos gale. Pasukite žarną pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

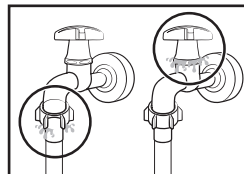


3. Atidarykite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio jungimo vietose. Jei pastebite vandens nuotėkį, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.


Prijungimas prie nesriegio vandens čiaupo

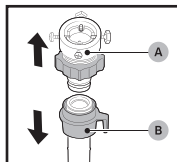


1. Nuimkite adapterį (A) nuo vandens žarnos (B).

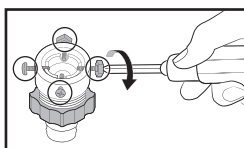

2. Phillips atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.

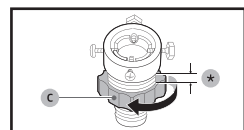


3. Laikykite adapterį ir pasukite dalį (C) rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm (*).

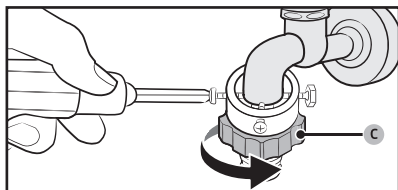

4. Uždėkite adapterį ant vandens čiaupo ir pakeldami jį priveržkite varžtus.

5. Pasukite dalį (C) rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

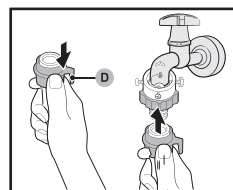


6. Traukdami žemyn vandens žarnos dalį (D), prijunkite žarną prie adapterio. Tada atleiskite dalį (D). Žarna įsistato į adapterį su spragtelėjimu.

7. Norėdami galutinai prijungti vandens žarną, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis 2 ir 3 „Prijungimas prie srieginio vandens čiaupo“ skyriuje.

⚠ PASTABA



- Jei po prijungimo per žarną teka vanduo, pakartokite įleidimo žarnos prijungimo veiksmus.
- Nelankstykite žarnos.
- Prieš kiekvieną skalbimo mašina naudojimą atidžiai patikrinkite įleidimo žarnos sujungimą.

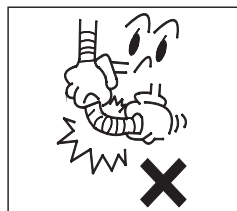

Sumontuokite Skalbimo Mašiną

■ Prisijungti išleidimo žarną

- Išleidimo žarna turi būti išdėstyta 65–100 cm aukštyje virš grindų, kitaip gali sutrikti vandens nutekėjimas.
- Naudodami pridedamą išleidimo žarnos laikiklį, galite išvedžioti žarną žemyn į sieną, nuotekų vamzdį arba skalbimo kubilą.
- Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs.

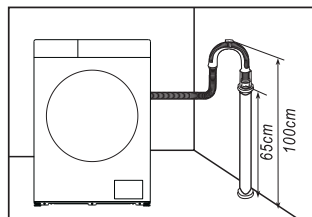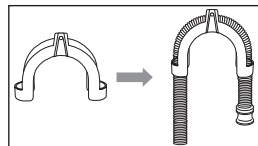


PASTABA

- Kad skalbimo mašina veiktų tinkamai, išleidimo žarnos galas neturi būti panardintas į vandenį.

■ Prisijungti maitinimą

- Kadangi didžiausia srovė, praeinanti per įrenginį naudojant jo šildymo funkciją, yra 10 A, įsitikinkite, kad jūsų namų elektros tiekimo sistema (srovė, įtampa ir laidai) atitinka elektros prietaisų įprastus apkrovos reikalavimus.
- Prisijungti maitinimą prie tinkamai įrengtos ir teisingai įžemintos rozetės.
- Įsitikinkite, kad jūsų plokštės maitinimo įtampa atitinka įrenginio vardinę įtampą.
- Maitinimo kištukas turi atitikti lizdą.
- Nenaudokite daigiafunkcinio kištuko ar lizdo kaip prailgintuvo.
- Nesijunkite ir neištraukite kištuko drėgnomis rankomis.
- Išimdami kištuką, jį tvirtai laikykite ir tik tada ištraukite. Negalima traukti maitinimo laido jėga.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas arba turi pažeidimo požymių, būtina pasirinkti specialų maitinimo laidą arba jį įsigyti iš gamintojo ar aptarnavimo centro keitimui.

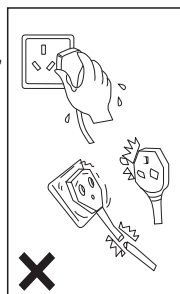

ĮSPĖJIMAS

1. Ši mašina turi būti tinkamai įžeminta. Trumpam jungimui atsiradus, įžeminimas gali sumažinti elektros smūgio pavojų.
2. Skalbimo mašina turi būti naudojama atskiroje elektros grandinėje, neprijungtoje prie kitų elektros prietaisų. Kitu atveju gali suveikti apsaugos įtaisas arba perdegti saugiklis.

Skalbimo Mašinos Naudojimas

PASTABA

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad jūsų įrenginys tinkamai sumontuotas.

Prieš pirmąjį skalbimą būtinai paleiskite visą skalbimo ciklą be drabužių.

Norėdami tai padaryti:



1. Prisijungti maitinimo šaltinį ir vandenį.
2. Į stalčių įberkite skalbimo priemonę (apie 10 g) ir uždarykite jį.
3. Paspauskite  **Maitinimo** mygtuką.
4. Pasukite rankenėlę į programą „ **Medvilnė**“.
5. Paspauskite mygtuką „ **Pradėti/Pauzė**“.

Tai pašalins visą gamintojo bandomojo paleidimo metu likusį vandenį iš mašinos.

■ Rūšiuokite drabužius

Atidžiai perskaitykite šią rekomendaciją, kad išvengtumėte skalbimo mašinos gedimų ir drabužių pažeidimų.

1. Nekraukite drabužių viršijant nurodytą talpą.
2. Rūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir priežiūros etiketę. Dauguma drabužių turi tekstilės priežiūros etiketę ant apykaklės ar šoninės siūlės.
3. Įsitikinkite, kad visos kišenės tuščios. Svetimkūniai (pvz., vinys, monetos, sąvaržėlės ir pan.) gali pažeisti drabužius ir skalbimo mašinos komponentus.
4. Prieš skalbiant užsekite visus užtrauktukus, kabliukus ir kt.
5. Drabužius, skirtus skalbimui, būtina rūšiuoti pagal spalvą. Tamsūs drabužiai ypač neturėtų būti skalbiami kartu su šviesiais.
6. Labai nešvarias vietas, dėmes ir pan. reikėtų iš anksto apdoroti skystu skalbimo priemone, dėmių valikliu ir pan.
7. Prieš dedant į skalbimo mašiną, apverskite drabužius, kurie linkę veltis ar turi vilnonį paviršių.

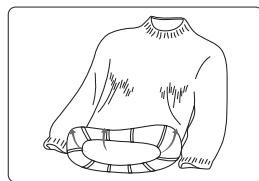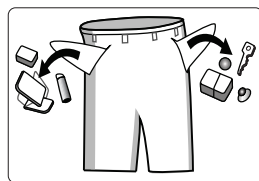

 **Pastaba:** įsitikinkite, kad tarp durelių ir tarpiklio nėra įstrigusių drabužių.

Skalbimo Mašinos Naudojimas

■ Įpilkite skalbimo priemonę

- Kaip parodyta, skalbimo priemonė stalčiuke yra skyriai vienkartiniam dozavimui (Skalbimo priemonė/Skalbimas milteliai), automatiniam skalbimo priemonės dozavimas ir audinių minkštiklis.
- Mašina turi automatinę dozavimo funkciją, todėl nereikia pakartotinai dėti Skalbimo priemonės. Per didelis skalbimo priemonės kiekis sukelia didelį putų kiekį ir apsunkina jo ištirpimą, todėl skalavimas gali būti nešvarus.
- Prašome naudoti specialų mažai putojantį skalbimo priemonę ir minkštiklį, skirtą skalbimo mašinoms su priekiniu įkrovimu. Nepilkite minkštiklį virš MAX žymės.







⚠ ATSARGIAI

- Normalu, kad ištraukus stalčių, į vandens talpą patenka nedidelis kiekis Skalbimo priemonės. Naudojimo metu rekomenduojama vengti dažnai atidarinėti ir uždaryti dėžutę, kad sumažėtų skalbimo priemonės nuostoliai.
- Dozavimo klausimais vadovaukitės minkštiklio gamintojo instrukcijomis. Per didelis minkštiklio kiekis gali pažeisti dirbtinius pluoštus.
- Maksimalus skalbimo priemonės ir minkštiklio skysčio lygis neturi viršyti skirstytuvo dėžutėje esančios žymos „MAX“.
- Tirštą minkštiklį ar baliklį būtina praskiesti prieš dedant į dozatoriaus dėžutę.


Skalbimo Mašinos Naudojimas

■ Skalbimas veiksmai

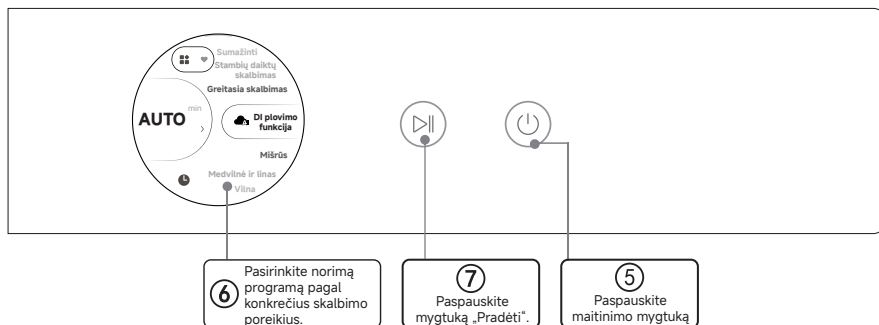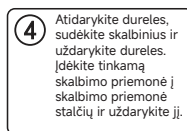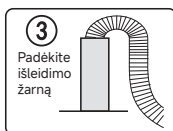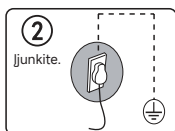

■ Valdymo Pulto Pristatymas

Šio modelio valdymo pultas trumpai pavaizduotas žemiau ir skirtas tik informaciniam naudojimui. Prašome remtis tikruoju efektu (pultas gali būti atnaujintas be išankstinio įspėjimo):

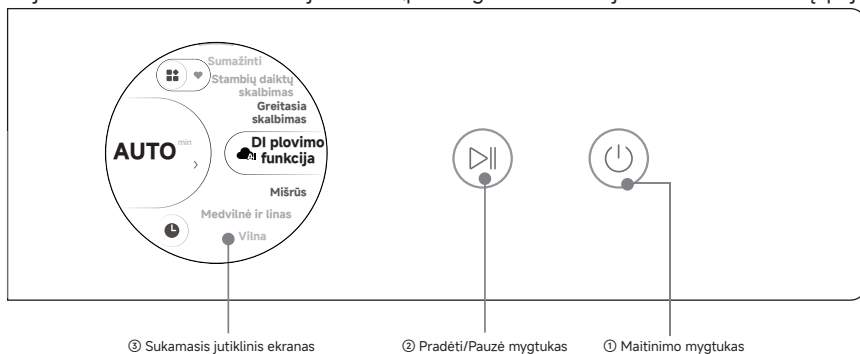

1 Maitinimo mygtukas

Ilgai paspauskite 1,5 sekundės, kad įjungtas arba išjungta. Mašiną galima išjungta bet kurioje veikimo būsenoje.

2 Pradėti/Pauzė mygtukas

- Programa ir parametrai pasirinkimo režimu trumpai paspauskite mygtuką „Pradėti/Sustabdyti“, kad paleistumėte pasirinktą programą.
- Veikimo arba atidėjimo režimu trumpai paspauskite mygtuką „Pradėti/Pauzė“, kad pristabdytumėte vykdomą užduotį.

Skalbimo Mašinos Naudojimas

3 Sukamasis jutiklinis ekranas

Sukdami rankenėlę galite pasirinkti programas ir meniu, peržiūrėti ekrane rodomas programas, likusį laiką, būsenos informaciją ir kt.

Kai rankenėlė yra išskleista, mašiną galima valdyti rankenėle arba jutikliniu ekranu;

Kai rankenėlė yra įstumta, mašiną galima valdyti tik per jutiklinį ekraną.

Rankenėlė lieka išskleista šiais atvejais, o visais kitais ji automatiškai įtraukiama:

- Po paleidimo neveikia jokia programa ir nenustatytas programos atidėjimas
- Programa pasirinkimas
- Atidėtas laikas pasirinkimas
- Parametrų nustatymas
- Parametrų nustatymas veikimo pauzė metu
- Parametrų nustatymas atidėjimo metu
- Laikas keitimas atidėjimo metu

■ Skalbimas Programų Pristatymas

Programa Nuoroda				
Programa	Tinkami audiniai	Pasirinkta temperatūra (°C)	Pasirinktas Greitis (aps./min.)	Rekomenduojama skalbimas ir centrifugavimas talpa (kg)
DI plovimo funkcija	Skirta mišrūs medvilnė, lino ir sintetinių pluoštų drabužių skalbimui. Skalbimo mašina automatiškai parenka vandens įplauką, skalbimo laiką ir kitus parametrus pagal drabužių svorį, siekiant užtikrinti geriausią skalbimo rezultatą.	Išmanusis	Išmanusis	6
ECO 40–60	ES naujesnio energijos testo programai	40	Maksimalus	10
Greitas skalbimas	Skirta skalbti ne itin nešvarius medvilnė, lininius ir sintetinius audinius.	Šaltas vanduo-40	0-1000	2
Mišrūs	Skirta mišrūs medvilnė, lino ir sintetinių pluoštų drabužių skalbimui	Šaltas vanduo-90	0-Maksimalus	6
Dideli daiktai	Skirta didelių skalbinių, tinkamų skalbimui skalbimo mašinoje, skalbimui.	Šaltas vanduo-60	0-Maksimalus	6
Medvilnė	Medvilnė ir lininių, skalbimo mašinoje skalbiamų, drabužių skalbimui.	Šaltas vanduo-90	0-Maksimalus	10
Sumažinti	Sumažinti, skalbimo mašinoje skalbiamoms striukėms ir lengvoms pūkinėms antklodėms.	Šaltas vanduo-40	0-800	2
Vilna	Vilna ir vilna mišinių audinių, tinkamų skalbimui skalbimo mašinoje, skalbimui.	Šaltas vanduo-40	0-800	2
Rankšluosčiai	Rankšluosčiai skalbimui	Šaltas vanduo-60	0-Maksimalus	2
Švelnus	Padidinkite skalavimas ciklo skaičių, kad visiškai pašalintumėte skalbimo priemonę likučius nuo drabužių, papildomai taikant aukštos temperatūros sterilizavimą. Tinka skalbti medvilnė ir linines liemenes, apatinius drabužius ir pan.	Šaltas vanduo-60	0-1000	3

Skalbimo Mašinos Naudojimas

Programa Nuoroda				
Programa	Tinkami audiniai	Pasirinkta temperatūra (°C)	Pasirinktas Greitis (aps./min.)	Rekomenduojama skalbimas ir centrifugavimas talpa (kg)
Kūdikių drabužiai	Vaikiškiems drabužiams, pavyzdžiui, iš medvilnės ir lino, apatiniams ir kūdikių drabužiams ir pan.	Šaltas vanduo-60	0-Maksimalus	5
Antialerginiai	Drabužių sterilizavimas ir erkių pašalinimui nustatykite 60 °C pasterizavimui arba 90 °C aukštos temperatūros sterilizavimas.	60/90	0-Maksimalus	3
Tik centrifuga	Tik drabužių centrifugavimas	-	0-Maksimalus	10
Skalavimas + centrifuga	Skalavimas ir drabužių centrifugavimas	-	0-Maksimalus	10
Būgno valymas	Skirtas automatiniam būgno valymui. Šiuo atveju nedėkite drabužių į skalbimo mašiną	60/90	800	0
Spalvų priežiūra (programėlė)	Tamsių ir lengvai dažomų drabužių skalbimas	Šaltas vanduo-40	0-1000	5
Marškiniai (programėlė)	Medvilnė ir mišrių pluoštų drabužių skalbimui, siekiant sumažinti raukšlėjimąsi	Šaltas vanduo-40	0-1000	2
Giluminis valymas (programėlė)	Nešvariems drabužiams arba dėvėjimuisi atspariems audiniams	Šaltas vanduo-60	0-Maksimalus	4
Sportinė apranga (programėlė)	Sportinė apranga skalbimui	Šaltas vanduo-40	0-1000	2
Mokyklos uniforma (programėlė)	Mokyklinių uniformų skalbimui	Šaltas vanduo-40	0-1000	2
Šilkas (programėlė)	Šilkas ir kitų gležnų audinių skalbimui	Šaltas vanduo-40	0-800	2
Lauko drabužiai (programėlė)	Lauko drabužiai su vandeniu atsparia danga skalbimui	Šaltas vanduo-40	0-1000	2
Higieninės priežiūros parinktis (programėlė)	VFor drabužius, kuriuos reikia sterilizuoti	60/90	0-Maksimalus	2

😊 Patarimai

- Nekartotina nedėkite skalbimo priemonė, skalbimo miltelių, kapsulių ar kitų krešulį sudarančių skalbimo priemonių. Per didelis skalbimo priemonė gali sukelti didelį putojimą ir apsunkinti ištirpimą, todėl bus sunku nuplauti:
- Jei drabužiai tik šiek tiek nešvarūs, kiekvienos skalbimo programos trukmę ir rezultatus galima gerai kontroliuoti. Jei drabužiai labai nešvarūs, sumažinkite skalbinių kiekį arba pasirinkite ilgesnę programą.
- Ši mašina turi ekscentrinės apkrovos kontrolę, todėl skalbimo metu drabužiai kelis kartus bus perskirstomi ir išpurtyti. Tačiau faktinis skalbimo laikas gali pailgėti – tai yra normalu.
- Veikiant džiiovina programa, nelieskite mašinos, kad nesusidegintumėte dėl aukštos temperatūra!


Skalbimo Mašinos Naudojimas

■ Funkcijų pristatymas

Kaip Naudoti DI Išmanusis Skalbimas

Pateiktas paveikslėlis yra tik orientacinis. Prašome vadovautis faktiniu rezultatu.

• Pagrindinis puslapis

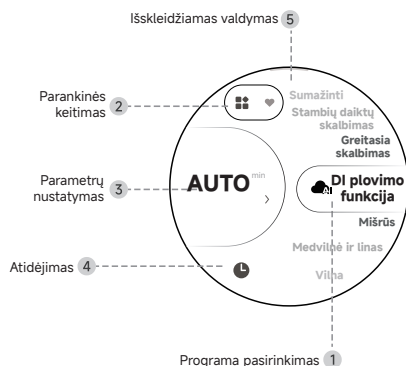

1 Programa pasirinkimas

- Vidurinėje padėtyje užrakinta programa pasirenkama sukančiant rankenėlę
- Programą galite pasirinkti slinkdami aukštyn arba žemyn

2 Parankinės keitimas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į parankinės puslapį

3 Parametrų nustatymas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į parametrų keitimo puslapį

4 Atidėjimas

- Bakstelėkite mygtuką, kad patektumėte į atidėtas laiko pasirinkimo puslapį.

5 Išskleidžiamas valdymas

- Nuvilkite žemyn nuo ekrano viršaus, kad pasiektumėte daugiau funkcijų meniu
- įskaitant WiFi, ryškumas reguliavimą, nustatymus ir nakties režimas

• Parametrų nustatymas



Parametrai užrakinimo būseną

Parametrai pasirinkimo būseną



1 Programa informacija

- Rodomas dabartinis programa laikas

2 Parametrai meniu

- Pasirinkite sukančiant rankenėlę
- Pasirinkite slinkdami aukštyn arba žemyn
- Meniu parinktis išlieka 1 sek., kad dabartinis elementas būtų pasirinktas automatiškai

3 Parametrai vertė

- Reguliokite vertę bakstelėdami rodyklės aukštyn arba žemyn
- Reguliokite vertę slinkdami aukštyn arba žemyn

4 Parankinės mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Parankinės“, kad programa parametrai informaciją išsaugoti Parankinės puslapyje
- Dar kartą bakstelėkite mygtuką „Parankinės“, kad atšaukti Parankinės

5 Atgal mygtukas

- Bakstelėkite mygtuką „Atgal“, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį


Skalbimo Mašinos Naudojimas

• Atidėtas laikas pasirinkimas




- 1 Laikas rodyklė
 - Atidėtas laikas galima pasirinkti slankikliu, intervalas kas 1 valandą
 - Atidėtas laikas galima pasirinkti sukanč rankenėlę
- 2 Laikas rodymas
 - Rodomas Atidėtas paleidimas laikas
 - Rodomas intervalas: 0-23 valandos
- 3 Pradėti mygtukas
 - Bakstelėkite mygtuką „Pradėti“, kad atidėtumėte
 - Dabartiniam puslapyje bakstelėkite mygtuką „Pradėti/Pauzė“, kad atidėtumėte
- 4 Atgal mygtukas
 - Bakstelėkite mygtuką „Atgal“, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį


• Valdymo sąsaja

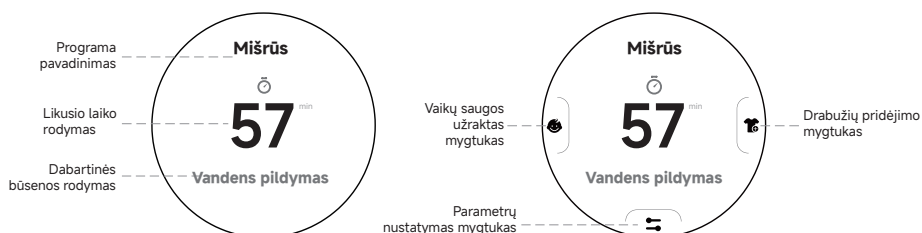

• Išskleidžiamasis meniu

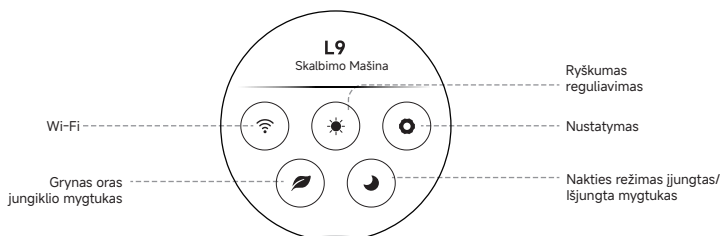

• Kaip naudotis skalbimo programa

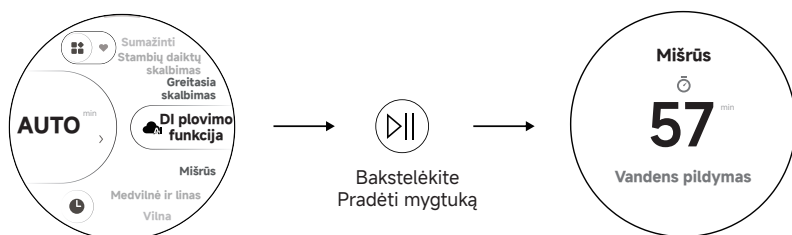

Skalbimo Mašinos Naudojimas

- Kaip naudotis Parankinės funkcija



- Pasirinkite esamą programą, kad patektumėte į parametų nustatymus puslapį, ir spustelėkite mygtuką „♥“, kad pridėtumėte parankinės programą;
- Bakstelėkite dar kartą, kad atšaukti Parankinės programą.



- „Išskleidžiamajame meniu – Nustatymai – Pagrindinio puslapio nustatymai“ pasirinkite „Rodyti Parankinės Programa“ ir išsaugoti. Kito paleidimo metu sistema automatiškai atidarys Parankinės puslapį.
- Be aktyvios programa Parankinės nebus aktyvuoti.

■ Kitos funkcijos

Funkcija	Funkcijos aprašymas
Vaikų saugos užraktas	1. Vaikų saugos užraktas įjunkite arba išjunkite pagal poreikį; 2. Vaikų saugos užraktas funkcija apsaugo nuo netinkamo vaikų veikimo prietaiso eksploatacijos metu. Kai programa paleidžiama, valdymo skydelis bus užrakintas (išskyrus maitinimo mygtuką). Norėdami atrakinti dureles arba keisti parametrus proceso metu, palieskite sukamojo ekrano ir ilgai spauskite atrakina simbolį, kad išjungtumėte Vaikų saugos užraktas 3. Vaikų saugos užraktas funkcijos nustatymas neišsaugomas išjungta maitinimą.
WiFi	1. Norėdami gauti „WiFi“ prisijungimo instrukcijas, žiūrėkite „WiFi“ naudojimo nuoroda; 2. Sėkmingai prisijungus prie „WiFi“, besisukančiame ekrane pasirodys „WiFi“ piktograma „📶“.

Skalbimo Mašinos Naudojimas

Funkcija	Funkcijos aprašymas
Atidėjimas	1. Pasirinkę, palieskite užlaikymo žymą besisukančiame ekrane, kad įjungtumėte užlaikymo funkciją, o atidėtas laikas (0-23) pasirinkite sukdami rankenėlę. 2. Atidėtas laikas reiškia prietaiso veikimo užbaigimo laikas. Pradėti, mašiną galima pristabdyti pusėje ciklo, kad būtų galima keisti nustatymus. Tačiau kai kurie veiksmai, pvz., programų keitimas, atšaukti uždelsimą.
Skalbimo priemonė	1. Pagal poreikį įjunkite arba išjunkite automatinio skalbimo priemonės priemonės dozavimo funkciją. Ši funkcija kai kuriose programose neveikia: 2. Automatinio skalbimo priemonė priemonės dozavimo režimai gali būti: „Išmanusis“, „Daugiau“, „Vidutinis“, „Mažiau“ ir „Išjungta“.
Minkštiklis	1. Pagal poreikį įjunkite arba išjunkite automatinio minkštiklis dozavimo funkciją. Ši funkcija kai kuriose programose neveikia; 2. Automatinio minkštiklis dozavimo režimai gali būti: „Išmanusis“, „Daugiau“, „Vidutinis“, „Mažiau“ ir „Išjungta“.
Greičio nustatymas	Įjunkite funkciją pagal poreikį ir nustatykite centrifugavimas greitį. Ši funkcija kai kuriose programose neveikia;
Skalavimas švari vandeniu	Įjungus šią funkciją, skalavimas metu nuolat tiekiamas švarus vanduo sukuria dinaminį vandens srautą, kuris efektyviai ir greitai pašalina skalbimo priemonė likučius ir dėmes iš drabužių, taip pagerindamas skalbimo efektyvumą. Ši funkcija kai kuriose programose neveikia.
Gaivinimo	Įjungus šią funkciją, išvengiama nemalonių kvapų susidarymo drabužiuose, kurie po skalbimo laiku neišimti, bei efektyviai pašalinami kvapai drabužių priežiūra metu. Numatytasis laikas – 12 valandų. Programą galima sustabdyti bet kuriuo metu, paspaudus mygtuką „Pradėti/Pauzė“. Ši funkcija kai kuriose programose neveikia.


Skalbimo Mašinos Naudojimas

■ Kitų Funkcijų Apžvalga

Avarinis durų atrakinimas (kai kuriuose modeliuose netaikoma)

- Jei norite išimti drabužius ilgo elektros tiekimo nutrūkimo metu, įsitikinkite, kad vandens kiekis būgne yra žemiau saugaus lygio, temperatūra neviršija 40 °C, o vidinis būgnas nesisuka. Tada atjunkite išleidimo žarną ir nuleiskite ją žemyn, palaukite, kol vanduo visiškai išbėgs, ir vėl prijunkite žarną;
- Atidarytos išleidimo siurblio dangtelį priekinės pusės apatinėje dešinėje dalyje, švelniai patraukite strypą žemyn, išgirdę spragtelėjimą atidarykite dureles ir išimkite arba įdėkite drabužius;
- Uždėkite išleidimo siurblio dangtelį atgal;
- Šis metodas gali būti naudojamas tik ekstremaliais atvejais.

Avarinis virvės traukiklis

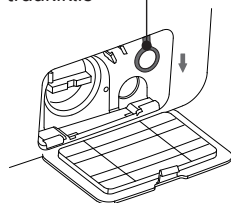

Atnaujinimo Funkcija

Ši mašina turi atnaujinimo funkciją elektros tiekimo nutrūkimo atveju. Jei mašinos darbo metu įvyksta elektros tiekimo nutrūkimas arba atsilaisvina kištukas, mašina įsimins esamą darbo būseną ir atnaujins darbą atkūrus elektros tiekimą.

Nesubalansavimo Apsauga

- Kai mašina pasiruošusi centrifugavimas, dėl didelio drabužių nesubalansuotumo skalbyklė gali užtrukti šiek tiek laiko bandydama juos subalansuoti.
- Jei po to drabužiai būgne vis dar išlieka nesubalansuoti, centrifugavimas greitis gali būti sumažintas siekiant išvengti stiprios vibracijos.
- Jei būgne yra per mažai drabužių, mašina dėl nesubalansuotumo apsaugos gali nepradėti centrifugavimas. Tokiu atveju turėtumėte įdėti daugiau drabužių, kad centrifugavimas funkcija veiktų.

Purškimas (netaikoma kai kuriuose modeliuose)

- Ši mašina naudoja automatinę skalbimo priemonę dozavimo technologiją: vanduo iš skalbimo priemonės stalčiaus prateka į vidinį būgną, taip pristatydamas skalbimo priemonę. Taip pat vanduo bus purškiamas ant stebėjimo langelio stiklo, kas efektyviau nuplauna putas ir dėmes nuo drabužių bei lango. Tai užtikrins švaresnį skalbimo procesą bei sukurs efektyvią, vandens taupymą skatinančią ir švarią skalbimo aplinką!

Pastaba: Dėl produkto modelio atnaujinimo funkcijų konfigūracija gali skirtis nuo šio aprašymo, todėl prašome vadovautis tikrojo modelio funkcijomis!

Priežiūra

Tinkama skalbimo mašinos priežiūra gali pailginti jos tarnavimo laiką.

ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami priežiūros darbus, ištraukite maitinimo kištuką arba atjunkite maitinimą ir užsukite čiaupą.


■ Išvalykite korpusą ir valdymo skydelį

- Valykite drėgnu, minkštu rankšluosčiu;
- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų turinčių skalbimo priemonė;
- Po valymo nedelsiant pašalinkite visus likusius skalbimo priemonė likučius.
- Nenaudokite vandens purškimo skalbimo mašinos valymui.

■ Išvalykite vidinį būgną, durų sandarinimo žiedą, durų rankeną ir kt

- Atidarytos skalbimo mašinos dureles ir laikykite jas sausas.
 - Rūdžių dėmės ir nešvarumai: Jiems pašalinti nedelsdami naudokite valiklius be chloro.
- Nenaudokite plieninės vilna.


■ Išvalykite drenažo siurblį

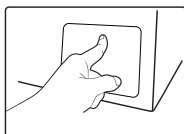


1. Švelniai paspauskite, kad atidarytos išleidimo siurblio apsauginį dangtelį;



2. Išimkite avarinę išleidimo žarną iš tvirtinimo vietos, ištraukite avarinės išleidimo žarnos kištuką likusiam vandeniui išleisti ir po išleidimo įdėkite kištuką atgal;

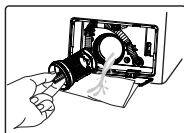

3. Lėtai atsukite išleidimo siurblio dangtelį, išimkite jame esančius drabužių likučius ir kruopščiai išvalykite, kad mentelės galėtų laisvai sukis;

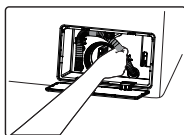


4. Įstatykite išleidimo siurblio dangtelį, gerai jį priveržkite ir laikykite rankenėlę vertikaliai, kaip parodyta paveikslėlyje. Nustatykite avarinę išleidimo žarną į fiksuotą padėtį ir uždėkite išleidimo siurblio apsauginį dangtelį!

Priežiūra

■ Išvalykite įleidimo vožtuvo filtrą

Jei atidarius čiaupą vanduo neprateka arba jo nepakanka, išvalykite įleidimo filtrą.


1. Sumažinkite vandens slėgį:
 - a. Uždarykite čiaupą.
 - b. Pasirinkite bet kurią programą, išskyrus „Centrifugavimas“ programą.
 - c. Paspauskite mygtuką „Pradėti / Pauzė“ ir laikykite programą veikia apie 40 sekundžių.
 - d. Ištraukite maitinimo kištuką.
2. Nuimkite įleidimo žarną nuo čiaupo.
3. Nuplaukite filtrą vandeniu.
4. Vėl prijunkite įleidimo žarną.

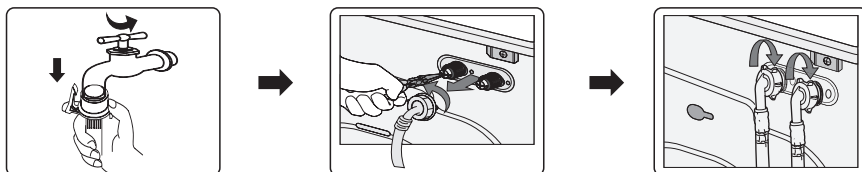


■ Išvalykite skalbimo priemonę stalčių

Skalbimo priemonė dėžutės struktūra gali skirtis priklausomai nuo modelio konfigūracijos. Kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, medžiagų dėžę galite valyti pagal šiuos žingsnius ir būdus:

A

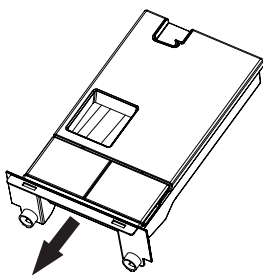

B

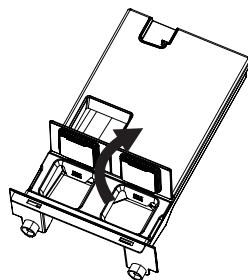

- Jei medžiagų dėžutėje liko skalbimo priemonė arba minkštiklis:
 - Kaip parodyta A paveiksle, ištraukite skalbimo priemonę stalčių visiškai į priekį;
 - Kaip parodyta B paveiksle, nuimkite stalčiaus dangtį (atsargiai patraukite jį į viršų);
 - Skalavimas skalbimo priemonę stalčiuką tekančiu vandeniu arba išvalykite jį šepetėliu;
 - Uždėkite dangtelį atgal ir įstatykite stalčių į pradinę vietą.

Priežiūra

- Tai yra normalu, jei ištraukus skalbimo priemonę stalčiuką, nedidelis kiekis ploviklio pateks į vandens talpyklą. Siekiant sumažinti ploviklio nuostolius, rekomenduojama vengti dažno skalbimo priemonės stalčiuko atidarymo ir uždarymo naudojimo metu.
- Reguluojant skalbimo mašiną (pvz., ją pakreipiant ar pernešant), reikia atkreipti dėmesį į galimą skalbimo priemonės išsiliejimą, kuris gali sukelti nepatogumų (prieš tai galima ištraukti medžiagų stalčiuką).

■ Atsigavimas po užšalimo

Skalbimo mašina gali užšalti, kai temperatūra nukrenta žemiau 0°C .

1. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite maitinimo laidą.
2. Užpilkite šilto vandens ant vandens čiaupo, kad atlaisvintumėte vandens žarną.
3. Atjunkite vandens žarną ir pamirkykite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite apie 10 minučių.
5. Prijunkite vandens žarną atgal prie vandens čiaupo.

PASTABA

1. Prieš vėl naudodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0°C .
2. Jeigu skalbimo mašina yra patalpoje, kurioje ji gali lengvai užšalti, visiškai išleiskite likusį vandenį iš išleidimo ir įleidimo žarnų.
3. Jeigu jūsų skalbimo mašina užšalo, kreipkitės į technikos specialistą.

Trikčių Šalinimas

PROBLEMOS

SPRENDIMAI

Mašinoje yra likęs vanduo



Tai normalu ir yra gamykloje atliktų vandens bandymų rezultatas.

Skalbimo mašina neįsijungia



Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įjungtas.
Patikrinkite, ar čiaupas atidarytas.
Patikrinkite, ar paspaustas mygtukas „Maitinimo“.
Patikrinkite, ar paspaustas mygtukas „Pradėti/Pauzė“.
Patikrinkite, ar įjungta atidėjimo funkcija.

Vandens nuotėkis



Patikrinkite ir tvirtai pritvirtinkite įvado žarną.
Išvalykite išleidimo žarną ir, jei reikia, kreipkitės į specialistą jos taisymui.

Neįprastas triukšmas ir didelė vibracija



Patikrinkite, ar pašalinti transportavimo varžtai.
Patikrinkite, ar reguliuojamos kojelės tinkamai išlygintos.
Patikrinkite, ar skalbimo mašina pastatyta ant tvirto ir lygaus pagrindo.
Patikrinkite, ar viduje nėra segtukų ar metalinių daiktų.

Skalbimo efektyvumas nepakankamas



Pasirinkite tinkamą programą.
Įpilkite tinkamą ploviklio kiekį pagal nurodymus ant ploviklio pakuotės.

Mašina nereaguoja paspaudus mygtukus.



Patikrinkite, ar įjungta funkcija „Vaikų saugos užraktas“.
Pirmiausia paspauskite mygtuką „Pradėti/Pauzė“, tuomet spauskite kitus mygtukus.

Faktinė procedūrų trukmė nesutampa su ekrane rodomu laiku.



Patikrinkite, ar drabužiai būgne pakankamai tolygiai pasiskirstę.
Patikrinkite, ar vanduo gerai išteka ir ar tinkamai priteka.

Skalbimo mašina pildosi vandeniu tuo pat metu, kai vanduo išleidžiamas



Patikrinkite, ar didžiausias išleidimo žarnos aukštis yra mažesnis nei 65 cm.
Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra panardinta.

Trikčių Šalinimas

EKRANAS	REIKŠMĖ	SPRENDIMAI
E1	Skalbimo mašina užpildo per ilgai	Patikrinkite, ar čiaupas atidarytas. Patikrinkite, ar vandens slėgis nėra per žemas. Patikrinkite, ar įleidimo žarna neužsikimšusi.
E2	Vandens nutekėjimo laiko viršijimas	Patikrinkite, ar išleidimo siurblys neužsikimšęs. Jei reikia, kreipkitės į specialistą.
E3	Durų spynos gedimas	Užverkite duris sandariai dar kartą. Patikrinkite, ar drabužiai nėra užstrigę tarp durelių ir tarpiklio. Jei reikia, kreipkitės į specialistą.
E4	Vanduo perpildomas	Vanduo pildomas automatiškai, kol vandens kiekis tampa tinkamas skalbimo programai. Jei reikia, kreipkitės į specialistą.
E5	Variklio gedimas	Kreipkitės į techninį specialistą.
E6	Kaitintuvas neveikia	Kreipkitės į techninį specialistą.
E7	Temperatūra jutiklio gedimas	Kreipkitės į techninį specialistą.
E8	Nesutapimas tarp pagrindinės plokštės ir dažnio keitiklio programinės/aparatinės įrangos	Kreipkitės į techninį specialistą.
E9	Ryšio klaidos	Kreipkitės į techninį specialistą.
E10	Inverterio gedimai	Kreipkitės į techninį specialistą.
nSP	Džiovinai pradžioje įvyko vandens pašalinimo gedimas, operacija sustabdyta ir įjungtas pavojaus signalas	Per didelę ekscentrinę jėgą: paskirstykite drabužius arba pridėkite daugiau drabužių. Pridėję drabužių, iš naujo paleiskite džiovinimo programą. Jei gedimas išlieka, kreipkitės dėl techninės priežiūros.

Pastaba:

Dėl gedimo rodymo žiūrėkite savo įsigyto modelio informaciją. Skirtingi modeliai turi skirtingus gedimų rodymus.

Priedas

■ Audinių Priežiūra Etiketė

	Atspari medžiaga		Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 100°C temperatūroje
	Švelnus audinys		Nelyginti
	Galima skalbti 90°C temperatūroje		Galima valyti sausuoju būdu, naudojant bet kokią tirpiklį
	Galima skalbti 60°C temperatūroje		Valyti tik sausuoju būdu, naudojant perchloroetileną, žiebtuvėlių kurą, gryną alkoholį arba R113
	Galima skalbti 40°C temperatūroje		Valyti tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu arba R113
	Galima skalbti 30°C temperatūroje		Negalima valyti cheminiu būdu
	Gaminį galima skalbti rankomis		Džiovinti paguldžius
	Tik sausas valymas		Galima džiovinti pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Džiovinti džiovyklėje, normalus temperatūra
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 200°C temperatūroje		Džiovinti džiovyklėje, sumažinta šiluma
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 150°C temperatūroje		Nedžiovinti džiovyklėje

■ Elektros Įspėjimas

Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir kitų nelaimingų atsitikimų, laikykitės šių nurodymų:

- Naudokite tik maitinimo etiketėje nurodytą įtampą. Jei nežinote, kokia įtampa yra jūsų namuose, kreipkitės į vietos elektros tinklus.
- Naudojant šildymo funkciją, didžiausia srovė per skalbimo mašiną siekia 10 A. Todėl įsitikinkite, kad maitinimo šaltiniai (srovė, įtampa ir kabelis) atitinka įprastus mašinos apkrovos reikalavimus.
- Tinkamai apsaugokite maitinimo laidą. Maitinimo laidas turi būti gerai pritvirtintas, kad nebūtų galima užkliūti ar jį pažeisti. Ypatingą dėmesį skirkite kištuko vietai.
- Neperkraukite sieninio lizdo ir netempkite kabelio. Instaliacijos perkrova gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Negalima ištraukti maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Siekiant užtikrinti saugumą, maitinimo kištuką reikia jungti į žemintą rozetę. Atidžiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad jūsų lizdas tinkamai ir patikimai įžemintas.

Priedas

■ Aplinkos apsauga

- Skalbimo mašina pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jei nuspręsite atsikratyti šios skalbimo mašina, vadovaukitės vietinėmis atliekų šalinimo taisyklėmis. Nukirpkite maitinimo laidą, kad skalbimo mašina nebūtų galima prijungti prie elektros tinklo. Nuimkite dureles, kad maži gyvūnai ir vaikai negalėtų patekti ir įstrigti skalbimo mašina.
- Neviršykite skalbimo priemonė kiekio, rekomenduojamo skalbimo priemonė gamintojo instrukcijose.
- Dėmių šalinimas ir baliklius prieš skalbimo ciklą naudokite tik tada, kai tai būtina.
- Išsaugoti vandenį ir elektrą skalbdami tik pilną skalbimo mašiną (tikslus kiekis priklauso nuo pasirinktos programos).

■ Tinkamas Šio Gaminio Šalinimas



Šis ženklas rodo, kad šio produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite atliekas, taip skatinant tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su parduotuve, kurioje įsigijote produktą. Jie gali priimti šį produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



PASTABA

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė buvo išbandyta pagal „ECO 40–60“ procedūrą.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminį, nuskaitykite energijos etiketėje esantį QR kodą.
3. Jei skalbimo mašina rodo klaidų kodai, susisiekite su mūsų garantiniu aptarnavimu dėl remonto. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl neįgalio remonto.
4. Baigus ciklą, ekrane 1 minutę bus rodomas pranešimas „END“.
5. Siekiant pagerinti bendrą skalbimo mašinos veikimą, jos išvažda ir specifikacijos gali būti keičiamos be papildomo įspėjimo.

Produkto Informacinis Lapas

Tiekėjo pavadinimas arba prekinis ženklas: DREAME					
Tiekėjo adresas: Dreame Technology Netherlands B.V., Spicalaan 29, 2132 JG Hoofddorp Hoofd-dorp, NL					
Modelio identifikatorius: DWF11L90TAEU, DWF11L90WAEU					
Bendrieji gaminio parametrai:					
Parametrai	Vertė		Parametrai	Vertė	
Nominali talpa ^(a) (kg)	11,0		Matmenys cm	Aukštis	85
				Plotis	60
				Gylis	63
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas ^(a) (EEI _w)	31,2		Energijos vartojimo efektyvumo klasė ^(a)	A	
Skalbimas efektyvumo indeksas ^(a)	1,031		Skalavimas efektyvumas (g/kg) ^(a)	5,0	
Energijos sąnaudos kWh per ciklą, remiantis „eco 40-60“ programa, esant tiek pilnam, tiek daliniam užpildymui. Tikrasis energijos sąnaudos priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas.	0,318		Vandens suvartojimas litrais per ciklą, remiantis „eco 40-60“ programa, esant tiek pilnam, tiek daliniam užpildymui. Faktinis vandens suvartojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo ir vandens kietumo.	54	
Didžiausia temperatūra apdorojamoje tekstilėje ^(a) (°C)	Nominalusis pajėgumas	35	Svertinis likęs drėgmės kiekis ^(a) (%)	53,9	
	Pusė	30			
	Ketvirtadalis	27			
Centrifugos greitis(a) (RPM)	Nominalusis pajėgumas	1 320	Centrifugavimas džiovina efektyvumo klasė ^(a)	B	
	Pusė	1 320			
	Ketvirtadalis	1 320			

Produkto Informacinis Lapas

Programos trukmė ^(a) (val.:min.)	Nominalusis pajėgumas	4:00	Tipas	Statomas atskirai
	Pusė	3:00		
	Ketvirtadalis	3:00		
Oro sklindantis akustinis triukšmas centrifugavimas fazėje ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Oro sklindančio akustinio triukšmo klasė ^(a) (centrifugavimas fazė)	B
Išjungta režimas (W) (jei taikoma)	0,50		Budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	-
Atidėtas paleidimas (W) (jei taikoma)	4,00		Tinklo Budėjimo režimas (W) (jei taikoma)	NETAIKOMA
Tiekėjo siūloma minimali garantijos trukmė: 24 mėnesiai				
Šis produktas sukurtas taip, kad skalbimo ciklo metu išskirtų sidabro jonus			NE	

Produkto Informacinis Lapas

PARAMETRAI	DEKLARUOTA VERTĖ	VIENETAS
Nominali talpa „eco 40-60“ programai, kas 0,5 kg intervalais(c)	11,0	kg
Energijos sąnaudos „eco 40-60“ programos metu esant nominaliai talpai ($E_{w,full}$)	0,665	kWh/ciklą
Energijos sąnaudos „eco 40-60“ programos metu esant pusei nominalios talpos ($E_{w,1/2}$)	0,290	kWh/ciklą
Energijos sąnaudos „eco 40-60“ programos metu esant ketvirtadaliui nominalios talpos ($E_{w,1/4}$)	0,150	kWh/ciklą
Svertinis energijos sąnaudos „eco 40-60“ programoje (E_w)	0,318	kWh/ciklą
Standartinis energijos sąnaudos „eco 40-60“ programoje (SCE_w)	1,020	kWh/ciklą
Energijos efektyvumo indeksas (EEL_w)	31,2	-
Vandens suvartojimas „eco 40-60“ programoje esant vardinei talpai ($E_{w,full}$)	75,0	L/ciklas
Vandens suvartojimas „eco 40-60“ programoje esant pusei vardinės talpos ($W_{w,1/2}$)	52,0	L/ciklas
Vandens suvartojimas „eco 40-60“ programoje esant ketvirtadaliui vardinės talpos ($W_{w,1/4}$)	44,0	L/ciklas
Svertinis vandens suvartojimas (W_w)	54	L/ciklas
„Eco 40-60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant vardinei talpai (I_w)	1,031	-
„Eco 40-60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant pusei vardinės talpos (I_w)	1,031	-
„Eco 40-60“ programos skalbimo efektyvumo indeksas esant ketvirtadaliui vardinės talpos (I_w)	1,031	-
„Eco 40-60“ programos skalavimo efektyvumas esant vardinei talpai (I_R)	5,0	g/kg
„Eco 40-60“ programos skalavimo efektyvumas esant pusei vardinės talpos (I_R)	5,0	g/kg
„Eco 40-60“ programos skalavimo efektyvumas esant ketvirtadaliui vardinės talpos (I_R)	5,0	g/kg

Produkto Informacinis Lapas

PARAMETRAI	DEKLARUOTA VERTĖ	VIENETAS
„Eco 40-60“ programos trukmė esant vardinei talpai (t_w)	4:00	val.:min.
„Eco 40-60“ programos trukmė esant pusei vardinės talpos (t_w)	3:00	val.:min.
„Eco 40-60“ programos trukmė esant ketvirtadaliui vardinės talpos (t_w)	3:00	val.:min.
Temperatūra, pasiekta mažiausiai 5 min. krovinio viduje „eco 40-60“ programoje esant vardinei talpai (T)	35	°C
Temperatūra, pasiekta bent 5 min. krovinio viduje „eco 40-60“ programoje esant pusei vardinės talpos (T)	30	°C
Temperatūra, pasiekta mažiausiai 5 min. krovinio viduje „eco 40-60“ programoje esant ketvirtadaliui vardinės talpos (T)	27	°C
Centrifugos greitis „eco 40-60“ programos centrifugavimas fazėje esant vardinei talpai (S)	1320	RPM
Centrifugos greitis „eco 40-60“ programos centrifugavimas fazėje esant pusei vardinės talpos (S)	1320	RPM
Centrifugos greitis „eco 40-60“ programos centrifugavimas fazėje esant ketvirtadaliui vardinės talpos (S)	1320	RPM
Svertinis likutinės drėgmės kiekis (D)	53,9	%
Oro akustinio triukšmo emisijos atliekant „eco 40-60“ programą (centrifugavimas fazė)	76	dB(A) re 1 pW
Energijos sąnaudos „Išjungta režimu“ (P0) (jei taikoma)	0,50	W
Energijos sąnaudos „Budėjimo režimas“ (Psm) (jei taikoma)	NETAIKOMA	W
Ar „Budėjimo režimas“ rodoma informacija?	NETAIKOMA	-
Energijos sąnaudos „Budėjimo režimas“ (Psm) prijungus prie tinklo (jei taikoma)	NETAIKOMA	W
Energijos sąnaudos „Atidėtas paleidimas“ (Pds) (jei taikoma)	4,00	W

WiFi Naudojimo Instrukcijos

Ijunkite skalbimo mašinos kištuką į patikimai įžemintą elektros lizdą ir nenaudokite skirstomojo lizdo.

1. App Store parduotuvėje ieškokite „DREAME“, atsisiųskite ir įdiekite DREAME programėlę pagal instrukcijas;
2. Ilgai, 1,5 sekundės, paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte mašiną. Įjungus mašiną, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis arba bakstelėkite WiFi piktogramą išskleidžiamajame meniu – WiFi piktogramą pradės mirksėti.
3. Atidarykite „DREAME“ programėlę, pridėkite savo įrenginį per „Bluetooth“ arba rankiniu būdu pasirinkdami režimą, ir sukonfigūruokite tinklą pagal pateiktas instrukcijas.
4. WiFi konfigūracija sėkminga (kai tinklas sėkmingai sukonfigūruotas, atjungus ir vėl prijungus maitinimą arba išjungus įrenginį, jei namų tinklas veikia normaliai, prijungus prie tinklo indikatorius visada švies; jei namų tinklas neveikia, indikatorius mirksės);
5. Įjungus prietaisą, išskleidžiamajame puslapyje spustelėkite „WiFi“, kad atidarytumėte WiFi puslapį, pasirinkite „WiFi funkcijos atstatymas“ ir iš naujo suporuokite mobilųjį įrenginį.



