

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojant elektrinį prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant toliau išvardytas.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Jei nepaisysite įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS – gaisro, elektros smūgio ir sužalojimo pavojui sumažinti

Naudojimo apribojimai

- Nešvarumus nuo prietaiso valykite ne karštesniu kaip 60 °C vandeniui.
- Nenaudokite jo meno dirbiniams, tekstilės gaminiams ir daiktams, kurių negalima plauti vandeniui, bei lengvai pažeidžiamiems paviršiams (pavyzdžiui, grindims, stalams ir pan.) valyti.
- Jei talpykloje yra vandens, nepakreikite prietaiso, kad nesužlapintumėte grindų.
- Jei panaudoto vandens lygis pasiekė liniją MAX, išjunkite prietaisą ir ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
- Įsitikinkite, kad naudojama grindų valymo priemonė nekenkia plaunamiems paviršiams.
- Valant ilgo plauko kilimą gali užsikimšti oro išėjimo angos, todėl prietaisas gali nustoti veikti. Jei iš prietaiso išsiskiria didelis kiekis putų arba išbėga naudotas vanduo, išjunkite prietaisą ir, prieš toliau jį naudodami, ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
- Nenaudokite putojančių valymo priemonių.
- Pasirūpinkite, kad naudotojai, kuriems reikia pagalbos (įskaitant vaikus), būtų prižiūrimi tada, kai naudoja prietaisą.
- Nenaudokite skysčių, pvz., pesticidų, plaukų dažų ir alyvos.
- Nenaudokite degiems daiktams arba cigaretėms siurbti.
- Nenaudokite riebalams, įkaitusiam orui arba sausoms dulkėms siurbti.
- Nenaudokite, jei žarna yra sugadinta, nesulenkite, nemindykite ir stipriai jos netraukite.
- Neuždenkite oro išėjimo angos, nes galite pakenkti karšto oro išsklaidymui.
- Jei girdite neįprastą triukšmą arba jaučiate neįprastą kvapą, prietaiso nebenaudokite.
- Negalima savarankiškai ardyti, remontuoti ir keisti prietaiso konstrukcijos.
- Nenaudokite jo pučiant stipriam vėjui arba lyjant.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, nemerkitė prietaiso į vandenį arba kitą skystį.
- Nenaudokite infekcijos pavojų keliančioms dulkėms šalinti.
- Nenaudokite, jei panaudoto vandens talpykla nėra įdėta.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Šį prietaisą galima naudoti esant 50 Hz arba 60 Hz dažniui. Dažnio reguliuoti nereikia.

Svarbios saugos instrukcijos

Saugos priemonės tam tikrų gedimų atveju

- Šis prietaisas yra skirtas drėgnam valymui – nenaudokite jo dideliems dulkių kiekiams siurbti.
- Jei temperatūra yra labai žema, prietaisas gali užšalti, todėl išdžiovinkite panaudoto vandens talpyklą, išvalykite vandens talpyklą ir žarnos vidų.
- Jei žarna užsikimšusi, prieš ją naudodami pašalinkite svetimkūnius.

Tinkamai naudokite maitinimo laidą ir kištuką

- Periodiškai valykite kištuką.
- Prieš naudodami prietaisą tinkamai įkiškite kištuką į elektros tinklą.
- Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, patikrą arba perkeldami prietaisą, išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Nekiškite prietaiso kištuko į elektros lizdą ir neištraukite jo iš elektros lizdo drėgnomis rankomis.
- Laikykite kištuką vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nepažeiskite elektros laido. Perkeldami prietaisą stipriai netraukite kištuko.
- Nenaudokite prietaiso, jei elektros laidas arba kištukas yra pažeisti.
- Nenaudokite perkrauto elektros lizdo.
- Nenaudokite, jei prietaisas neveikia, išjunkite elektros tiekimą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Toliau nurodytų daiktų siurbti negalima

- Sausų dulkių
- Didelių kiekių miltelių
- Didelių kiekių smėlio ir akmenukų
- Didelių kiekių šiukšlių
- Metalinių daiktų, pavyzdžiui, adatų ir smeigtukų
- Didelių polietileninių maišelių ir kojinių
- Daiktai gali greitai užkimšti prietaisą

ATSARGIAI

- Nenaudokite jo kitais tikslais, išskyrus valymą.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nelaikykite arti ugnies arba šildymo prietaisų.
- Nutraukite darbą, jei vandens purškimo anga yra užsikimšusi.
- Nutraukite darbą, jei įtraukėte kokių nors svetimkūnių.
- Prieš naudodami ištuštinkite talpyklas, jei jos užsikimšo.
- Nepalengkite ir nevažinėkite ant prietaiso.
- Nenaudokite lauke.
- Nenaudokite, jei siurbimo anga užsikimšo.

Simboliai



II klasės įrenginys




Galima naudoti tik patalpose




Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA), kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.

Gaminio apžvalga


Prietaiso sudedamosios dalys

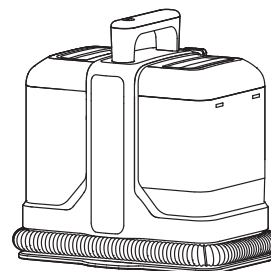


Pagrindinis korpusas

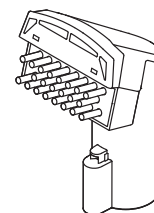


Standartinis
dėmių valymo
šepetėlis

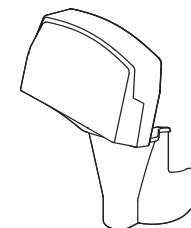


Savaiminio išsivalymo
įrankis

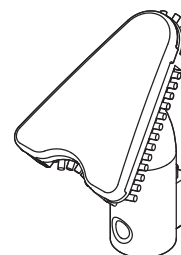

Daugiafunkcis įrankis

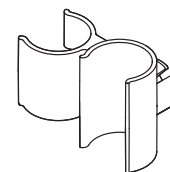

Priedo laikiklis




Dėmių valymo
priemonė „Dreame
Spot Formula“ kilimų
valymui

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Sudedamosios dalys

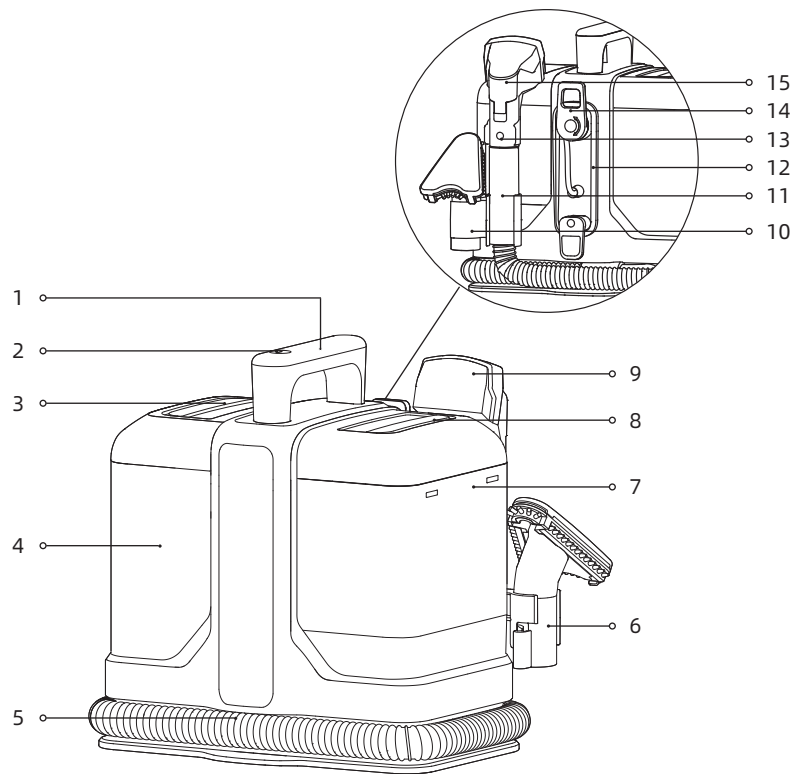


- | | | |
|--|--|---|
| 1. Rankena | 6. Daugiafunkcis įrankis | 11. Šepečio rankena |
| 2. Įjungimo jungiklis | 7. Švaraus vandens talpykla | 12. Elektros laidas |
| 3. Panaudoto vandens talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 8. Švaraus vandens talpyklos atlaisvinimo mygtukas | 13. Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas |
| 4. Panaudoto vandens talpykla | 9. Savaiminio išsivalymo įrankis | 14. Elektros laido kabliukas |
| 5. Ilginamoji žarna | 10. Priedo laikiklis | 15. Standartinis dėmių valymo šepetėlis |

Montavimas


Priedo laikiklio montavimas

Priedo laikiklį dėkite į prietaisą, kol išgirsite spragtelėjimą.

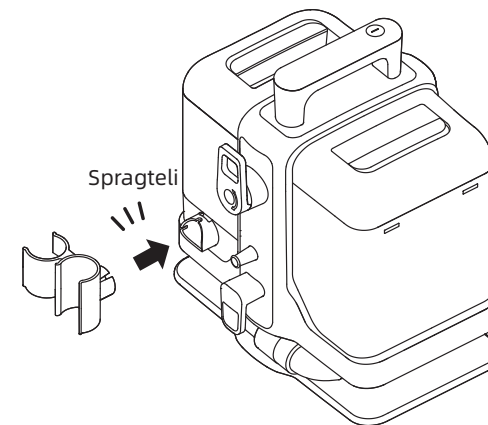

Standartinio dėmių valymo šepetėlio montavimas


Kiškite šepetį į ilginamosios žarnos galą, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos. Apsukite žarną aplink prietaisą ir įdėkite ją į priedo laikiklį.

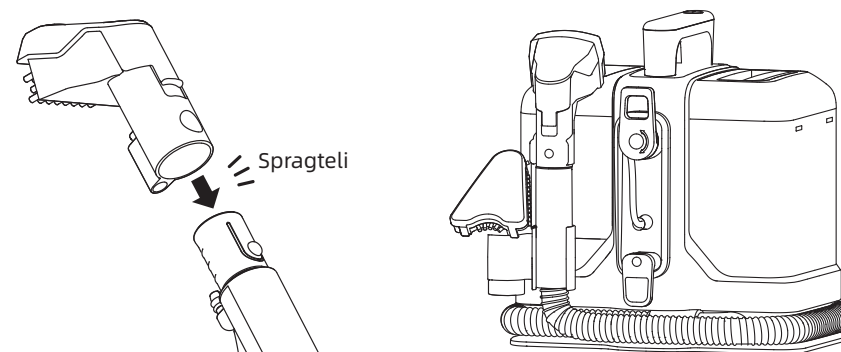

Naudojimas

Švaraus vandens talpyklos papildymas

1. Išimkite švaraus vandens talpyklą iš pagrindinio korpuso.
2. Nuimkite švaraus vandens talpyklos dangtelį.
3. Pripilkite talpyklą vandens iki talpykloje esančios linijos „WATER“.
4. Įpilkite dėmių valymo priemonės „Dreame Spot Formula“ kilimų valymui iki linijos FORMULA. (Skiedimo santykis: 1: 40)

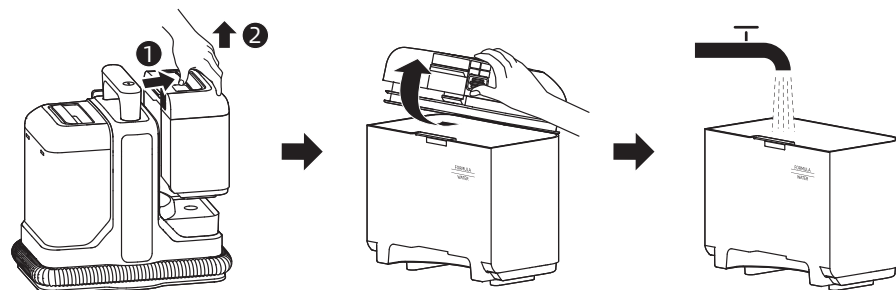


Pastaba:

- Nenaudokite aukštesnės nei 60 °C temperatūros vandens.
- „WATER“ linija žymi didžiausią švaraus vandens talpyklos talpą. Nepilkite vandens virš „WATER“ linijos.

Pradedant valyti


1. Norėdami nuimti maitinimo laidą pasukite jo kabliuką.
2. Norėdami įjungti prietaisą įjunkite elektros laidą į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo jungiklį ①.

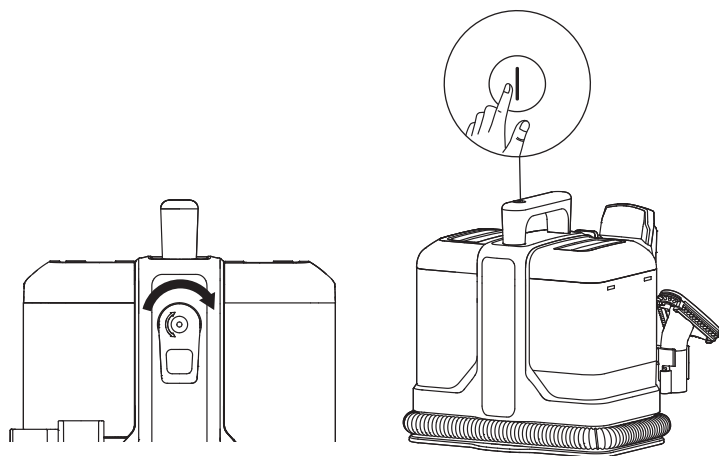

Naudojimas


Standartinio dėmių valymo šepetėlio naudojimas

1. Norėdami purkšti vandenį paspauskite vandens purškimo mygtuką.
2. Judindami šepetėlį pirmyn ir atgal išvalykite dėmes.
3. Stipriai prispauskite šepetėlį prie suteptos vietos nešvariam vandeniui susiurbti.

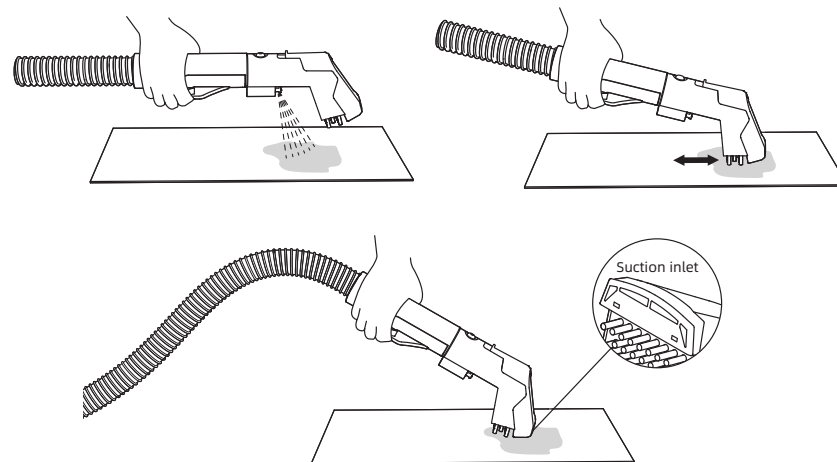


Daugiafunkcio įrankio naudojimas

Paspauskite šepetėlio išėmimo mygtuką ir išimkite standartinį dėmių valymo šepetį. Tada kiškite daigialfunkcij įrankį į ilginamosios žarnos galą, kol išgirsite spragtelėjimą.

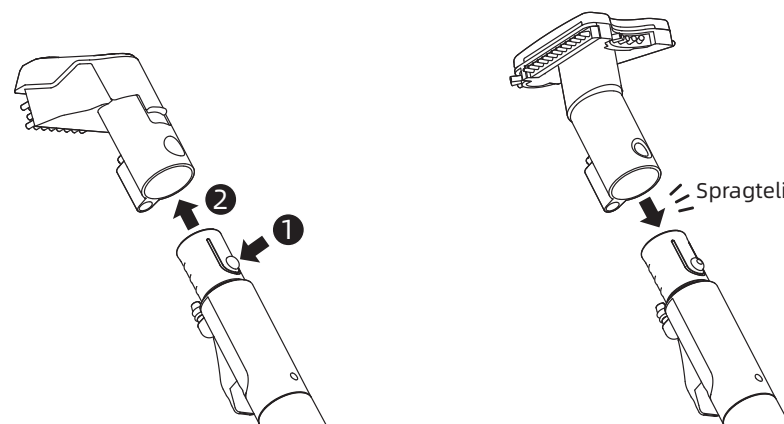

Naudojimas

Daugiafunkcis įrankis tinka tam tikroms vietoms valyti. Pasukite šepečio galvutę, kad galėtumėte ją naudoti ant skirtingų paviršių.

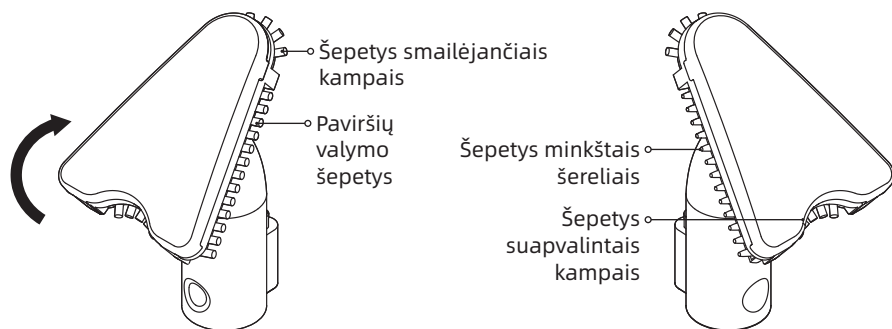


Patarimai:

- Kampams valyti rekomenduojame naudoti šepetį smailėjančiais kampais.
- Plokščius paviršius rekomenduojame valyti paviršiams skirtu šepėčiu.
- Išlenktiems paviršiams rekomenduojame naudoti šepetį suapvalintais kampais.
- Plaukams valyti rekomenduojame naudoti šepetį su minkštais šereliais.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

Norėdami išimti panaudoto vandens talpyklą paspauskite jos atlaisvinimo mygtuką. Pakelkite rezervuaro dangtelį ir išpilkite panaudotą vandenį. Prieš naudodami vėl uždėkite talpyklos dangtelį ir įdėkite talpyklą.

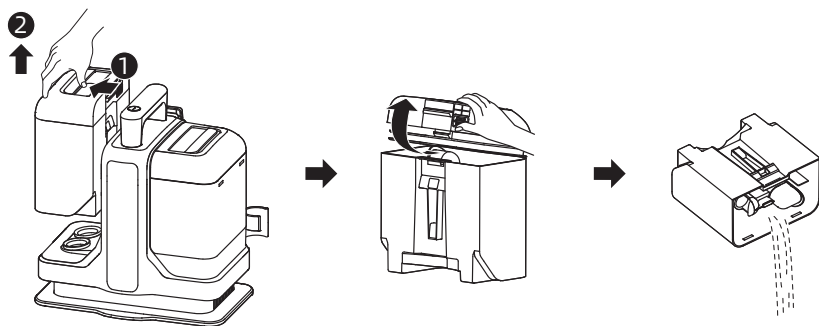

Pastaba: Norėdami, kad prietaisas tinkamai veiktų, laiku ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą arba ištuštinkite ją prieš vandeniui viršijant MAX liniją.


Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Nelieskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.


Standartinio dėmių valymo šepčio ir ilginamosios žarnos valymas

Įdėkite savaime išsivalantį įrankį į standartinį dėmių valymo šepetį, paspauskite vandens purškimo mygtuką ir prietaisas automatiškai išvalys šepetį bei ilginamąją žarną. Jei reikia išvalyti giliai, atidarykite šepečio galvutės permatomą dangtelį.

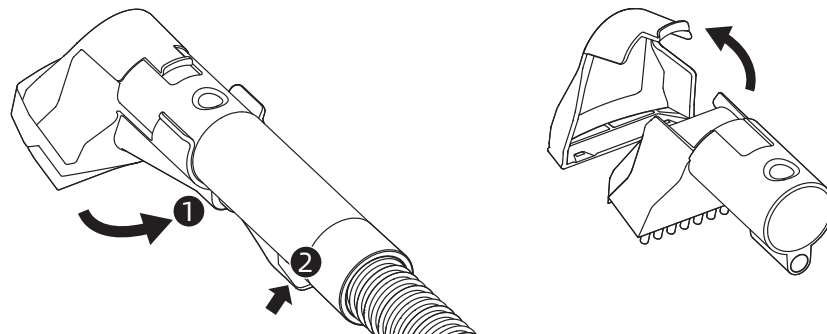


Daugiafunkcio įrankio valymas

Švelniai paspauskite daugiafunkcio įrankio dangtelio atrakinimo sagtį, tada daugiafunkcijį įrankį nuplaukite švariu vandeniu.

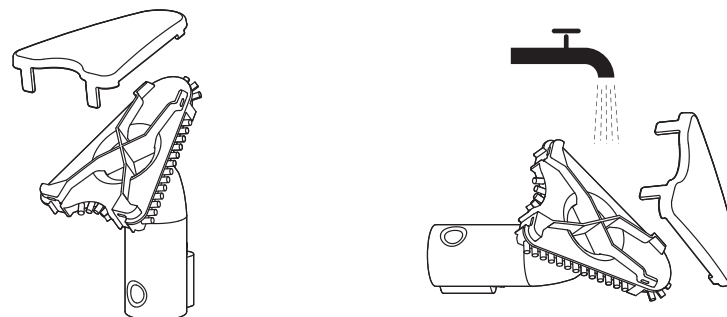

Panaudoto vandens talpyklos valymas


Išimkite panaudoto vandens talpyklą iš pagrindinio korpuso ir ją ištuštinkite. Išskalaukite panaudoto vandens talpyklą švari vandeniu.

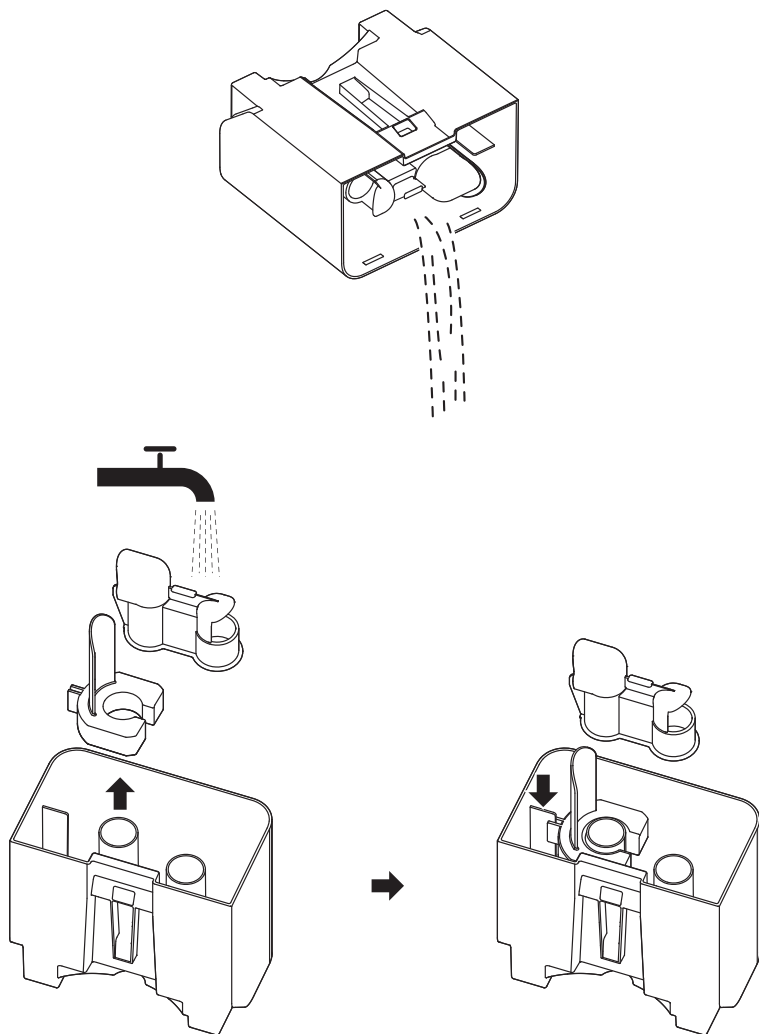


Pastaba: norėdami, kad prietaisas tinkamai veiktų, laiku ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą arba ištuštinkite ją prieš vandeniui viršijant MAX liniją.

Prietaiso valymas

1. Norėdami išvalyti panaudoto vandens talpyklos dangtelio filtrą išimkite jį. Uždėkite talpyklos dangtelį ir įdėkite talpyklą.

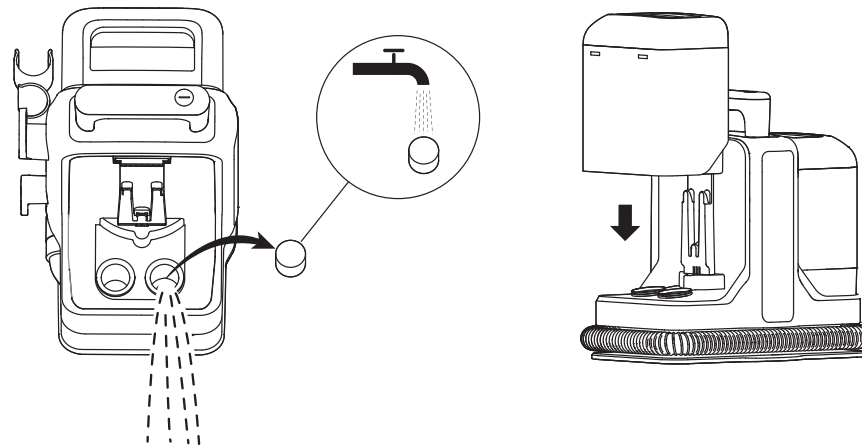

2. Sausa šluoste arba drėgna servetėle nuvalykite prietaisą.

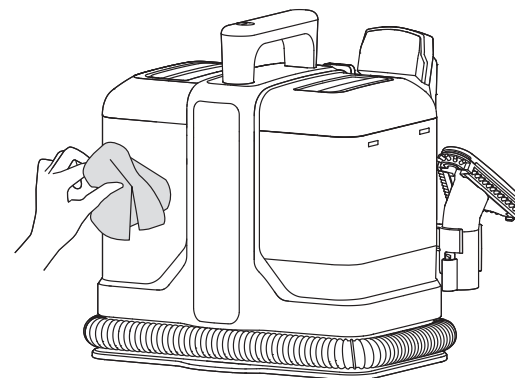

LT Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą.	Patikrinkite, ar elektros laido kištukas yra tinkamai įkištas į elektros lizdą.
	Elektros laidas yra sugadintas.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Paspaudus vandens purškimo mygtuką, vanduo nepurškiamas arba purškiamas labai mažas jo kiekis.	Standartinio dėmių valymo šepečio antgalis yra užsikimšęs.	Išvalykite standartinį dėmių valymo šepetį.
	Sugedo rankena arba siurblys.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Nesiurbia arba siurbia silpnai.	Prietaisas neįjungtas.	Įjunkite į elektros tinklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Ilginamosios žarnos būklė yra bloga.	Patikrinkite, ar ilginamoji žarna gerai veikia.
	Panaudoto vandens talpyklos filtras yra užsikimšęs.	Laiku išvalykite arba pakeiskite filtrą.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu aftersales@dreame.tech
Interneto svetainė: <https://global.dreame.tech>

Techniniai duomenys

Nešiojamasis kilimų dėmių valymo prietaisas			
Modelis	N10	Elektros laido ilgis	5 m
Vardinė įtampa / dažnis	220-240 V~ 50 / 60 Hz	Švaraus vandens talpyklos talpa	1600 ml
Vardinė galia	450 W	Panaudoto vandens talpyklos talpa	750 ml
Atsparumo vandeniui laipsnis	IPX4		