

Dreame R10 **Pro**

Cordless Stick Vacuum

User Manual


A




1




3

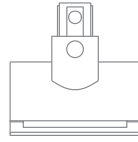

4

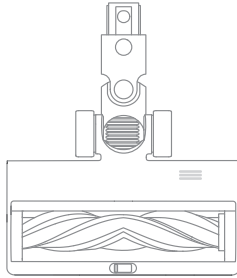

5

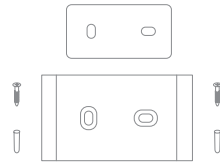


6



2




7

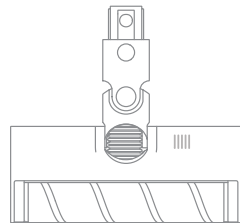


8


B

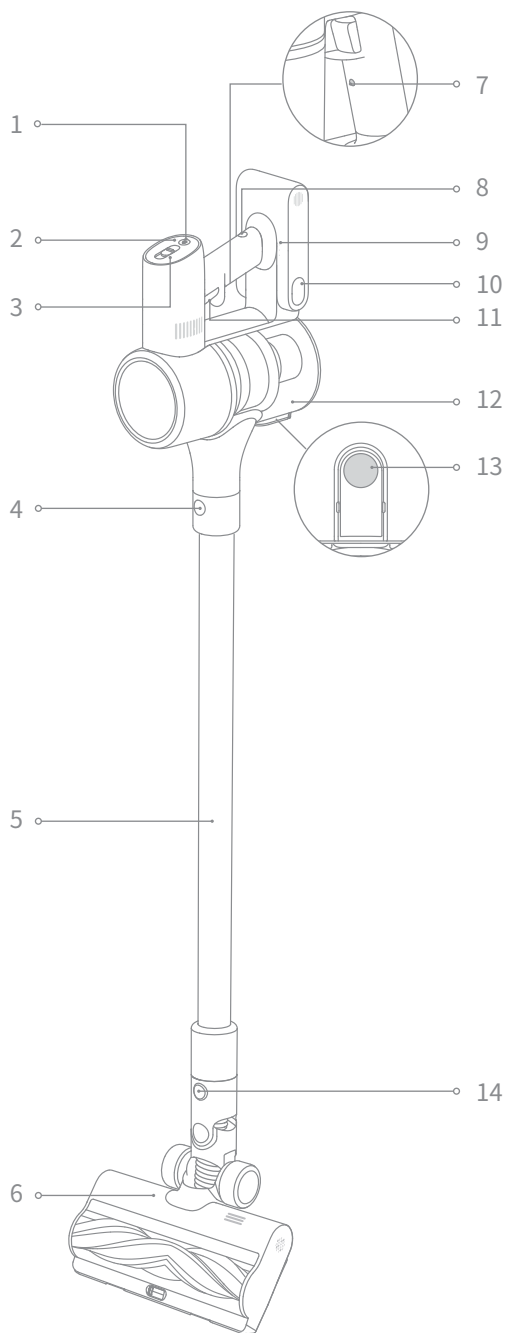


C-1

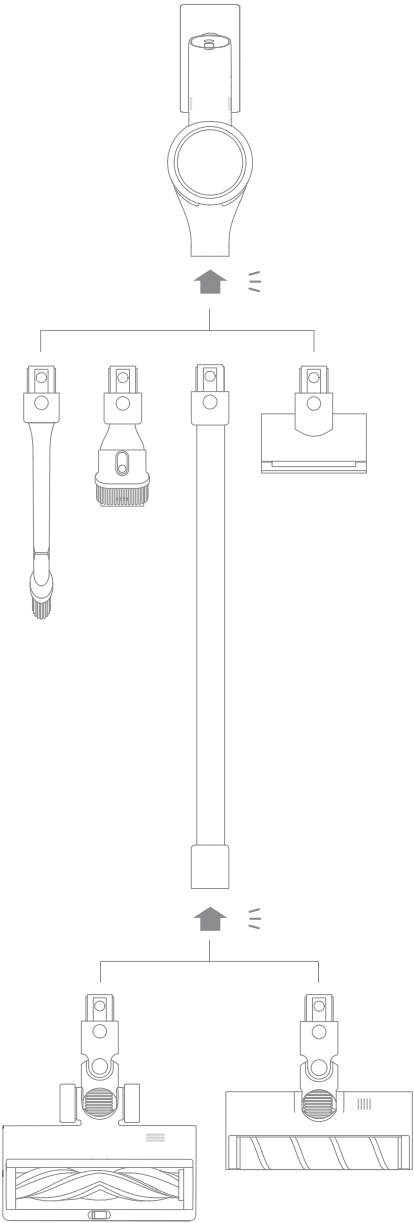


C-2

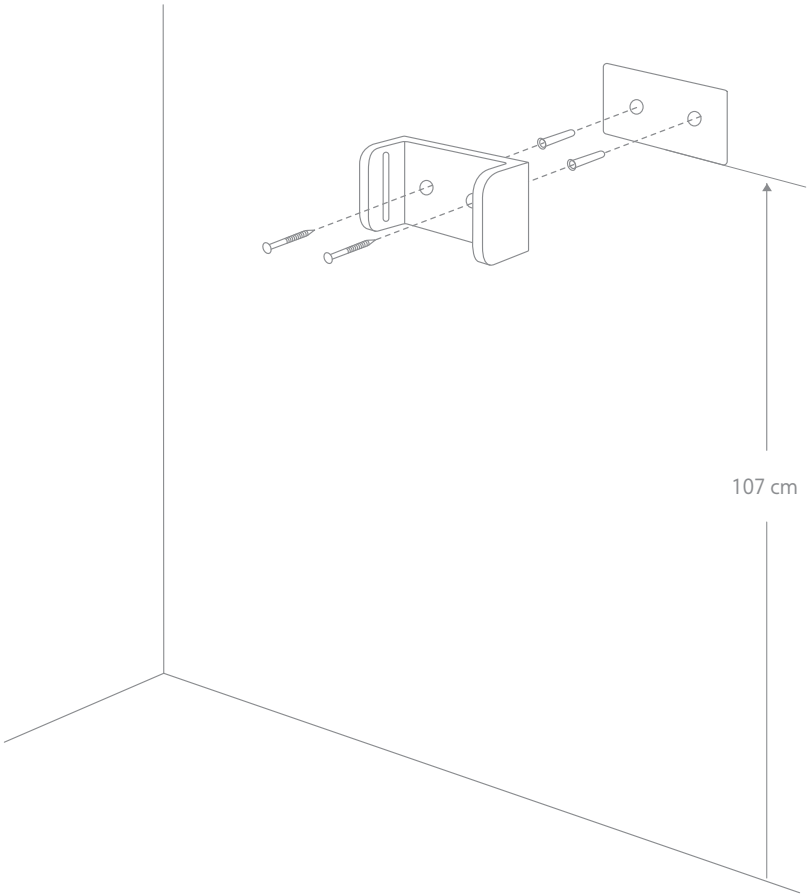


D-1

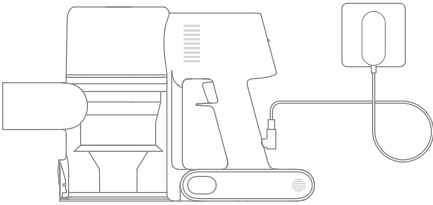


D-2

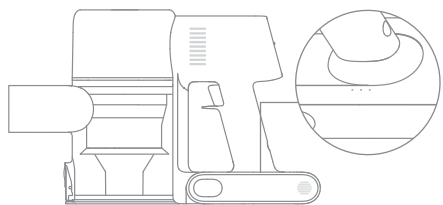


E-1

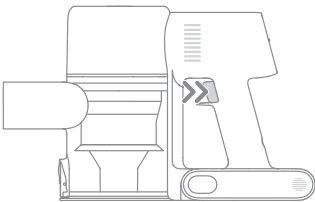


E-2

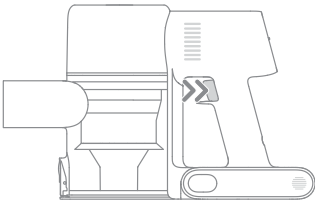


E-3

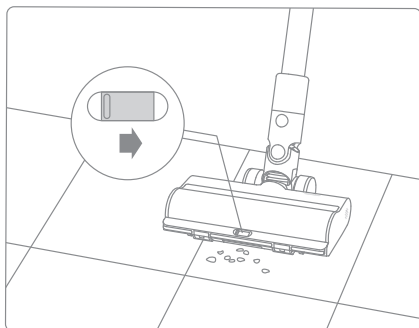


E-4

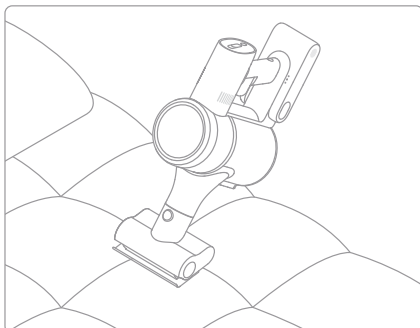


E-5

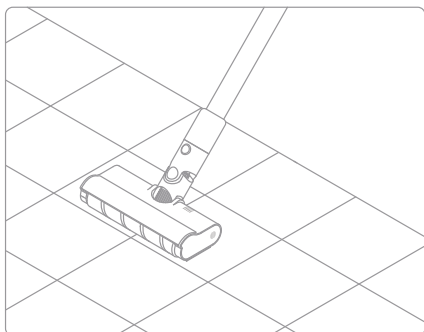


E-6

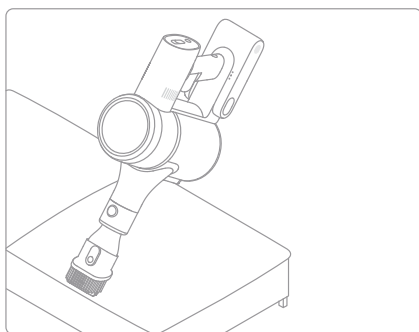


E-7

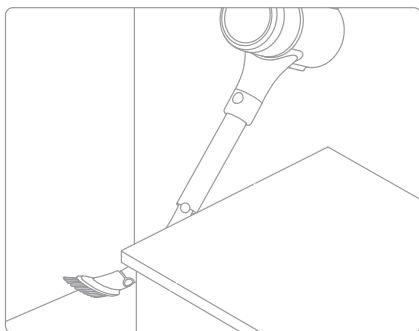


E-8

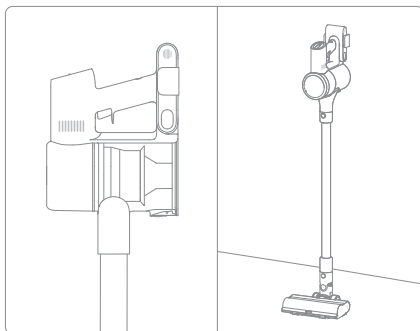


F-1

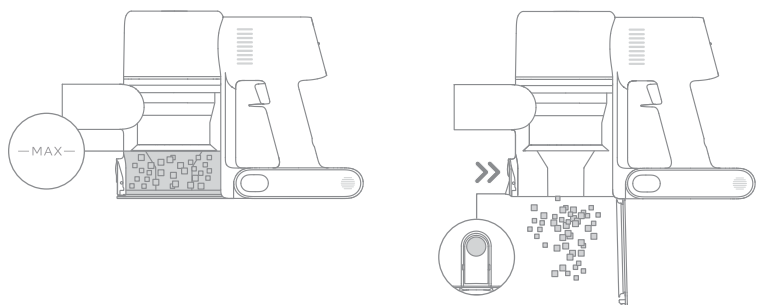


F-2

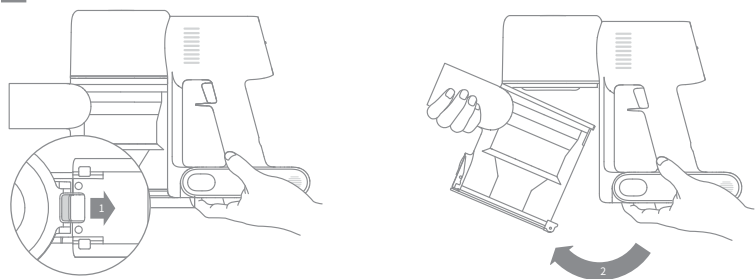


F-3

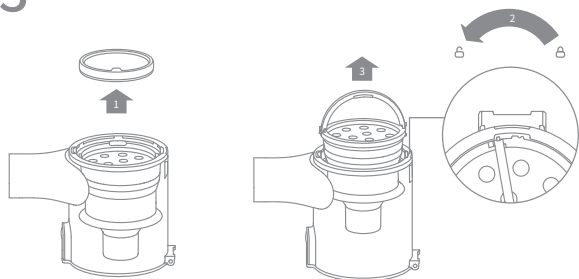


F-4

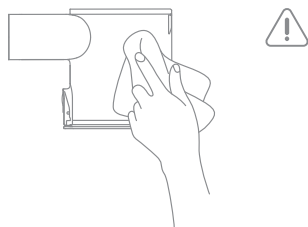


F-5

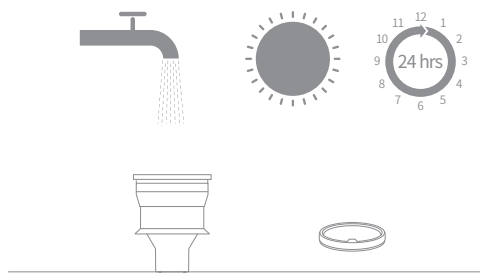


F-6

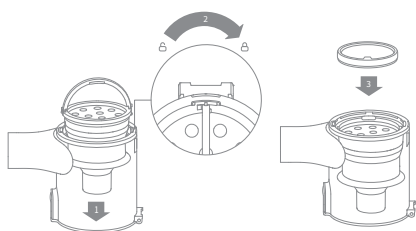


F-7

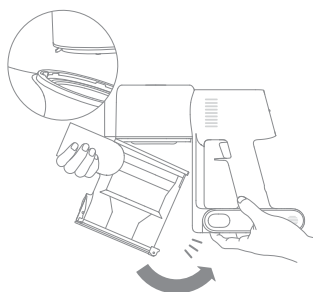


F-8

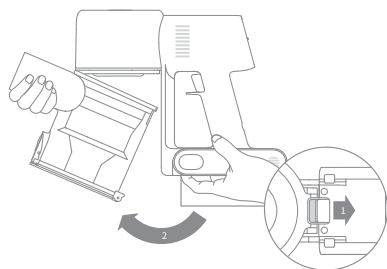


F-9

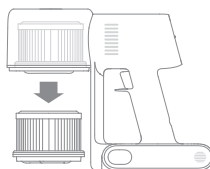


F-10

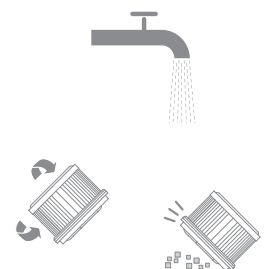


F-11

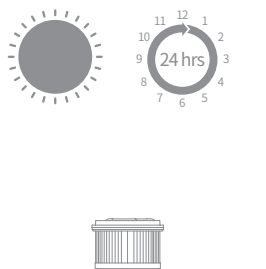


F-12

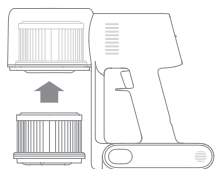


F-13

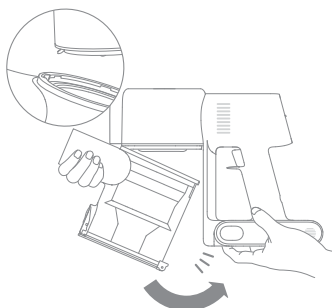

F-14

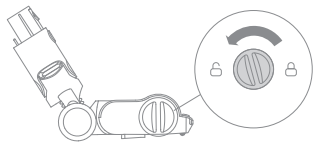


F-15

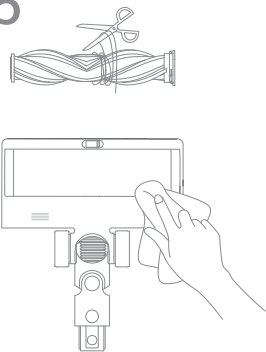


F-16




F-17

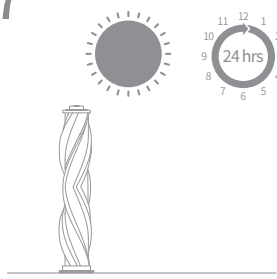


F-18

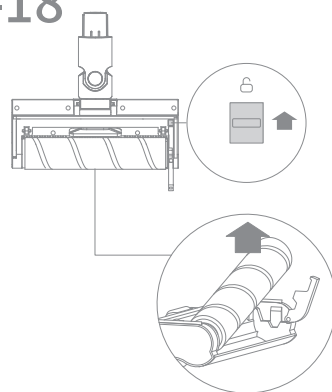


F-19

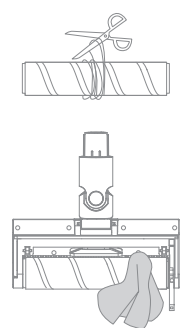


F-20

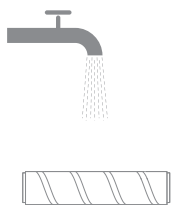


F-21

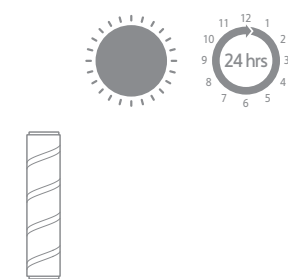


F-22

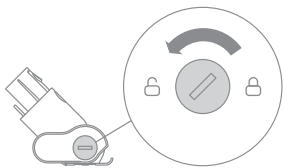

F-23

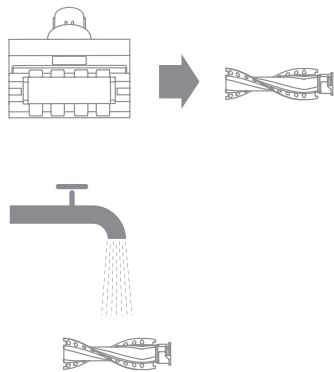


F-24

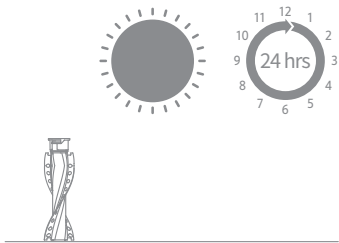

F-25



F-26

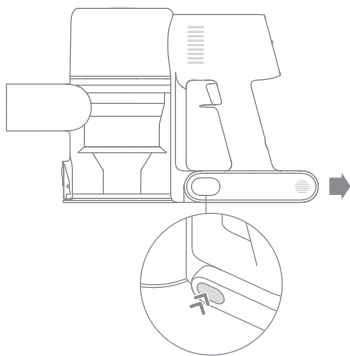

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

Įspėjimas

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokie pavojaus. Neleiskite neprižiūrimiems vaikams atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurblį šalia vaikų būkite atsargūs. Neleiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurblį naudokite tik sausiems patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurblį įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba įkroviklis yra pažeistas.
- Įvairių paviršių valymo šepetys, minkštas ritininis šepetėlis, variklinis mažas šepetėlis, baterija, metalinis jungiamasis kaištis ir dulkių siurblys yra elektrai laidūs, todėl jų negalima panardinti į vandenį arba kitą skystį. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovinkite.
- Saugokitės, kad nesusižeistumėte į judančias detales. Prieš valydami įvairių paviršių valymo šepetį ir minkštąjį ritininį šepetėlį išjunkite dulkių siurblį. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblį tinkamai sumontuokite įvairių paviršių valymo šepetį, minkštąjį ritininį šepetėlį ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiams ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo valikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nesiurbkite dulkių siurbliu aštrių ir kietų daiktų, pvz., stiklo, vinių, varžtų ir monetų, kurie gali sugadinti prietaisą. Nesiurbkite gipso kartono dalelių, pelenų, pvz., židinio pelenų, arba degančių ar deginamų medžiagų, pvz., anglies, cigarečių nuorūkų ir degtukų.
- Prieš naudodami dulkių siurblį apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštrius daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.
- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite siurblio žarnos, ilginamojo stryo ir kitų dalių į akis bei ausis ir neikiškite jų į burną.
- Į dulkių siurblio ertmės nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilų daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrį. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.
- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiomis kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelį ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelis V2213V-851P-BWA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasižalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu

ir sudeginkite atliekas.

- Nenaudokite ir nelaikykite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei 40 °C). Įkraukite belaidį dulkių siurblių temperatūrai esant tarp 0 °C ir 40 °C.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Papildoma įranga

1. Ilginamasis strypas
 2. Lankstus kombinuotas įrankis
 3. Platus kombinuotas antgalis
 4. Motorizuotas mažas šepetėlis
 5. Įvairių paviršių šepetys
 6. Sieninis laikiklis (įskaitant 2 varžtus, 2 sieninius kištukus ir montavimo šablono lipduką)
 7. Įkroviklis
 8. Minkštas ritininis šepetėlis
- Pastaba: šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminyje gali skirtis.

A pav.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

1. Trigerinio jungiklio užraktas
Kai dulkių siurblys veikia, trumpai paspauskite jį nepertraukiamo arba pertraukiamo valymo režimui įjungti.
2. Užrakto indikatorius
3. Siurbimo lygio nustatymo jungiklis
Turborežimas ●●● Vidutinis ●●
Ekologiškas ●

4. Ilginamojo strypo atlaisvinimo mygtukas
5. Ilginamasis strypas
6. Įvairių paviršių šepetys
7. Antistatinis kontaktas
8. Įkrovimo lizdas
9. Baterijos būsenos LED indikatorius
10. Baterijos atlaisvinimo mygtukas
11. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
- Paspauskite prietaisui įjungti.
- Paleiskite prietaisui išjungti
12. Dulkių talpykla
13. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atlaisvinimo mygtukas
14. Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas

B pav.

Įrengimas

C-1 pav.

Sieninio laikiklio montavimo schema

1. Užklijuokite montavimo šablono lipduką ant sienos. Apatinis montavimo šablono lipduko kraštas turi būti lygiagretus su žeme ir maždaug 107 cm virš jos.
2. Elektriniu grąžtu su 8 mm grąžtuvu išgręžkite skylę kiekviename montavimo šablono lipduko žymeklyje, tada į kiekvieną skylę įdėkite sieninį kaištį.
3. Sulygiuokite laikiklio skyles su sienoje esančiomis skylėmis. Pritvirtinkite laikiklį prie sienos pridėtais varžtais.

C-2 pav.

Pastaba:

- Sieninis laikiklis yra pasirenkamas priedas. Jį galite įsirengti pagal savo poreikius.
- Sieninį laikiklį reikia montuoti ant vėsaus ir sauso paviršiaus, šalia elektros lizdo. Prieš montuodami įsitikinkite, kad erdvėje, esančioje tiesiai už laikiklio montavimo vietos, sienoje nėra elektros laidų ir vamzdžių.

Įkrovimas

Prieš naudodami dulkių siurblių pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.

Pastaba:

- Visiškai įkrauti reikės maždaug 4 valandos.
- Veikiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.

Įkrovimo būdai

Dulkių siurblio krovimas įkrovikliu

D-1 pav.

Baterijos būsenos LED indikatorius

- ● ☀ Baigia išsieikvoti baterija
- ☀ ○ Pusiau įkrauta baterija
- ☀ ○ ○ Beveik įkrauta baterija
- ○ ○ Baterija yra visiškai įkrauta
- Išjungta ☀ Mirksi ○ Įjungta

Pastaba: Kai dulkių siurblys bus visiškai įkrautas, po 5 minučių indikatorius išsijungia ir siurblys persijungia į energijos tausojimo režimą.

D-2 pav.

Naudojimas

Veikimo režimai

Pagal savo poreikius pasirinkite vieną iš dviejų dulkių siurblio veikimo režimų.

1 režimas: nepertraukiamas valymo režimas

Paspauskite ir laikykite įjungimo ir išjungimo mygtuką prietaisui įjungti, ir paleiskite jį prietaisui išjungti.

E-1 pav.

2 režimas: nepertraukiamo valymo režimas (trigerio jungiklio užraktas)

Kai dulkių siurblys veikia, spustelėkite trigerinį jungiklį į užrakinimo padėtį nepertraukiamam valymo režimui įjungti. Tada paleiskite įjungimo ir išjungimo jungiklį dulkių siurbliui perjungti į nepertraukiamo valymo režimą.

Paspauskite trigerinio jungiklio užraktą, kad galėtumėte atlaisvinti pirštus ir nenuvarginti jų laikydami jungiklį.

E-2 pav.

Pastaba:

- veikiant šiuo režimu užrakto indikatorius dega nuolatos.
- Norėdami išjungti nepertraukiamo valymo režimą dar kartą spustelėkite trigerinio jungiklio užraktą.

Įvairių priedų naudojimas

Įvairių paviršių šepetys

- Siurbdami kūdikių ir vaikų žaidimų kilimėlius arba kavos pupeles, kukurūzus ir kitas granules įjunkite šepečio jungiklį.

- Kai siurbiate plyteles, medines grindis arba kitus kietus paviršius, išjunkite jungiklį.

E-3 pav.

Pastaba:

- Įvairių paviršių valymo šepetį galima prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.
- Kai prietaisas įsijungia, automatiškai užsidega prieš šepečio ritinėlį esanti lemputė, todėl šepečiu patogų naudotis.

Motorizuotas mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti.

E-4 pav.

Pastaba: Nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

Minkštas ritininis šepetėlis

Tinka kietoms grindims, pavyzdžiui, marmurui ir plytelėms, valyti.

E-5 pav.

Pastaba: Įvairių paviršių valymo šepetį galima prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.

Platus kombinuotas antgalis

Jis yra skirtas užuolaidoms, klaviatūroms, luboms, sofoms, transporto priemonių salonams, kavos staliukams ir kt. siurbti.

E-6 pav.

Lankstus kombinuotas įrankis

Sulenkiamas ir ištraukiamas šepetėlio antgalis yra lankstesnis, kad galėtumėte siurbti siaurose vietose.

E-7 pav.

Sieninis laikiklis

Nenaudojamą dulkių siurbį galima padėti ant sieninio laikiklio.

Pastaba:

- Nedėkite dulkių siurblio vieno ant sieninio laikiklio.
- Prijungę jį prie sieninio laikiklio ir sujungę su ilginamuoju strypu bei įvairių paviršių valymo šepečiu, uždėkite jį ant sieninio laikiklio.

E-8 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir naudokite toliau.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

1. Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
2. Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
3. Jei dulkių siurblio nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite

įkroviklio elektros laido kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsieikvotų, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, pirminio filtro ir ciklono mazgo valymas

Dulkių siurblio valymo pajėgumas sumažės, jei dulkių talpykla bus pripildyta iki MAX žymos. Norėdami atkurti našumą laiku ištuštinkite dulkių talpyklą. Prieš ištuštindami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo, ir nespauskite jo įjungimo mygtuko.

1. Paspauskite dulkių talpyklos apatinio dangtelio atlaisvinimo mygtuką ir ištuštinkite ją.

F-1 pav.

2. Pastumkite dulkių talpyklos atlaisvinimo jungiklį rodyklės nurodyta kryptimi, tada atsargiai išimkite dulkių talpyklą iš dulkių siurblio.

F-2 pav.

3. Pirmiausia išimkite priešfiltrį, tada pakelkite ciklono mazgo rankeną ir sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kol ji sustos, tada patraukite ir ištraukite ciklono mazgą.

F-3 pav.

4. Dulkių talpyklą nuvalykite minkšta sausa šluoste. Prieš naudodami siurblių pasirūpinkite išgręžti šluostę.

F-4 pav.

Norėdami išvengti elektros smūgio neplaukite dulkių talpyklos vandeniu.

5. Skalaukite ciklono mazgą ir priešfiltrį, kol jie taps švarūs. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

F-5 pav.

Pastaba:

- Rekomenduojame kartą per mėnesį išvalyti dulkių talpyklą.
- Priešfiltrį rekomenduojame valyti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, o ciklono sistemą – ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono mazgo montavimas

1. Įdėkite ciklono mazgą vertikaliai į dulkių talpyklą ir įsitikinkite, kad ciklono mazgo rankena yra vienoje linijoje su lizdu, esančiu kairėje dulkių talpyklos pusėje. Sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos, tada palenkite rankeną žemyn.

2. Įdėkite priešfiltrį priekinė puse į viršų į ciklono mazgą.

F-6 pav.

3. Šiek tiek pakreipkite dulkių talpyklą, kad lizdas sutaptų su dulkių siurblio spaustuku. Tada švelniai stumkite dulkių talpyklą, kol ji įsitvirtins savo vietoje.

F-7 pav.

Filtro valymas

Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4–6 mėnesius.

F-8 pav.

1. Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

2. Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.

F-9 pav.

3. Nuplaukite filtrą švariu vandeniu. Įsitikinkite, kad filtrą pasukote 360° kampu ir kad kruopščiai pašalinote visas jame susikaupusias dulkes. Keletą kartų lengvai patapšnodami filtrą pašalinkite jame užsilikusias šiukšles.

F-10 pav.

4. Palikite filtrą džiūti 24 valandas.

F-11 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švari vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.

Filtro įdėjimas

1. Įdėkite filtrą į dulkių siurblių ir švelniai paspauskite, kaip parodyta paveikslėlyje. 2. Įdėkite dulkių talpyklą

F-12 pav.

2. Įdėkite dulkių talpyklą

F-13 pav.

Įvairių paviršių šepetio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, paskui išimkite ritininio šepetėlio volelį

F-14 pav.

2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipynusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami kruopščiai nusauskinkite.

F-15 pav.

3. Jei šepetys yra nešvarus, skalaukite jį švari vandeniu, kol jis taps švarus.

F-16 pav.

4. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliaje padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-17 pav.

Minkšto ritininio šepetėlio

1. Norėdami išimti ritinėlį iš lizdo, paspauskite jo atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.

F-18 pav.

2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipynusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste

arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami kruopščiai nusauskinkite.

F-19 pav.

3. Jei šepetys yra nešvarus, skalaukite jį švari vandeniu, kol jis taps švarus.

F-20 pav.

4. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliaje padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-21 pav.

Variklinio mažo šepetėlio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą.

F-22 pav.

2. Atrakinę variklinį mažąjį šepetėlį išimkite ritininį šepetėlį ir nuskalaukite bei nuvalykite jį.

F-23 pav.

3. Pastatykite šepetio ritinėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-24 pav.

4. Kai ritininis šepetėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami išmontavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

F-25 pav.

Baterijos blokas

Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklą skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsiekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išimkite baterijos bloką stumdami jį į dešinę.

2. Įdėkite naują baterijos bloką.

F-26 pav.

Dulkių siurblys			
Modelis	VTV41B		
Įkrovimo įtampa	34 V ===	Vardinė įtampa	28,8 V ===
Vardinė galia	425 W	Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos
Motorizuotas mažas šepetėlis			
Modelis	VMM4		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	25,2 V ===
Įvairių paviršių šepetys			
Modelis	VMB3		
Vardinė galia	40 W	Vardinė įtampa	25,2 V ===
Minkštas ritininis šepetėlis			
Modelis	ASF4		
Vardinė galia	40 W	Vardinė įtampa	25,2 V ===
Įkroviklis			
Modelis	ZD024M340090EU: „E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD.“ / TPQ-88E340090VW01: „Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd.“ / KL-WE340090-G2: „Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.“		
Įvestis	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A daugiausiai.	Išvestis	34 V === 0,9 A 30,6 W
Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87,01 %	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Prietaiso energijos sąnaudos be apkrovos		0,1 W	
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		

Įvestis	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A	Išvestis	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87,01 %	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Prietaiso energijos sąnaudos be apkrovos		0,1 W	
Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	V2213V-8S1P-BWA		
Vardinė įtampa	28,8 V ---	Vardinis pajėgumas	2500 mAh
Vardinis pajėgumas	2300 mAh	Energija	66,24 Wh
	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Elektros energijos sąnaudos	≤0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤20 min.		

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsieikvojo dulkių siurblio baterija arba ji mažai įkrauta.	Visiškai įkraukite dulkių siurblių ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungė susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšo filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšo priedas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokią pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strypse susidariusį kamštį.
Įjungus dulkių siurblių pirmas indikatorius užsidega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės pagalbos kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.
Kai kraunate dulkių siurblių pirmas indikatorius mirksi raudona spalva.	Įkroviklis yra nesuderinamas.	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų įkroviklį.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkroviklis neįsijungia į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Baterija įsikrovė ir automatiškai persijungė į budėjimo režimą.	Dulkių siurblys veikia įprastai.
	Jei problema išlieka ir atmetus dvi pirmiau nurodytas galimybes,	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.
Kraunama per lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.
Nedega įvairių paviršių valymo šepetio LED lemputės.	LED lemputės yra pažeistos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblį pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.