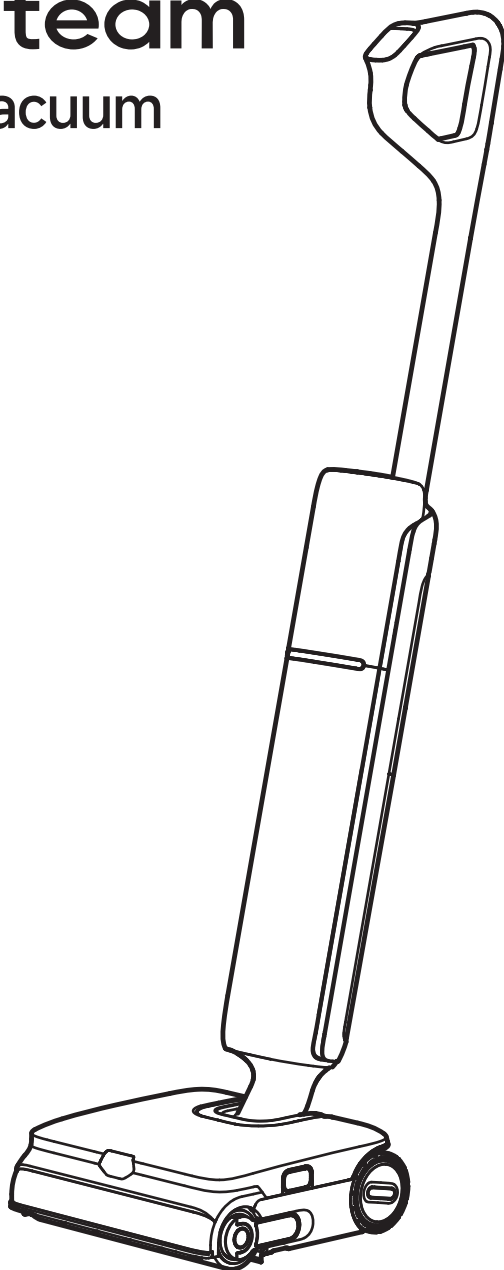


T16 Pro Steam

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME WET AND DRY VACUUM

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Svarbios saugos instrukcijos

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro ir nesusižaloti netinkamai naudodami prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose. Jis nėra skirtas naudoti lauke, ant žemės paviršiaus, komerciniais ir pramoniniais tikslais.

Naudojimo apribojimai

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie galėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų saugiai naudotis prietaisu ir išvengtų bet kokių pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Šiame prietaise yra baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą šepetiams besisukant, gali kilti pavojus.
- Prieš valydami arba prižiūrėdami prietaisą ištraukite kištuką iš kištukinio elektros lizdo.
- Neapliekite prietaisų, kuriuose yra elektrinių komponentų, ir nenukreipkite į juos skysčių.
- Įprastai naudojant šį prietaisą atstumas tarp antenos ir naudotojo kūno turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Prietaisą galima naudoti tik su jo rinkinyje pateiktu maitinimo bloku.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Norėdami išvengti uždegimo pavojaus laikykite ją atokiau nuo vaikų.
- Naudokite tik patalpose, nekilimine danga padengtomis grindims, pvz., vinilinėms grindims, plytelėms, sandarioms medinėms grindims ir pan. valyti. Stenkitės neužvažiuoti ant palaidų daiktų arba kilimėlių kraštų. Jei šepetys dažnai užstrigs, diržas gali susidėvėti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nelaikykite prietaiso prie ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros šaltinių. Ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 5 °C / 41 °F arba aukštesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai). Įkraukite prietaisą esant aukštesnei nei 5 °C / 41 °F ir žemesnei nei 40 °C / 104 °F temperatūrai.
- Nemerki prietaiso į jokią skystį.
- Nesiurbkite degių ir užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino. Nenaudokite prietaiso tose vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Į erdmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors erdmė yra užkimšta. Pasirūpinkite, kad erdmėse nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių trukdyti judėti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, drenažo valiklio ir pan.).

Svarbios saugos instrukcijos

Nesiurbkite kietų ir aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.

- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių nuo kandžių apsaugančių medžiagų, degių dulkių ir sproglių arba toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ir rūkstančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba karštų pelenų.
- Nenaudokite prietaiso neįdėję jo filtrų.
- Visuomet reikia saugotis, kad plaukai, nepriglundę drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą įžeminimo laidus laikykite atokiau nuo jo. Jei prietaisas važiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Valydami laiptines būkite ypač atsargūs.
- Pervežkite tik originalioje pakuotėje. Pakeiskite pažeistą pakuotę ir patikrinkite, ar prietaisas yra saugiai įdėtas, kad jo nepažeistų smūgiai ir nesuspaustų kiti daiktai.
- Prieš patraukdami prietaisą į kitą vietą ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo ir išjunkite elektros jungiklį, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Prietaisas automatiškai nustato valymo tirpalo santykį atsižvelgdamas į programos nustatymus ir aptiktą nešvaros lygį. Naudokite tik šiam prietaisui skirtą „Dreame“ HFF5 valiklį.
- Skysčio ar garų nenukreipkite į įrangą, kurioje yra elektrinių komponentų, pavyzdžiui, į orkaitių vidų.
- Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Venkite atsitiktinio įjungimo. Prieš imdami arba nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Jei nešdami prietaisą laikysite pirštą ant jungiklio arba įjungsite prietaisą, galite susižeisti.
- Įsitinkinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso toje pačioje padėtyje, jei prie prietaiso pritvirtintas ritininis šepetys, o rankena nėra visiškai vertikaloje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Prieš valydami arba prižiūredami prietaisą ištraukite kištuką iš kištukinio elektros lizdo. Taip pat įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas, kad besisukantis šepetys nesužalotų.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo ir laikykite sausoje, be dulkių ir vabzdžių aplinkoje. Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, jei visi priedai tinkamai nesumontuoti.
- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto prietaiso. Pažeistas arba modifikuotas prietaisas gali elgtis neprognozuojamai, todėl gali kilti gaisras, sprogdimas arba pavojus susižeisti.
- Nemoifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nepalikite prie maitinimo lizdo prijungto prietaiso be priežiūros.
- Prietaiso nenaudokite, jei jis buvo numestas, iš jo nuteka skystis arba matosi pažeidimo požymių.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip būsite tikri, kad prietaisas veiks saugiai.
- Prieš gabendami prietaisą pasirūpinkite jį išjungti ir, jei yra galimybė, laikykite prietaisą originalioje pakuotėje.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi „Naudotojo vadove“ pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą netinkamai naudojant šį gaminį, atsako jo naudotojai.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo tirpalą. Nepilkite jokių kitų skysčių, pavyzdžiui, alkoholio arba dezinfekavimo priemonių. Valymo tirpalo ir gryno vandens santykį galima pažiūrėti ant valymo tirpalo

Svarbios saugos instrukcijos

buteliuko. Valymo tirpalą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Baterija ir jos įkrovimas

- **ĮSPĖJIMAS:** prietaisui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą įkrovimo stotelę. Įkraukite tik HCBBT įkrovimo stotelėje.
- Šiame prietaise yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti specialistai.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir neįkraukite prietaiso už baterijoje nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepetėliui džiovinoti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko arba prietaiso drėgnomis rankomis. Norėdami išjungti iš tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės suėmę laidą, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite laido durelių ir netempkite laido per aštrius kraštus arba kampus.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.
- Įkrovimo stotelėje galima įkrauti 6 elementų 5000 mAh baterijų bloką. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Tinkamai išmeskite išsieikvojusias baterijas. Išieikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.

Svarbios saugos instrukcijos

Simboliai



II klasės įrenginys

T 3,15A



Laiko uždelimo miniatiūrinio saugiklio jungtis, kur T 3,15 A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo



Galima naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą



Įspėjimas: pavojus apsideginti garais



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EE[A]) tvarkymą

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com/pages/declaration-of-conformity>


Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

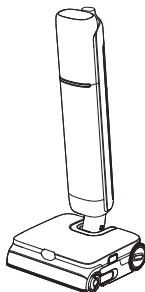
Prietaiso sudedamosios dalys



Rankena



Įkrovimo stotelė



Pagrindinis korpusas




Atsarginis ritininis šepetėlis



Valymo šepetys

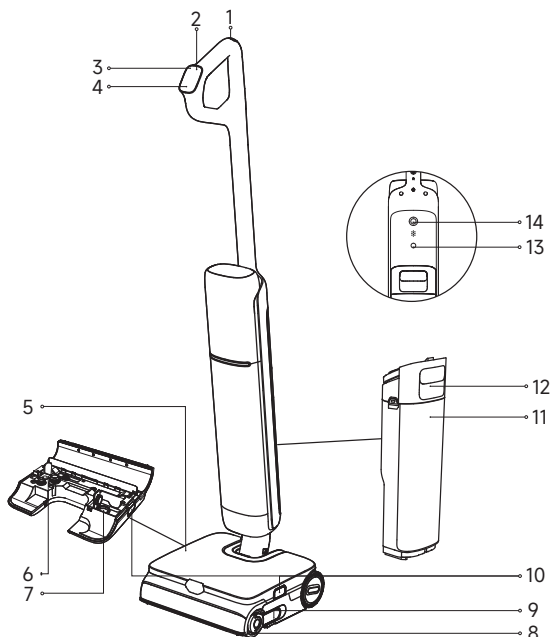


Atsarginis filtras



Valymo tirpalas

Siurblys

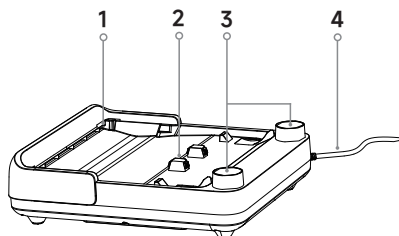


- 1 Savaiminio išsivalymo funkcijos mygtukas
- 2 Įjungimo jungiklis
- 3 Režimų keitimo jungiklis
- 4 Ekranas
- 5 Švaraus vandens talpykla

- 6 Valymo tirpalo papildymo anga
- 7 Švaraus vandens papildymo anga
- 8 Ritininis šepetys
- 9 Ritininio šepetio rankenėlė
- 10 Talpyklos atlaisvinimo mygtukas

- 11 Panaudoto vandens talpykla
- 12 Panaudoto vandens talpyklos rankenėlė
- 13 Komandų balsu funkcijos ir „Wi-Fi“ mygtukas
 - Norėdami įjungti komandas balsu arba nustatyti garsą trumpai paspauskite mygtuką.
 - Paspauskite ir palaikykite „Wi-Fi“ sąrankai paleisti arba išjungti.
 - Nustatykite kalbas per programėlę.
- 14 Daugiakryptis ratukas

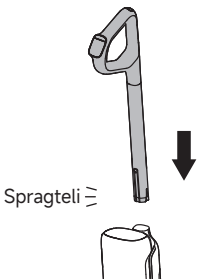
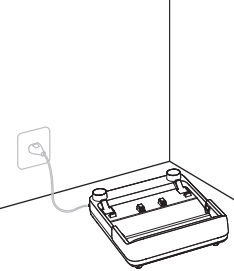
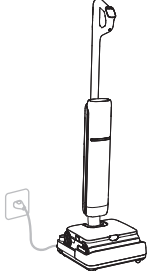
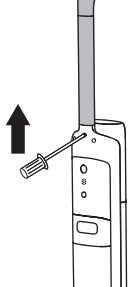
Įkrovimo stotelė



1. Džiovinimo oro išpūtimo angos
2. Įkroviklio kontaktai
3. Priedų laikymo lizdas
4. Elektros laidas

Įrengimas ir įkrovimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.

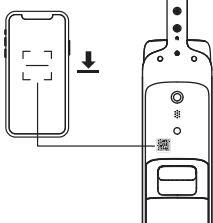
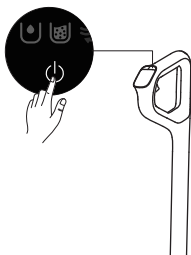

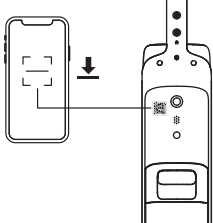

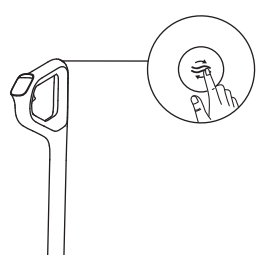
 1	 2	 3
1. Kiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kaip parodyta, kol išgirsite spragtelėjimą.	2. Padėkite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir įjunkite ją į elektros lizdą.	3. Padėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį visiškai įkraukite.
 * Norėdami išardyti į prietaiso angą įkiškite kietą įrankį, kaip parodyta, ir paspauskite kontaktus, o rankeną tuo pačiu metu patraukite į viršų.		

Pastabos:

- Jei dulkių siurblio nepaleidžiate per 10 minučių nuo visiško įkrovimo momento, jis pereina į budėjimo režimą. Jei norite naudoti prietaisą, paleiskite jį iš naujo.
- Baterija tarnauja ilgai, nes ilgiau naudojus prietaisą ji automatiškai atvėsta.

Prisijungimas per programėlę „Dreamehome“

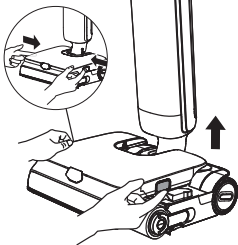
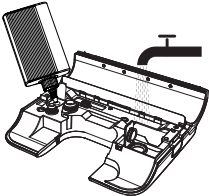
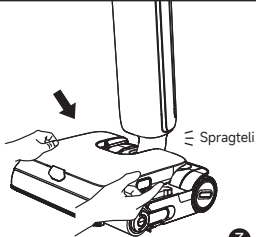
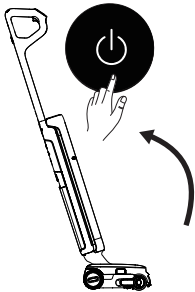
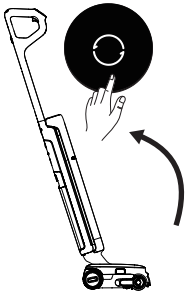
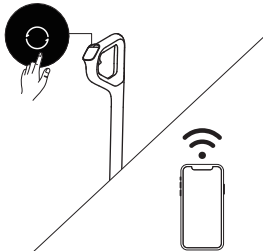
LT

 1	 2	 3
1. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę nuskaitykite ant prietaiso esantį QR kodą arba ieškokite jos „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje.	2. Įjunkite trumpai paspausdami jungiklį.	3. Paspauskite ir palaikykite prietaiso nugarėlėje esantį balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką „Wi-Fi“ ryšiui sukurti. „Wi-Fi“ indikatorius pulsuoja balta spalva, o balso funkcija sako: „Laukiama tinklo konfigūracijos“.
 4		
4. Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir dar kartą nuskaitykite tą patį prietaiso QR kodą prietaisui pridėti. Vadovaukitės nurodymais „Wi-Fi“ ryšiui sukurti.	* Norėdami atkurti gamykloje nustatytus parametrus paspauskite ir 3 sekundes palaikykite balso funkcijos / „Wi-Fi“ mygtuką ir savaiminio išsivalymo funkcijos mygtuką.	

Pastabos:

- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.
- Atsižvelgiant į programėlės programinės įrangos atnaujinimus, faktinės operacijos gali skirtis nuo šiamo „Naudotojo vadove“ pateiktų nurodymų. Vadovaukitės instrukcijomis, parengtomis pagal dabartinę programėlės versiją.
- Prietaisas nutrauks tinklo ryšį, jei 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmai arba jei nepavyks užmegzti tinklo ryšio. Norėdami atkurti „Wi-Fi“ pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus ir prisijunkite vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.
- Baigę „Wi-Fi“ sąranką, paspauskite ir palaikykite paspaudę komandų balsu / „Wi-Fi“ mygtuką belaidžio tinklo ryšiui išjungti. Norėdami vėl prisijungti prie „Wi-Fi“, vėl paspauskite ir palaikykite mygtuką.

Pradedant valyti

 1	 2	 3
1. Paspauskite talpyklos atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite ją.	2. Apverskite švaraus vandens talpyklą. Atidarykite švaraus vandens įleidimo angą, pripilkite vandens ir sandariai uždarykite ją. Atidarykite valymo tirpalo įleidimo angą, pripilkite priemonės ir sandariai uždarykite ją.	3. Įstatykite švaraus vandens talpyklą taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.
 4	 5	 6
4. Atsargiai užminkite grindų šepetėlio dangtelį ir atlenkite prietaisą atgal. Trumpai paspauskite įjungimo (arba) išjungti.	5. Paspausdami režimų perjungiklį pasirinkite reikiamą režimą.	6. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite valymo tirpalo automatiniam dozavimui įjungti arba išjungti. (Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija yra įjungta.) Norėdami pakeisti santykį arba išjungti, žiūrėkite programėlės nustatymus.

Pastabos:

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Prietaisas tinka grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Kai prietaisas veikia, nekelkite jo nuo žemės, nejudinkite ir nepalenkite. Priešingu atveju panaudotas vanduo gali patekti į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valomąjį skystį. Valomojo skysčio galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Išsamūs naudojimo nurodymai yra pateikti valymo tirpalo etiketėje.
- Pirmą kartą įjungus prietaisą numatytasis režimas yra išmanusis režimas. Kai naudosite prietaisą vėliau, automatiškai įsijungs paskutinį kartą naudotas režimas (išskyrus garų režimą).



Išmanusis režimas

Prietaisas nustatys dėmių būklę ir atitinkamai pritaikys siurbimo galią ir vandens srautą.



Karšto vandens režimas

Tinka vidutinėms dėmėms valyti, nes vandens temperatūra palaipsniui pakyla iki karšto vandens lygio.



Garų režimas

Kai šis režimas įjungtas, prietaisas generuoja garus dėmėms šalinti.



Medinių grindų priežiūros režimas

Išmanioji vandens kontrolė medinėms grindims.



Tinkinimo režimas

Siurbimo galią, vandens kiekį ir kt. galima nustatyti programėlėje. Pagrindinis korpusas pradės veikti programėlėje nustatytu režimu.



Savaiminio išsivalymo režimas



Džiovinimo režimas

Valymo tirpalo būsenos indikatorius

Dega: įjungta skiedimo funkcija



Švaraus vandens talpykloje yra per mažai vandens



Panaudoto vandens talpykla yra pilna



Maksimali talpa – vertikalus



Maksimali talpa – horizontalus



Užsikimšo vamzdelis



Įstrigo ritininis šepetys



Prietaiso klaida



Baterijos indikatorius

- Sodri žalia spalva: 50 % < baterijos įkrovos lygis yra ≤100 %
- Raudona: baterijos įkrovos lygis yra ≤20 %

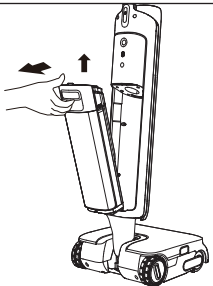

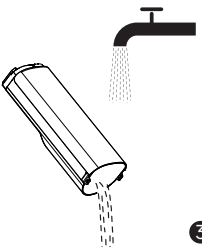
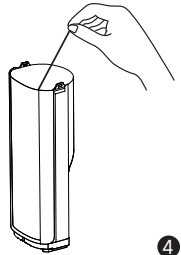

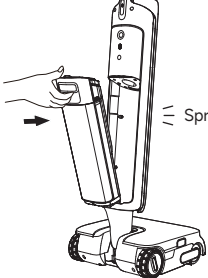
*Baterijos indikatorius spalva kinta nuo žalios iki geltonos, oranžinės ir raudonos mažėjant įkrovai. Įkraukite, kai spalva raudona.



Dulkių koncentracijos indikatorius ir savaiminio valymosi bei džiovinimo eigos indikatorius

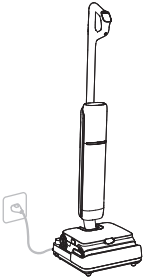
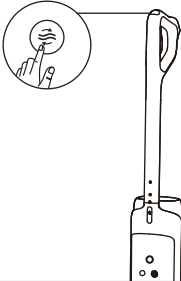
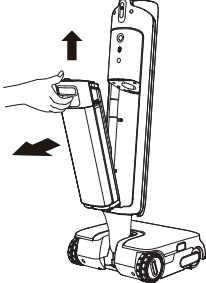
Indikatoriaus spalva kinta tikroju laiku keičiantis dulkių kiekiui.

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas

 1	 2	 3
1. Panaudoto vandens talpyklą ištraukite pakeldami jos rankeną.	2. Pakelkite panaudoto vandens talpyklos dangtelio rankeną ir ištraukite dangtelį.	3. Išpilkite nešvarų vandenį ir išplaukite talpyklą švarių vandeniu.
 4	 5	 6
4. Vidinėms talpyklos sienelėms valyti naudokite pridėtą valomąjį šepetėlį.	5. Išvalę įdėkite filtrą į panaudoto vandens talpyklos dangtelį, o dangtelį įstatykite į talpyklą.	6. Panaudoto vandens talpyklą įdėkite vėl, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Savaiminio išsivalymo ir džiovinimo režimas

LT

 1	 2	 3
1. Padėkite prietaisą atgal ant įkrovimo stotelės. Įsitikinkite, kad švara vandens talpykloje yra pakankamai vandens siurbliui savime išsivalyti.	2. Trumpai paspauskite rankenos viršuje esantį savaiminio valymosi mygtuką valymosi funkcijai įjungti ir (arba) išjungti (baterijos įkrova $\geq 20\%$).	3. Pasibaigus savaiminio valymosi procesui užsidegs lemputė. Nedelsdami ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.

	Norėdami pasirinkti papildomus savaiminio valymosi režimus arba pakeisti džiovinimo režimus, apsilankykite „Dreamehome“ programėlės nustatymuose.
	Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes nepriklausomam džiovinimo režimui įjungti.
	Kai veikia džiovinimo režimas, trumpai paspausdami jį išjungsite.

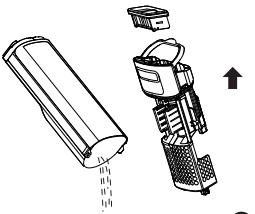
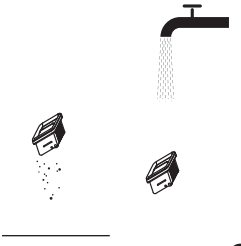
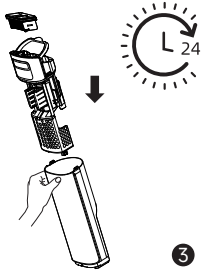
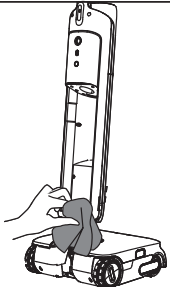
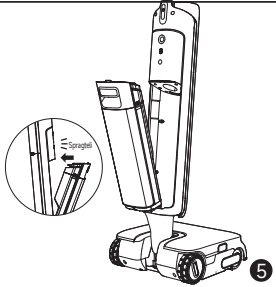
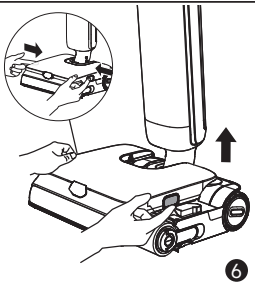
Pastabos:

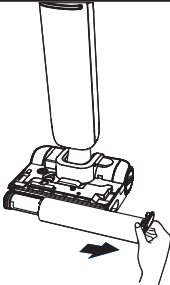
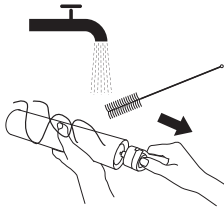
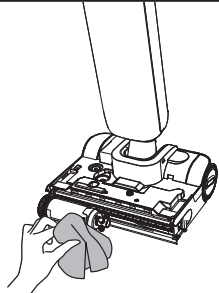
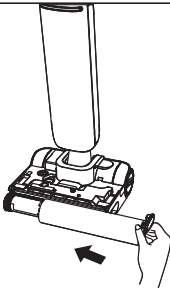
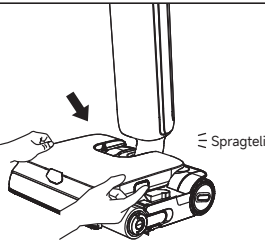
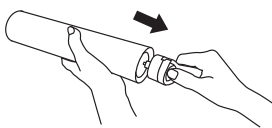
- Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 % (išmanusis savaiminis išsivalymas garais: ne mažiau kaip 25 %).

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą. Neliaskite įjungimo jungiklio.
- Prireikus pakeiskite detales. Dalys turi būti pakeistos gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo turimomis dalimis.
- Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite prietaisą bent kartą per 3 mėnesius, kad baterija nepelnely neįsiseiktų.

 1	 2	 3
1. Išpilkite nešvarų vandenį, išimkite filtrą ir švari vandeniu išplaukite talpyklą bei talpyklos dangtį.	2. Išimkite filtrą ir atsargiai nupurtykite paviršiuje susikaupusias dulkes. Kai filtras užsiteršia, nuplaukite jį vandeniu.	3. Visiškai išdžiovinę filtrą, vėl įdėkite jį į panaudoto vandens talpyklos dangtelį. Uždėkite panaudoto vandens talpyklos dangtelį ant talpyklos.
 4	 5	 6
4. Prieš naudodami, vamzdelį ir dulkių jutiklį švelniai nuvalykite drėgna šluoste. Neplaukite vamzdelio ir dulkių jutiklio.	5. Įdėkite talpyklos dugną į pagrindinį korpusą. Pakreipkite talpyklą link pagrindinio korpuso, kad ši spragtelėtų.	6. Išimkite švaraus vandens talpyklą.

		
7. Norėdami išimti šepetėlį patraukite jo rankenėlę.	8. Valomuoju šepetėliu išvalykite ant ritininio šepčio susikaupusius plaukus ir šiukšles. Nuplaukite ritininį šepetį švariu vandeniu.	9. Sausa šluoste arba drėgna servetėle išvalykite siurbiamąjį angą. Neplaukite šepetėlio sąrankos vandeniu.
		
10. Visiškai išdžiovinę ritininį šepetį, suimkite ritininio šepčio rankeną ir vėl įdėkite jį.	11. Švaraus vandens talpyklą įdėkite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.	* Nuimkite ritininio šepetėlio rankenėlę, pakeiskite šepetėlį nauju ritininio šepetėliu ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

Pastabos:

- Valykite pagal poreikį. Filtrą ir ritininį šepetį rekomenduojame keisti kas 3–6 mėnesius.

Problemų sprendimas

Jei įvyksta klaida, prietaisas nustoja veikti. Daugiau apie problemų sprendimą sužinosite perskaitę tolimesnę lentelę. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Klaida	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Prieš naudodami prietaisą visiškai įkraukite jo bateriją.
	Prietaisas yra vertikalioje padėtyje.	Pakreipkite prietaisą atgal.
	Įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas.	Išvalykite užsikimšusią vietą ir palaukite, kol temperatūra vėl taps normali.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Netinkamai įdėta rankenėlė, ritininis šepetys arba panaudoto vandens talpykla.	Įsitikinkite, kad rankenėlė, ritininis šepetys ir panaudoto vandens talpykla yra tinkamai įtvirtinti.
Prietaiso baterija įkraunama lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali.
Prietaiso siurbiamoji galia yra maža.	Užsikimšo filtras.	Išvalykite filtrą.
	Siurbiamoji anga arba vamzdelis yra užkimštas pašaliniu daiktu.	Išvalykite vamzdelį ir siurbiamąją angą.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Panaudoto vandens talpykloje yra per daug nešvaraus vandens.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Užsikimšo siurbiamoji anga.	Pašalinkite visus siurbiamojoje angoje įstrigusius daiktus.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkrovimo stotelės kištukas yra netinkamai įkištas į lizdą.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės kištukas yra tinkamai įkištas į lizdą.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.
Iš prietaiso neišteka vanduo.	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Iš naujo įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Ritininiam šepetiui sudrėkinti reikia 30 sekundžių.	Įjunkite prietaisą ir po 30 sekundžių ir vėl patikrinkite jį.
Iš ventiliavimo angos teka vanduo.	Prietaisui susidūrus arba staigiai jį patraukus į variklį gali patekti vandens.	Įjungtą prietaisą švelniai pastumdyskite pirmyn ir atgal.
	Išplautas filtras nevysiškai išdžiuvo.	Prieš naudodami filtrą jį visiškai išdžiovinkite.

Problemų sprendimas

Savaiminio valymosi režimas neveikia	Ritininis šepetys gali būti įstrigęs tarp didelių šiukšlių.	Atidarykite ritininio šepetio dangtelį ir patikrinkite bei išvalykite ritininį šepetį.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės.	Prieš įjungdami savaiminio valymosi funkciją įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta.
	Savaiminiam išvalymui reikia, kad baterija būtų įkrauta bent 20 % (savaiminis išvalymas garais: ne mažiau kaip 25 %).	Savaiminio valymosi funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas yra kraunamas, o baterijos įkrovos lygis yra didesnis nei 20 % (savaiminis išvalymas garais: ne mažiau kaip 25 %).
	Panaudoto vandens talpykla neįdėta į vietą arba panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Iš naujo įdėkite arba ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Švaraus vandens talpykla yra netinkamai įdėta arba švaraus vandens talpykloje yra nepakankamai vandens.	Iš naujo įdėkite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
„Wi-Fi“ prijungti nepavyko	Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis.	Įsitikinkite, kad prisijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis yra teisingas.
	Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
	Silpnas „Wi-Fi“ signalas.	Įsitikinkite, kad robotas yra gero „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
	Robotas gali būti neparuoštas konfigūruoti.	Išjunkite ir vėl įjunkite programėlę, tada bandykite dar kartą, kaip nurodyta.
Blogas džiovinimo efektyvumas	Įkrovimo stotelės oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angos gali būti užsikimšusios.	Patikrinkite ir išvalykite oro išleidžiamosios angos ir oro įleidžiamosios angos būklę.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Interneto svetainė: <https://global.dreametech.com>

Klaidų pranešimai ir sprendimai

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Tikėtina priežastis	Sprendimas
	Nepakanka vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Panaudoto vandens talpykla yra pilna.	Ištuštinkite panaudoto vandens talpyklą.
	Ištrigo ritininis šepetys.	Nuvalykite ritininį šepetį.
	Užsikimšo vamzdelis.	Norėdami išvalyti vamzdelį ir purvo jutiklį, žr. priežiūros ir techninės pagalbos skyrių.
	Prietaiso klaida	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema kartojasi, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys su plovimo ir siurbimo funkcijomis			
Modelis	HHR32H	Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos
Vardinė įtampa	21,6 V ===	Vardinė galia	400 W
Veikimo dažnis	2 400–2 483,5 MHz	Didžiausia išvesties galia	<20 dBm
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBBT	Vardinė įvesties galia*	340 W
Vardinė įvestis	220–240 V ~ 50–60 Hz	Vardinė išvesties galia	27 V === 1,6 A

* Vardinė įėjimo galia yra galios vertė, nustatyta veikimo būsenoje savaiminio valymosi metu.

* Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai iš įkrovimo stotelės pašalinamas dulkių siurblys)

* Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimu: ≤0,5 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

* Energijos sąnaudos veikiant tinklo budėjimo režimu: ≤2 W (per 15 minučių po to, kai prietaisas visiškai įsikrauna)

Baterijos išėmimas ir šalinimas

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami bateriją įsitikinkite, kad ją išėmė kvalifikuoti specialistai, ir atiduokite ją utilizuoti atitinkamai perdirbimo įmonei.

- Prieš atiduodant prietaisą į metalo laužą iš jo būtina išimti bateriją;
- Prieš išimant bateriją prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo;
- Bateriją būtina saugiai išmesti.

Šalinimo instrukcija

1. Įrankiais nuosekliai išardykite pagrindinį prietaiso bloką ir maitinimo šaltinio komponentus.
2. Atjunkite gnybtą, jungiantį bateriją su pagrindine plokšte.
3. Įrankiais nuosekliai išsukite baterijos laikiklio varžtus, tada įrankiu praskėskite laikiklį ir išimkite bateriją.
4. Išmontuoti turi gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuoti specialistai.

ATSARGIAI:

- Prieš išimdami bateriją išjunkite elektros srovę ir kuo labiau išėikvokite bateriją.
- Išėikvotas baterijas reikia atiduoti atitinkamai jų perdirbimo įmonei.
- Norėdami išvengti sprogimo pavojaus nelaikykite baterijų aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra.
- Esant netinkamoms sąlygoms iš baterijos gali ištekti skysčio. Jei skysčio pateks ant odos, nuplaukite jį vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Garantija

1. „Dreame“ yra atsakinga vartotojui už bet kokią medžiagos arba gaminio neatitiktį, kurios nebuvo galima nustatyti perkant gaminį.
2. Garantinis laikotarpis: išsamesnės informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo skyriuje. Jei teritorijoje, kurioje yra įsikūręs naudotojas, galioja kitokios taisyklės, pirmenybė teikiama vietos taisyklėms.
3. Garantija nebus taikoma toliau nurodytais atvejais:
 - a) atsiradus gedimams dėl neatsargumo, naudojimo ar montavimo neatsižvelgiant į „Dreame“ pateiktas instrukcijas.
 - b) gaminį keitė ir (arba) modifikavo juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems „Dreame“ nėra davusi tam aiškaus leidimo.
 - c) žala padaryta dėl atsitiktinių priežasčių ir (arba) neatsargaus naudotojo elgesio, ypač, kai ji yra susijusi su išorinėmis dalimis.
 - d) dalys susidėvėjo ne dėl gamybos defektų.
 - e) nepateiktas galiojantis pirkimo dokumentas (kvitas, sąskaita faktūra arba kitas dokumentas), patvirtinantis gaminio įsigijimo datą.
 - f) pirkimo dokumentuose nurodytas gaminio modelis ir (arba) numeriai neatitinka gaminio modelio ir (arba) numerių, nurodytų ant gaminio.
4. Daugiau informacijos apie garantiją rasite oficialioje „Dreame“ svetainėje: <https://global.dreame.tech.com>



Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.

