


Dreame V30 Essential Cordless Stick Vacuum User Manual

DREAME


A

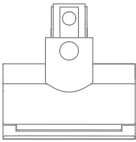


1




4



7




2

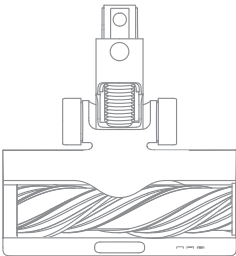

5




3

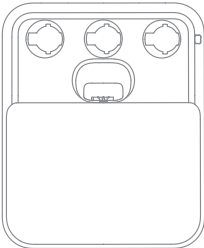


6


B-1

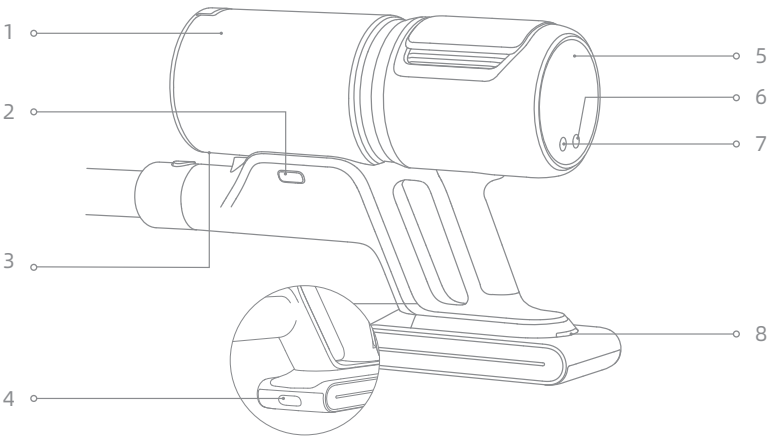


C-1

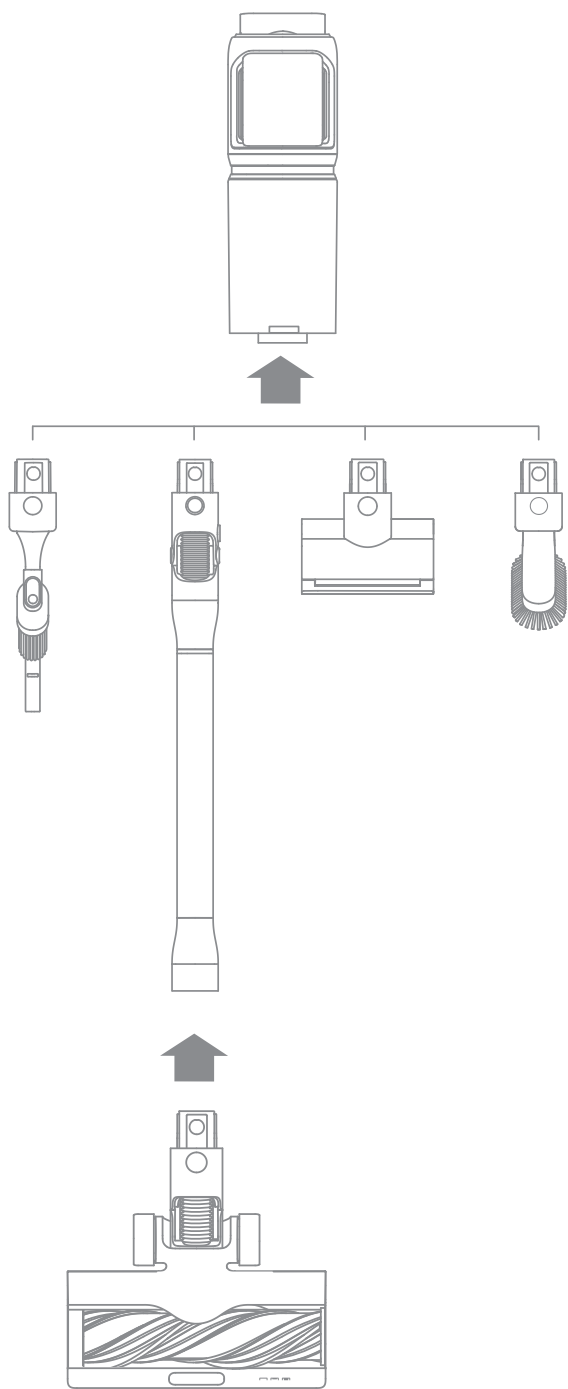

D-1

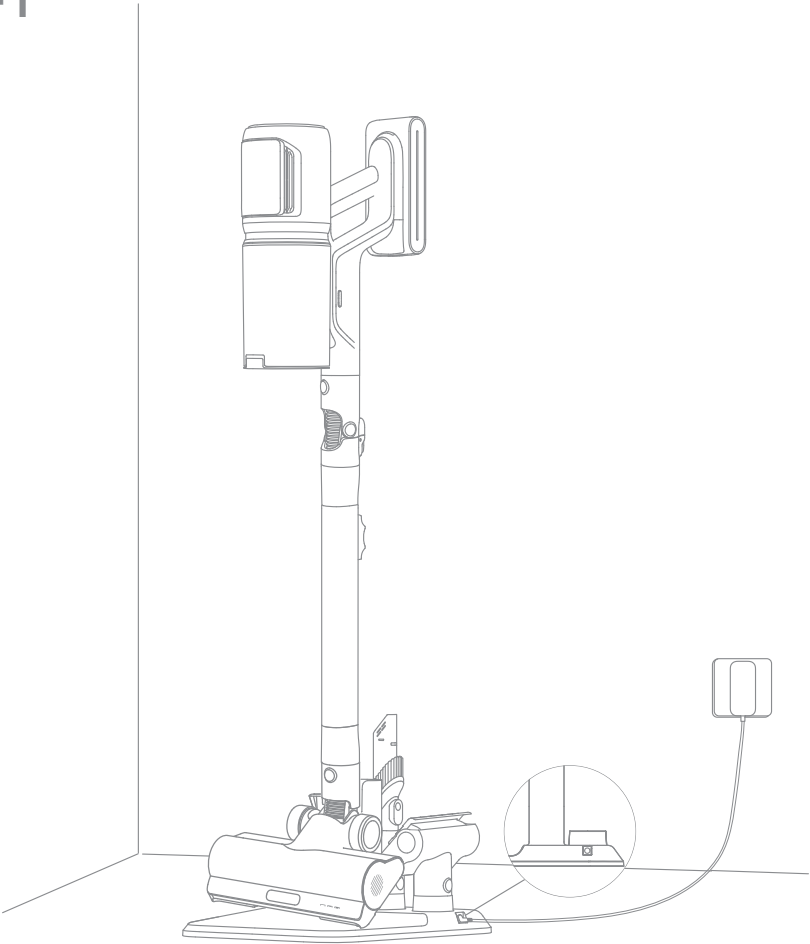


D-2

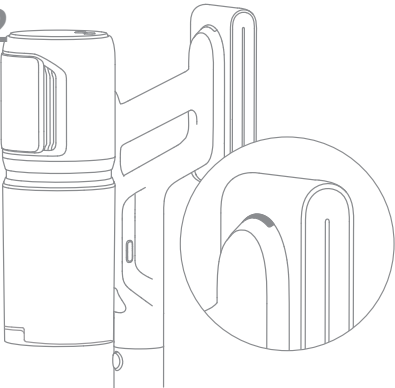

D-3




E-1




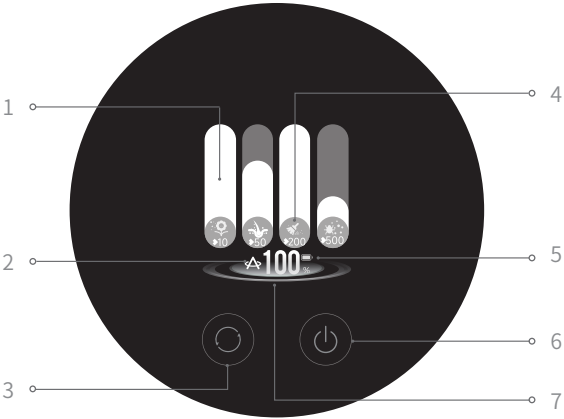


E-2




E-3

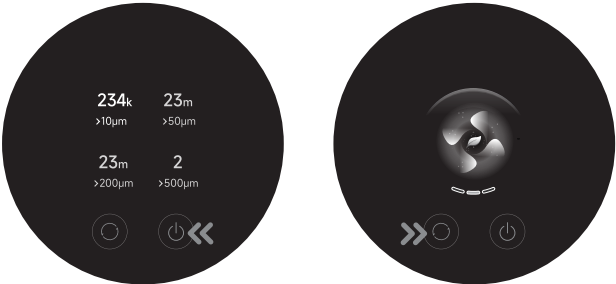


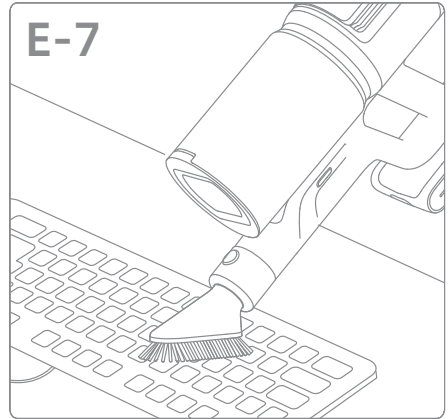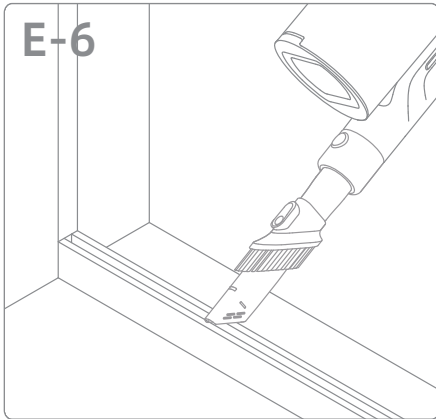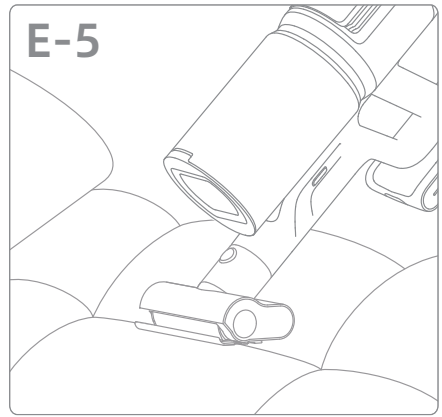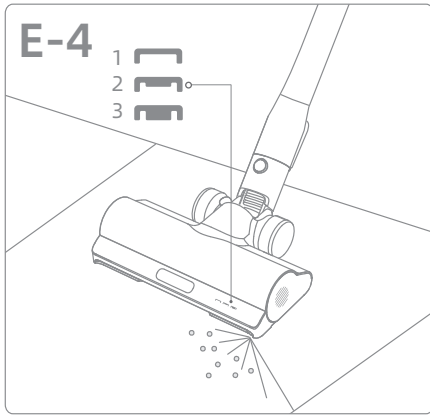


F-1

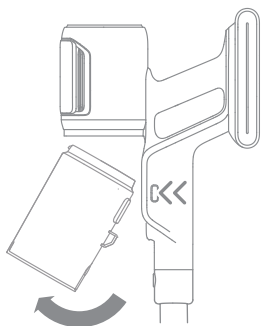


F-2

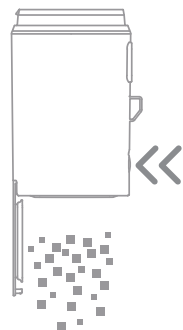


F-3

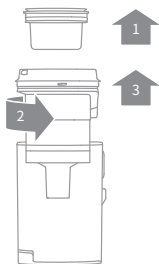


F-4

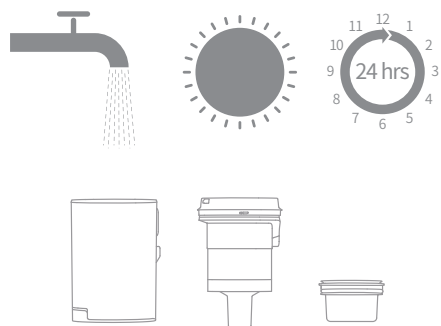

F-5

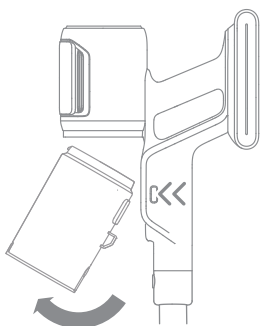


F-6

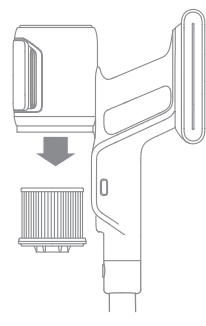


F-7




F-8

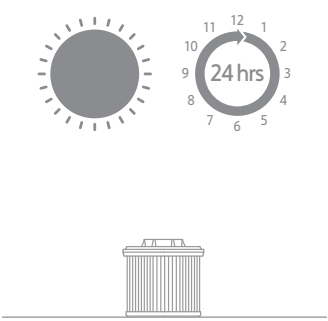


F-9

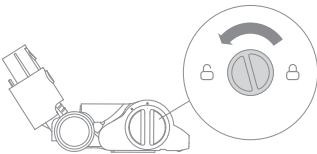


F-10

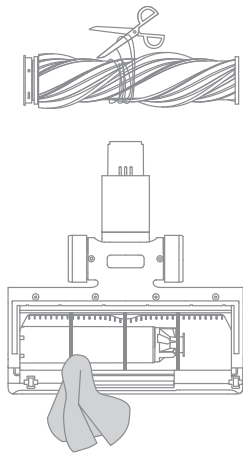



F-11

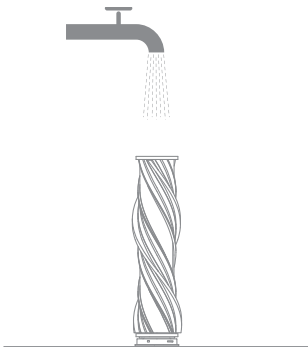


F-12

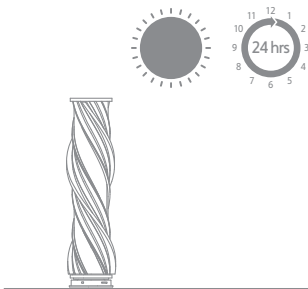


F-13

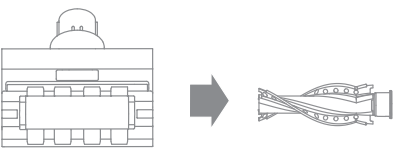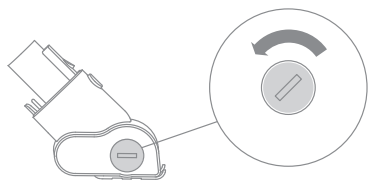


F-14

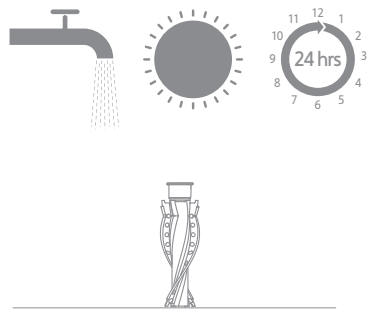

F-15

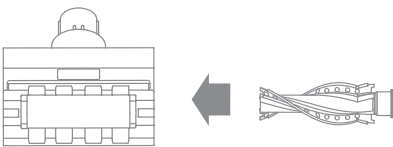

F-16

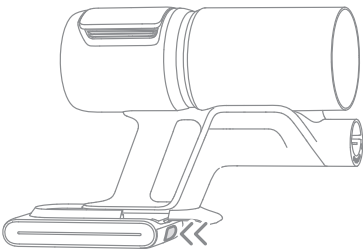

Informacija apie saugų naudojimą

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

Įspėjimas

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokio pavojaus. Neleiskite neprižiūrimiems vaikams atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba pamokytų, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurblių šalia vaikų būkite atsargūs. Neleiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurblių naudokite tik sausiems patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogo ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurblių įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba įkroviklis yra pažeistas.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl siurblių negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovinkite.
- Norėdami, kad judančios dalys jūsų nesužeistų, prieš valydami šepetėlių galvutes išjunkite dulkių siurblių. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblių tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo valikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio aštriems ar kietiems daiktams, pavyzdžiui, stiklui, vinims, varžtams ar monetoms siurbti, nes tokie daiktai gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkomosioms ir degančioms medžiagoms, pvz., anglims, cigarečių nuorūkoms ir degtukams, susiurbti.
- Prieš naudodami dulkių siurblių apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.
- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite siurblio žarnos, ilginamojo strypo ir kitų dalių į akis bei ausis ir neikiškite jų į burną.

- Į dulkių siurblio ertmės nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilų daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.
- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiais kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS: baterijai įkrauti naudokite tik su siurbliu pateiktą nuimamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelį V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasišalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu ir sudeginkite atliekas.
- Nenaudokite ir nelaikykite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Įkraukite belaidį dulkių siurblių temperatūrai esant tarp 0 °C ir 40 °C.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nesukelkite elektros srovės tiekimo gnybtų trumpojo jungimo.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Galima naudoti tik patalpose

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu:

<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Papildoma įranga

1. Variklinis mažas šepetėlis
2. Įkroviklis
3. Pritaikomas ilginamasis strypas
4. Kombinuotas antgalis
5. Šepetys „OmniX™ 2.0“
6. Įkrovimo stotelė ir laikiklis
7. Minkštas dulkių valymo šepetys

A pav.

Pastaba: šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas
3. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atlaisvinimo mygtukas
4. Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas
5. Ekranas
6. Įjungimo mygtukas
7. Siurbimo lygio nustatymo jungiklis
8. Baterijos būsenos indikatorius

B-1 pav.

Montavimas

Priedų tvirtinimas

Pastaba:

- Nerekomenduojame naudoti variklinio mažo šepetėlio su pritaikomu ilginamuoju strypu.
- Priedus naudokite atsižvelgdami į valymo poreikius.

C-1 pav.

Krauna

Prieš naudodami dulkių siurbį pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.

Padėkite dulkių siurbį ant įkrovimo stotelės ir laikiklio, kaip parodyta paveikslėlyje, paskui įjunkite įkroviklį į įkrovimo stotelę ir laikiklį bei į elektros lizdą. Įkraunant mirksi baterijos būsenos indikatorius.

Pastaba:

- Jei įkrovimo kontaktai yra nešvarūs, švelniai nuvalykite juos sausa šluoste.
- Įkrovimo metu dulkių siurblio naudoti negalima.
- Kai baterija visiškai įsikrauna, po 5 minučių baterijos būsenos indikatorius išsijungia ir dulkių siurblys persijungia į energijos tausojimo režimą.
- Tai trunka apie 4 valandas. Ilgai siurbiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.

D-1 pav.

Baterijos būsenos ekranas

1. Baterijos būsenos indikatorius

- ☀ Mirksinti balta spalva
- Balta spalva
- Išjungtas

Krauna

- Visiškai įkrauta
- ☀ Krauna
- Budėjimo režimas

D-2 pav.

2. Ekranas

Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius procentais nurodo esamą baterijos įkrovimo lygį. Kai skaičius tampa 100, baterija yra visiškai įkrauta.

D-3 pav.

Ekranas

Dulkių siurbimas

1. Kietųjų dalelių koncentracijos indikatorius
2. Siurbimo lygis
 - Ekologiškas (tausojimo) režimas
 - ▲ Automatinis valdymas
 - Turborežimas
3. Siurbimo lygio nustatymo jungiklis
Norėdami įjungti ekologiškąjį, automatinį arba turborežimą, trumpai paspauskite.
4. Kietųjų dalelių rūšys
 - > 10 µm (pvz., žiedadulkės)
 - > 50 µm (pvz., plaukai)
 - > 200 µm (pvz., dulkės)
 - > 500 µm (pvz., erkės)
5. Baterijos įkrovos lygis procentais
Kai ekrane rodoma „LO“, reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 10 %.
6. Įjungimo mygtukas
Norėdami įjungti arba išjungti trumpai paspauskite mygtuką.
7. Užterštumo lygio indikatorius
Spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į dulkių kiekį (tik veikiant automatinio režimu).

E-1 pav.

Nustatymai

Norėdami patekti į nustatymo sąsają, veikiant budėjimo režimui paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio jungiklį ○. Norėdami pasirinkti parinktį, trumpai paspauskite įjungimo mygtuką ○, tada paspauskite ir palaikykite ○ 3 sekundes parinkčiai patvirtinti.

Vėl nustatykite filtrą

Norėdami pasirinkti filtro kartotinio nustatymo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite siurbimo lygio nustatymo jungiklį ○, ir filtras automatiškai nusistatys iš naujo.

Išjungimas

Norėdami grįžti į pagrindinę sąsają paspauskite įjungimo mygtuką ○ arba pasirinkite ■, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio nustatymo ○ jungiklį.

E-2 pav.

Pradedant valyti

Paspauskite įjungimo ○ jungiklį siurbliui įjungti. Baigę siurbti, paspauskite ○ mygtuką ir ekrane bus rodoma išsiurbtų įvairių kietųjų dalelių koncentracija. Norėdami perjungti automatinio, ekologiško ir turborežimo lygius, paspauskite ○ mygtuką ir ekrane pasirodys atitinkama piktograma.

Pastaba:

- Kai bet kuris valymo režimas nustoja veikti, pakartotinai paleistas dulkių siurblys pagal numatytuosius nustatymus pradeda veikti automatinio režimu. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra automatinis režimas.
- Tik veikiant automatinio režimo siurbimo galia ir užterštumo lygio indikatorius spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į kietųjų dalelių koncentraciją.
- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliekate jokie veiksmo, ekranas išsijungia ir grįžta į pagrindinę sąsają, kai vėl užsidega.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

E-3 pav.

Įvairių priedų naudojimas

Šepetys „OmniX™ 2.0“

Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, žemo ir vidutinio plauko kilimams ir kt. siurbti.

1. 

• Tinka ilgo plauko kilimams valyti.

2. 

• Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, trumpo ir vidutinio ilgio plauko kilimams siurbti.

• Pagal numatytuosius nustatymus įsijungia, kai prietaisas įjungiamas.

3. 

• Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, trumpo ir vidutinio ilgio plauko kilimams giliai siurbti.

• Norėdami įjungti indikatorių paspauskite ir 1,5 sekundes palaikykite mygtuką.

Pastaba:

- Naudojant ilgo plauko kilimams valyti, rankiniu būdu perjungti negalima.
- Veikiant  režimu nerekomenduojame valyti ilgo plauko kilimų.

E-4 pav.

Variklinis mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti. nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

E-5 pav.

Kombinuotas antgalis

Tinka siurbti plyšius, durų ir langų kampus, laiptus ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas.

E-6 pav.

Minkštas dulkių valymo šepetys

Tinka siurbti skystųjų kristalų ekranus, klaviatūras, lempų gaubtus, užuolaidas, žaliuzes ir kitus trapių daiktų paviršius.

E-7 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir naudokite toliau.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
- Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
- Prieš valydami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas, o dulkių siurblio įjungimo mygtukas yra išjungties padėtyje.
- Jei dulkių siurblio nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, išimkite bateriją ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiekvotų, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono mazgo valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite talpyklą.

F-1 pav.

2. Paspauskite dulkių talpyklos apatinio dangtelio atlaisvinimo mygtuką ir ištuštinkite ją.

F-2 pav.

3. Pirmiausia išimkite priešfiltrą, tada pasukite ciklono sistemą pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite ją.

F-3 pav.

4. Skalaukite ciklono mazgą, priešfiltrą ir dulkių talpyklą, kol dalys taps švarios. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

F-4 pav.

Pastaba:

- Prireikus išvalykite dulkių talpyklą.
- Ciklono sistemą ir priešfiltrą rekomenduojama valyti bent kartą per 3–4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

F-5 pav.

2. Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.

F-6 pav.

3. Išplaukite filtrą pasukdami jį 360° kampu. Keletą kartų lengvai patapšnodami filtrą pašalinkite jame užsilikusias šiukšles.

F-7 pav.

4. Palikite filtrą džiuoti 24 valandas.

F-8 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu.
- Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.
- Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4–6 mėnesius.

„OmniX™ 2.0“ šepetčio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, paskui išimkite ritininio šepetėlio volėlį

F-9 pav.

2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipynusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami gerai išdžiovinkite.

F-10 pav.

3. Jei šepetys yra nešvarus, skalaukite jį švariu vandeniu, kol jis taps švarus.

F-11 pav.

4. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliaje padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-12 pav.

Variklinio mažo šepetėlio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę variklinį mažąjį šepetėlį išimkite ritininį šepetėlį.

F-13 pav.

2. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Padėkite ritininį šepetėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-14 pav.

3. Kai ritininis šepetėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami išmontavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

F-15 pav.

Patarimai:

- Rekomenduojama išvalyti „OmniX™ 2.0“ šepetį ir variklinį mažąjį šepetėlį kiekvieną kartą juos panaudojus

Baterijų bloko keitimas


Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsiekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir išimkite baterijos bloką stumdami jį į dešinę.
2. Įdėkite naują baterijos bloką.

F-16 pav.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurbį ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungė susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšo filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšo priedas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokią pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strype susidariusį kamštį.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkroviklis neįsijungia į dulkių įkrovimo stotelės ir laikiklio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas prie dulkių įkrovimo stotelės ir laikiklio.
	Prietaisas yra netinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės ir laikiklio.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai padėtas ant įkrovimo stotelės ir laikiklio.
	Baterija įsikrovė ir automatiškai persijungė į budėjimo režimą.	Dulkių siurblys veikia įprastai.
	Jei problema išlieka pašalinus dvi pirmiau minėtas priežastis, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.	
Kraunama per lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir įkraukite dar kartą.
Nedega „OmniX™ 2.0“ šepetio LED lemputės.	LED lemputės yra pažeistos.	dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.

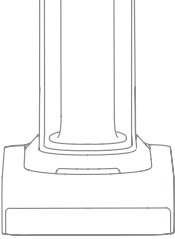Būsena	Tikėtina priežastis	Sprendimai	
Ijungus dulkių siurbį indikatorius užsidega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Įkraunant dulkių siurbį indikatorius greitai mirksi raudona spalva.	Įkroviklis yra nesuderinamas.	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų įkroviklį.	
Kai naudojate dulkių siurbį, indikatorius mirksi balta spalva.	Išsiekvojo baterija	Įkraukite laiku.	

Problemų sprendimas

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Klaidos žinutė ekrane	Sprendimai
	Baigia išsiekvoti baterija	Įkraukite laiku.
	Išsiekvojo baterija	Įkraukite laiku.
	Baterijos temperatūra yra per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.
	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, pritaikomas ilginamasis strypas arba šepetys. Patikrinkite, ar dėl per didelio dulkių kiekio neužsikimšo filtras arba priešfiltris.
	Įstrigo ritininis šepetys	Norėdami išvalyti ant ritininio šepetėlio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių apie šepetėlio valymą.
	Baigiasi filtro galiojimo laikas	Laiku pakeiskite filtrą.
	Filtras neįdėtas	Laiku įdėkite filtrą.
	Klaida	dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys			
Modelis	VVV17B	Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos
Vardinė galia	880 W	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Šepetys „OmniX™ 2.0“			
Modelis	VVV78C		
Vardinė galia	170 W	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Variklinis mažas šepetėlis			
Modelis	VMMY		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	24 V ===
Įkroviklis			
Modelis	KL-WE340090-G2: „Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.“	Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87 %
Įvestis	100-240 V~ 50-60 Hz 0,8 A	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77 %
Išvestis	34 V === 0,9 A 30,6 W	Energijos sąnaudos veikiant tuščiąja eiga	0,1 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87 %
Įvestis	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77 %
Išvestis	34 V === 0,9 A 30,6 W	Energijos sąnaudos veikiant tuščiąja eiga	0,1 W
Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-BWA	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Vardinis pajėgumas	3100 mAh	Vardinis pajėgumas	3200 mAh

Energija	91,76 Wh		
	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Elektros energijos sąnaudos	≤0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤20 min.		

Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblių pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Prieš išimant baterijas prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo; Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite baterijų į burną. Jei prarijote bateriją, kreipkitės į gydytoją arba vietos Nuodingųjų medžiagų kontrolės tarnybą.

Esant netinkamoms naudojimo sąlygoms, niekada nelieskite baterijos, iš kurios gali išsiliesti skystis. Jei atsitiktinai prisiliestumėte, nuplaukite rankas vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš baterijų išsiliėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.