

Dreame šildytuvas W20

DREAME

Saugos instrukcijos	01
Gaminio pristatymas	03
Montavimo būdas	04
Vandens pripildymo būdas	04
Naudojimo instrukcijos	05
Dažniausios problemos	07
Techninė specifikacija	07
Pakuotės turinys.....	08
Priežiūra ir laikymas.....	08
WEEE informacija	08

Saugos instrukcijos


1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip saugiai naudoti prietaisą.
2. Šildytuvo negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.
3. Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar baseino.
4. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimniais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ir atlikti naudotojo atliekamos priežiūros.
5. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti laikomi atokiau, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
6. Vaikai nuo 3 iki jaunesnių nei 8 metų gali tik įjungti arba išjungti prietaisą, jei jis yra pastatytas ar sumontuotas įprastoje numatytoje padėtyje ir jie yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai nuo 3 iki jaunesnių nei 8 metų negali prijungti prietaiso prie elektros tinklo, reguliuoti ir valyti prietaiso ar atlikti naudotojo priežiūros.
7. DĖMESIO – Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ten, kur yra vaikų ir pažeidžiamų asmenų.
8. Nenaudokite šio šildytuvo, jei jis buvo numestas.
9. Nenaudokite šildytuvo, jei yra matomų pažeidimo požymių.
10. Naudokite šį šildytuvą ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus.
11. Nenaudokite šio šildytuvo mažose patalpose, kai jose yra asmenų, kurie patys negali išeiti iš patalpos, nebent būtų užtikrinta nuolatinė priežiūra.
12. ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte gaisro riziką, laikykite tekstilės gaminius, užuolaidas ar bet kokiais kitas degias medžiagas ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
13. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
14.  ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte perkaitimo, neuždenkite šildytuvo.
15. Griežtai draudžiama naudoti šį gaminį aplinkoje, kurioje yra degių ar sproglių medžiagų; nenaudokite aplinkoje, kurioje yra daug dulkių ar alyvos, o aplinkos temperatūra neturi viršyti 30 °C.
16. Po naudojimo, išeinant iš namų arba ilgą laiką nenaudojant gaminio, pirmiausia išjunkite maitinimo jungiklį, tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
17. Kadangi šildytuvo uždengimas ar netinkamas pastatymas gali sukelti gaisrą, nenaudokite šio šildytuvo su programavimo įtaisu, laikmačiu ar bet kokių kitų įrenginių, galinčių automatiškai įjungti maitinimą.
18. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nenaudokite šildytuvo jungiklio ir neištraukite maitinimo laido šlapiomis rankomis.
19. Šis gaminytis skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite lauke.
20. Nelenkite, netraukite ir nepainiokite maitinimo laido, kad išvengtumėte laido perkaitimo.

21. Nejunkite maitinimo, kol prietaisas nėra visiškai surinktas, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
22. Neardykite prietaiso ir jokių būdu nemodifikuokite šio gaminio, kad išvengtumėte pavojaus.
23. Atkreipkite dėmesį, kad didelis drėgmės lygis gali skatinti biologinių organizmų augimą aplinkoje.
24. Neleiskite, kad drėkintuvo aplinka taptų drėgna ar šlapia. Jei atsiranda drėgmės, sumažinkite drėkintuvo išleidžiamo garo kiekį. Jei negalima sumažinti drėkintuvo išleidžiamo garo kiekio, naudokite drėkintuvą su pertraukomis. Neleiskite, kad sugeriančios medžiagos, tokios kaip kilimai, užuolaidos ar staltiesės, taptų drėgnos.
25. Pildydami vandeniu ir valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
26. Niekada nepalikite vandens rezervuare, kai prietaisas nenaudojamas.
27. Prieš padėdami saugojimui, ištuštinkite ir išvalykite drėkintuvą. Prieš kitą naudojimą išvalykite drėkintuvą.
28. Įspėjimas: Vandenyje arba aplinkoje, kurioje prietaisas naudojamas ar laikomas, esantys mikroorganizmai gali daugintis vandens rezervuare ir būti išpučiami į orą, sukeldami labai rimtą pavojų sveikatai, jei vanduo nėra keičiamas, o vandens bakelis tinkamai neišvalomas kas 3 dienas.


29.  Kas tris dienas išvalykite vandens bakelį

Gaminio pristatymas

Pagrindinis įrenginys

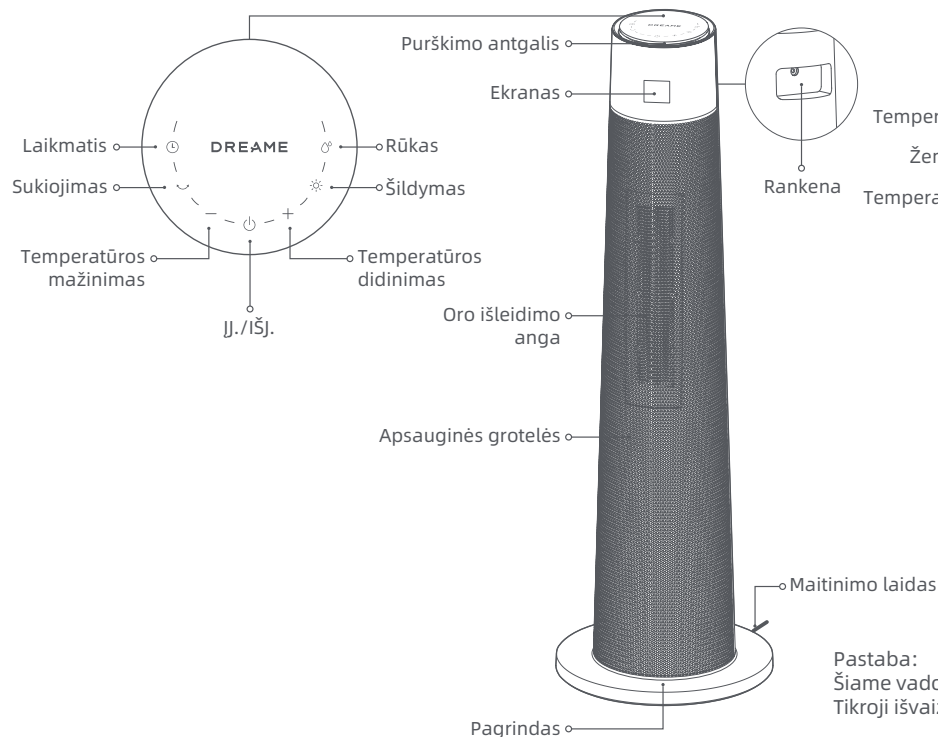


Nuotolinio valdymo pultelis

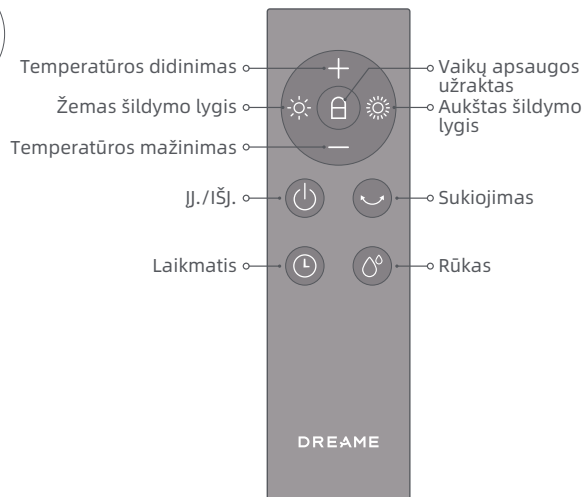

Pastaba:
Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio.
Tikroji išvaizda turi būti vertinama pagal fizinį gaminį.

Montavimo būdas

1. Atidarykite pakuotę, išimkite pagrindinį įrenginį ir pagrindą bei pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus. Patikrinkite, ar pakuotėje esančios dalys atitinka vadove pateiktą pakuotės sąrašą.
2. Pirmiausia atsukite tvirtinimo veržlę, esančią pagrindinio įrenginio apačioje. Tada uždėkite pagrindą ant srieginės iškyšos pagrindinio įrenginio apačioje, sulygiuodami pagrindo pozicionavimo briaunas su pozicionavimo angomis pagrindinio įrenginio apačioje (Pastaba: pagrindo išpjova turi būti sulygiuota su maitinimo laido išvadu). Tada priveržkite veržlę ant srieginės iškyšos, kad pritvirtintumėte pagrindą. Galiausiai įspauskite maitinimo laidą į laido pozicionavimo griovelį ant pagrindo. (Kaip parodyta paveikslėlyje žemiau)

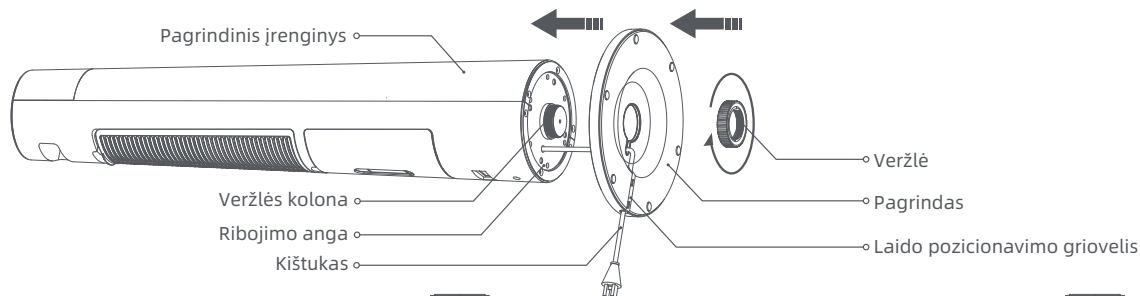


Vandens pripildymo būdas

Atidarykite šio prietaiso vandens bakelio galinį dangtelį, išimkite bakelį ir pripildykite jį švariu vandentiekio vandeniu, tada įdėkite jį atgal į vietą (kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje).

Pastaba: Nepripildkite vandens bakelio virš aukščiausios pažymėtos linijos.

Valymo instrukcijos: Užpildykite kamerą švariu vandeniu ir minkštu šepetėliu nuvalykite nuosėdas ir nešvarumus nuo vidinių sienelių, vandens pralaidų angų ir vandens bakelio. Visiškai pakreipkite įrenginį, kad iš jo vidaus ištėkėtų visas nešvarus vanduo. Kruopščiai praskalaukite švariu vandeniu 2-3 kartus, kad vandens kontūre neliktų nešvarumų likučių. Palikite skyrelį atidarytą ir leiskite vidui visiškai išdžiūti ore prieš vėl naudodami prietaisą.

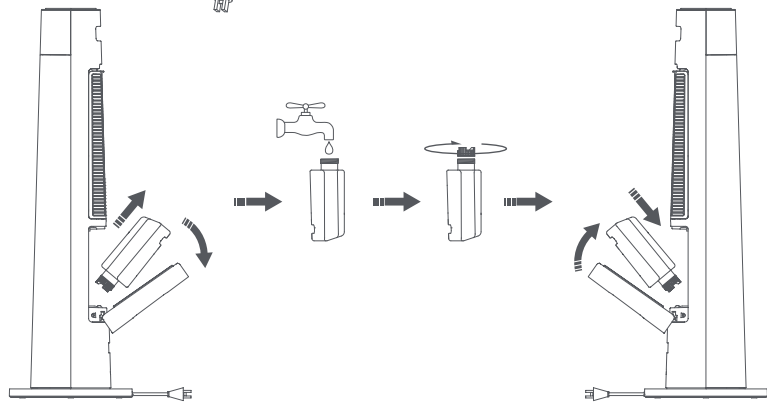

Naudojimo instrukcijos

Valdymo skydelio naudojimo būdas:

Ijungus maitinimą, prietaisas pereina į budėjimo režimą; užsidega valdymo skydelio ekranas.



Vieną kartą paspauskite mygtuką „IĮ./IŠJ.“, kad paleistumėte prietaisą žemo šildymo režimu. Ekrane rodoma „1 d“ ir ventiliatorius pradeda pūsti. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Pastaba: Vėsaus oro režimas naudojamas tik šilumos išsklaidymui iš kaitinimo elemento pagreitinti.



Pakartotinai spauskite mygtuką „Šildymas“, kad perjungtumėte šias funkcijas: Žemas šildymas (1 d) → Aukštas šildymas (2 d) → Šildymas išjungtas. Pastaba: Išjungus šilto oro funkciją, prieš įrenginiui išsijungiant yra 30 sekundžių delsa.

+ Temperatūros didinimas — Temperatūros mažinimas

Paspauskite mygtuką „+“ (Aukštyti) arba „—“ (Žemyn), kad įjungtumėte temperatūros nustatymo režimą. Nustatomas diapazonas yra 15–45 °C. Naudokite mygtukus „+“ ir „—“, kad padidintumėte arba sumažintumėte norimą kambario temperatūrą, kuri taip pat kontroliuoja, ar šildytuvai veikia. Pavyzdys: Nustatykite temperatūrą iki 20 °C naudodami mygtuką „+“. Kai kambario temperatūra pasiekia 20 °C, šildytuvai sustoja. Kai temperatūra vėl nukrenta, šildymas atsinaujina, palaikydamas kambario temperatūrą maždaug 20 °C.

Pastaba: Kai patalpų aplinkos temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą, šildymo funkcija neįsijungs.



Paspauskite mygtuką „Laikmatis“, kad laisvai nustatytumėte laikmatį nuo 1 iki 24 valandų. Kiekvienas paspaudimas padidina laiką 1 valanda. Atitinkamas laikas rodomas valdymo skydelyje. Po 24 valandų paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte laikmatį; ekrane rodoma „00“.



Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte svyravimą į kairę ir dešinę, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte svyravimo funkciją.



Paspauskite mygtuką „Rūkas“ 1-ą kartą: Prietaisas vienu metu įjungia rūko funkciją ir raudonos šviesos efektą. 2-as paspaudimas: Raudonos šviesos efektas išsijungia, o rūko funkcija toliau veikia. 3-as paspaudimas: Rūko funkcija išsijungia, o raudonos šviesos efektas išsijungia.

4-as paspaudimas: Rūko funkcija ir raudonos šviesos efektas išsijungia.

Pastaba: Prieš įjungdami drėkinimo funkciją, pripildykite vandens bakelį švariu vandentiekio vandeniu. Veikimo metu įsitinkite, kad vandens lygis bakelyje niekada nenukrenta žemiau minimalaus lygio žymėjimo linijos.

Ekranas išjungimo funkcija

Kai prietaisas veikia ir 3 minutes neatliekami jokie veiksmai, ekranas išsijungia. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad vėl įjungtumėte ekraną.

Naudojimo instrukcijos

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimo būdas:

Ijungus maitinimą, prietaisas pereina į budėjimo režimą; užsidega valdymo skydelio ekranas.

⏻/IŠJ.

Vieną kartą paspauskite mygtuką „I./IŠJ.“, kad paleistumėte prietaisą žemo šildymo režimu. Ekrane rodoma „1 d“ ir ventiliatorius pradeda pūsti. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

Pastaba: Vėsaus oro režimas naudojamas tik šilumos išsklaidymui iš kaitinimo elemento pagreitinti.

☀ Žemas šildymo lygis ☀ Aukštas šildymo lygis

Paspauskite mygtuką „Žemas šildymo lygis“, kad pradėtumėte šildymą 1 lygiu. Paspauskite mygtuką „Aukštas šildymo lygis“, kad pradėtumėte šildymą 2 lygiu. Pastaba: Išjungus šilto oro funkciją, prieš įrenginiui išsijungiant yra 30 sekundžių delsa.

+ Temperatūros didinimas — Temperatūros mažinimas

Paspauskite mygtuką „+“ (Aukštyti) arba „—“ (Žemyn), kad įjungtumėte temperatūros nustatymo režimą. Nustatomas diapazonas yra 15–45 °C. Naudokite mygtukus „+“ ir „—“, kad padidintumėte arba sumažintumėte norimą kambario temperatūrą, kuri taip pat kontroliuoja, ar šildytuvai veikia. Pavyzdys: Nustatykite temperatūrą iki 20 °C, naudodami mygtuką „+“. Kai kambario temperatūra pasiekia 20 °C, šildytuvai sustoja. Kai temperatūra vėl nukrenta, šildymas atsinaujina, palaikydamas kambario temperatūrą maždaug 20 °C. Pastaba: Kai patalpų aplinkos temperatūra yra aukštesnė už nustatytą temperatūrą, šildymo funkcija neįsijungs.

🕒 Laikmatis

Paspauskite mygtuką „Laikmatis“, kad laisvai nustatytumėte laikmatį nuo 1 iki 24 valandų. Kiekvienas paspaudimas padidina laiką 1 valanda. Atitinkamas laikas rodomas valdymo skydelyje. Po 24 valandų paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte laikmatį; ekrane rodoma „00“.

↺ Sukiojimas

Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte svyravimą į kairę ir dešinę, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte svyravimo funkciją.

💧 Rūkas

Paspauskite mygtuką „Rūkas“ 1-ą kartą: Prietaisas vienu metu įjungia rūko funkciją ir raudonos šviesos efektą. 2-as paspaudimas: Raudonos šviesos efektas išsijungia, o rūko funkcija toliau veikia. 3-as paspaudimas: Rūko funkcija išsijungia, o raudonos šviesos efektas įsijungia. 4-as paspaudimas: Rūko funkcija ir raudonos šviesos efektas išjungiami.

Pastaba: Prieš įjungdami drėkinimo funkciją, pripildykite vandens bakelį švari vandentiekio vandeniu. Veikimo metu įsitikinkite, kad vandens lygis bakelyje niekada nenukrenta žemiau minimalaus lygio žymėjimo linijos.

👶 Vaikų apsaugos užraktas

Paspauskite mygtuką „Vaikų apsaugos užraktas“, kad įjungtumėte vaikų apsaugos užraktą. Kai užraktas įjungtas, jokie kiti funkcijų mygtukai neveiks. Dar kartą paspauskite tą patį mygtuką, kad atrakintumėte.



Dažniausios problemos

Dažniausios problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Gaminys neįsijungia	Maitinimas neprijungtas arba kištukas ne iki galo įkištas	Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie elektros lizdo, ir įsitikinkite, kad kištukas yra iki galo įkištas
	Elektros lizde nėra maitinimo	Išbandykite kitą elektros lizdą
	Prietaisas pažeistas	Dėl remonto kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą
Neįprastas triukšmas veikimo metu	Gaminys nepastatytas ant stabilaus paviršiaus	Pastatykite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus
	Gali būti, kad ventiliatoriaus ratas yra atsilaisvinęs	Dėl remonto kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą
Nesisuka	Sukimosi funkcija neįjungta	Įjunkite sukimosi funkciją
	Sukimosi variklio laidų pynė atsilaisvinusi	Patikrinkite, ar sinchroninio variklio laidų pynė nėra atsilaisvinusi
Drėkinimo funkcija įsijungia, bet rūkas neišeina	Vandens bakelis tuščias	Įpilkite švaraus vandentiekio vandens į vandens bakelį
	Purkštuko plokštės laidų pynė atsilaisvinusi	Dėl remonto kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą
Šviesa neįsijungia	LED lemputės laidų pynė atsilaisvinusi	Dėl remonto kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą
Negalima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu	Nuotolinio valdymo pultelyje nėra baterijų	Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį, atkreipdami dėmesį į poliškumą

Techninė specifikacija

Gaminio pavadinimas	Modelis	Nominali įtampa	Nominalus dažnis	Nominali galia
Šildytuvas	CVW11A	220-240 V~	50/60 Hz	2200 W

Pagrindinis įrenginys	Pagrindas	Nuotolinio valdymo pultelis	Instrukcija
1 vnt	1 vnt	1 vnt	1 vnt

Priežiūra ir laikymas

1. Prieš atliekant išorinio valymo darbus, pirmiausia būtina išjungti jungiklį, ištraukti maitinimo kištuką ir prieš valant palaukti, kol prietaisas atvės.
2. Nenaudokite aukštos temperatūros aplinkoje arba vietose su atvira liepsna, kad išvengtumėte pagrindinio įrenginio spalvos pakitimo ir deformacijos.
3. Reguliariai valykite oro įsiurbimo ir išleidimo groteles, kad išvengtumėte užsikimšimo.
4. Po valymo ir priežiūros sudėkite kiekvieną komponentą į pakavimo dėžę originalia pakavimo tvarka.
5. Kai prietaisas nenaudojamas, jis turi būti laikomas sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, kad būtų išvengta suspaudimo ir smūgių.
6. Šiam prietaisui reikalingas tik įprastas išorinis valymas ir priežiūra. Naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą neutraliu plovikliu, kad pašalintumėte nešvarumus nuo pagrindinio prietaiso paviršiaus, tada nusauskite šluoste.
7. Neskalauskite tiesiogiai vandeniu.
8. Nenaudokite skiediklių, tolueno, rūgštinių ploviklių, žibalo ar cheminių šluosčių, kad išvengtumėte spalvos pakitimo ar gedimo.

WEEE informacija



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE pagal direktyvą 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, perduodami savo nebenaudojamą įrangą į specialų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.

Tinkamas šalinimas ir perdirdimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą, taip pat jų naudojimo sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.



Nuskaitykite
QR kodą, kad
pasiektumėte
el. Vadovą



Norėdami gauti daugiau informacijos ir pagalbos po pirkimo, susisiekite su mumis el. paštu
aftersales@dreame.tech arba apsilankykite <https://global.dreameotech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Pagaminta Kinijoje

CVW11A-EU-A