

Dreame Z30 Slim

Cordless Stick Vacuum

User Manual

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account
by scanning the QR code.

You are available for the **User Manual**
and **Special Offers**.



The high-quality product is engineered for optimal performance.
If you have any questions on the product, please contact us:
aftersales@dreame.tech.

CZ	Uživatelská příručka	1
SK	Používateľská príručka	12
RO	Manual de utilizare	23
HU	Használati útmutató	34
LV	Lietotāja rokasgrāmata	45
LT	Naudotojo vadovas	56
ET	Kasutusjuhend	67
SL	Uporabniški priročnik	78
BG	Ръководство за потребителя	89
SR	Uputstvo za upotrebu	100
HR	Korisnički priručnik	111


A-1




1



2

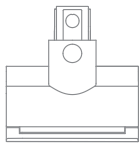

3

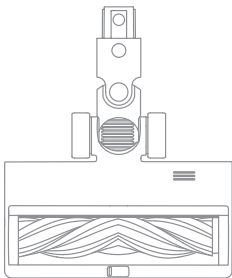

4



5




6




7


A-2

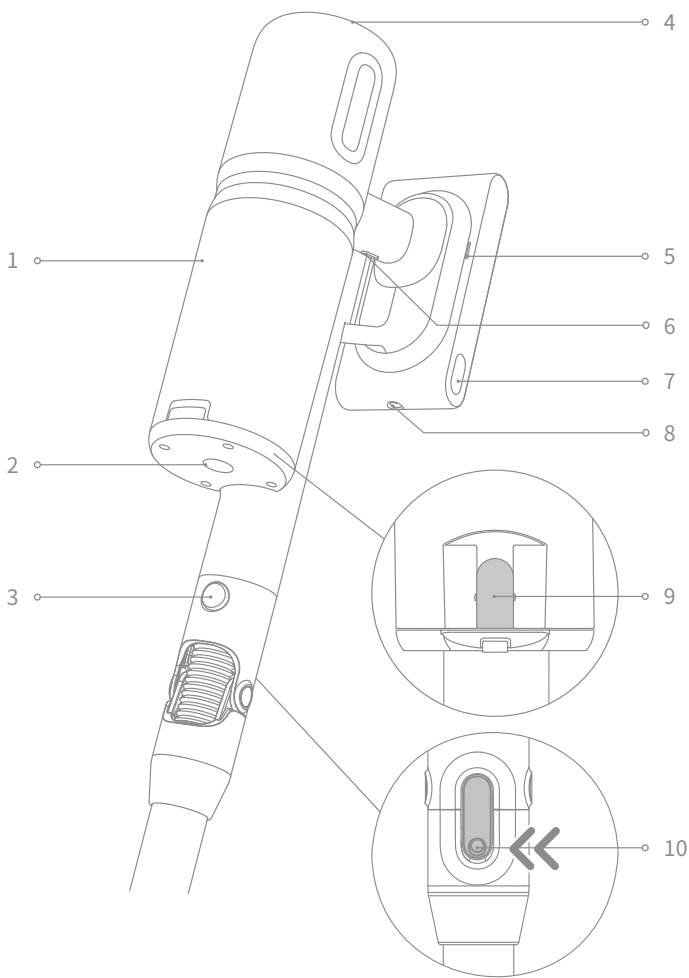


B-1

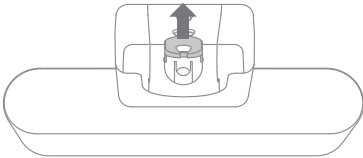


B-2

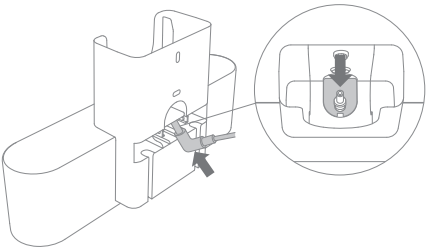


B-3


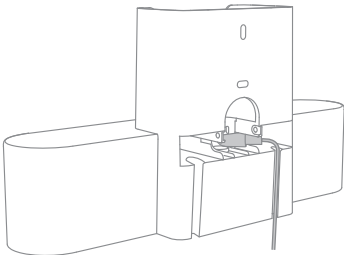


B-4

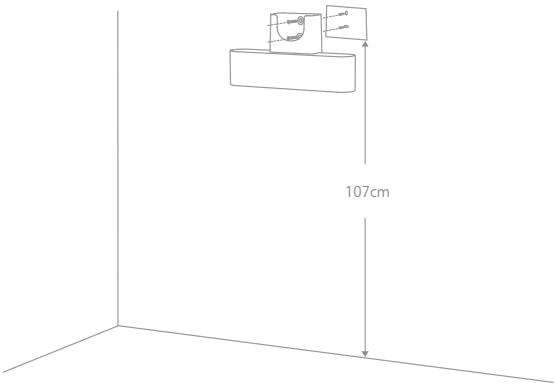


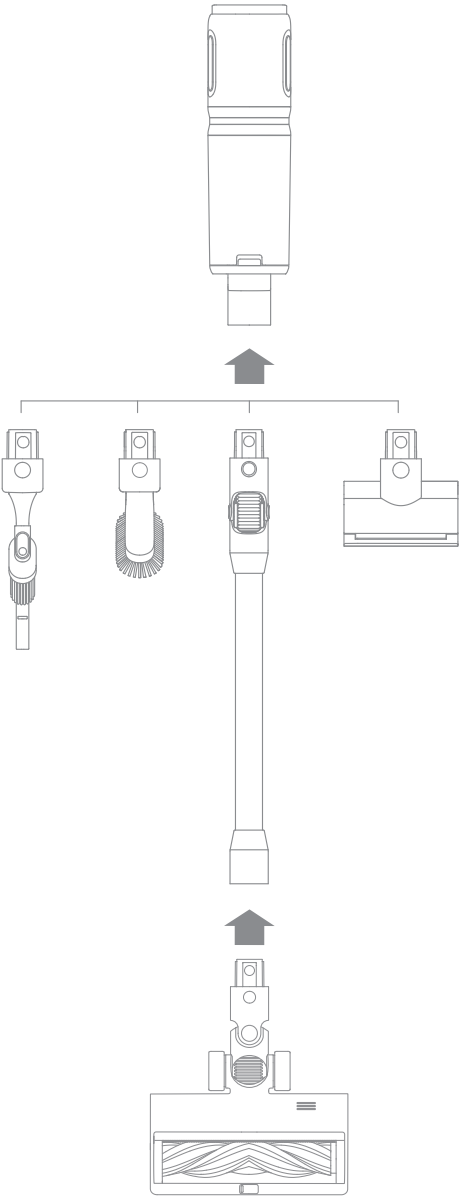

C-1

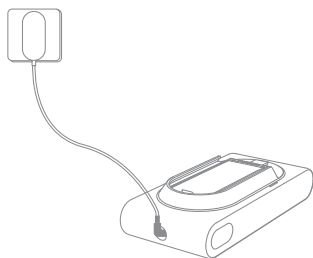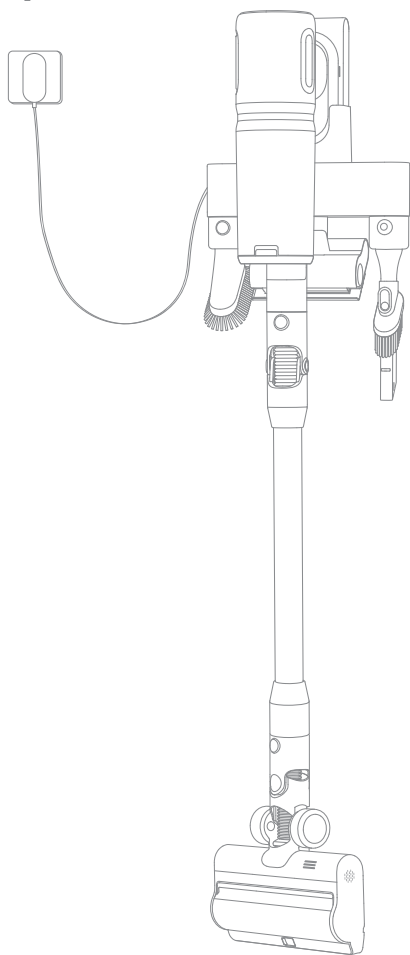


C-2

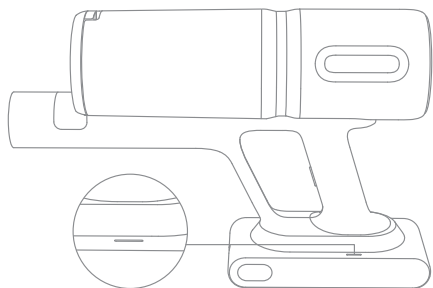


C-3




D-1

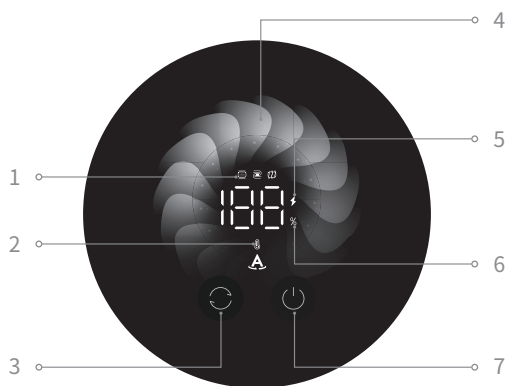


D-2

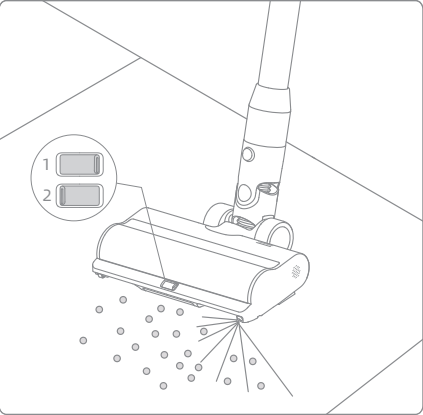


D-3

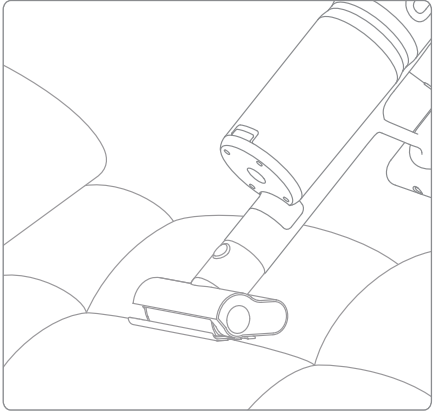


D-4

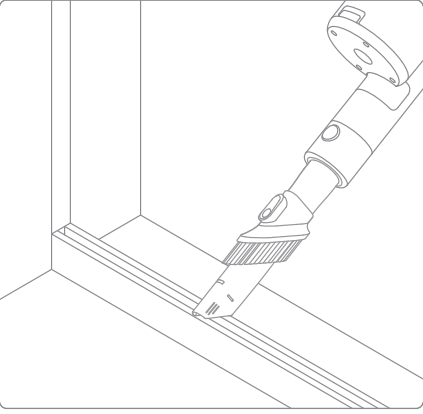


D-5

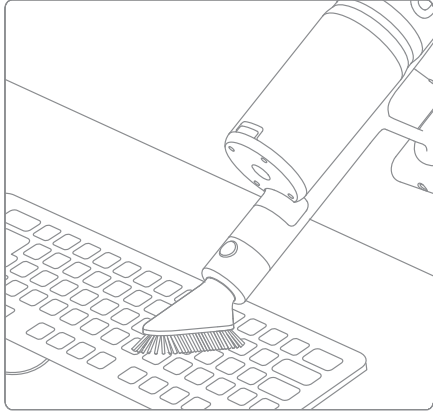


D-6

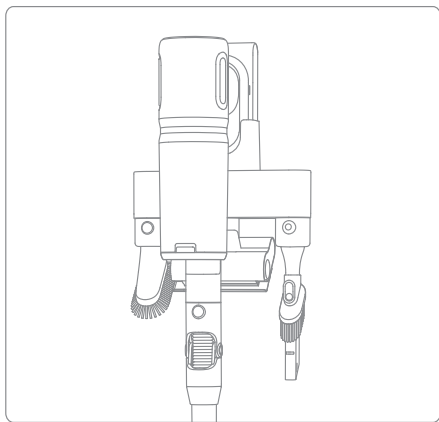


D-7

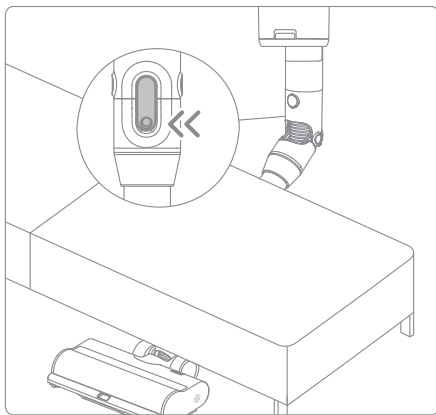


E-1

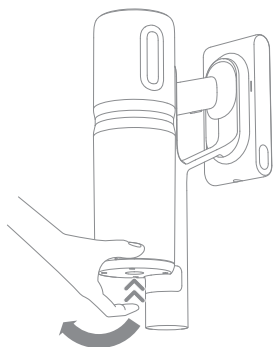


E-2

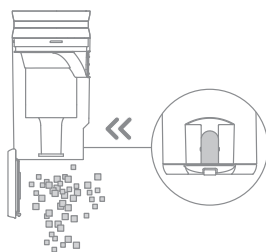


E-3

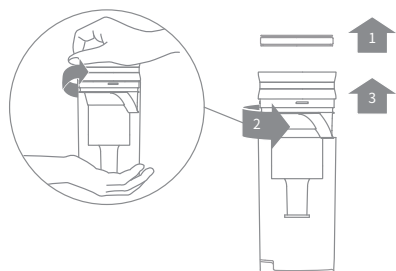


E-4

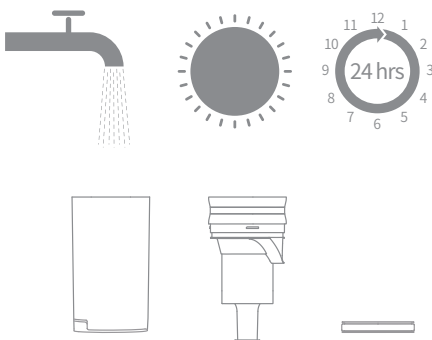

E-5

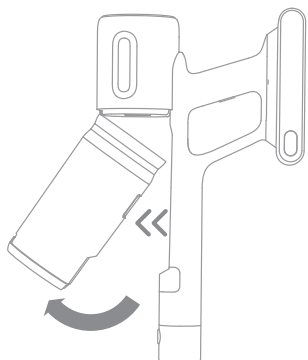


E-6

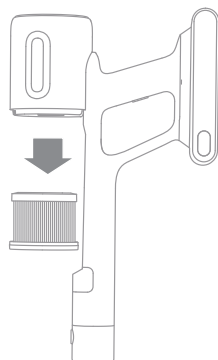


E-7




E-8

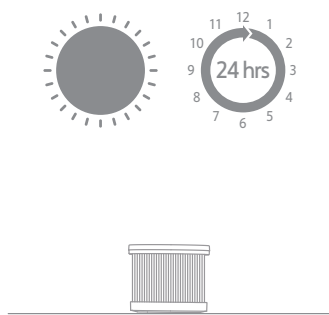


E-9

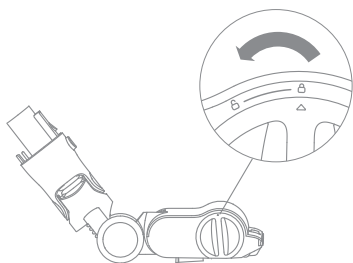


E-10

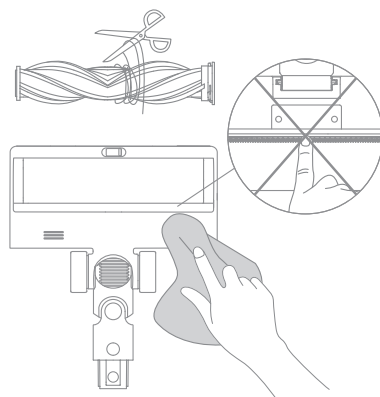



E-11

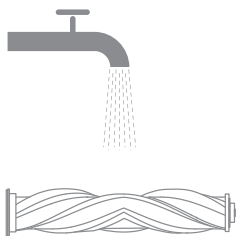


E-12

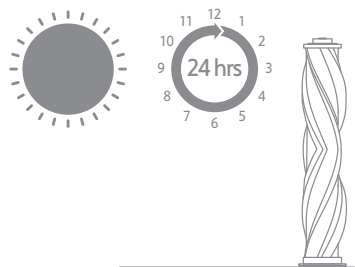


E-13

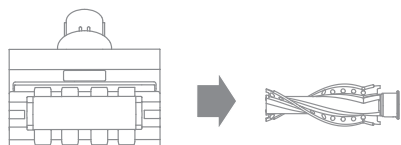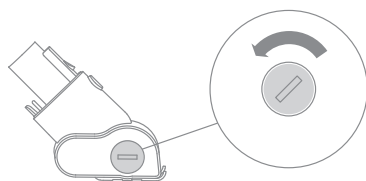


E-14

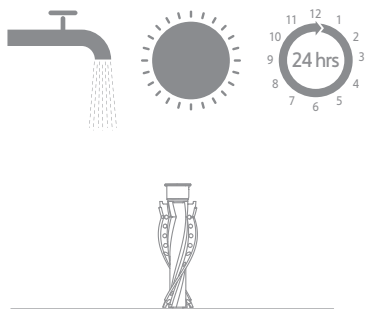

E-15

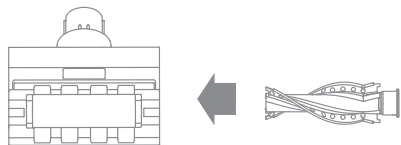

E-16

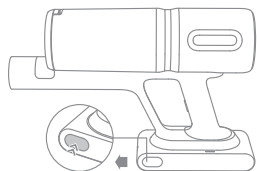

Informacija apie saugų naudojimą

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

Įspėjimas

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokio pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurblių šalia vaikų būkite atsargūs. Nелеiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurblių naudokite tik sausiams patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurblių įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba įkroviklis yra pažeistas.
- Šepetėliai, baterija, metalinis jungties kaištis ir sukuriamas vakuumas yra laidūs elektrai, todėl siurblių negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovinkite.
- Norėdami nesusižeisti į besisukančias dalis, prieš valydami jas išjunkite dulkių siurblių. Prieš naudodami dulkių siurblių tinkamai įdėkite šepetėlius, dulkių surinkimo skyrių ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo valikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkomosioms ir degančioms medžiagoms, pvz., anglims, cigarečių nuorūkoms ir degtukams, susiurbti.
- Prieš naudodami dulkių siurblių apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.
- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite žarnos, strypo ir kitų dalių į akis bei ausis ir neikiškite jų į burną.
- Į dulkių siurblio ertmės nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilių daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys sugedo arba kitaip sutriko jo veikimas, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.
- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiais kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelį KL-WE300080-S1/XHD024-300080EUV). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelis V2524-751P-GYA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasižalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu ir sudeginkite atliekas.
- Nenaudokite ir nelaikykite baterijos itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei nei + 40 °C temperatūrai). Kraukite prietaisą esant aukštesnei nei 0 °C ir žemesnei nei 40 °C temperatūrai.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nesukelkite trumpojo sujungimo tarp gnybtų.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Galima naudoti tik patalpose

Gaminio apžvalga

Papildoma įranga

1. Pritaikomas ilginamasis strypas
2. Įkroviklis
3. Variklinis mažas šepetėlis
4. Automatiškai nukerpantis įvairių paviršių valymo šepetys
5. Įkrovimo ir prietaisų laikymo stovas „du viename“ (įskaitant varžtus (2 vnt.), sieninius kaiščius (2 vnt.), montavimo šablono lipduką (1 vnt.))
6. Minkštas dulkių valymo šepetys
7. Kombinuotas antgalis

A-1 pav.

Pastaba: šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas
3. Ilginamojo strypo atlaisvinimo mygtukas
4. Ekranas
- ⏻ Budėjimo režimo mygtukas
- ⦿ Siurbimo galios nustatymo jungiklis
5. Baterijos būsenos indikatorius
6. Antistatinis kontaktas
7. Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas
8. Įkrovimo lizdas
9. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atlaisvinimo mygtukas
10. Lankstus žarnos atlaisvinimo mygtukas

A-2 pav.

Įrengimas

Įkroviklio prijungimas prie „dviejų viename“ įkrovimo ir priedų laikymo laikiklio

1. Stumkite įkrovimo stotelės apačioje esančią sagtį viršų.

B-1 pav.

2. Įkiškite įkroviklio elektros laido kištuką per apatinę skylę ir nuspauskite sagtį elektros laidui įtvirtinti.

B-2 pav.

3. Nutieskite elektros laidą į lizdą ir pritvirtinkite jį.

B-3 pav.

Įkrovimo ir dalių laikymo stovo „2 viename“ montavimas

1. Užklijuokite montavimo šablono lipduką ant sienos. Apatinis montavimo šablono lipduko kraštas turi būti lygiagretus su žeme ir maždaug 107 cm virš jos.
2. Elektriniu grąžtu su 8 mm grąžtuvu išgręžkite skylę kiekviename montavimo šablono lipduko žymeklyje, tada į kiekvieną skylę įdėkite sieninį kaištį.
3. Sulygiuokite laikiklio skyles su sienoje esančiomis skylėmis. Pritvirtinkite prie sienos laikiklį komplekte esančiais varžtais.

B-4 pav.

Pastaba:

- Įkrovimo ir laikymo stovas „2 viename“ yra pasirenkamas priedas. Jį galite įsirengti pagal savo poreikius.
- Įkrovimo ir laikymo stovą „2 viename“ reikia montuoti ant vėsaus, sauso paviršiaus, šalia elektros lizdo. Prieš montuodami įsitikinkite, kad erdvėje, esančioje tiesiai už laikiklio montavimo vietos, nėra elektros laidų ir vamzdžių.

Priedų tvirtinimas

Pastaba:

- Nerekomenduojama naudoti motorizuoto mažo šepetėlio su ilgintuvu.
- Prieš naudodami atsižvelgdami į valymo poreikius.

B-5 pav.

Krauna

Pastaba:

- Įkrovimo metu dulkių siurblio naudoti negalima.
- Prieš naudodami pirmą kartą ir po kiekvieno naudojimo visiškai įkraukite. Tai trunka apie 4 valandas. Ilgai siurbiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.
- Kai baterija visiškai įsikrauna, po 5 minučių baterijos būsenos indikatorius išsijungia ir dulkių siurblys persijungia į energijos taupymo režimą.

C-1 pav.

Baterijos būsenos ekranas

Baterijos būsenos indikatorius

- ☀ Mirksinti balta spalva
- Balta spalva
- Išjungtas

Krauna

- Visiškai įkrauta
- ☀ Krauna
- Budėjimo režimas

C-2 pav.

Ekranas

Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius procentais nurodo esamą baterijos įkrovimo lygį. Kai skaičius tampa 100, baterija yra visiškai įkrauta.

C-3 pav.

Naudojimas

Ekranas

1. Baigiasi filtro galiojimo laikas / užsikimšo oro kanalas / užstrigęs ritininis šepetys
2. Įspėjimas dėl aukštos temperatūros
3. Siurbimo lygio jungiklis (norėdami įjungti ekologiškąjį arba turbininį režimą paspauskite jį).
4. Siurbimo lygis / dulkių lygis
Ventiliatoriaus piktogramos spalva keičiasi priklausomai nuo siurbimo lygio.
Tik veikiant automatinio režimu siurbimo lygis ir ventiliatoriaus formos piktogramos spalva keičiasi atsižvelgiant į įsiurbiamų dulkių kiekį.
 - Raudona spalva: daug
 - Oranžinė spalva: vidutinis
 - Žalia spalva: mažai
5. Krovimo / išsieikvojusios baterijos indikatorius
 - Pulsuojanti raudona spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 10\%$ (kraunasi)
 - Pulsuojanti žalia spalva: baterijos įkrovos lygis yra $> 10\%$ (kraunasi)
 - Mirksinti raudona spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 10\%$ (eikvojasi)
6. Baterijos įkrovos lygis
Kai ekrane rodoma „LO“, reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 10 %.
7. Budėjimo režimo mygtukas
Norėdami įjungti arba išjungti trumpai paspauskite

D-1 pav.

Pastaba:

- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliksite jokie veiksmo, ekranas išsijungs ir grįš į pagrindinę sąsają, kai vėl įjungsite.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.
- Kai bet kuris valymo režimas nustoja veikti, pakartotinai paleistas dulkių

siurblys pagal numatytuosius nustatymus pradeda veikti numatytuoju režimu. Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas veikia automatinio režimu.

Įvairių priedų naudojimas

Automatiškai nukerpantis įvairių paviršių valymo šepetys

Kai prietaisas įsijungia, automatiškai užsidega prieš ritininį šepetėlį esanti lemputė, todėl šepetėliu patogiu naudotis.

- Siurbdami kūdikių ir vaikų žaidimų kilimėlius arba kavos pupeles, kukurūzus ir kitas granules įjunkite šepetio jungiklį.

- Kai siurbiate plyteles, medines grindis arba kitus kietus paviršius, išjunkite jungiklį.

1. Įjungtas
2. Išjungtas

D-2 pav.

Variklinis mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti.

Pastaba:

Nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

D-3 pav.

Kombinuotas antgalis

Tinka siurbti plyšius, durų ir langų kampus, laiptus ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas.

D-4 pav.

Minkštas dulkių valymo šepetys

Tinka siurbti skystųjų kristalų ekranus, klaviatūras, lempų gaubtus, užuolaidas, žaliuzes ir kitus trapių daiktų paviršius.

D-5 pav.

Įkrovimo ir laikymo stovas „2 viename“

Nenaudojamus priedus galima padėti ant stovo, kaip parodyta paveikslėlyje.

D-6 pav.

Pritaikomas ilginamasis strypas

Paspauskite lankščios žarnos atlaisvinimo mygtuką, kad žarna susilenktų ir būtų galima valyti po žemais baldais.

D-7 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir naudokite toliau.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
- Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
- Prieš valydami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas, o dulkių siurblio įjungimo mygtukas yra budėjimo padėtyje.
- Jei dulkių siurblio nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, išimkite bateriją ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsieikvotų, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono mazgo valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite ją.

E-1 pav.

2. Paspauskite dulkių talpyklos atleidimo mygtuką ir išimkite jį.

E-2 pav.

3. Pirmiausia išimkite priešfiltrį, tada pasukite ciklono sistemą pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite ją.

E-3 pav.

4. Skalaukite ciklono mazgą, priešfiltrį ir dulkių talpyklą, kol dalys taps švarios. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

E-4 pav.

Pastaba:

- Rekomenduojame kartą per mėnesį išvalyti dulkių talpyklą.
- Ciklono sistemą ir priešfiltrį rekomenduojama valyti bent kartą per 3-4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

E-5 pav.

2. Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.

E-6 pav.

3. Išplaukite filtrą pasukdami jį 360° kampu. Keletą kartų lengvai patapšnodami filtrą pašalinkite jame užsikūlusias šiukšles.

E-7 pav.

4. Palikite filtrą džūti 24 valandas.

E-8 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.
- Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4-6 mėnesius.

Automatiškai nukerpančio paviršių valymo šepetio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, paskui išimkite ritininio šepetėlio volelį

E-9 pav.

2. Žirklėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipyvusius plaukus ir pūkus.

Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami gerai išdžiovinkite.

E-10 pav.

Pastaba:

Šepetyje yra įmontuoti ašmenys, todėl valydamis būkite atsargūs ir jų nelieskite.

3. Jei ritininis šepetėlis yra nešvarus, skalaukite jį švariu vandeniu, kol jis taps švarus.

E-11 pav.

4. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliajame padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-12 pav.

Variklinio mažo šepetėlio valymas

Pastaba: rekomenduojame valyti kiekvieną kartą panaudojus.

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę motorizuotą mažą šepetėlį išimkite ritininį šepetėlį.

E-13 pav.

2. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Padėkite ritininį šepetėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-14 pav.

3. Kai ritininis šepetėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami išmontavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

E-15 pav.

Baterijų bloko keitimas

Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsiekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite ir palaikykite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir išimkite baterijos bloką pastumdami jį į kairę pusę.
2. Įdėkite naują filtrą.

E-16 pav.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsieikvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurbį ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungę susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšo filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšo priedas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokią pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strypse susidariusį kamštį.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Įkroviklis neįsijungia į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Baterija visiškai įsikrovė ir automatiškai persijungė į budėjimo režimą.	Dulkių siurblys veikia įprastai.
	Jei problema išlieka pašalinus dvi pirmiau minėtas priežastis, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.	
Kraunama per lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir įkraukite dar kartą.
Nedega įvairių paviršių valymo šepetėlio arba minkštas ritininis šepetys neveikia.	LED lemputės yra pažeistos.	dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.
Ritininis šepetys nesisuka.	Ritininis šepetys įstrigo.	Norėdami išardyti ritininį šepetį, žr. skyrių apie šepetčių valymą ir patikrinkite, ar ant ritinio ir šukų dantų nėra susivėlusiu plaukų ir kitų nešvarumų; jei yra, pašalinkite juos ir vėl įjunkite prietaisą.

Būsena	Tikėtina priežastis	Sprendimai	
Įjungus dulkių siurbį indikatorius užsidega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.	
Įkraunant dulkių siurbį indikatorius greitai mirksi raudona spalva.	Įkroviklis yra nesuderinamas.	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų įkroviklį.	
Kai naudojate dulkių siurbį, indikatorius mirksi balta spalva.	Išsiekvojo baterija.	Įkraukite laiku.	

Problemų sprendimas

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Būsena	Pranešimas	Sprendimai
	Mirksinti oranžinė spalva	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių puodelis, ilgintuvas arba šepetys. Patikrinkite, ar dėl per didelio dulkių kiekio neužsikimšo priešfiltris arba filtras.
	Mirksinti oranžinė spalva	Įstrigo ritininis šepetėlis	Norėdami išvalyti ant ritininio šepetėlio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrį „Šepečio valymas“.
	Sodri oranžinė spalva	Baigiasi filtro galiojimo laikas	Laiku pakeiskite filtrą.
	Mirksinti raudona spalva	Įspėjimas apie aukštą temperatūrą	Palaukite, kol variklio temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.
Jei ekrane pasirodo vienas iš klaidų kodų nuo E1 iki E9 (nuo F0 iki F2), dėl remonto kreipkitės į garantinės priežiūros tarnybą.			

Dulkių siurblys			
Modelis	VZV14B	Vardinė galia	610 W
Vardinė įtampa	25,2 V ===		
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos		
Automatiškai nukerpantis įvairių paviršių valymo šepetys		Variklinis mažas šepetėlis	
Modelis	VMBI	Modelis	VMMY
Vardinė galia	40 W	Vardinė galia	20 W
Vardinė įtampa	25,2 V ===	Vardinė įtampa	24 V ===
Įkroviklis			
Modelis	KL-WE300080-S1: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Įvestis	100-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 A	Išvestis	30 V === 0,8 A 24 W
Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	86,2 %	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	79,00 %
Energijos sąnaudos veikiant tuščiąja eiga		≤ 0,1 W	
Įkroviklis			
Modelis	XHD024-300080EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Įvestis	100-240 V ~ 50-60 Hz 0,8 A	Išvestis	30 V === 0,8 A 24 W
Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	86,2 %	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	76,20 %
Energijos sąnaudos veikiant tuščiąja eiga		≤ 0,1 W	

Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	V2524-751P-GYA	Vardinė įtampa	25,9 V ===
Vardinis pajėgumas	2700 mAh	Vardinis pajėgumas	2850 mAh
Energija	69,93 Wh		
	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Elektros energijos sąnaudos	≤0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤20 min.		

Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblių pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirkbte pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirkdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.