


Dreame Z30 Station


**Cordless Stick Vacuum
with Auto Empty
User Manual**

DREAME

A-1

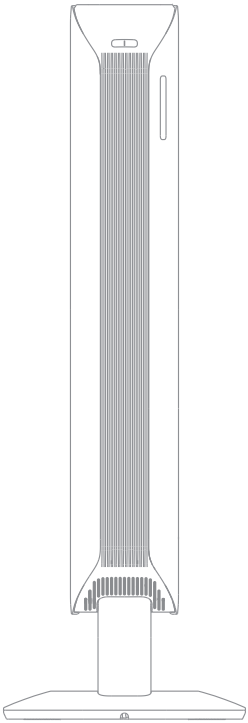

1

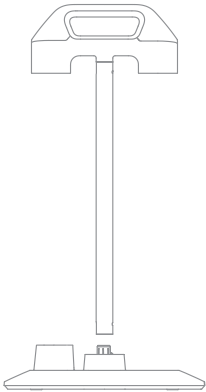


2




3



4

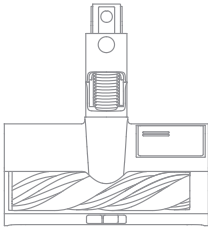

5




6




7



8



9



10




11




12


A-2

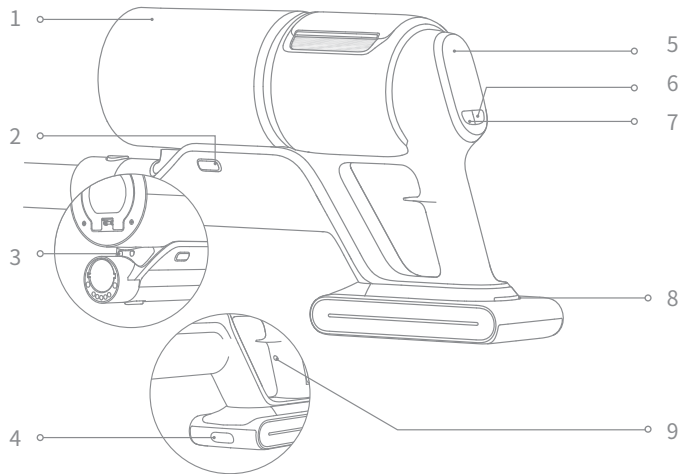


A-3

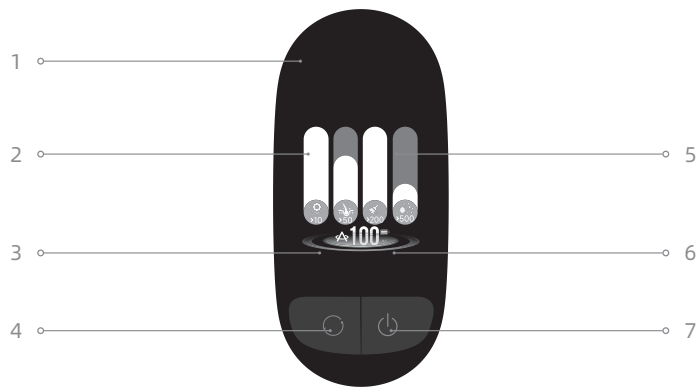


A-4

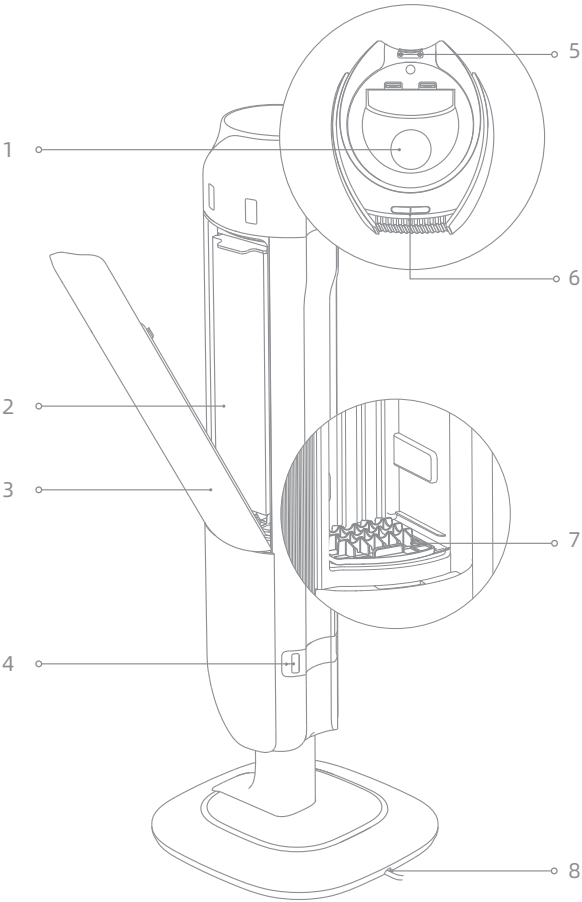


B-1

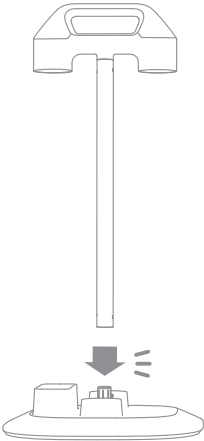


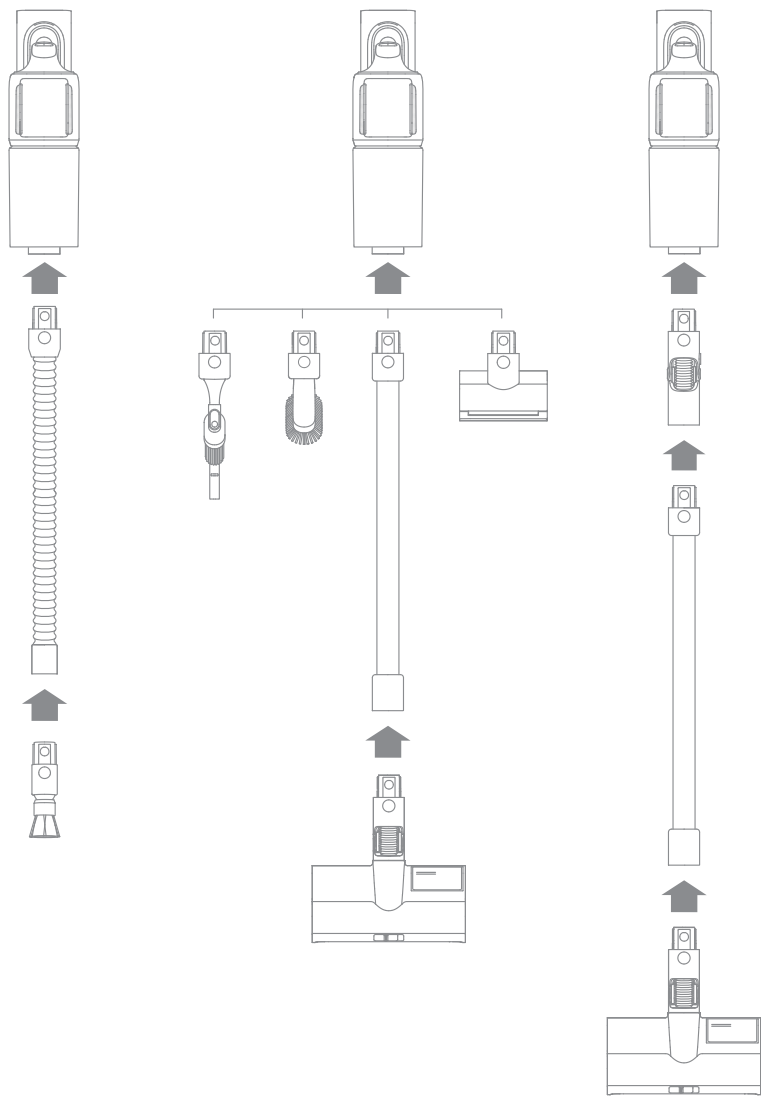


C-1

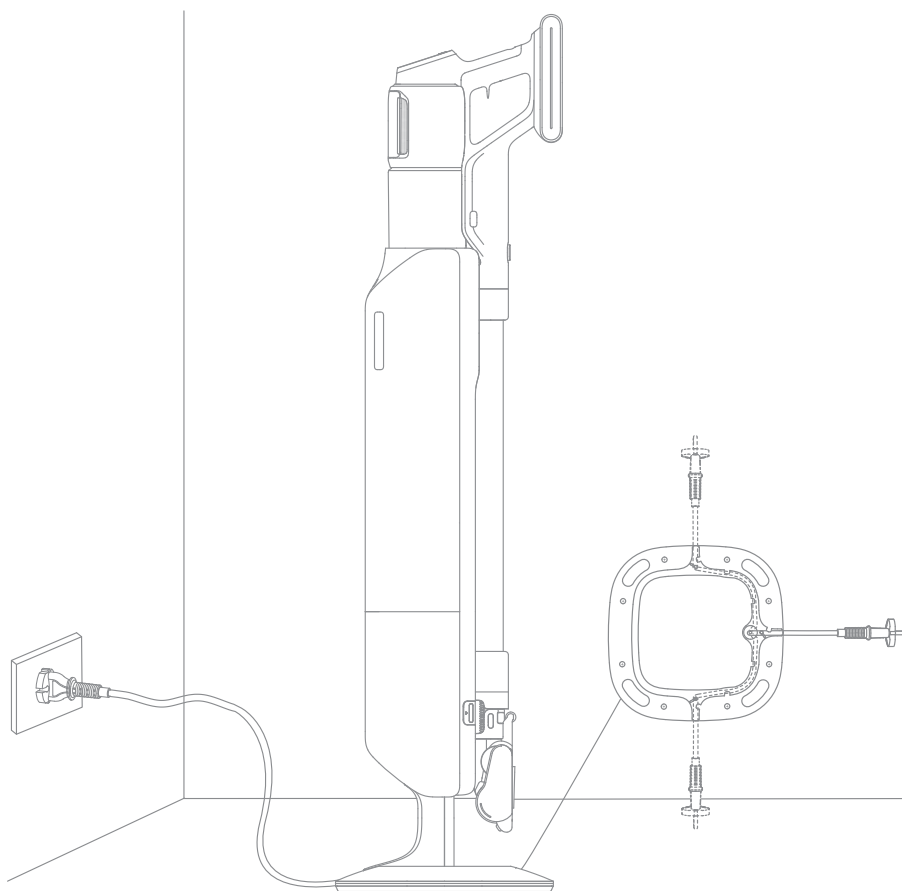

C-2

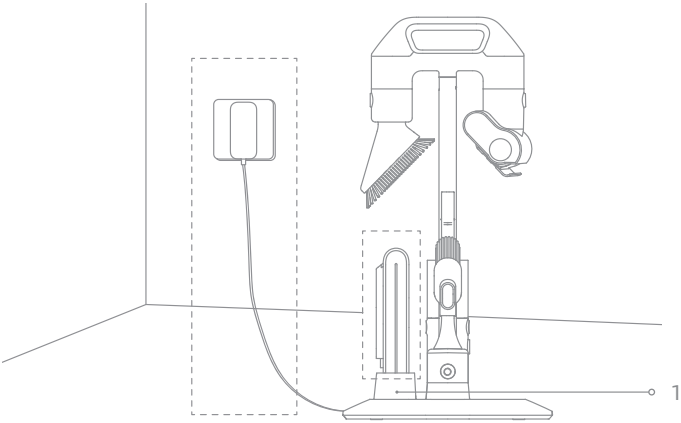


C-3

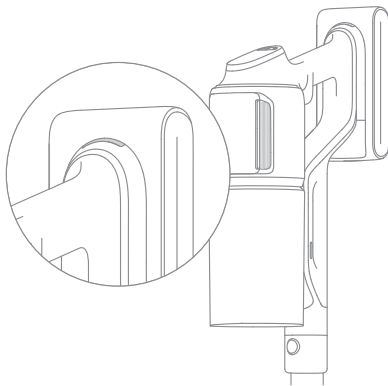

C-4




D-1

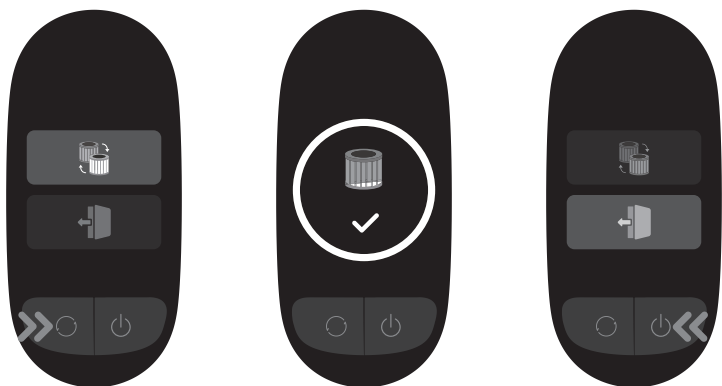


D-2




D-3

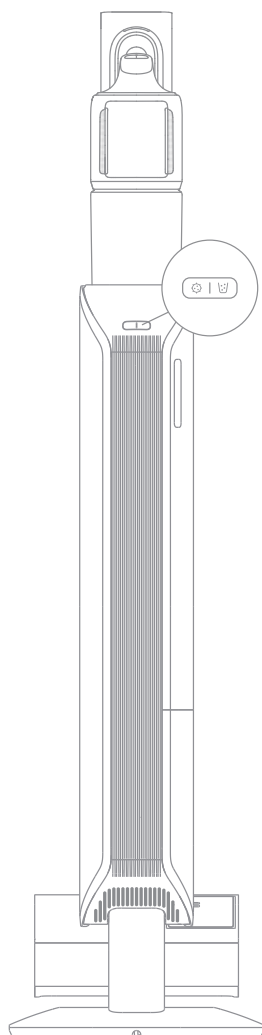


D-4

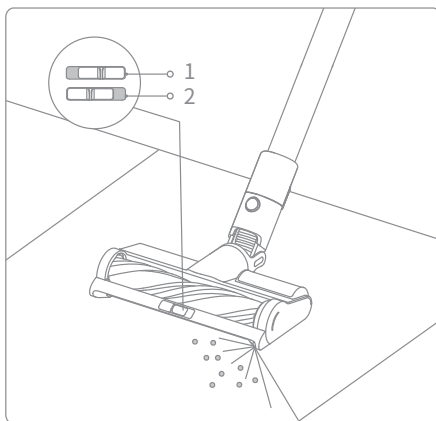


D-5

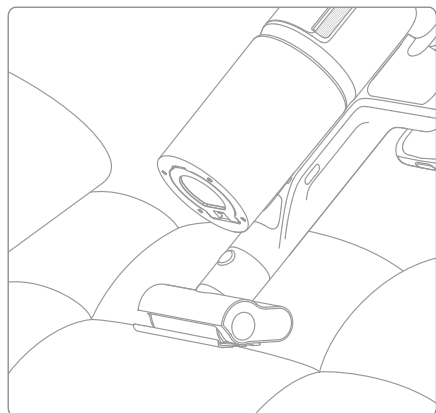


D-6

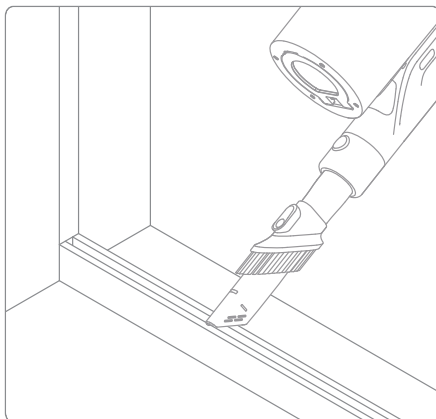


D-7

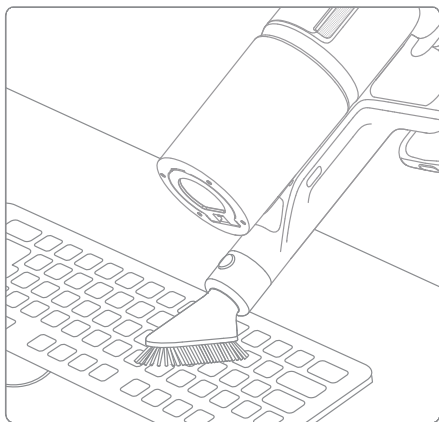


D-9

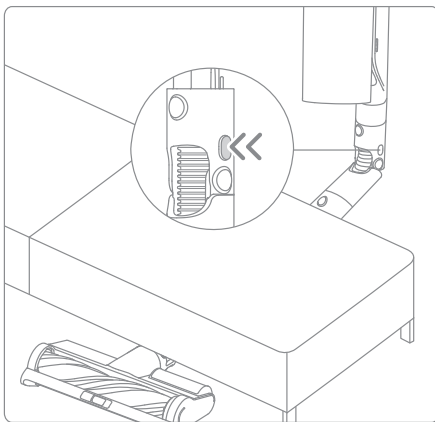


D-8

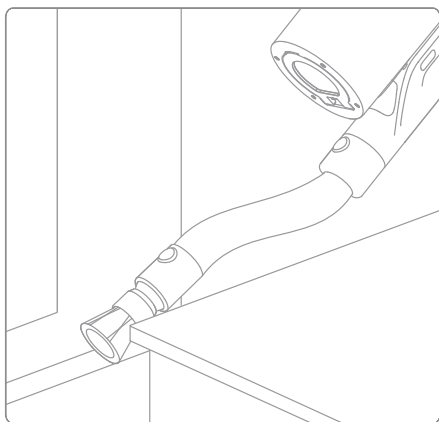


D-10

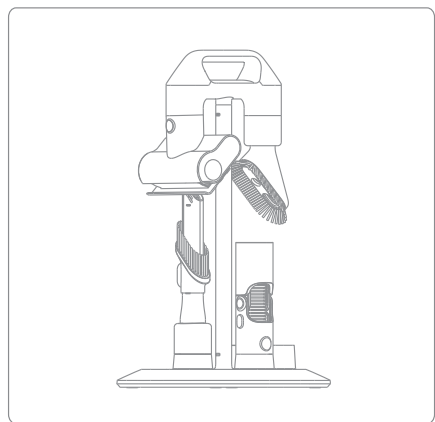


E-1

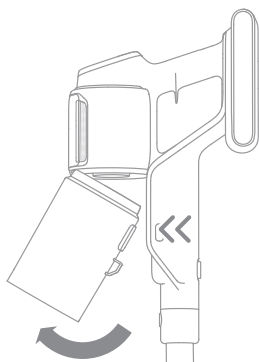


E-2

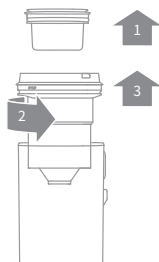


E-3

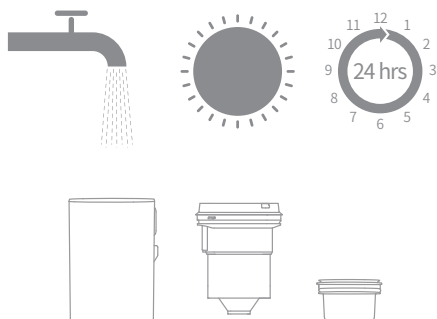

E-4

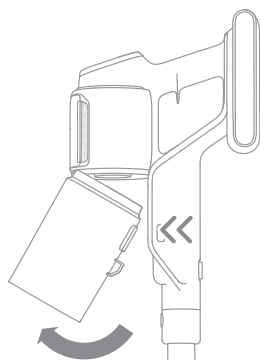


E-5

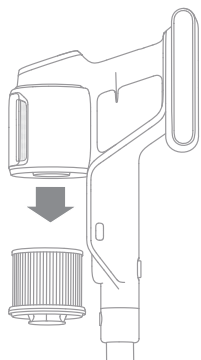


E-6




E-7

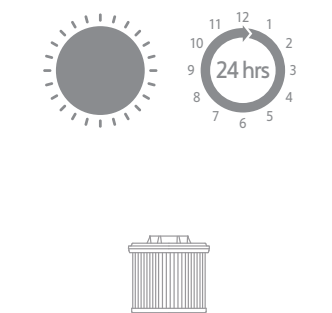


E-8

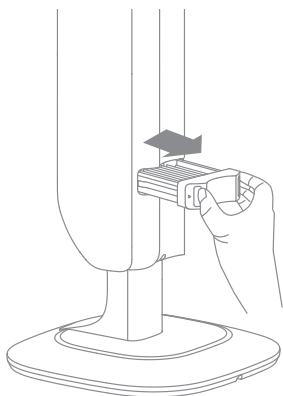


E-9

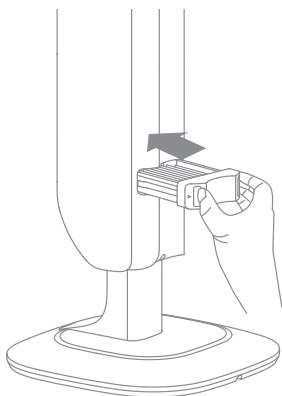


E-10

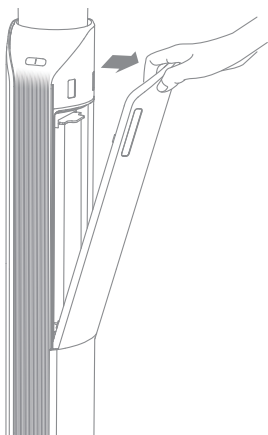


E-11

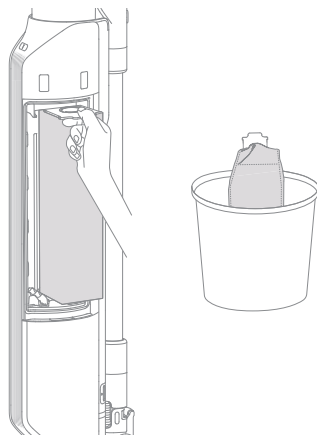


E-12

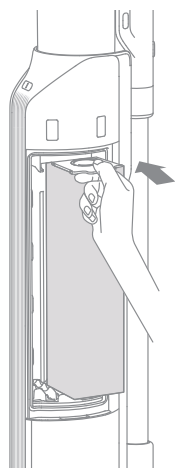


E-13

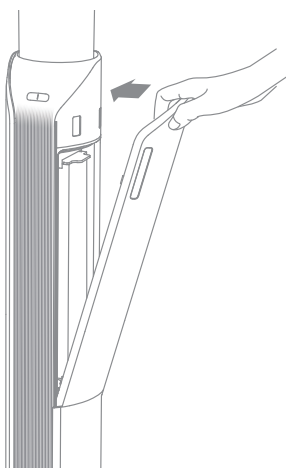


E-14

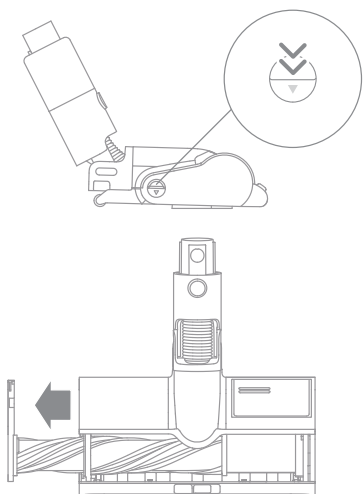


E-15

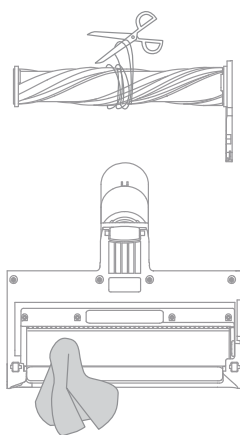



E-16

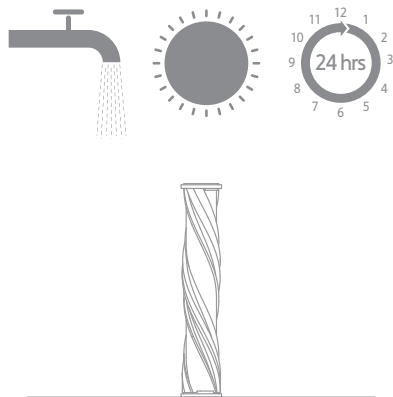


E-17

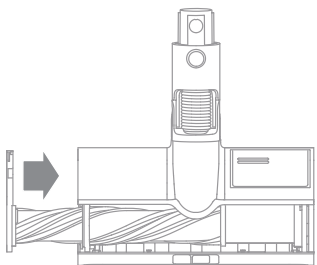


E-18

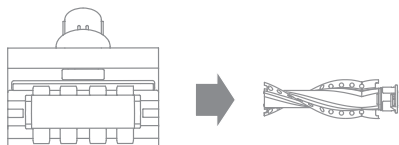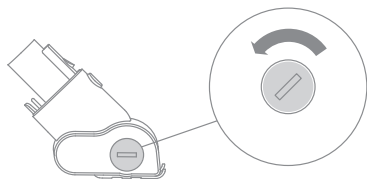

E-19

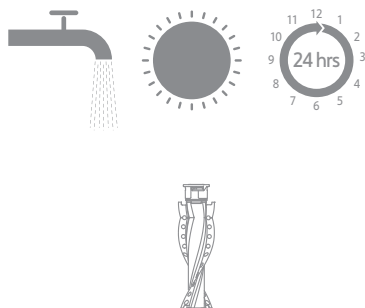

E-20

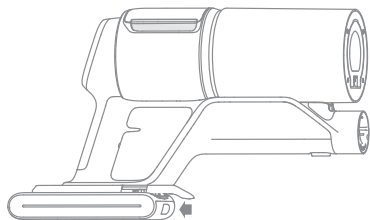

Informacija apie saugų naudojimą

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

Įspėjimas

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokio pavojaus. Neleiskite neprižiūrimiems vaikams atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba pamokytų, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurblių šalia vaikų būkite atsargūs. Neleiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurblių naudokite tik sausiesiems patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogo ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurblių įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo kabelis yra geros būklės. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba kabelis yra pažeistas.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl siurblių negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovinkite.
- Norėdami, kad judančios dalys jūsų nesužeistų, prieš valydami šepetėlių galvutes išjunkite dulkių siurblių. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblių tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Nenaudokite šukų naminių gyvūnėlių plaukams šalinti dulkių siurbliui veikiant. Nenaudokite šukų, kai kailis yra šlapias.
- ĮSPĖJIMAS: naudokite tik originalų dulkių šalinimo telktuvą ir įkroviklį. Niekada nenaudokite neoriginalių dalių, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo valikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio aštriems ar kietiems daiktams, pavyzdžiui, stiklui, vinims, varžtams ar monetoms siurbti, nes tokie daiktai gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkomosioms ir degančioms medžiagoms, pvz., anglims, cigarečių nuorūkomis ir degtukams, susiurbti.
- Prieš naudodami dulkių siurblių apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.

- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite siurblio žarnos, ilginamojo strypo ir kitų dalių į akis bei ausis ir neikiškite jų į burną.
- Į dulkių siurblio ertmės nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilią daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.
- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiais kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų dulkių šalinimo telktuvą (VCB2 modelį). Naudokite tik originalų įkroviklį (modelį ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV).
- ĮSPĖJIMAS: baterijai įkrauti naudokite tik su siurbliu pateiktą nuimamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelį V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-SCA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasišalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu ir sudeginkite atliekas.
- Nenaudokite ir nelaikykite baterijos itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei nei 40 °C temperatūrai). Kraukite prietaisą esant aukštesnei nei 0 °C ir žemesnei nei 40 °C temperatūrai.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.
- Nesukelkite elektros srovės tiekimo gnybtų trumpojo jungimo.
- Jei elektros tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros skyriaus atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Galima naudoti tik patalpose



II klasės įrenginys



Laiko delsos miniatiūrinio saugiklio

jungtis, kur T3.15 A yra laiko ir srovės charakteristikų žymuo

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Papildoma įranga

1. Dulkių šalinimo telktuvas
2. Priedų laikymo stovas
(Atraminis strypas, 1 vnt., priedų laikymo stovas, 1 vnt.)
3. Šukos naminių gyvūnėlių plaukams šalinti
4. Ilginamoji žarna
5. Apšviestas įvairių paviršių valymo šepetys
6. Minkštas dulkių valymo šepetėlis
7. Minkštas ritininis dulkių šepetys
8. Kombinuotas antgalis
9. Lankstus adapteris
10. Motorizuotas mažas šepetėlis
11. Dulkių surinkimo maišelis, 2 vnt.
(1 iš anksto įrengtas)
12. Ilginamasis strypas

A-1 pav.

Pastaba: šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas
3. Įkroviklio kontaktai
4. Baterijos bloko atlaisvinimo mygtukas
5. Ekranas
6.  Įjungimo mygtukas
7.  Siurbimo galios nustatymo jungiklis
8. Baterijos būsenos indikatorius
9. Antistatinis kontaktas

A-2 pav.

Ekranas

1. Užterštumo lygio indikatorius
Spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į dulkių kiekį (tik veikiant automatinio režimu).
2. Kietųjų dalelių koncentracijos indikatorius
3. Siurbimo lygis
 -  Ekologiškas (tausojimo) režimas
 -  Automatinis režimas
 -  Turborežimas
4. Siurbimo galios nustatymo jungiklis
Norėdami įjungti ekologiškąjį arba turbininį režimą paspauskite.
5. Kietųjų dalelių rūšys
 - > 10 µm (pvz., žiedadulkės)
 - > 50 µm (pvz., plaukai)
 - > 200 µm (pvz., dulkės)
 - > 500 µm (pvz., erkės)
6. Baterijos įkrovos lygis procentais
Kai ekrane rodoma „LO“, reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 10 %.
7. Įjungimo mygtukas
Norėdami įjungti arba išjungti trumpai paspauskite mygtuką.

A-3 pav.

Dulkių šalinimo telktuvas

1. Dulkių šalinimo telktuvo ventiliacijos anga
2. Dulkių surinkimo maišelis
3. Magnetinis dangtis
4. Oro išleidžiamosios angos filtras
5. Įkroviklio kontaktai
6.  Dulkių surinkimo mygtukas
 - Sodri oranžinė spalva: neįdėtas arba netinkamai įdėtas dulkių surinkimo maišelis.
 - Mirksinti oranžinė spalva: dulkių surinkimo maišelis yra pilnas.
 - Sodri žalia spalva: dulkių šalinimo telktuvas veikia budėjimo režimu.
 - Mirksinti žalia spalva: dulkių šalinimo telktuvas yra paruoštas dulkėms siurbti.
7.  Itin efektyvaus valymo mygtukas
 - Sodri mėlyna spalva: pradedamas giluminis dulkių šalinimo telktuvo valymas

- Mirksinti mėlyna spalva: klaida

7. Dulkių kameros filtras

8. Elektros laidas

A-4 pav.

Montavimas

Priedų laikiklio tvirtinimas

Įkiškite atraminį strypą vertikaliai į priedų laikymo stovą ir įsitikinkite, kad jis įsitvirtino savo vietoje.

B-1 pav.

Priedų tvirtinimas

Pastaba:

- Nerekomenduojama naudoti motorizuoto mažo šepetėlio su ilgintuvu.
- Priedus naudokite atsižvelgdami į valymo poreikius.
- Lankstųjį adapterį rekomenduojama naudoti tik tada, kai valote grindis po baldais, o jei valote grindis kasdien, nerekomenduojame laikyti jo prijungto prie dulkių siurblio korpuso.

B-2 pav.

Įkrovimas

Įkrovimas dulkių šalinimo telktuvu

Padėkite dulkių siurblio įkrovimo stotelę prie elektros lizdo ir įjunkite į jį elektros laidą. Sulygiuokite dulkių talpyklos ventiliacijos angą su dulkių šalinimo telktuvu ir dulkių siurblio padėčiai nustatyti. Prieš naudodami dulkių siurblį pirmą kartą visiškai įkraukite jį.

Pastaba:

- Įkrovimo metu dulkių siurblio naudoti negalima.
- Kai baterija visiškai įsikrauna, po 5 minučių baterijos būsenos indikatorius išsijungia ir dulkių siurblys persijungia į energijos tausojo režimą.

- Tai trunka apie 4 valandas. Ilgai siurbiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.

- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, jį galite padėti ant dulkių šalinimo telktuvo. Elektros laido lizdą galima pritaikyti atsižvelgiant į naudotojų poreikius.

C-1 pav.

Krovimas naudojant priedų laikymo stovą (pasirinktinai)

Atsarginę bateriją įdėkite į baterijos krovimo ir laikymo lizdą. Įjunkite įkroviklį į priedų laikiklio stovą ir į elektros lizdą.

1. Baterijos bloko įkrovimo ir laikymo lizdas

Pastaba: Atsarginės baterijos bloko ir įkroviklio nėra priedų sąraše, bet juos galima įsigyti oficialioje parduotuvėje.

C-2 pav.

Baterijos būsenos ekranas

Baterijos būsenos indikatorius

- ☀ Mirksinti balta spalva
- Balta spalva
- Išjungtas

Įkrovimas

- Visiškai įkrauta
- ☀ Įkrovimas
- Budėjimo režimas

C-3 pav.

Ekranas

Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius procentais nurodo esamą baterijos įkrovimo lygį. Kai skaičius tampa 100, baterija yra visiškai įkrauta.

C-4 pav.

Naudojimas

Nustatymai

Norėdami patekti į nustatymo sąsają, veikiant budėjimo režimui paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio jungiklį . Norėdami pasirinkti parinktį, trumpai paspauskite , tada paspauskite ir palaikykite 3 sekundes parinkčiai patvirtinti.

Vėl nustatykite filtrą

Norėdami pasirinkti filtro kartotinio nustatymo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite siurbimo lygio nustatymo jungiklį , ir filtras automatiškai nusistatys iš naujo.

Išjungti

Kai nustatymo sąsaja yra aktyvi – norėdami tiesiogiai grįžti į pagrindinę sąsają paspauskite įjungimo mygtuką arba pasirinkite , tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę siurbimo lygio nustatymo jungiklį .

Pastaba:

- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliekate jokio veiksmo, ekranas išsijungia ir grįžta į pagrindinę sąsają, kai vėl užsidega.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

D-1 pav.

Pradedant valyti

Paspauskite įjungimo jungiklį siurbliui įjungti. Baigę siurbti, paspauskite mygtuką ir ekrane bus rodoma išsiurbtų įvairių kietųjų dalelių koncentracija.

Norėdami perjungti automatinio, ekologiško ir turborežimo lygius, paspauskite mygtuką ir ekrane pasirodys atitinkama piktograma.

Pastaba:

- Kai bet kuris valymo režimas nustoja veikti, pakartotinai paleistas dulkių siurblys pagal numatytuosius nustatymus pradeda veikti automatinio režimu. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra automatinis režimas.
- Tik veikiant automatinio režimo siurbimo galia ir užterštumo lygio indikatorius spalva realiuoju laiku keičiasi atsižvelgiant į kietųjų dalelių koncentraciją.

D-2 pav.

Itin efektyvus valymo funkcijos įjungimas

Kai veikia dulkių surinkimo funkcija, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę giluminio valymo mygtuką dulkių šalinimo telktuvui išvalyti giluminiu būdu. Norėdami išjungti itin efektyvus valymo funkciją paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką.

Dulkių surinkimo sistemos paleidimas

Sulygiuokite dulkių talpyklos ventiliacijos angą su dulkių šalinimo telktuvu ir dulkių siurblio padėčiai nustatyti. Dulkių šalinimo telktuvą automatiškai pradės rinkti dulkes. Norėdami sustabdyti arba vėl paleisti dulkių surinkimo procesą trumpai paspauskite dulkių surinkimo režimo mygtuką.

Pastaba:

- Pagal numatytuosius nustatymus dulkių siurblys įsijungia automatinio dulkių surinkimo režimu. Norėdami perjungti į rankinį dulkių surinkimo režimą, išimkite dulkių siurbį iš dulkių šalinimo telktuvo ir paspauskite bei 5 sekundes palaikykite nuspaudę dulkių surinkimo mygtuką. Dulkių surinkimo mygtukas penkis kartus sumirksės žalia spalva, taip parodydamas, kad persijungė sėkmingai. Norėdami vėl įjungti automatinį dulkių surinkimo režimą, dar kartą 5 sekundes spauskite dulkių surinkimo režimo mygtuką.

- Jei dulkių surinkimo maišelyje pasiekama dulkių kiekio riba arba dulkių surinkimo proceso metu užsikemša oro kanalas, procesas baigiasi, dulkių šalinimo telktuvas nustoja veikti ir neberenka dulkių.
- Jei dulkių talpoje yra daug šiukšlių, geresniems valymo rezultatams pasiekti dulkių surinkimo procesą atlikite kelis kartus.

D-3 pav.

Įvairių priedų naudojimas

Apšviestas įvairių paviršių valymo šepetys

Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, žemo ir vidutinio plauko kilimams ir kt. siurbti.

Siurbdami plyteles, medines grindis ir kitus kietus paviršius arba siurbdami kavos pupeles, kukurūzus ir kitas granules, pastumkite jungiklį į kitą pusę.

Kai valote kilimą, pastumkite jungiklį į išjungimo padėtį.

1. Įjungtas
2. Išjungtas

D-4 pav.

Motorizuotas mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti. Nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

D-5 pav.

Kombinuotas antgalis

Tinka siurbti plyšius, durų ir langų kampus, laiptus ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas.

D-6 pav.

Minkštas dulkių valymo šepetėlis

Tinka siurbti skystųjų kristalų ekranus, klaviatūras, lempų gaubtus, užuolaidas, žaliuzes ir kitus trapių daiktų paviršius.

D-7 pav.

Minkštas ritininis dulkių šepetys

Šepetį galima prijungti prie ilginamosios žarnos. Pasukama galvutė tinka valyti švelnius ir trapius paviršius bei kampus, pvz., stiklą, ekranus ir klaviatūras.

D-8 pav.

Lankstus adapteris

Vienu spustelėjimu sulenkus ir ištiesus strypą galima lengvai pasiekti grindis po žemais baldais, pvz., lovomis ir sofomis.

Pastaba: Lankstų adapterį rekomenduojama naudoti tik tada, kai valote grindis po baldais, o jei valote grindis kasdien, nerekomenduojame laikyti jo prijungto prie dulkių siurblio korpuso.

D-9 pav.

Priedų laikymo stovas

Nenaudojamus priedus galima padėti ant laikiklio stovo, kaip parodyta schemeje.

D-10 pav.

Šukos naminių gyvūnėlių plaukams šalinti

Šukos tinka vidutinio ir ilgo plauko augintinių kailiui iššukuoti ir susiurbti.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstringusius pašalinius daiktus ir naudokite toliau.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

- Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
- Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
- Prieš valydami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas, o dulkių siurblio įjungimo mygtukas yra išjungties padėtyje.
- Jei dulkių siurblio nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, išimkite bateriją ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsiekvotų, įkraukite ją bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, pirminio filtro ir ciklono mazgo valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite talpyklą.
2. Pirmiausia išimkite priešfiltrą, tada pasukite ciklono sistemą pagal laikrodžio rodyklę ir išimkite ją.
3. Skalaukite ciklono mazgą, priešfiltrą ir dulkių talpyklą, kol dalys taps švarios. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

E-1 – E-3 pav.

Pastaba:

- Prieš išvalydami dulkių talpyklą.
- Ciklono sistemą ir priešfiltrą rekomenduojama valyti bent kartą per 3–4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.
3. Išplaukite filtrą pasukdami jį 360° kampu. Keletą kartų lengvai patapšnodami filtrą pašalinkite jame užsilikusias šiukšles.
4. **Palikite filtrą džiuoti 24 valandas.**

E-4 – E-7 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.
- Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4–6 mėnesius.

Oro išleidžiamosios angos filtro keitimas

1. Išimkite oro išleidžiamosios angos filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite naują filtrą.

E-8 pav. E-9 pav.

Pastaba:

- Oro išleidžiamosios angos filtro negalima plauti.
- Filtrą rekomenduojama keisti kartą per 4–6 mėnesius.

Dulkių surinkimo maišelio keitimas

1. Nuo dulkių šalinimo telktuvo nuimkite magnetinį dangtį.
2. Išimkite dulkių surinkimo maišelį ir išmeskite jį.
3. Įdėkite naują dulkių maišelį. Įkiškite maišelio rankeną į kortelės lizdą ir įsitikinkite, kad ji gerai įsitvirtino.
4. Vėl uždėkite dulkių šalinimo telktuvo dangtį. Įsitikinkite, kad jis tinkamai uždėtas ir kad dulkių šalinimo telktuvas yra visiškai sandarus.

E-10 pav. E-13 pav.

Pastaba:

- kai dulkių surinkimo mygtukas mirksi oranžine spalva, reiškia, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas ir jį reikia pakeisti.
- Dulkių surinkimo maišelį patariame keisti kas tris mėnesius.

Apšviesto įvairių paviršių šepetio valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite užraktą žemyn ir nuimkite šepetio ritinėlį.
2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipyčiusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo nišos, abiejose pusėse esančių sandarinimo juostelių ir permatomo dangtelio.
3. Jei ritininis šepetėlis nešvarus, gerai nuskalaukite jį švari vandeniu. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliaje padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.
4. Kai šepetėlio ritinėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

E-14 pav., E-17 pav.

Motorizuoto mažo šepetėlio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę motorizuotą mažą šepetėlį išimkite ritininį šepetėlį.
2. Nuskalaukite ir išvalykite ritininį šepetėlį. Pastatykite šepetio ritinėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-18 pav., E-19 pav.

Baterijų bloko keitimas

Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsiekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išimkite baterijos bloką stumdami jį į dešinę.
2. Įdėkite naują baterijos bloką.

E-20 pav.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsiekvojo prietaiso baterija arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurblių ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungė susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšo filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšo priedas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokį pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strypse susidariusį kamštį.
Įsikraunant baterijai nedega baterijos indikatorius.	Dulkių siurblys netinkamai uždėtas ant dulkių šalinimo telktuvo.	Įsitikinkite, kad dulkių siurblio įkrovimo kontaktų padėtis sutampa su dulkių šalinimo telktuvo kontaktų padėtimi.
	Netinkamai įjungtas elektros laido kištukas.	Patikrinkite, ar gerai įjungtas elektros laido kištukas.
	Jei problema išlieka pašalinus dvi pirmiau minėtas priežastis, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.	
Kraunama per lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir įkraukite dar kartą.
Nedega įvairių paviršių valymo šepetėlio apšvietimo LED lemputės.	LED lemputės yra pažeistos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.
Dulkių surinkimo mygtukas dega oranžine spalva.	Neįdėtas arba netinkamai įdėtas dulkių surinkimo maišelis.	Prieš pradėdami siurbti dulkes, įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis sumontuotas arba įtaisytas vietoje.
Dulkių surinkimo mygtukas mirksi oranžine spalva.	Dulkių surinkimo maišelis yra pilnas.	Įdėkite naują dulkių maišelį. Norėdami išspręsti problemą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaukę dulkių surinkimo mygtuką.
Itin efektyvus valymo mygtukas žybsi mėlyna spalva.	Blogai veikia itin efektyvus valymo funkcija.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.

Baterijos būsenos indikatoriaus

Būsena	Tikėtina priežastis	Sprendimai	
Indikatorius dega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Indikatorius žybcioja raudona spalva.	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Indikatorius žybcioja balta spalva.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.	

Problemų sprendimas

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Klaidos žinutė ekrane	Sprendimai
	Baigia išsieikvoti baterija	Įkraukite laiku.
	Išsieikvojo baterija	Įkraukite laiku.
	Baterijos temperatūra yra per aukšta	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, ir naudokite toliau.
	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilgintuvas, apšviestas įvairių paviršių valymo šepetys arba motorizuotas mažas šepetėlis.
	Įstrigo ritininis šepetys	Norėdami išvalyti ant ritininio šepetėlio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Apšviesto įvairių paviršių valymo šepetėlio valymas“.
	Baigiasi filtro galiojimo laikas	Laiku pakeiskite filtrą.
	Pakeiskite filtrą	Norėdami iš naujo nustatyti pakeistą filtrą, žr. skyrių „Nustatymai“.
	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Dulkių siurblys			
Modelis	VZV26B	Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos
Vardinė galia	855 W	Vardinė įtampa	29,6 V ===
Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys			
Modelis	VMBB		
Vardinė galia	70 W	Vardinė įtampa	25 V ===
Motorizuotas mažas šepetėlis			
Modelis	VMMY		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	24 V ===
Dulkių šalinimo telktuvai			
Modelis	VCB2: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.		
Įvestis	220-240 V ~ 50-60 Hz	Išvestis	35 V === 0,9 A 31,5 W
Vardinė galia	1050 W		
Įkroviklis*			
Modelis	ZD024M340090EU: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD/ TPQ-88E340090VW01: Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd/KL- WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.	Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87,01 %
Įvestis	100 V-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Išvestis	34 V === 0,9 A 30,6 W	Prietaiso energijos sąnaudos be apkrovos	0,1 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87,01 %
Įvestis	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Išvestis	34 V === 0,9 A 30,6 W	Prietaiso energijos sąnaudos be apkrovos	0,1 W

Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-SCA	Vardinė įtampa	29,6 V ---
Vardinis pajėgumas	3 100 mAh	Vardinis pajėgumas	3 200 mAh
Energija	91,76 Wh		

	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Elektros energijos sąnaudos	≤ 0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤ 20 min.		

	Išjungties režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (dulkių šalinimo telktuvas)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys ir dulkių šalinimo telktuvas)
Elektros energijos sąnaudos	≤ 0,5 W		
Laikas sąlygai įsijungti	≤ 20 min.		

*Pastaba: įkroviklio nėra priedų sąrašė, bet jį galima įsigyti oficialioje parduotuvėje.

Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietinės valdžios institucijas.