# Dreame

## Air AquaCycle Pro

## Šlapio valymo siurblys šluota

## Naudotojo vadovas

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# DĖKOJAME,

## KAD ĮSIGIJOTE ŠĮ DREAME DULKIŲ SIURBLĮ.

### Greita registracija

Nuskaitykite QR kodą ir susikurkite „Dreame“ paskyrą.
Joje rasite naudotojo vadovą ir specialius pasiūlymus.

Įsigijote aukštos kokybės gaminį, sukurtą optimaliam veikimui užtikrinti. Jei turite klausimų apie gaminį, susisiekite su mumis: aftersales@dreame.tech.


Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą ir peržiūrėkite naudojimo vaizdo įrašą.

**Aqua Air**


**Aqua Air-A**

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


# A

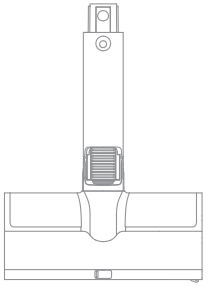


1




4*

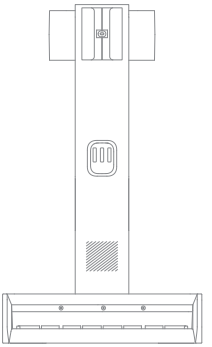

6

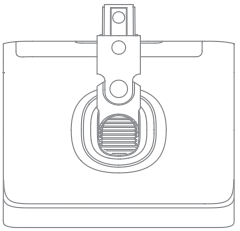


2



5*




7

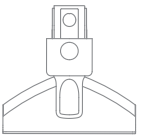

3


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# B-1

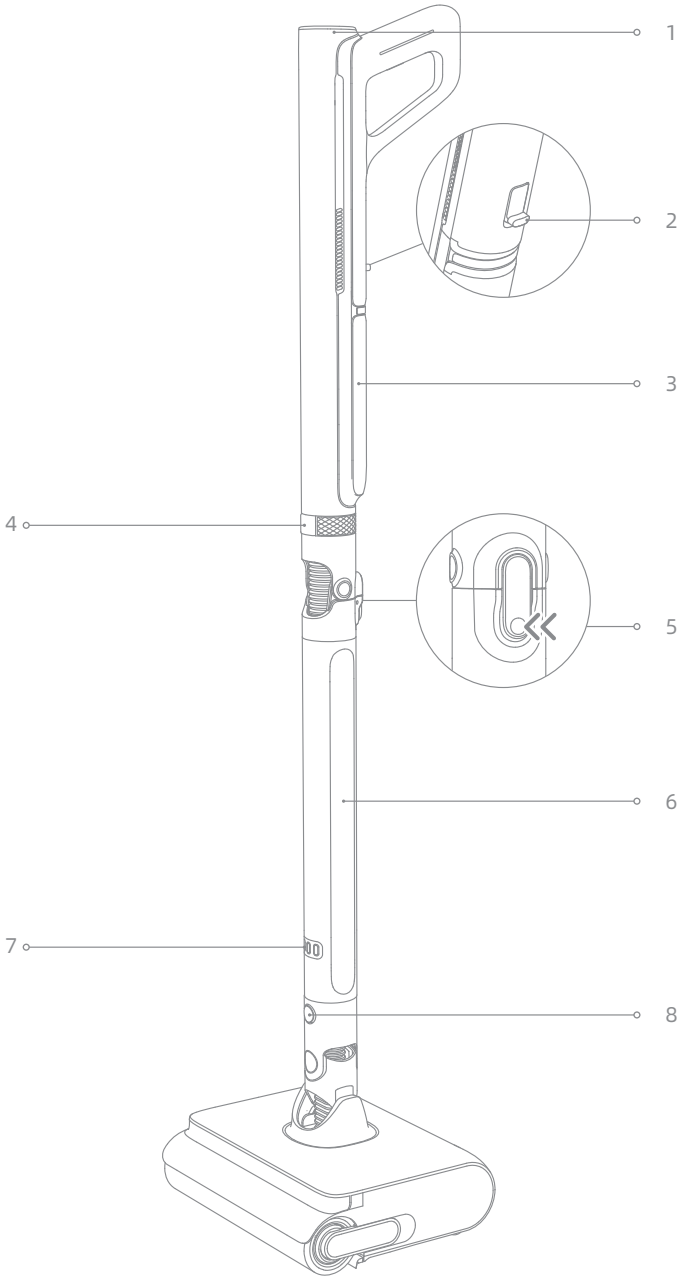



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

## B-2

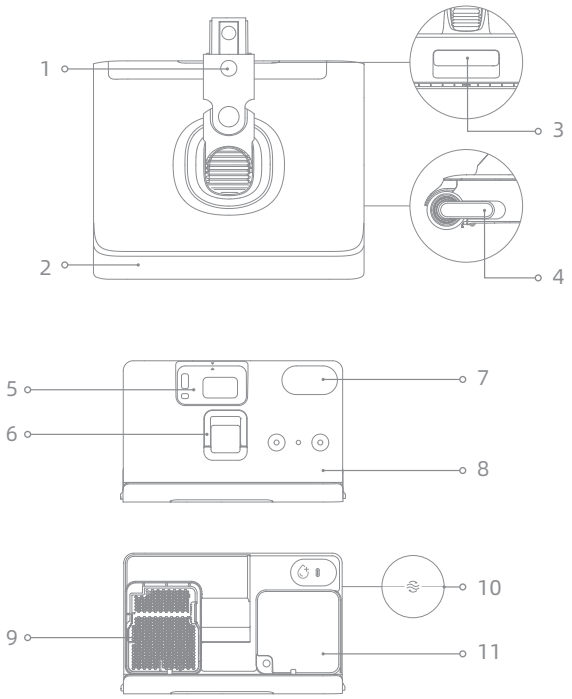



## B-3

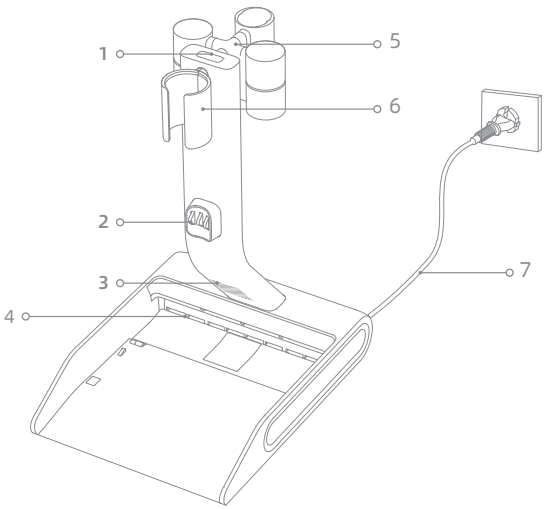



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# C-1

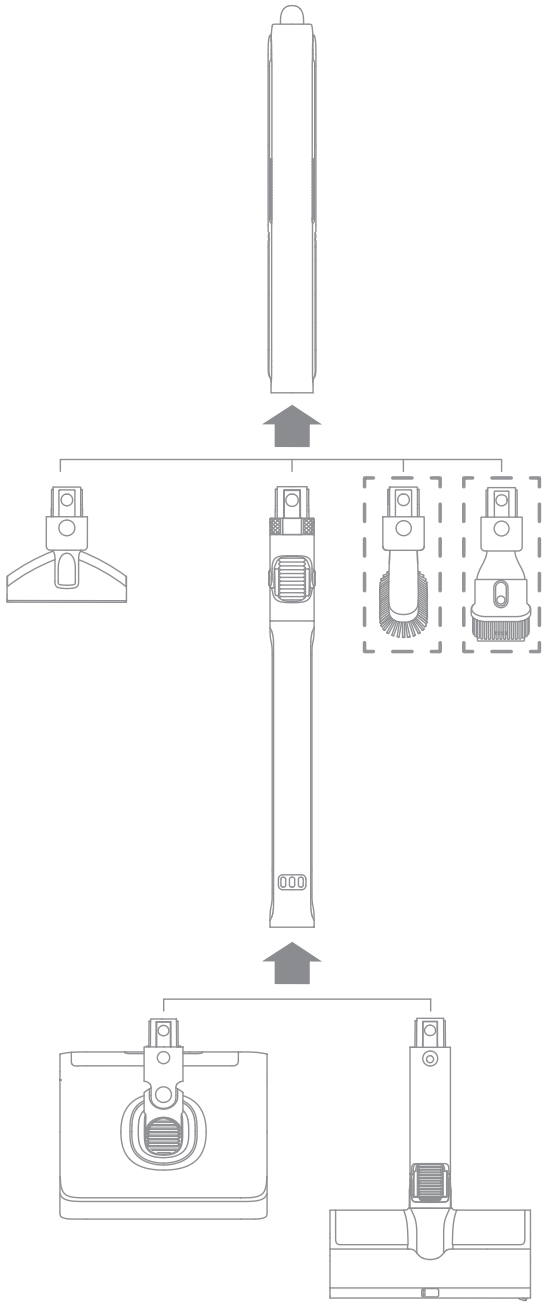


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


# C-2

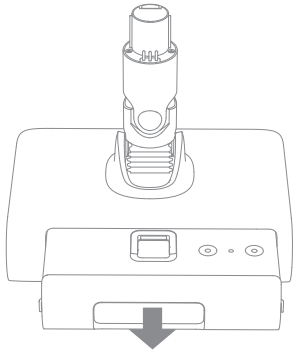

1

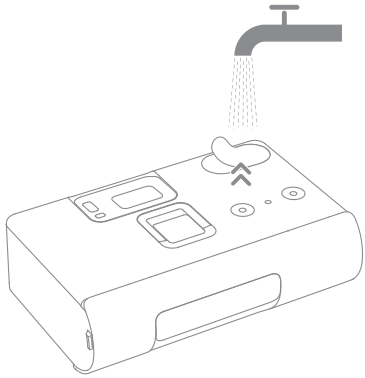


2

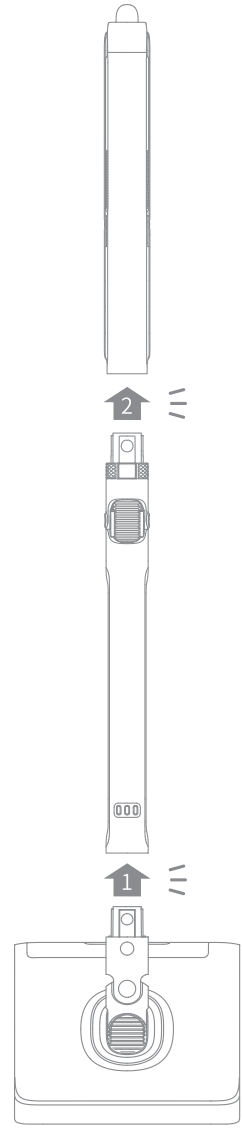



3

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


# D-1

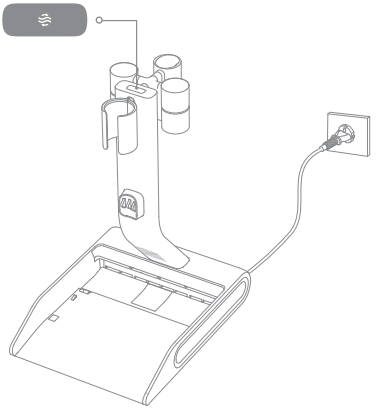


1

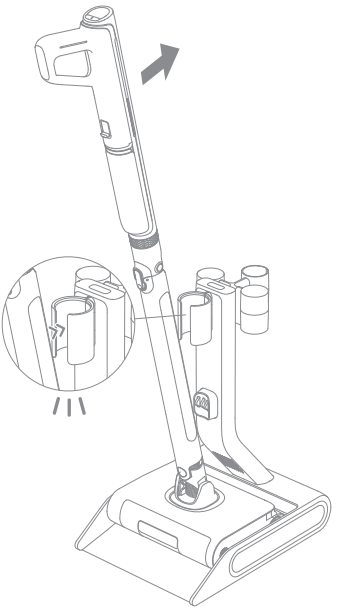

2-1

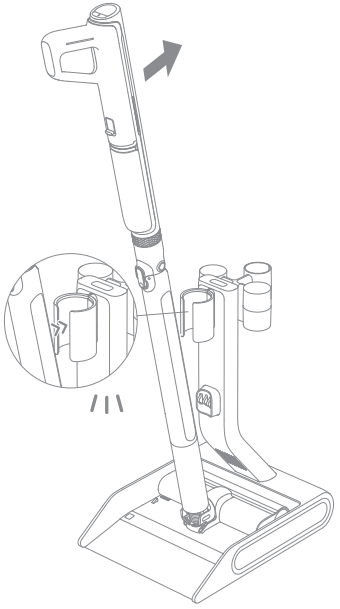

2-2

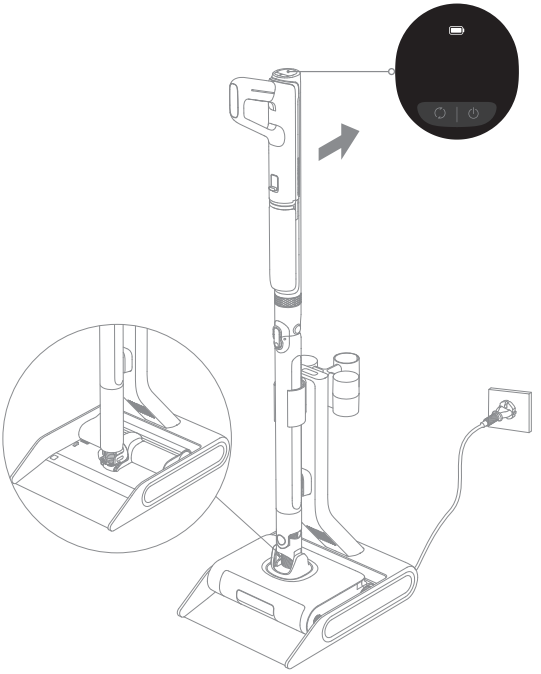


3


# E-1





# E-2

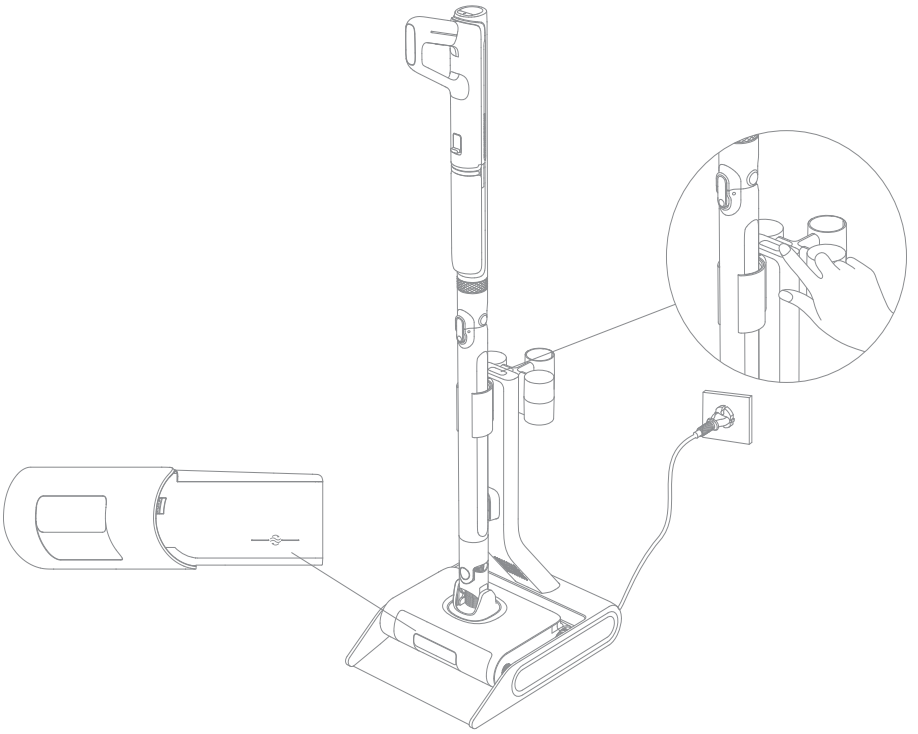


## E-3

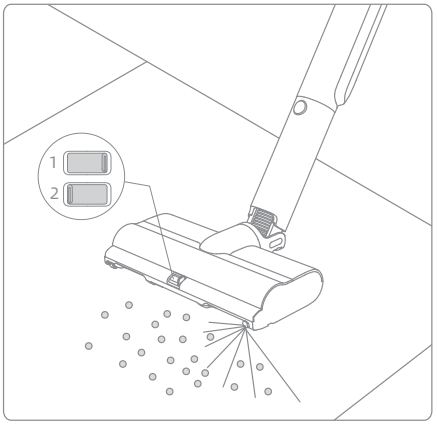



## E-4

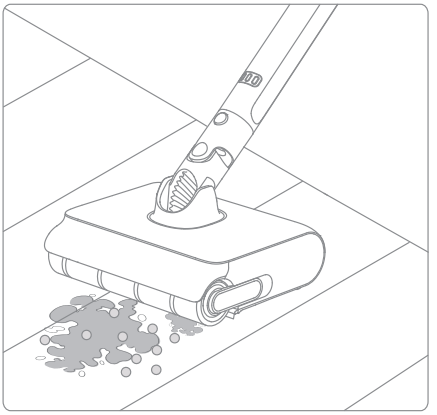


## E-5

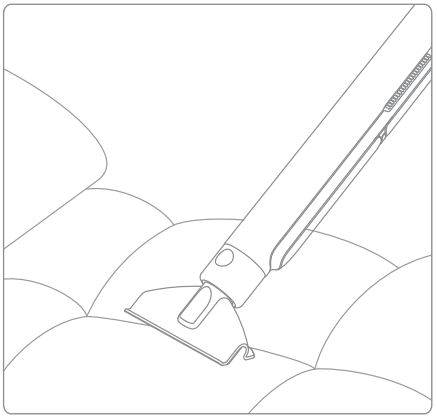


## E-6*

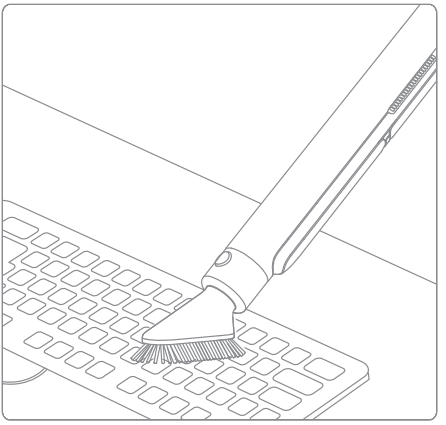


## E-7*

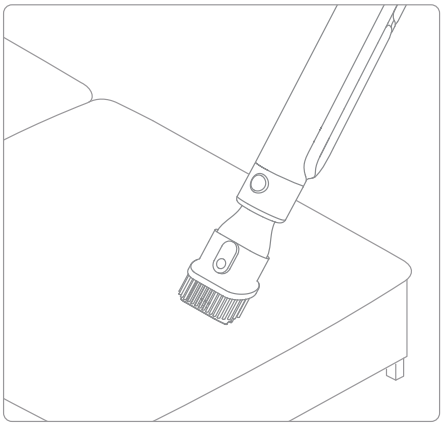


## E-8

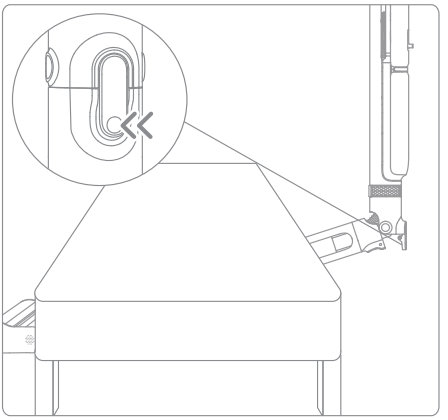


## E-9

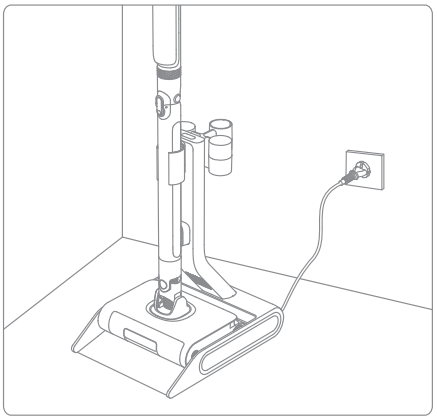


## F-1

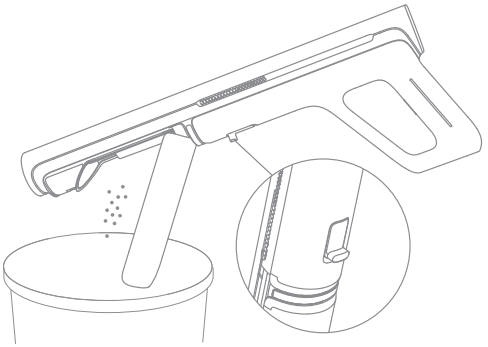

## F-2

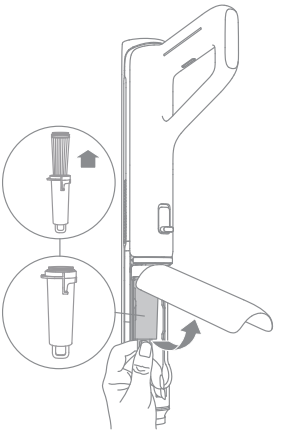

## F-3

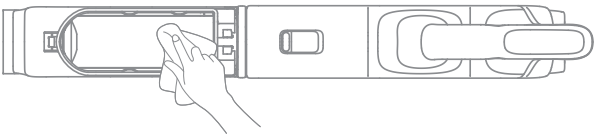


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


## F-4




## F-5

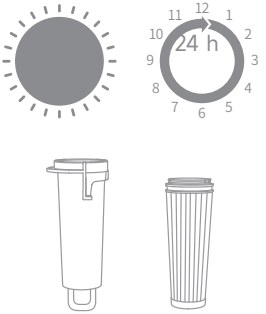


## F-6

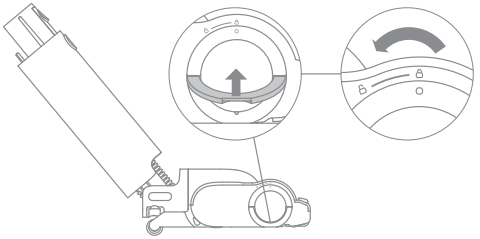


## F-7

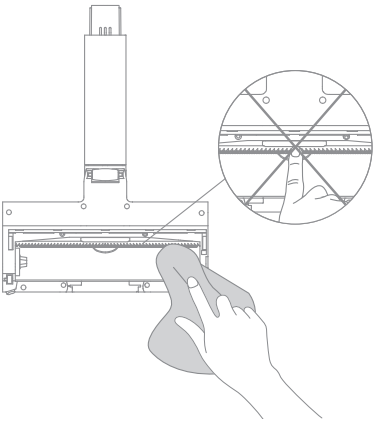

## F-8




## F-9

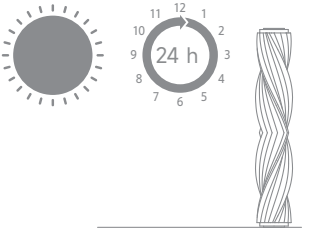



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


## F-10

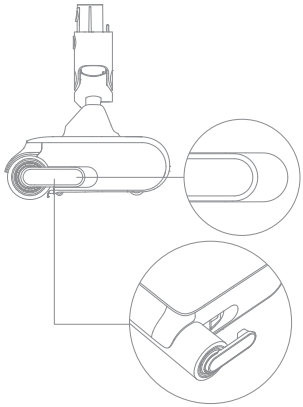


## F-11

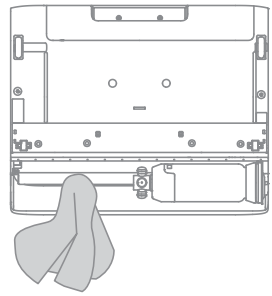

## F-12

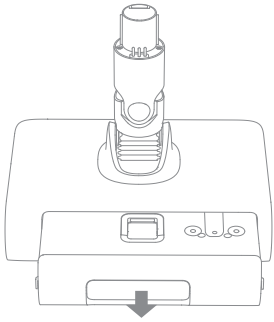


## F-13

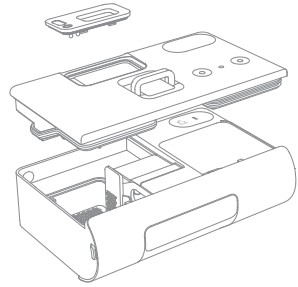


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


## F-14

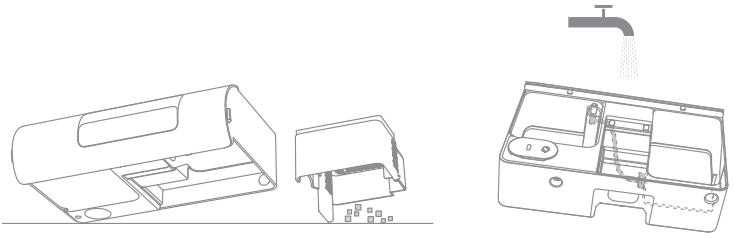


## F-15

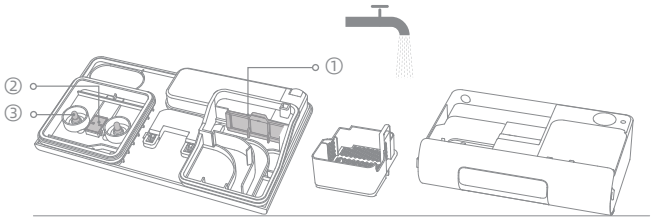


## F-16

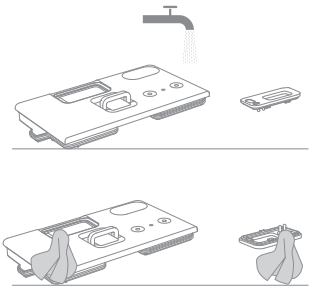


## F-17

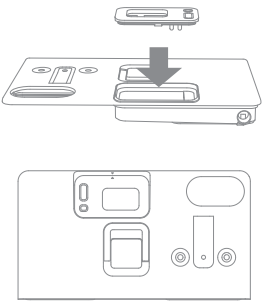

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# F-18

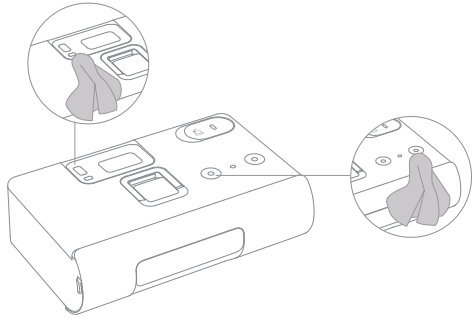

# Saugos instrukcijos



Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ar gaisrą dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

## ĮSPĖJIMAS

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta bet kokios rizikos. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir prižiūrėti gaminį.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar apie prietaiso naudojimą instruktavo už jų saugą atsakingas asmuo.

- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami siurblį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite siurblį tik sausiems paviršiams patalpose valyti. Nelieskite kištuko ar kitų siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Kad sumažintumėte gaisro, sprogimo ar sužalojimo riziką, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio akumuliatorius ir maitinimo laidas nepažeisti. Nenaudokite siurblio, jei ličio akumuliatorius arba maitinimo laidas pažeistas.
- Šepečiai, akumuliatorius, ilgintuvas, metalinis jungties kaištis ir siurblys yra laidūs elektrai, todėl jų negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį. Išvalę filtrus, būtinai juos išdžiovinkite.
- Kad nesusižalotumėte besisukančiomis dalimis, prieš valydami šepečius išjunkite siurblį. Prieš naudojant siurblį, šepečiai, dulkių talpykla ir filtras turi būti tinkamai sumontuoti.

- Nenaudokite plataus pūkų antgalio, kai siurblys veikia. Nenaudokite antgalio, kai plaukai šlapi.
- Nenaudokite siurblio degiems ar lengvai užsiliepsnojantiems skysčiams, pvz., benzinui, taip pat balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite siurblio aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, siurbti, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkstančioms ar degančioms medžiagoms, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams, siurbti.
- Prieš naudodami apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštrius daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus už angas didesnius daiktus.
- Saugokite, kad plaukai, laisvi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite ilgintuvo, vamzdžio ar antgalių į akis ar ausis ir nekiškite jų į burną.
- Nekiškite jokių daiktų į siurblio angas. Nenaudokite siurblio, jei kuri nors jo anga užsikimšusi. Saugokite angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite siurblio į kėdę, stalą ar kitą nestabilų paviršių, nes galite sugadinti prietaisą arba susižaloti. Jei siurblys apvirtęs sugedo ar veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite patys ardyti prietaiso.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

- Būtina griežtai laikytis visų šiame vadove pateiktų akumuliatoriaus įkrovimo nurodymų. Netinkamai įkraunant akumuliatorių ne nurodytame temperatūros intervale, jis gali būti pažeistas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsarginės dalis.
- Būkite ypač atsargūs siurbliu valydami laiptus.
- Jei siurblys ilgai nenaudojamas, taip pat prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar remonto darbus, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite šio gaminio lauke, vonioje ar prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus. Nenaudokite jokių kvapiųjų medžiagų siurblio filtrui. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, nuo kurių siurblys gali užsidegti.

- Naudokite tik originalią įkrovimo stotelę (modelis VFBAF). Priešingu atveju ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą atjungiamąjį maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatorių (modelis V2611-6S1P-BWA). Priešingu atveju ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- Jei išsiskiria akumuliatoriaus medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol akumuliatoriai atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Užtikrinkite kuo geresnį vėdinimą, kad pasišalintų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei neįkvėpkite garų.
- Išsiliejusį skystį surinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite labai karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje). Belaidį siurblį kraukite aukštesnėje nei 0 °C ir žemesnėje nei 40 °C temperatūroje.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.
- Didžiausią galią įkrovimo stotelė naudoja per pirmąsias 10 džiovinimo ciklo minučių, jei siurblio akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 50 %.


Perskaitykite naudotojo vadovą


Atjungiamasis maitinimo blokas


Naudoti tik patalpose

II klasės įranga


Inercinis miniatiūrinis saugiklis



T3.15A – laiko ir srovės charakteristikos žymėjimas


Variklinis antgalis, skirtas šlapiam valymui siurbiant vandenį

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas, Europos standartus ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

https://global.dreametech.com

Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# Gaminio apžvalga

## Priedai

1. Air TangleCut™ šepetys
2. AquaCycle™ 2.0
3. Platus pūkų antgalis
4. Minkštas dulkių valymo šepetys*

   (Tik fizinių parduotuvių versijoje.)

5. Platus kombinuotas antgalis*

   (Tik internetinės prekybos versijoje.)

6. Įkrovimo stotelė
7. Lankstus ilgintuvas

**A pav.**

Pastaba. Šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdiniai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

## Sudedamosios dalys

**Siurblio korpusas**

1. Ekranas
   - ⏻ Budėjimo mygtukas
   - ◯ Režimo mygtukas
2. Dulkių talpyklos dangtelio slankiklis
3. Dulkių talpykla
4. Lankstaus ilgintuvo atlaisvinimo mygtukas
5. Lanksčios žarnos atlaisvinimo mygtukas
6. Lankstus ilgintuvas
7. Įkrovimo kontaktai
8. Šepečio atlaisvinimo mygtukas

**B-1 pav.**

**AquaCycle™ 2.0**

1. AquaCycle™ 2.0 atlaisvinimo mygtukas
2. Šepečio volelis
3. Vandens talpyklos rankena
4. Šepečio volelio rankenėlė
5. Drėgmės filtras
6. Nešvaraus vandens dangčio rankenėlė
7. Vandens įpylimo anga
8. Nešvaraus vandens talpyklos dangtis
9. Filtro krepšelis
10. Minimalaus vandens lygio žyma
11. Nešvaraus vandens talpykla

**B-2 pav.**

**Įkrovimo stotelė**

1. Savaiminio valymo mygtukas
   - · Nuolat šviečia mėlynai: įjungta
   - · Pulsuoja mėlynai: savaiminis valymas
2. Įkrovimo kontaktai
3. Džiovinimo oro įleidimo anga
4. Džiovinimo oro išleidimo anga
5. Priedų laikiklis
6. Tvirtinimo spaustukas
7. Maitinimo laidas

**B-3 pav.**

# Montavimas

## Priedų montavimas

Pastaba.
Priedus montuokite pagal valymo poreikius.

**C-1 pav.**

## AquaCycle™ 2.0 montavimas

1. Patraukite vandens talpyklos rankeną į išorę ir išimkite vandens talpyklą.
2. Pakelkite švaraus vandens talpyklos kamštelį, įpilkite švaraus vandens ir sandariai uždarykite talpyklą kamšteliu.
3. Įstatykite vandens talpyklą atgal ir prijunkite AquaCycle™ 2.0 prie ilgintuvo.

Pastaba.

- Vandenį siurblys gali susiurbti tik prijungus AquaCycle™ 2.0.

**C-2 pav.**



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

# Įkrovimas

## Prieš naudodami siurblį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.

1. Pastatykite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus pagrindo ir prijunkite prie maitinimo šaltinio. Įsijungus įkrovimo stotelei, savaiminio valymo mygtukas užsidega mėlynai.
2. Įstumkite šepetį į stotelę. Sulygiuokite ilgintuvą su įkrovimo stotelės tvirtinimo spaustuku ir švelniai stumkite į priekį, kol išgirsite spragtelėjimą.

3. Įkrovimo metu ekrano akumuliatoriaus įkrovos indikatorius pulsuoja, o visiškai įkrovus ima nuolat šviesti žaliai. Švelniai pastumkite į priekį, kad atlaisvintumėte tvirtinimo spaustuką, tada patraukite atgal ir nuimkite prietaisą nuo įkrovimo stotelės.

Pastaba.

- Prieš įstatydami ir nuimdami įsitikinkite, kad tvirtinimo spaustukas atidarytas.
- Įsitikinkite, kad ilgintuvo įkrovimo kontaktai sulygiuoti su stotelės įkrovimo kontaktais.

- Įkrovimo metu siurblio naudoti negalima.
- Visiškai įkrovus, po 5 minučių akumuliatoriaus būsenos indikatorius išsijungia ir siurblys persijungia į energijos taupymo režimą.

- Visiškai įkrauti trunka apie 4 valandas. Ilgai siurbiant „Turbo“ režimu akumuliatorius įkaista, todėl įkrovimo laikas pailgėja. Prieš įkraudami siurblį, leiskite jam vėsti ilgiau nei 30 minučių.
- Kraukite tik parodytoje padėtyje.

**D-1 pav.**

# Naudojimas

## Ekranas

1. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
Išsikraunant:
· Mirksi raudonai: įkrova ⩽ 10 %
· Pulsuoja raudonai: 10 % < įkrova ⩽ 30 %
· Nuolat šviečia oranžine spalva: 30 % < įkrova ⩽ 50 %
· Nuolat šviečia žaliai: 50 % < įkrova ⩽ 100 %
Kraunant:
· Pulsuoja raudonai: įkrova ⩽ 30 %
· Pulsuoja oranžine spalva: 30 % < įkrova < 100 %
· Nuolat šviečia žaliai: įkrova = 100 %
2. Siurbimo galia (siurbiant)
● ● ● Eco
● ● ● Med
● ● ● Turbo
3. Šlapio valymo režimas
Standartinis režimas
Tiekia vandenį grindims valyti.
Siurbimo režimas
Susiurbia vandenį nuo grindų.
4. Režimo mygtukas
5. Vyksta džiovinimas
6. Klaidų pranešimai
Aukštos temperatūros įspėjimas
(Oranžinė, nuolat) Baigiasi filtro laikas
(Raudona, mirksi) Išvalykite drėgmės filtrą
Įstrigo šepečio volelis
Užsikimšo oro kanalas
(Mėlyna, mirksi) Baigėsi švarus vanduo
(Oranžinė, mirksi) Nešvaraus vandens talpykla pilna / neįdėta / įdėta netinkamai
7. Savaiminio valymo indikatorius
· Mėlyna šviesa: vyksta savaiminis valymas
· Oranžinė šviesa: nepavyko pradėti valymo
8. Budėjimo mygtukas

Trumpai paspauskite: įjungti / išjungti.

**E-1 pav.**

Pastaba.

- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, ekranas išsijungia, o vėl jį įjungus rodoma pagrindinė sąsaja.
- Jei siurblys veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

## Valymo paleidimas

Paspauskite ⏻, kad pradėtumėte siurbti. Paspausdami perjunkite siurbimo galią: „Eco“, „Med“ ir „Turbo“. Siurbiant numatytasis režimas – „Eco“.

## Šlapio valymo paleidimas

Prijungę AquaCycle™ 2.0, paspauskite ⏻, kad pradėtumėte šlapią valymą.

Paspausdami perjunkite standartinį ir siurbimo režimus. Valant šlapiai, numatytasis režimas – standartinis.

## Savaiminio valymo paleidimas

Pastatykite prietaisą į įkrovimo stotelę ir paspauskite savaiminio valymo mygtuką, kad pradėtumėte arba sustabdytumėte šepečio volelio plovimą. Baigus savaiminį valymą, prietaisas automatiškai pradeda džiovinti šepečio volelį.

Pastaba.

- Savaiminio valymo funkcijos įjungti negalima, kai akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 25 %, vandens lygis švaraus vandens talpykloje žemesnis už minimalaus lygio žymą arba nešvaraus vandens talpykla pilna. Visiškai įkraukite prietaisą, pripildykite švaraus vandens talpyklą arba ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.

**E-2 pav.**

## Įvairių priedų naudojimas

### Air TangleCut™ šepetys

Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia priešais šepečio volelį esančios lemputės, todėl patogiau valyti.
- Valydami vaikų žaidimų kilimėlius, kilimus arba siurbdami kavos pupeles, spragėsius ir kitas granules, įjunkite šepečio jungiklį.
- Siurbdami plyteles, medines grindis ar kitus kietus paviršius, jungiklį išjunkite.

1. Įjungta
2. Išjungta

**E-3 pav.**

### AquaCycle™ 2.0

Švariu vandeniu pašalina dulkes, purvą, šiukšles ir įsisenėjusias dėmes nuo kietų grindų.

Pastaba. Veikimo metu neišimkite vandens talpyklos.

**E-4 pav.**

### Platus pūkų antgalis

Skirtas purvui, gyvūnų plaukams ir kitoms sunkiai pašalinamoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių siurbti.

Pastaba. Nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pvz., šilko.

**E-5 pav.**

### Minkštas dulkių valymo šepetys*

Tinka skystųjų kristalų ekranams, klaviatūroms, šviestuvų gaubtams, užuolaidoms, žaliuzėms ir kitiems trapiems paviršiams valyti.

Pastaba. Pateikiamas tik su Aqua Air serijos versija, skirta fizinėms parduotuvėms.

**E-6 pav.**

### Platus kombinuotas antgalis*

Skirtas užuolaidoms, klaviatūroms, luboms, sofoms, automobilių salonams, kavos staliukams ir kt. siurbti.

Pastaba. Pateikiamas tik su Aqua Air serijos versija, skirta internetinei prekybai.

**E-7 pav.**

### Lankstus ilgintuvas

Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir sulenkite ilgintuvą – taip galėsite valyti po žemais baldais.

**E-8 pav.**

### Įkrovimo stotelė

Skirta savaiminiam valymui, džiovinimui ir įkrovimui.

Pastaba. AquaCycle™ 2.0 negalima kabinti ant priedų laikiklio.

**E-9 pav.**



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Pastaba.

• Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir tęskite naudojimą.

• Akumuliatoriui perkaitus, siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra vėl taps normali, ir tęskite naudojimą.

# Priežiūra ir valymas

## Patarimai.

• Visada naudokite originalias dalis, kad nenustotų galioti garantija.

• Jei filtras arba antgalis užsikemša, siurblys netrukus po įjungimo nustoja veikti. Išvalykite vamzdį, kad siurblys vėl veiktų.

• Prieš valydami dulkių talpyklą įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas, o siurblio budėjimo mygtukas yra išjungimo padėtyje.

• Jei siurblys ilgai nenaudojamas, visiškai jį įkraukite, ištraukite maitinimo laido kištuką ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad akumuliatorius per daug neišsikrautų, įkraukite jį bent kartą per tris mėnesius.

## Siurblio valymas

Nuvalykite siurblį minkšta sausa šluoste.

## Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir filtro valymas

1. Laikykite dulkių talpyklą virš šiukšliadėžės, kaip parodyta. Pastumkite slankiklį, kad atsidarytų dangtelis, ir ištuštinkite turinį.
**F-1 pav.**

2. Išimkite priešfiltrį iš dulkių talpyklos viršaus, tada ištraukite vidinį filtrą.
**F-2 pav.**

3. Nuvalykite dulkių talpyklą minkšta drėgna šluoste. Prieš valydami šluostę gerai išgręžkite.
⚠ Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, neplaukite dulkių talpyklos vandeniu.
**F-3 pav.**

4. Plaukite priešfiltrį ir filtrą, kol jie bus švarūs. Kelis kartus lengvai pabarbenkite filtrą, kad pašalintumėte jame įstrigusias šiukšles.
**F-4 pav.**

5. Palikite priešfiltrį ir filtrą džiūti ore 24 valandas.
**F-5 pav.**

Pastaba.

• Prieš valydami nuimkite šepetį.

• Dulkių talpyklą valykite pagal poreikį.

• Priešfiltrį ir filtrą rekomenduojama valyti bent kartą per savaitę.

• Filtrą plaukite tik švariu vandeniu.

• Nenaudokite ploviklių.

• Nebandykite valyti filtro šepečiu ar pirštais.

## Air TangleCut™ šepečio valymas

1. Pakelkite galinio dangtelio rankenėlę, kaip parodyta, ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kad išimtumėte šepečio volelį.
F-6 pav.

2. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įdubos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami kruopščiai išdžiovinkite.
**F-7 pav.**
Pastaba.

Šepetyje yra įmontuotas peiliukas, todėl valydami būkite atsargūs ir jo nelieskite.

3. Jei šepečio volelis nešvarus, plaukite jį švariu vandeniu, kol bus švarus.
**F-8 pav.**



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

4. Pastatykite šepečio volelį vertikaliai ir palikite bent 24 valandoms, kol visiškai išdžius.
**F-9 pav.**

## AquaCycle™ 2.0 valymas: volelio įduba

1. Patraukite šepečio volelio rankenėlę ir išimkite volelį iš angos.
**F-10 pav.**

2. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įdubos ir skaidraus dangtelio.
**F-11 pav.**

## AquaCycle™ 2.0 valymas: nešvaraus vandens talpykla

Pastaba. Rekomenduojama valyti po kiekvieno naudojimo.

1. Patraukite vandens talpyklos rankeną į išorę ir išimkite vandens talpyklą.
**F-12 pav.**

2. Pakelkite nešvaraus vandens talpyklos dangčio rankenėlę ir nuimkite dangtį. Tada išimkite ant dangčio esantį drėgmės filtrą.
**F-13 pav.**

3. Išpilkite nešvarų vandenį iš nešvaraus vandens talpyklos ir išvalykite kietąsias atliekas bei nešvarumus iš filtro krepšelio. Tada švariu vandeniu praplaukite jungiamąjį vamzdelį tarp nešvaraus vandens talpyklos ir filtro krepšelio.
**F-14 pav.**

4. Švariu vandeniu praplaukite nešvaraus vandens talpyklą ir dangtį (įskaitant paveikslėlyje parodytus zondus ir tinklinius filtrus).
① Tinklinis filtras
② Tinklinis filtras
③ Zondai
**F-15 pav.**

5. Nuplaukite drėgmės filtrą švariu vandeniu, tada sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu kruopščiai nusausinkite zondą, filtro paviršių ir kamerą.
**F-16 pav.**

6. Sulygiuokite montavimo žymą su anga ir įstatykite drėgmės filtrą atgal.
**F-17 pav.**

7. Nuvalykite nešvaraus vandens talpyklos dangčio paviršių. Sulygiuokite dangčio fiksatorių su anga, uždėkite dangtį ir įstatykite nešvaraus vandens talpyklą.
**F-18 pav.**

Pastaba.

- Jei prietaisas ilgai nenaudojamas, ištuštinkite ir išdžiovinkite švaraus ir nešvaraus vandens talpyklas.

- Neapverskite AquaCycle™ 2.0, kad neištekėtų vanduo.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

# DUK

Jei siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

| Klaidos | Galimos priežastys | Sprendimai |
|---|---|---|
| Siurblys neveikia. | Prietaiso akumuliatorius išsikrovęs arba jo įkrovos lygis žemas. | Visiškai įkraukite siurblį, tada vėl naudokite. |
| | Dėl užsikimšimo suveikė apsauga nuo perkaitimo. | Išvalykite siurbimo angą arba oro kanalą. Palaukite, kol siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite. |
| | Užsikimšusi siurbimo anga arba oro kanalas. | Pašalinkite kamštį iš siurbimo angos arba oro kanalo. |
| Silpna siurbimo galia. | Dulkių talpykla pilna ir (arba) užsikimšęs filtro mazgas. | Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą. |
| | Užsikimšęs priedas. | Pašalinkite priedo kamštį. |
| Variklis skleidžia neįprastą garsą. | Užsikimšusi pagrindinė siurbimo anga arba ilgintuvas. | Pašalinkite kamštį iš pagrindinės siurbimo angos arba ilgintuvo. |
| Įkrovimas per lėtas. | Per žema arba per aukšta akumuliatoriaus temperatūra. | Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali, tada įkraukite. |
| Neveikia Air TangleCut™ šepečio LED lemputės. | Pažeistos LED lemputės. | Dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. |
| Iš AquaCycle™ 2.0 neteka vanduo | Užsikimšusi vandens išleidimo anga. | Išimkite volelį iš AquaCycle™ 2.0 ir išvalykite virš šukų dantukų esančią vandens išleidimo angą. |
| Prastai susiurbiamas vanduo | Užsikimšęs vamzdelis. | Išimkite volelį iš AquaCycle™ 2.0 ir pašalinkite kamščius vamzdelyje. Išimkite vandens talpyklą ir išvalykite talpyklos galinėje pusėje esantį vamzdelį, kad pašalintumėte kliūtis. Jei naudojant ant grindų lieka per daug vandens, išvalykite filtro mazgą ir pan. |



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

| Klaidos | Galimos priežastys | Sprendimai |
|---|---|---|
| Vandens talpyklos įspėjimas | Nešvarumai ar nuosėdos ant nešvaraus vandens talpyklos dangčio, zondų ar filtro paviršiaus | Žr. skyriaus „Priežiūra ir valymas“ poskyrį „AquaCycle™ 2.0 valymas“. Kruopščiai išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, jos dangtį ir drėgmės filtrą. |
| | Užsikimšęs jungiamasis vamzdelis tarp nešvaraus vandens talpyklos ir filtro krepšelio | |
| | Drėgmės filtro kameroje susikaupė per daug vandens garų | |
| | Jei atlikus šiuos veiksmus problema išlieka, dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. | |
| Prastai džiovinama | Gali būti užsikimšusi įkrovimo stotelės oro išleidimo arba įleidimo anga. | Patikrinkite, ar neužsikimšusios oro išleidimo ir įleidimo angos, ir prireikus jas išvalykite. |



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

# Trikčių šalinimas

Jei siurblys veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

| Piktograma | Būsena | Klaidos pranešimas | Sprendimai |
|---|---|---|---|
|  | Mirksi raudonai | Aukštos temperatūros įspėjimas | Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali, tada tęskite naudojimą. |
|  | 1 min. šviečia oranžine spalva, tada užgęsta | Baigiasi filtro naudojimo laikas | Pakeitę filtrą, 5 sekundes palaikykite paspaudę ○, kad nustatytumėte filtrą iš naujo. |
| | Mirksi raudonai | Išvalykite drėgmės filtrą | Norėdami išvalyti drėgmės filtrą, žr. skyrių „AquaCycle™ 2.0 valymas“. |
|  | Mirksi oranžine spalva | Įstrigo šepečio volelis | Norėdami pašalinti ant šepečio volelio susivijusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Šepečio valymas“. |
|  | Mirksi oranžine spalva | Užsikimšo oro kanalas | Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilgintuvas arba šepetys. Patikrinkite, ar priešfiltris arba filtras neužsikimšo dėl per didelio dulkių kiekio. |
|  | Mirksi mėlynai | Baigėsi švarus vanduo | Laiku pripildykite švaraus vandens talpyklą. |
| | Mirksi oranžine spalva | Nešvaraus vandens talpykla pilna / neįdėta arba įdėta netinkamai | Norėdami ištuštinti ir vėl įdėti nešvaraus vandens talpyklą, žr. skyrių „AquaCycle™ 2.0 valymas“. |
| Jei ekrane vienu metu mirksi visos klaidų piktogramos, dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. | | | |



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# Specifikacijos



| Dulkių siurblys | | | |
|---|---|---|---|
| Modelis | VXV17A | Vardinė galia | 320 W |
| Įkrovimo įtampa | 26 V ⎓ | Vardinė įtampa | 21,6 V ⎓ |
| Įkrovimo laikas | maždaug 4 val. | | |
| Air TangleCut™ šepetys | | AquaCycle™ 2.0 | |
| Modelis | VMB5 | Modelis | VFBAE |
| Vardinė galia | 40 W | Vardinė galia | 55 W |
| Vardinė įtampa | 21,6 V ⎓ | Vardinė įtampa | 21,6 V ⎓ |
| Įkrovimo stotelė | | | |
| Modelis | VFBAF | Vardinė įėjimo galia | 140 W-170 W |
| Vardinis įėjimas | | 220 V-240 V~50/60 Hz | |
| Vardinis išėjimas | | 26 V ⎓ 0.9 A | |
| Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius | | | |
| Modelis | V2611-6S1P-BWA | Nominalioji įtampa | 22,2 V ⎓ |
| Vardinė talpa | 2300 mAh | Nominalioji talpa | 2500 mAh |
| Energija | 51,06 Wh | | |



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

| | Išjungimo režimas (siurblys) | Budėjimo režimas (įkrovimo stotelė) | Budėjimo režimas (siurblys + įkrovimo stotelė) |
|---|---|---|---|
| Energijos sąnaudos | ⩽0,5 W | | |
| Perėjimo į režimą laikas | ⩽20 min. | | |



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Ličio jonų akumuliatoriaus bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami siurblį, pirmiausia išimkite akumuliatoriaus bloką, tada išmeskite arba perdirbkite jį pagal šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite akumuliatorių į burną. Prarijus, kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės tarnybą.

Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio – jo nelieskite. Jei netyčia prisilietėte, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.

# Akumuliatoriaus išėmimas ir šalinimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų.
Prieš šalinant akumuliatorių, jį turi išimti kvalifikuoti technikai, o akumuliatorius turi būti atiduotas į tinkamą perdirbimo įmonę.

- Prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;
- Išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;
- Akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

## Išėmimo instrukcija

1. Įrankiu atkelkite ekrano mazgą.
2. Ištraukite akumuliatoriaus bloką.

## Atsargiai.

- Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kuo labiau iškraukite akumuliatorių.

- Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo įmonę.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad išvengtumėte sprogimo pavojaus.
- Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Jei skysčio pateko ant kūno, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

# EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt