Dreame Air Station /Air Pure Station

Belaidis siurblys šluota su automatiniu ištuštinimu Naudotojo vadovas

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

DĖKOJAME,

KAD ĮSIGIJOTE ŠĮ DREAME DULKIŲ SIURBLĮ.

Greita registracija

Nuskaitykite QR kodą ir susikurkite „Dreame“ paskyrą.
Joje rasite **naudotojo vadovą** ir **specialius pasiūlymus**.

Šis aukštos kokybės gaminys sukurtas optimaliam veikimui užtikrinti. Jei turite klausimų apie gaminį, susisiekite su mumis: aftersales@dreame.tech.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos instrukcijos

Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ar gaisrą dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Įspėjimas. Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką:

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta bet kokios rizikos. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir prižiūrėti gaminį.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar apie prietaiso naudojimą instruktavo už jų saugą atsakingas asmuo.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami siurblį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite siurblį tik sausiems paviršiams patalpose valyti. Nelieskite kištuko ar kitų siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Kad sumažintumėte gaisro, sprogimo ar sužalojimo riziką, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio akumuliatorius ir maitinimo laidas nepažeisti. Nenaudokite siurblio, jei ličio akumuliatorius arba maitinimo laidas pažeistas.
- Šepečiai, akumuliatorius, metalinis jungties kaištis ir siurblys yra laidūs elektrai, todėl jų negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį. Išvalę filtrus, būtinai juos išdžiovinkite.
- Kad nesusižalotumėte besisukančiomis dalimis, prieš valydami šepečius išjunkite siurblį. Prieš naudojant siurblį, šepečiai, dulkių talpykla ir filtras turi būti tinkamai sumontuoti.
- Nenaudokite plataus pūkų antgalio, kai siurblys veikia. Nenaudokite antgalio, kai plaukai šlapi.
- ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik originalią dulkių šalinimo stotelę. Niekada nenaudokite neoriginalios stotelės, nes gali užsidegti ličio akumuliatorius.
- Nenaudokite siurblio degiems ar lengvai užsiliepsnojantiems skysčiams, pvz., benzinui, taip pat balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite siurblio aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, siurbti, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkstančioms ar degančioms medžiagoms, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams, siurbti.
- Prieš naudodami apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštrius daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus už angas didesnius daiktus.
- Saugokite, kad plaukai, laisvi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite vamzdžio ar antgalių į akis ar ausis ir nekiškite jų į burną.
- Nekiškite jokių daiktų į siurblio angas. Nenaudokite siurblio, jei kuri nors jo anga užsikimšusi. Saugokite angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

- Neatremkite siurblio į kėdę, stalą ar kitą nestabilų paviršių, nes galite sugadinti prietaisą arba susižaloti. Jei siurblys apvirtęs sugedo ar veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite patys ardyti prietaiso.

- Būtina griežtai laikytis visų šiame vadove pateiktų akumuliatoriaus įkrovimo nurodymų. Netinkamai įkraunant akumuliatorių ne nurodytame temperatūros intervale, jis gali būti pažeistas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs siurbliu valydami laiptus.
- Jei siurblys ilgai nenaudojamas, taip pat prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar remonto darbus, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite šio gaminio lauke, vonioje ar prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus. Nenaudokite jokių kvapiųjų medžiagų siurblio filtrui. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, nuo kurių siurblys gali užsidegti.

- Naudokite tik originalią dulkių šalinimo stotelę (modelis VCBT).
- ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą atjungiamąjį maitinimo bloką.
- Šiame prietaise yra nekeičiamų akumuliatorių.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kuriuos gali pakeisti tik kvalifikuoti technikai arba klientų aptarnavimo tarnyba.
- Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatorių (modelis V2612D-6S1P-BWA). Priešingu atveju ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- Jei išsiskiria akumuliatoriaus medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol akumuliatoriai atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Užtikrinkite kuo geresnį vėdinimą, kad pasišalintų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei neįkvėpkite garų.
- Išsiliejusį skystį surinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite labai karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje). Belaidį siurblį kraukite aukštesnėje nei 0 °C ir žemesnėje nei 40 °C temperatūroje.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.


Perskaitykite naudotojo vadovą


Atjungiamasis maitinimo blokas


Naudoti tik patalpose


II klasės įranga



Inercinis miniatiūrinis saugiklis
T3.15A – laiko ir srovės charakteristikos žymėjimas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas, Europos standartus ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Pakuotės turinys




Kombinuotas antgalis

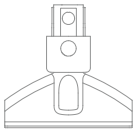


Platus pūkų antgalis



Siurblio korpusas

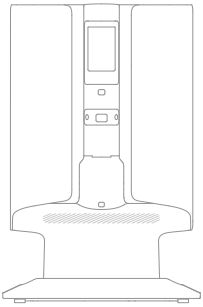

Dulkių šalinimo stotelė

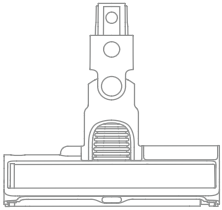

TangleCut™ dvigubas volelinis įvairių paviršių šepetys



Dulkių surinkimo maišelis (1 vnt. įdėtas, 1 vnt. laikomas pakuotėje)


Pastaba. Šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdiniai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Gaminio apžvalga

Sudedamosios dalys

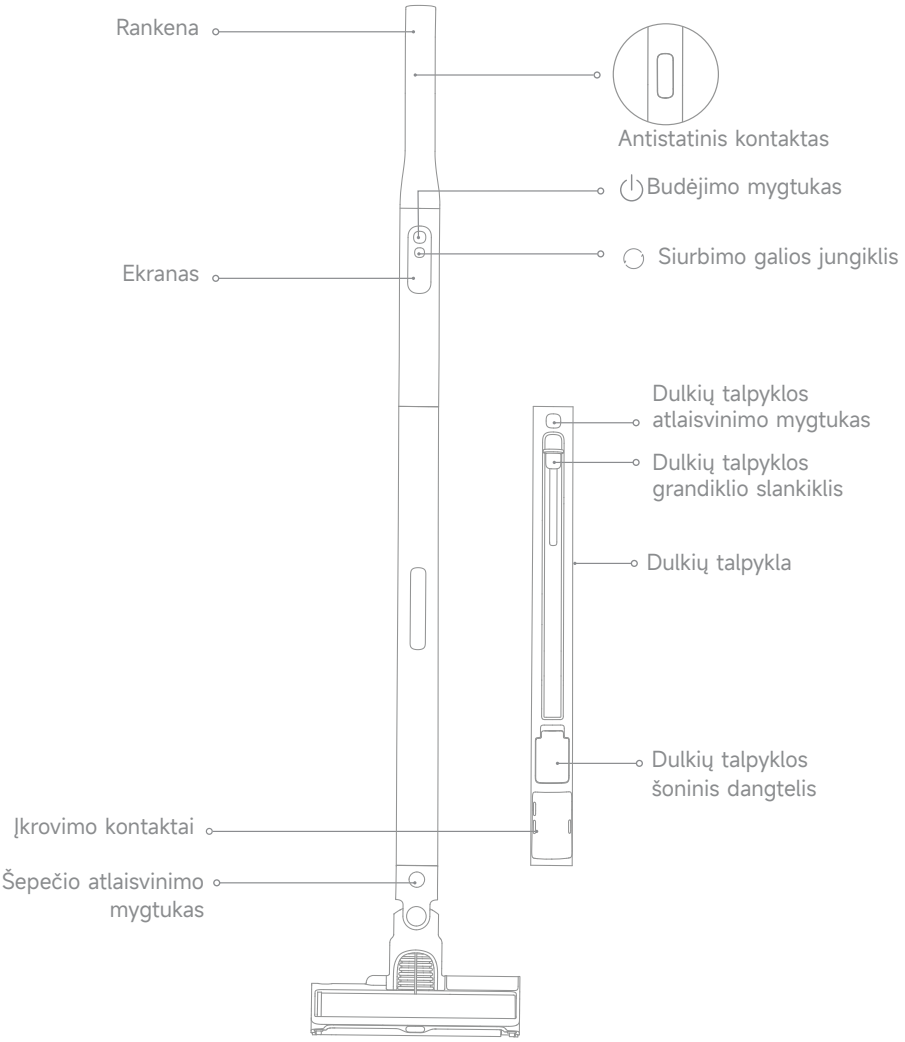

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga


Sudedamosios dalys

Dulkių surinkimo režimo mygtukas (būsenos indikatorius)
Palaikykite 2 sekundes, kad perjungtumėte rankinį arba automatinį ištuštinimo režimą.

- Nuolat šviečia mėlynai: automatinio ištuštinimo režimas (numatytasis).
- Nešviečia: rankinio ištuštinimo režimas.
- Mirksi oranžine spalva: neįdėtas dulkių surinkimo maišelis, ištuštinti negalima.

Dulkių surinkimo mygtukas (būsenos indikatorius)
Ištuštinimo metu trumpai paspauskite, kad sustabdytumėte. Paspauskite dar kartą, kad vėl pradėtumėte.

- Mirksi oranžine spalva: dulkių surinkimo maišelis pilnas / užsikimšęs oro kanalas
- Nuolat šviečia žaliai: budėjimo režimas
- Mirksi žaliai: pasirengusi surinkti dulkes

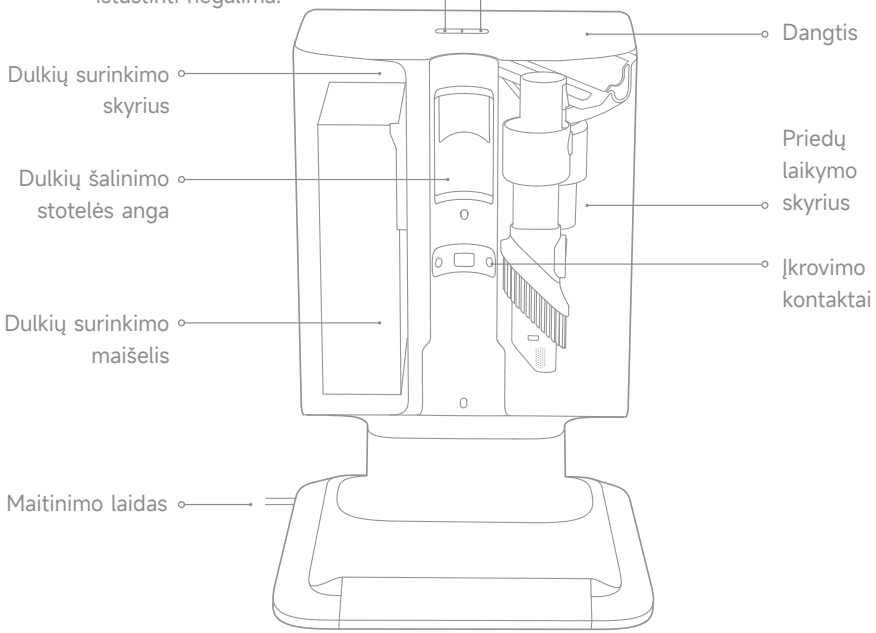

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


LT

Gaminio apžvalga

Ekranas

Akumuliatoriaus įkrova procentais

- Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius nurodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais. Kai skaičius pasiekia 100, akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Kai ekrane rodoma „LO“, akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 10 %.

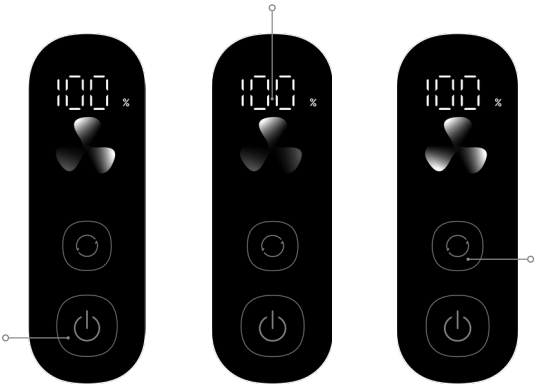

Budėjimo mygtukas
Trumpai paspauskite: įjungti / išjungti

Siurbimo galios jungiklis
Trumpai paspauskite ir perjunkite „Eco“, „Med“ ir „Turbo“ režimus.
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad perjungtumėte kalbos režimą, tada trumpai paspauskite, kad patvirtintumėte.



Įkrovimo indikatorius

- Pulsuoja žaliai: įkrova > 10 % (kraunama)
- Pulsuoja raudonai: įkrova ⩽ 10 % (kraunama)

Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

- Įkrovimas:
  Pulsuoja žaliai: įkrova > 10 %
  Pulsuoja raudonai: įkrova ⩽ 10 %
- Išsikrovimas:
  Mirksi raudonai: įkrova ⩽ 10 %

Pastaba.

- Jei ilgiau nei 15 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, ekranas išsijungia, o vėl jį įjungus rodoma pagrindinė sąsaja.
- Sustabdžius bet kurį valymo režimą, iš naujo įjungtas siurblys veikia „Med“ režimu. Numatytasis prietaiso režimas – „Med“.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Ekranas


Trikčių šalinimas

Jei siurblys veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Klaidos piktograma	Būsena	Klaidos pranešimas	Sprendimai
	Mirksi oranžine spalva	Užsikimšo oro kanalas	1. Pirmiausia paspauskite ir laikykite dulkių talpyklos grandiklio slankiklį ir stumkite jį pirmyn, kad rankiniu būdu nugrandytumėte dulkes. Tada pastatykite siurblį į dulkių šalinimo stotelę, kad ištuštintumėte dulkių talpyklą. Patikrinkite, ar siurblys vėl veikia normaliai. 2. Jei problema išlieka, patikrinkite, ar filtras neužsikimšo dėl susikaupusių dulkių. Išvalykite arba išplaukite filtrą ir leiskite jam išdžiūti ore. 3. Tada patikrinkite, ar neužsikimšo šepetys.
	Mirksi oranžine spalva	Įstrigo šepečio volelis	Norėdami pašalinti ant šepečio volelio susivijusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Šepečio valymas“.
	Nuolat šviečia oranžine spalva	Baigiasi filtro naudojimo laikas	Pakeitę filtrą, 3 sekundes palaikykite paspaudę budėjimo mygtuką, kad nustatytumėte filtrą iš naujo.
	Mirksi raudonai	Aukštos temperatūros įspėjimas	Palaukite, kol variklio temperatūra taps normali.
Jei ekrane rodomas vienas iš klaidų kodų (nuo E0 iki E9, nuo F0 iki F2), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.			

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT Montavimas

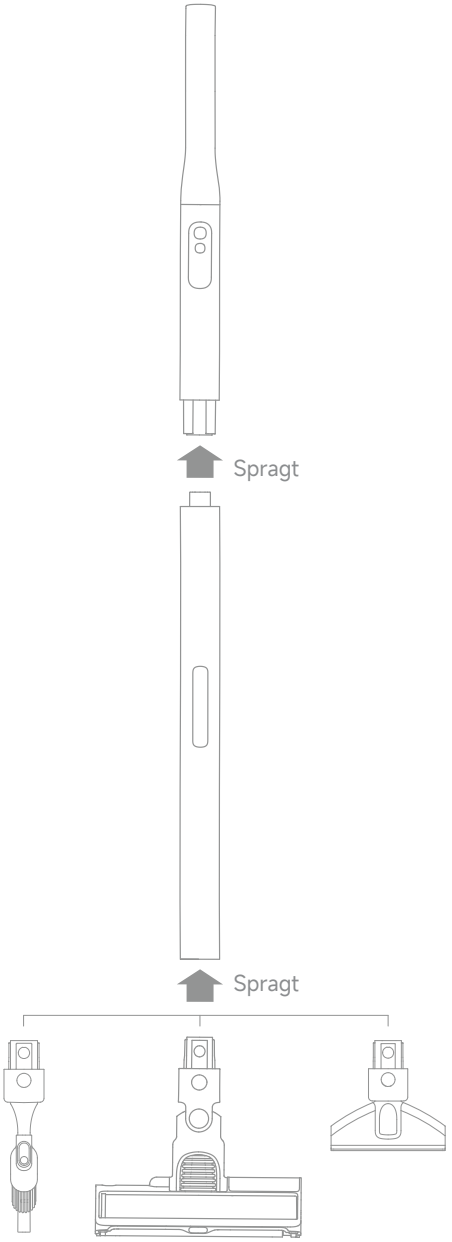


Pastaba. Priedus montuokite pagal valymo poreikius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įkrovimas

Įkrovimas dulkių šalinimo stotelėje

1. Pastatykite dulkių šalinimo stotelę šalia elektros lizdo ir įkiškite kištuką į lizdą.
2. Pastatykite siurblį į dulkių šalinimo stotelę (siurblio įkrovimo kontaktai turi būti sulygiuoti su stotelės kontaktais).

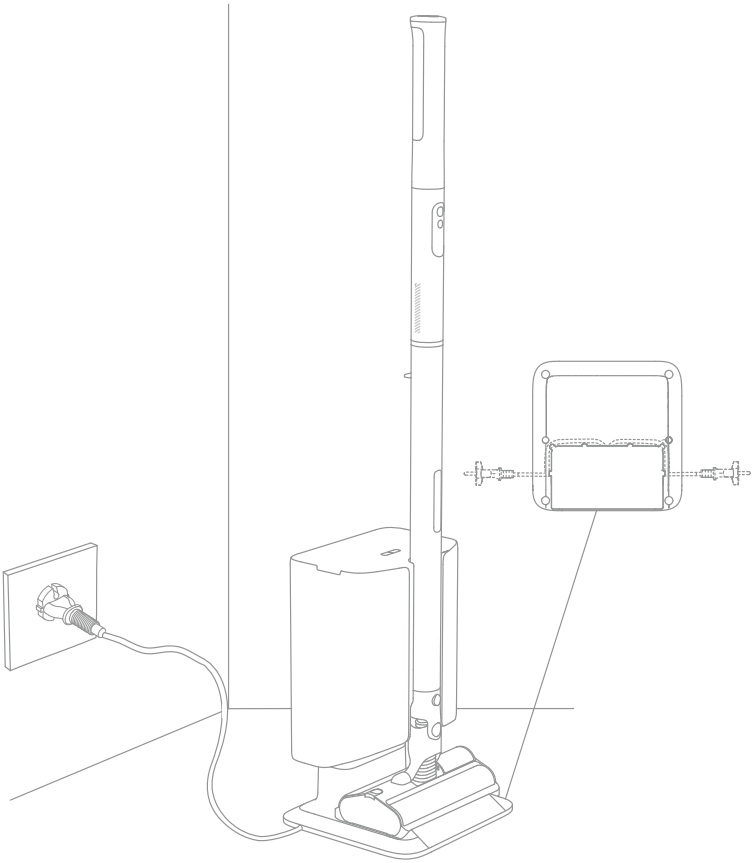

Pastaba.

- Prieš naudodami siurblį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite. Tai užtruks apie 4 valandas. Ilgai siurbiant „Turbo“ režimu akumuliatorius įkaista, todėl įkrovimo laikas pailgėja. Prieš įkraudami siurblį, leiskite jam 30 minučių atvėsti.
- Įkrovimo metu siurblio naudoti negalima.
- Kai siurblys nenaudojamas, jį galima laikyti dulkių šalinimo stotelėje.
- Maitinimo laido išvedimo kryptį galima pasirinkti pagal poreikį.
- Siurblį galima įkrauti tik dulkių šalinimo stotelėje.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT


Naudojimas

Dulkių surinkimas

1. Pastatykite dulkių šalinimo stotelę šalia elektros lizdo ir įkiškite kištuką į lizdą.
2. Pastatykite siurblį į dulkių šalinimo stotelę (dulkių talpyklos anga turi būti sulygiuota su stotelės anga).
3. Dulkių šalinimo stotelė automatiškai pradės surinkti dulkes.

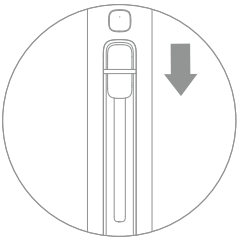

Jei šiukšlės įstrigo metaliniame tinklelyje, paspauskite ir laikykite dulkių talpyklos grandiklio slankiklį, tada stumkite jį pirmyn, kad pašalintumėte šiukšles.

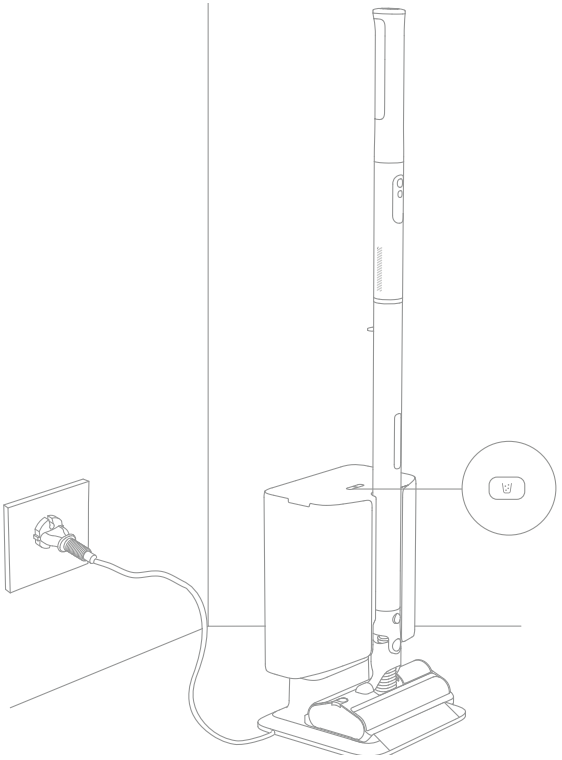

Pastaba.


- Jei surenkant dulkes dulkių surinkimo maišelis prisipildo arba užsikemša oro kanalas, baigusi procesą dulkių šalinimo stotelė nustoja veikti ir nebegali vėl surinkti dulkių.
- Dulkes rekomenduojama surinkti po kiekvieno naudojimo. Jei dulkių talpykloje daug šiukšlių, kelis kartus pakartokite dulkių surinkimą – taip pasieksite geresnį valymo rezultatą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įvairių priedų naudojimas

TangleCut™ dvigubas volelinis įvairių paviršių šepetys
Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, žemo ir vidutinio plauko kilimams ir kt. valyti.

Pastaba. Įjungus prietaisą, šepečio lemputės įsijungia automatiškai, todėl patogiau valyti.

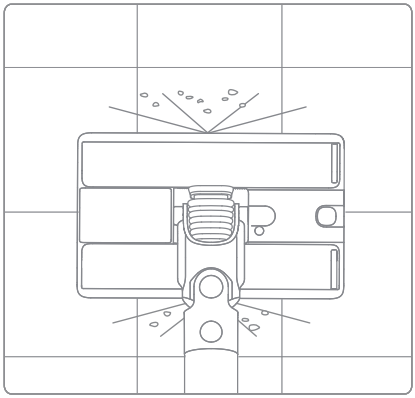



Platus pūkų antgalis
Skirtas purvui, gyvūnų plaukams ir kitoms sunkiai pašalinamoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių siurbti.

Pastaba. Nerekomenduojama siurbti trapių paviršių, pvz., šilko.

Kombinuotas antgalis

Tinka plyšiams, durų ir langų kampams, laiptams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

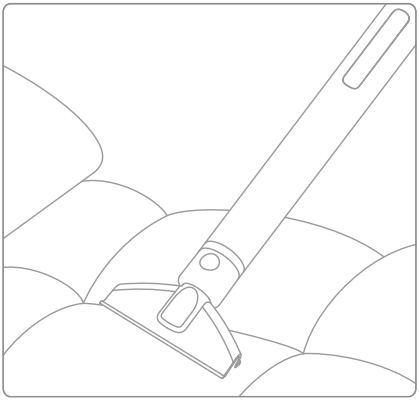

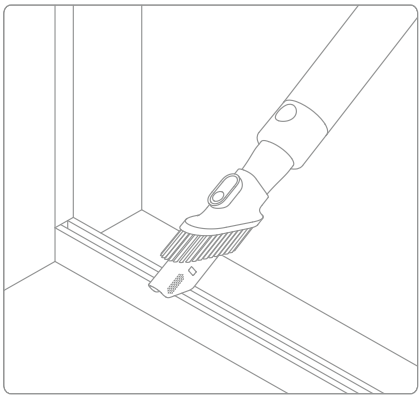

Pastaba.
- Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir tęskite naudojimą.
- Akumuliatoriui perkaitus, siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra vėl taps normali, ir tęskite naudojimą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Priežiūra ir valymas

Patarimai.

- Visada naudokite originalias dalis, kad nenustotų galioti garantija.
- Jei filtras, šepetys arba antgalis užsikemša, siurblys netrukus po įjungimo nustoja veikti. Laiku jį išvalykite, kad siurblys vėl veiktų.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas, o siurblio budėjimo mygtukas yra išjungimo padėtyje.
- Jei siurblys ilgai nenaudojamas, visiškai jį įkraukite, ištraukite maitinimo laido kištuką ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad akumuliatorius per daug neišsikrautų, įkraukite jį bent kartą per tris mėnesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite siurblį minkšta sausa šluoste.

Filtro valymas

1. Kaip parodyta, paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite dulkių talpyklą.




2. Traukdami aukštyn išimkite filtrą.




Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

3. Po kasdienio naudojimo filtrą nedelsdami išvalykite.

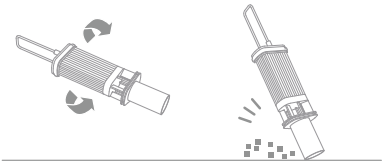

4. Po ilgo ar dažno naudojimo išplaukite filtrą ir palikite džiūti ore bent 24 valandas, kol visiškai išdžius.

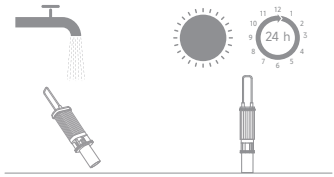

Pastaba.

- Filtro nerekomenduojama plauti po kiekvieno naudojimo. Filtrą rekomenduojama valyti kartą per savaitę. Jei laikote gyvūnų ar esant kitoms ypatingoms sąlygoms, prireikus valykite dažniau.
- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite valymo priemonių. Nevalykite filtro šepečiu ar pirštais.

Filtro įdėjimas

1. Kaip parodyta, įdėkite filtrą atgal į dulkių talpyklą.



2. Uždėkite atgal viršutinę siurblio korpuso dalį.




Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT


Priežiūra ir valymas

Dulkių surinkimo maišelio keitimas

1. Atidarykite dulkių šalinimo stotelės dangtį.

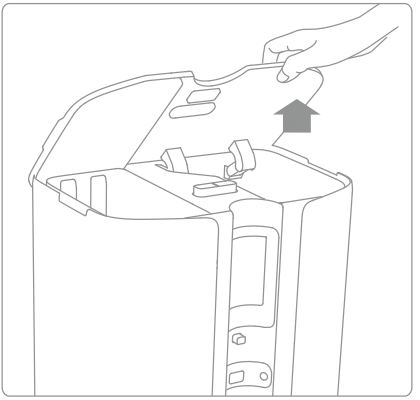


2. Ištraukite dulkių surinkimo maišelį ir jį išmeskite.

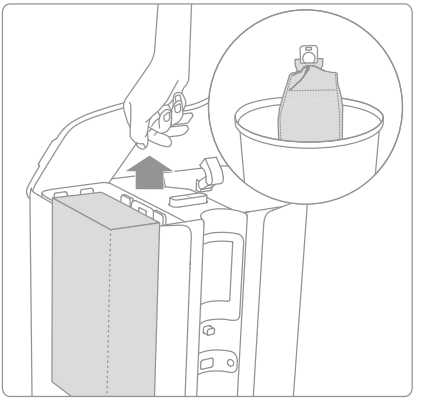


Pastaba.
Traukiant dulkių surinkimo maišelio rankenėlę į išorę, maišelis užsandarinamas, kad dulkės ir šiukšlės netyčia neiškristų.

3. Įdėkite naują dulkių surinkimo maišelį, įstumdami jo rankenėlę į lizdą.

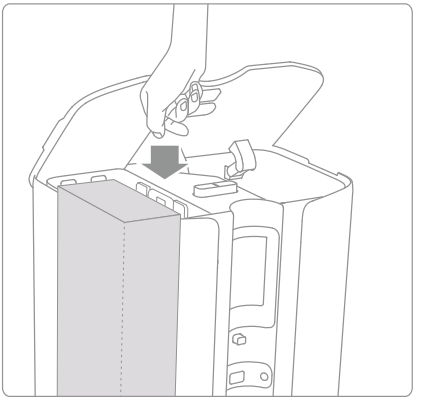

4. Uždarykite dulkių šalinimo stotelės dangtį.

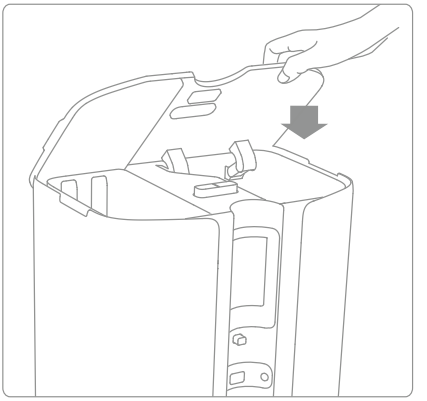


Pastaba. Dulkių surinkimo maišelį rekomenduojama keisti kas 50 dienų. Kai maišelis prisipildo, indikatorius mirksi oranžine spalva.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Priežiūra ir valymas

TangleCut™ dvigubo volelinio įvairių paviršių šepečio valymas


1. Paspauskite šepečio volelio atlaisvinimo mygtuką ir išimkite volelį iš angos.

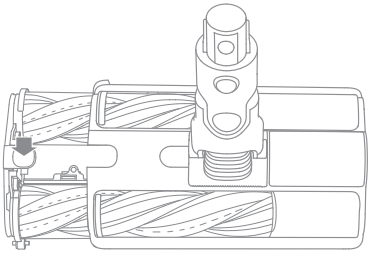


2. Atskirkite volelį nuo šoninio dangtelio.

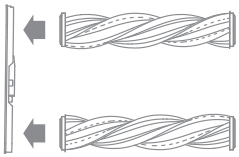

3. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įdubos ir skaidraus dangtelio.

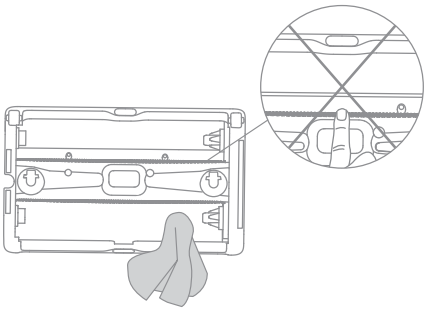

4. Jei šepečio volelis nešvarus, plaukite jį švariu vandeniu, kol bus švarus. Tada pastatykite volelį vertikaliai ir palikite bent 24 valandoms, kol visiškai išdžius.

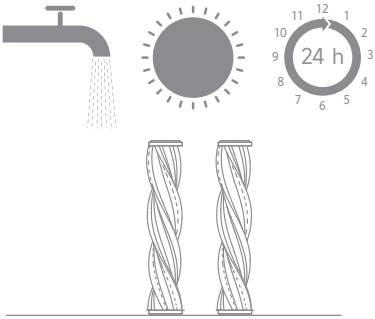

Pastaba.

Šepetyje įmontuoti aštrūs peiliukai. Valydami jų nelieskite.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

DUK

Jei siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę. Jei problema išlieka, dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Siurblys neveikia.	Akumuliatorius išsikrovęs arba jo įkrovos lygis žemas.	Visiškai įkraukite siurblį, tada vėl naudokite.
	Dėl užsikimšimo suveikė apsauga nuo perkaitimo.	Išvalykite siurbimo angą arba oro kanalą. Palaukite, kol siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite.
	Užsikimšusi siurbimo anga arba oro kanalas.	Pašalinkite kamštį iš siurbimo angos arba oro kanalo.
Silpna siurbimo galia.	Dulkių talpykla pilna ir (arba) užsikimšęs filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir (arba) išvalykite filtro mazgą.
	Užsikimšęs priedas.	Pašalinkite priedo kamštį.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užsikimšusi pagrindinė siurbimo anga.	Pašalinkite kamštį iš pagrindinės siurbimo angos.
Įkraunant nešviečia akumuliatoriaus indikatorius.	Siurblys netinkamai pastatytas į dulkių šalinimo stotelę.	Įsitikinkite, kad siurblio įkrovimo kontaktai sulygiuoti su dulkių šalinimo stotelės kontaktais.
	Akumuliatorius įkrautas ir automatiškai persijungė į miego režimą.	Siurblys veikia normaliai.
	Problema išlieka atmetus abi minėtas priežastis.	
Įkrovimas per lėtas.	Per žema arba per aukšta akumuliatoriaus temperatūra.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali, tada įkraukite.
Neveikia šepečio LED lemputės.	Pažeistos LED lemputės.	Dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Dulkių surinkimo režimo jungiklio būsenos indikatorius mirksi oranžine spalva.	Dulkių surinkimo maišelis neįdėtas arba įdėtas netinkamai.	Prieš pradėdami surinkti dulkes, įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis įdėtas tinkamai.
Dulkių surinkimo būsenos indikatorius mirksi oranžine spalva.	Dulkių surinkimo maišelis pilnas arba užsikimšęs oro kanalas.	Įdėkite naują dulkių surinkimo maišelį arba išvalykite oro kanalą. Tada paspauskite ir 3 s palaikykite dulkių surinkimo mygtuką, kad pašalintumėte triktį.
Šepečio volelis nesisuka	Įstrigo šepečio volelis	Išmontuokite volelinį šepetį (žr. skyrių apie šepečio valymą) ir patikrinkite, ar ant volelio ir šukų dantukų nėra susivijusių plaukų ar šiukšlių. Jei yra, juos pašalinkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Dulkių siurblys			
Modelis	VXV45A	Įkrovimo laikas	maždaug 4 val.
Vardinė galia	320W	Vardinė įtampa	21,6V ⎓
TangleCut™ dvigubas volelinis įvairių paviršių šepetys			
Modelis	VMBAX		
Vardinė galia	35W	Vardinė įtampa	21,6V ⎓
Dulkių šalinimo stotelė			
Modelis	VCBT: Dreame Trading(Tianjin) Co.,Ltd.		
Vardinis įėjimas	220V-240V ~ 50/60Hz	Vardinis išėjimas	26,5V ⎓ 0,75A 19,9 W
Vardinė galia	1050W		
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius			
Modelis	V2612D-6S1P-BWA	Nominalioji įtampa	21,6V ⎓
Vardinė talpa	1800mAh	Nominalioji talpa	2000mAh
Energija	38,88Wh		

	Išjungimo režimas (siurblys)	Budėjimo režimas (dulkių šalinimo stotelė)	Budėjimo režimas (siurblys + dulkių šalinimo stotelė)
Energijos sąnaudos	⩽0,5W		
Perėjimo į režimą laikas	≤20min		

Ličio jonų akumuliatoriaus bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami siurblį, pirmiausia išimkite akumuliatoriaus bloką, tada išmeskite arba perdirbkite jį pagal šalies ar regiono, kuriame jis naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.
Išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite akumuliatorių į burną. Prarijus, kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės tarnybą.
Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio – jo nelieskite. Jei netyčia prisilietėte, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Akumuliatoriaus išėmimas ir šalinimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų.
Prieš šalinant akumuliatorių, jį turi išimti kvalifikuoti technikai, o akumuliatorius turi būti atiduotas į tinkamą perdirbimo įmonę.

- Prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;
- Išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;
- Akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Išėmimo instrukcija

1. Įrankiu atkelkite akumuliatoriaus bloko dangtelį.
2. Atsuktuvu išsukite akumuliatoriaus bloko tvirtinimo varžtus.
3. Įrankiu iškelkite akumuliatoriaus bloką.

Atsargiai.

- Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kuo labiau iškraukite akumuliatorių.

- Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo įmonę.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad išvengtumėte sprogimo pavojaus.
- Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Jei skysčio pateko ant kūno, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt