Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete


DREAME

Robotas siurblys su plovimo funkcija, savaiminiu ištuštinimu ir plovimo volelio savaiminiu plovimu

Naudotojo vadovas


Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

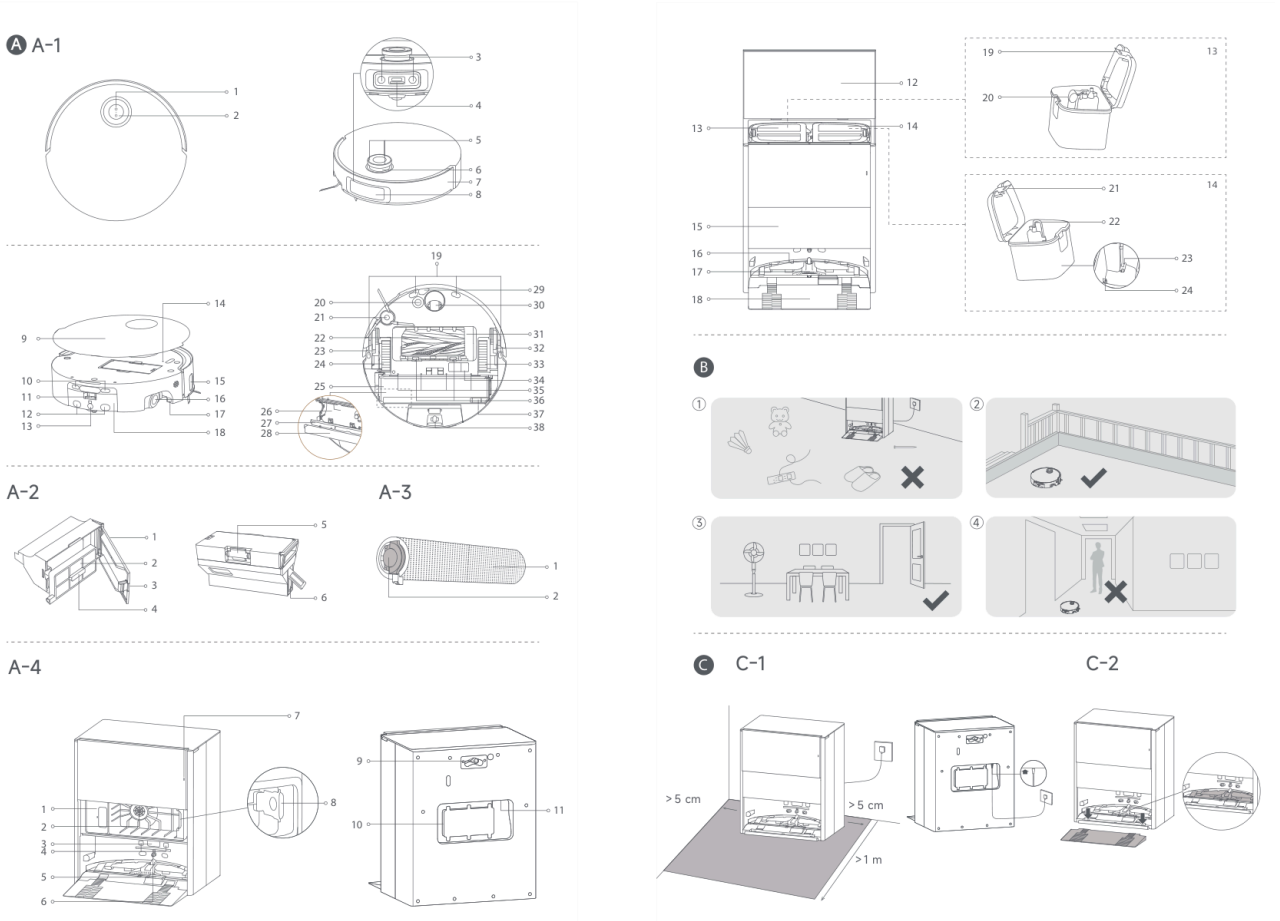


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


C-3

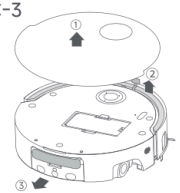


C-4

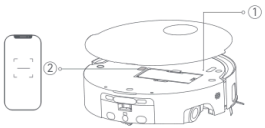


C-5

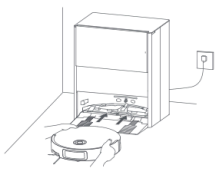

C-6

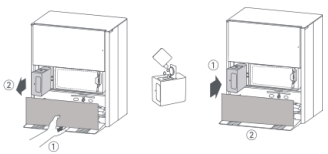


C-7

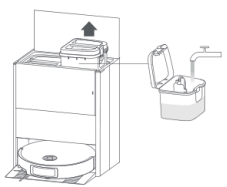


D




E E-1

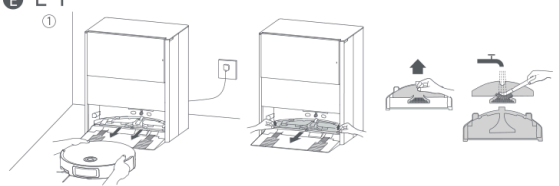


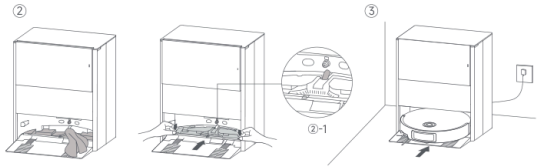


E-2

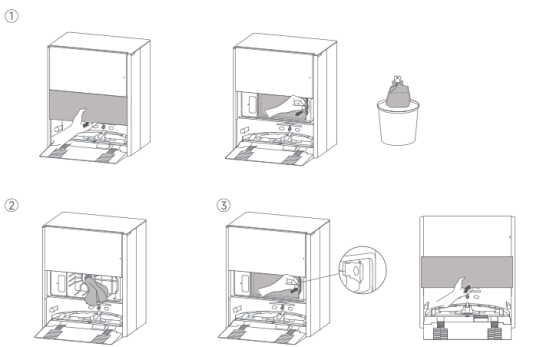

E-3

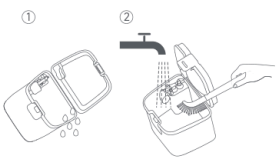


E-4

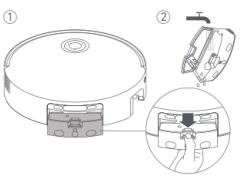


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


E-5

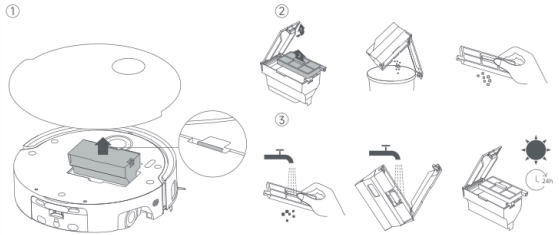


E-6

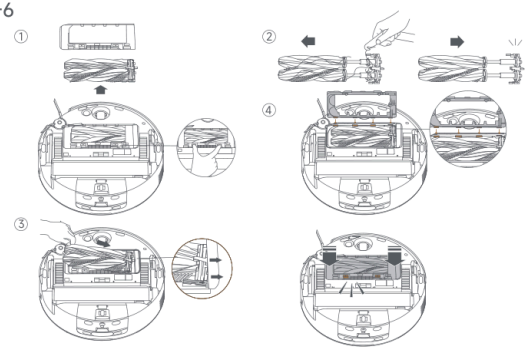


E-7

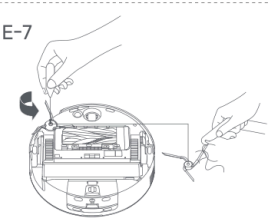


E-8

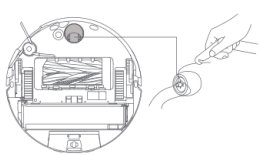


E-9

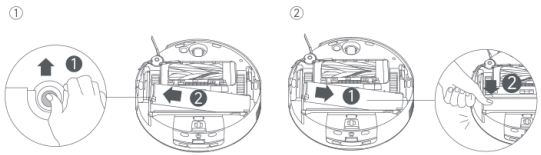


E-10

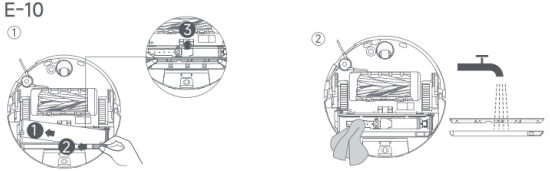

E-11

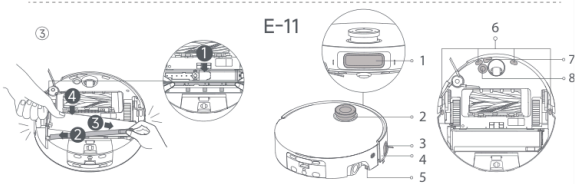

E-12

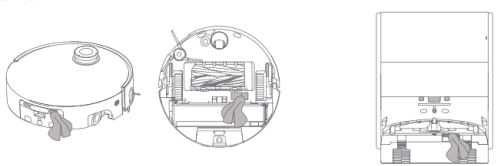

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų dėl netinkamo prietaiso naudojimo, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio gaminio negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai, asmenys su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jų neprižiūri tėvai ar globėjai, užtikrinantys saugų naudojimą ir padedantys išvengti bet kokios rizikos. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ir atlikti jo techninės priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kuriuos keisti gali tik kvalifikuoti asmenys.
- Sutvarkykite valomą plotą. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Užtikrinkite, kad veikiant robotui vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Veikimo metu nekelkite roboto ir nenuimkite jo nuo roboto stotelės.
- Nestatykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambariuose ar prie baseinų.
- Šis gaminys skirtas tik grindims valyti namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ant kitų nei grindys paviršių, komercinėse ar pramoninėse patalpose.
- Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje ir veikia tinkamai. Priešingu atveju prietaiso nenaudokite.
- Pažeistą maitinimo laidą būtina pakeisti specialiu laidu ar mazgu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo.
- Nenaudokite roboto virš žemės lygio esančiose vietose, kuriose nėra apsauginio užtvaro.
- Nestatykite roboto apversto aukštyn ratais. LDS dangtelio, roboto dangčio ar buferio

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

nenaudokite kaip roboto rankenos.

- Naudokite robotą aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C. Įsitikinkite, kad ant grindų nėra skysčių ar lipnių medžiagų. Robotą kraukite aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 2 °C ir žemesnė nei 40 °C.
- Kad robotas nieko nenutemptų ir nesugadintų, prieš jį naudodami surinkite nuo grindų laisvai gulinčius daiktus ir pašalinkite valymo kelyje esančius kabelius ar maitinimo laidus.
- Pašalinkite nuo grindų dužius ar smulkius daiktus, kad robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.
- Saugokite plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis nuo roboto siurbimo angos.
- Valymo įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega kūdikis ar vaikas.
- Nesodinkite ant roboto vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite jokių daiktų, nesvarbu, ar robotas stovi, ar juda.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite kitų skysčių, pvz., alkoholio ar dezinfekavimo priemonių. Valymo priemonės ir vandens santykis nurodytas ant jos buteliuko. Valymo priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Nevalykite robotu degančių daiktų. Nesiurbkite robotu degiųjų ar liepsniųjų skysčių, ėsdinančių dujų, neskiestų rūgščių ar tirpiklių.
- Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų. Nesiurbkite prietaisu tokių daiktų kaip akmenys, dideli popieriaus lapai ar bet kokie daiktai, galintys užkimšti prietaisą.
- Kad nenusidegintumėte, nelieskite roboto ir jo neapverskite, kol jis valo garais.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

- Nenukreipkite garų į įrangą su elektros komponentais, kad išvengtumėte elektros smūgio ar pažeidimų.
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami jo techninę priežiūrą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite roboto ir roboto stotelės drėgna šluoste ir neplaukite jų jokiu skysčiu. Išplautas dalis visiškai išdžiovinkite, prieš vėl jas įstatydami ir naudodami.
- Naudokite šį gaminį laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų. Naudotojai atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Akumuliatoriai ir įkrovimas

- ĮSPĖJIMAS. Draudžiama įkrauti neįkraunamas baterijas.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų akumuliatorių ar roboto stotelių. Robotą galima naudoti tik su RCHE0602-3 modelio roboto stotele.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti akumuliatoriaus ar roboto stotelės.
- Nestatykite roboto stotelės prie šilumos šaltinio.
- Nevalykite roboto stotelės įkrovimo kontaktų drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Senus akumuliatorius šalinkite tinkamai. Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Transportuojamas robotas turi būti išjungtas ir, jei įmanoma, supakuotas į originalią pakuotę.
- Jei robotas ilgai nebus naudojamas, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje,

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

sausoje vietoje. Bent kartą per 3 mėnesius robotą įkraukite, kad akumuliatorius per daug neišsikrautų.

Lazerio saugos informacija

- Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka 1 klasės lazerinių gaminių standartą IEC 60825-1:2014/ EN 60825-1:2014/A11:2021. Naudodami nežiūrėkite tiesiai į jutiklį.

  1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

  VARTOTOJŲ LAZERINIS GAMINYS

  EN 50689:2021


ĮSPĖJIMAS. Pavojus nusiplikyti


ATSARGIAI. Karštas paviršius


Naudoti tik patalpose


Perskaitykite naudotojo vadovą



Saugiklio vardinė srovė – 3,15 A.

Šiuo dokumentu „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“ pareiškia, kad RLH62DE tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com/pages/declaration-of-conformity
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą kitomis kalbomis rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Robotas

1. Grįžimo į stotelę mygtukas ⌂
   - Paspauskite, kad robotas grįžtų į stotelę
   - Palaikykite 3 s, kad pradėtumėte taškinį valymą arba išjungtumėte užraktą nuo vaikų (užraktas nuo vaikų pirmiausia turi būti įjungtas programėlėje „Dreamehome“)
2. Maitinimo / valymo mygtukas
   - Palaikykite 3 s, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
   - Įjungę robotą paspauskite, kad pradėtų valyti

Žiedinis būsenos indikatorius

- Nuolat šviečia mėlynai: valo (reikia įjungti programėlėje) arba valymas baigtas
- Pulsuoja mėlynai: laukia balso komandos / jungiasi prie „Wi-Fi“
- Pulsuoja žaliai: kraunasi
- Mirksi raudonai: klaida
- Bėgančia šviesa oranžiškai: gaminami garai

Mygtukų būsenos indikatorius

- Nuolat šviečia baltai: valo arba valymas baigtas
- Pulsuoja baltai: kraunasi (įkrova nėra maža)
- Nuolat šviečia raudonai: įkrova maža, robotas laukia arba pristabdytas
- Pulsuoja raudonai: kraunasi (įkrova maža)
- Mirksi raudonai: klaida

Pastaba.

- Kai robotas valo arba grįžta įsikrauti, paspauskite bet kurį roboto mygtuką, kad jį pristabdytumėte.
- Užraktą nuo vaikų galima įjungti / išjungti programėle „Dreamehome“.

3. Binokulinio matymo navigacijos ir kliūčių aplenkimo sistema
4. Pagalbinis LED apšvietimas
5. Mikrofonai
6. VersaLift jutiklis

Pastaba. VersaLift jutiklis nuleidžiamas, kai robotas laukia, kraunasi stotelėje arba valo žemas erdves. Kai robotas valo žemas erdves, jo nejudinkite, nes gali sutrikti jo padėties nustatymas.

7. Buferis
8. Buferio langelis
9. Dangtis
10. Įkrovimo kontaktai
11. Nešvaraus vandens dėžutės fiksatorius
12. Jungtys
13. Automatinio vandens papildymo anga
14. Atkūrimo mygtukas / „Wi-Fi“ indikatorius
    - Palaikykite 3 s, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus
15. Kraštų jutiklis
16. Plovimo volelio mazgo fiksatorius
17. Garų lemputė

Pastaba. Valant garais užsidega garų lemputė. Kad nenusidegintumėte, veikiančio roboto nelieskite ir jo neapverskite.

18. Nešvaraus vandens dėžutė
19. Kritimo jutikliai
20. Kilimų jutiklis
21. Šoninio šepetėlio išstūmimo mazgas
22. Pagrindiniai šepečiai
23. Ištraukiama kojelė
24. Pagrindinis ratas
25. MopExtend mazgas
26. Plovimo volelio mazgo skyrius
27. Grandiklis
28. Nešvaraus vandens padėklas
29. Dulkių apšvietimo lemputė
30. Visakryptis ratas
31. Šepečių apsauga
32. Ištraukiama kojelė
33. Pagrindinis ratas
34. Automatinio ištuštinimo anga
35. Garų purkštukai
36. Šepečių apsaugos fiksatoriai
37. Nešvaraus vandens padėklo fiksatorius
38. Pasukamasis ratukas

A-1 pav.

Dulkių talpykla

1. Dulkių talpyklos dangtis
2. Filtras
3. Dulkių talpyklos dangčio fiksatorius
4. Filtro rankenėlė
5. Dulkių talpyklos fiksatorius
6. Automatinio ištuštinimo anga

A-2 pav.

Plovimo volelio mazgas

1. Plovimo volelis
2. Plovimo volelio mazgo fiksatorius

A-3 pav.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Roboto stotelė

1. Valymo priemonės automatinio dozavimo modulis (vienos kameros)
2. Filtras
3. Signalų zona
4. Įkrovimo kontaktai
5. Automatinio ištuštinimo anga
6. Automatinio vandens papildymo išleidimo anga
7. Būsenos indikatorius
   - Nuolat šviečia baltai: stotelė prijungta prie elektros tinklo
   - Nuolat šviečia oranžiškai: stotelės klaida
8. Dulkių maišelio lizdas
9. Rezervuotas lizdas vandens prijungimo rinkiniui (automatiniam vandens papildymui ir išleidimui)

Pastaba. Vandens prijungimo rinkinys automatiniam vandens papildymui ir išleidimui parduodamas atskirai. (Tik tam tikruose regionuose.)

10. Maitinimo laido laikymo griovelis
11. Maitinimo lizdas
12. Dangtis
13. Nešvaraus vandens talpykla
14. Švaraus vandens talpykla
15. Dulkių skyriaus dangtis
16. Valymo padėklas
17. Valymo padėklo filtras
18. Rampos prailginimo plokštė
19. Vandens talpyklos fiksatorius
20. Plūdės rutuliukas
21. Vandens talpyklos fiksatorius
22. Vandens vamzdelis
23. Filtras
24. Plūdė

A-4 pav.

Namų paruošimas

1. Prieš valydami patraukite nestabilius, dužius, vertingus ar pavojingus daiktus ir surinkite nuo grindų laidus, audinius, žaislus, kietus ir aštrius daiktus, kad robotas į juos neįsipainiotų, jų nesubraižytų ar nenuverstų ir nepadarytų nuostolių.
2. Prieš valydami laiptų krašte pastatykite fizinį užtvarą, kad robotas veiktų saugiai ir sklandžiai.
3. Atidarykite valomo kambario duris ir sustatykite baldus į vietas, kad liktų daugiau erdvės.
4. Kad robotas nepraleistų valytinų vietų, nestovėkite priešais robotą, ant slenksčių, koridoriuose ar siaurose vietose.

Pastaba.

- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite paskui jį valymo metu, kad laiku pašalintumėte galimas kliūtis.
- Esant silpnam apšvietimui, pagalbinis LED apšvietimas papildomai apšviečia aplinką.
- Nesiurbkite kietų daiktų, pvz., akmenukų, plieninių rutuliukų ir žaislų dalių, taip pat aštrių daiktų, pvz., statybinių atliekų, šukių ir vinių, nes jie gali subraižyti grindis.

B pav.

Prieš naudojant

1. Stotelės pastatymas ir prijungimas prie elektros lizdo

Pastatykite roboto stotelę kuo atviresnėje vietoje, kur geras „Wi-Fi“ signalas. Palikite pakankamai vietos, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pašalinkite visus daiktus iš užtamsintos srities. Įkiškite maitinimo laidą į stotelę, o kištuką – į elektros lizdą.

Pastaba.

- Tvirtai įkiškite maitinimo laidą aukštyn, kol užsidegs indikatorius.
- Įsitikinkite, kad signalų zonos neužstoja jokie daiktai.
- Kad vanduo nesušlapintų medinių grindų ar kilimų, roboto stotelę rekomenduojama statyti ant plytelių ar marmuro grindų.

2. Rampos prailginimo plokštės įrengimas

Pastaba.

- Prieš naudodami įsitikinkite, kad valymo padėklas ir jo filtras įstatyti į vietą.
- Atliekant įprastinę priežiūrą, valymo padėklą ir jo filtrą galima išimti ir išvalyti.

3. Roboto apsauginių elementų nuėmimas

4. Prijungimas prie programėlės „Dreamehome“

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto maitinimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. Nuskaitykite QR kodą po roboto dangčiu arba programėlių parduotuvėje suraskite „Dreamehome“ ir įdiekite programėlę.

(2) Atidarykite programėlę „Dreamehome“, bakstelėkite „Nuskaityti QR kodą ir prijungti“ ir dar kartą nuskaitykite tą patį roboto QR kodą – įrenginys bus pridėtas. Vadovaukitės nurodymais ir užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą.

① **„Wi-Fi“ indikatorius**

- Lėtai mirksi: laukia prijungimo
- Greitai mirksi: jungiamasi
- Šviečia: prijungta

② **QR kodas**

Pastaba.

- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“, pakartokite

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

(2) veiksmą ir užbaikite prijungimą pagal nurodymus.
- Norėdami atjungti įrenginį nuo „Wi-Fi“, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto atkūrimo mygtuką.
- Dėl programėlės atnaujinimų faktiniai veiksmai gali skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Vadovaukitės esamos programėlės versijos nurodymais.

5. Roboto prijungimas prie stotelės

Pastatykite robotą į stotelę taip, kad plovimo volelio mazgas būtų nukreiptas į valymo padėklą. Robotui sėkmingai prisijungus prie stotelės, išgirsite balso pranešimą. Robotui visiškai įsikrovus, roboto ir stotelės būsenos indikatoriai šviečia dar 10 minučių, o tada pritemsta.

Pastaba. Prieš pirmą kartą naudojant robotą, rekomenduojama jį visiškai įkrauti. Jei išsikrovus akumuliatoriui robotas neįsijungia, rankiniu būdu pastatykite jį į stotelę įsikrauti.

6. Valymo priemonės įpylimas

(1) Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir ištraukite valymo priemonės automatinio dozavimo modulį.
(2) Atidarykite viršutinį modulio dangtelį ir įpilkite valymo priemonės.
(3) Uždarykite modulio dangtelį, įstatykite modulį atgal į stotelę ir vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį. Veikimo metu valymo priemonė įpilama automatiškai.

Pastaba.
- Valymo priemonės automatinio dozavimo modulį galima pripildyti valymo priemonės. Kad išvengtumėte gedimų, nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.
- Įstatykite valymo priemonės dozavimo modulį, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

7. Vandens įpylimas į švaraus vandens talpyklą

Išimkite švaraus vandens talpyklą iš stotelės ir pripildykite ją švaraus vandens. Tada įstatykite ją atgal į stotelę.

Pastaba. Nepilkite į talpyklą karšto vandens, nes ji gali deformuotis.

C-1–C-7 pav.

● Naudojimas

Įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte robotą. Maitinimo indikatorius šviečia nuolat. Arba pastatykite robotą į stotelę, sulygiuodami roboto ir stotelės įkrovimo kontaktus, – robotas automatiškai įsijungs ir pradės krautis. Norėdami išjungti robotą, patraukite jį nuo stotelės, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką.

Greitas žemėlapio sudarymas

Pirmą kartą nustatę tinklą, vadovaukitės programėlės nurodymais ir greitai sukurkite žemėlapį. Robotas sudarys žemėlapį nevalydamas. Kai robotas grįžta į stotelę, žemėlapio sudarymas baigtas ir žemėlapis išsaugomas automatiškai.

Pristabdymas / miegas

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte.
Jei robotas pristabdytas ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai pereina į miego režimą ir visi roboto indikatoriai užgęsta. Robotą pažadinsite paspaudę bet kurį jo mygtuką arba programėle.

Pastaba. Jei pristabdytas robotas pastatomas į stotelę, esamas valymas baigiamas.

Automatinis valymo tęsimas

Jei akumuliatoriaus įkrova per maža, robotas automatiškai grįžta į stotelę įsikrauti. Įsikrovęs iki reikiamo lygio, jis tęsia nebaigtas valymo užduotis.

Pastaba. Šią funkciją reikia įjungti programėlėje.

Režimas „Netrukdyti“ (DND)

Kai įjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), robotas valymo netęsia. Gamykliniuose nustatymuose režimas „Netrukdyti“ išjungtas. Programėlėje galite įjungti šį režimą arba pakeisti jo laikotarpį. Numatytasis „Netrukdyti“ laikotarpis – 22:00–8:00.

Pastaba.
- Suplanuotos valymo užduotys režimo „Netrukdyti“ laikotarpiu atliekamos įprastai.
- Pasibaigus „Netrukdyti“ laikotarpiui, robotas tęs valymą nuo tos vietos, kur sustojo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Taškinis valymas

Kai robotas laukia, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką ⌂, kad įjungtumėte taškinio valymo režimą. Šiuo režimu robotas išvalo aplink save 1,5 × 1,5 m kvadratinį plotą ir, baigęs taškinį valymą, grįžta į pradinę vietą.

Pastaba. Prieš pradėdami taškinį valymą, įsitikinkite, kad programėlėje „Dreamehome“ užraktas nuo vaikų išjungtas. Jei užraktas nuo vaikų įjungtas, paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką ⌂, bus išjungtas užraktas nuo vaikų, o ne pradėtas taškinis valymas.

Roboto paleidimas iš naujo

Jei robotas nereaguoja arba jo nepavyksta išjungti, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką, kad priverstinai jį išjungtumėte. Tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad robotą įjungtumėte.

Siurbimas ir plovimas

Pastaba.

- Pirmą kartą naudojamas robotas pagal numatytuosius nustatymus veikia režimu „Siurbimas ir plovimas“. Norėdami pakeisti valymo režimą, programėlėje atverkite valymo režimo nustatymus ir pasirinkite vieną iš dviejų papildomų parinkčių:
  ① Plovimas po siurbimo
  ② Siurbimas
- Dėl programėlės atnaujinimų faktinės funkcijos ir sąsaja gali skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Vadovaukitės esamos programėlės versijos nurodymais.

1. Valymo pradžia

Paspauskite roboto maitinimo mygtuką arba programėle paleiskite robotą iš stotelės. Robotas suplanuos optimalų valymo maršrutą ir atliks valymo užduotį pagal sudarytą žemėlapį.

Pastaba.

- Kad baigęs valyti robotas lengvai grįžtų į stotelę, rekomenduojama jį paleisti iš stotelės.
- Prieš robotui pradedant plauti, plovimo volelis išplaunamas – kantriai palaukite.
- Veikimo metu nejudinkite stotelės, švaraus ir nešvaraus vandens talpyklų, valymo padėklo ir jo filtro.
- Kad nenusiplikytumėte, stotelei veikiant nelieskite vandens išleidimo angos.

2. Automatinis volelio plovimas

Valymo metu robotas automatiškai grįžta į stotelę išplauti plovimo volelio pagal programėlėje nustatytą volelio plovimo dažnumą. Stotelė automatiškai papildo roboto švaraus vandens talpyklą, ir robotas tęsia valymą.

3. Automatinis dulkių talpyklos ištuštinimas, volelio plovimas ir džiovinimas

Robotui baigus valymo užduotį ir grįžus į stotelę įsikrauti, stotelė automatiškai ištuština dulkių talpyklą, tada išplauna ir išdžiovina plovimo volelį.

Pastaba.

- Jei programėlėje automatinio ištuštinimo funkcija išjungta, stotelė dulkių talpyklos automatiškai neištuština.
- Stotelė ištuština dulkių talpyklą pagal programėlės nustatymus.

4. Nešvaraus vandens talpyklos valymas

Robotui atlikus užduotį, išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, kad neatsirastų nemalonaus kvapo.

D pav.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

E Įprastinė priežiūra

Dalys

Kad robotas išliktų geros būklės, įprastinę priežiūrą rekomenduojama atlikti pagal programėlėje pateikiamą priedų naudojimo informaciją arba toliau pateiktą lentelę.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Nešvaraus vandens talpykla	Po kiekvieno naudojimo	/
Švaraus vandens talpykla	Kartą per 2 savaites	
Pagrindiniai šepečiai		Kas 6–12 mėnesių
Dulkių talpyklos filtras		Kas 3–6 mėnesius
Šoninis šepetėlis		
Valymo padėklas		/
Valymo padėklo filtras		
Stotelės signalų zona	Kartą per mėnesį	
Įkrovimo kontaktai		
Automatinio ištuštinimo angos		
Visakryptis ratas		
Pasukamasis ratukas		
Kraštų jutiklis		
VersaLift jutiklis		
Dulkių apšvietimo lemputė		
Garų lemputė		
Kilimų jutiklis		

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Kritimo jutikliai	Kartą per mėnesį	/
Buferio langelis		
Buferis		
Roboto automatinio vandens papildymo anga		
Roboto apačia		
Dulkių talpykla	Valykite pagal poreikį	
Pagrindiniai ratai		
Ištraukiamos kojelės		
Nešvaraus vandens dėžutė		
Plovimo volelio mazgo skyrius		
Grandiklis		
Nešvaraus vandens padėklas		
Dulkių maišelis	/	Kas 2–4 mėnesius
Plovimo volelio mazgas		Kas 1–3 mėnesius

Pastaba. Priežiūros ir keitimo dažnumas priklauso nuo faktinio naudojimo. Jei dėl ypatingų aplinkybių atsiranda nukrypimų, rekomenduojama nedelsiant atlikti priežiūrą arba pakeisti dalį.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Valymo padėklas ir jo filtras

1. Baigus plauti volelį, patraukite robotą, išimkite valymo padėklą ir jo filtrą, išskalaukite juos švariu vandeniu ir nušluostykite.

Pastaba. Išimdami valymo padėklą, suimkite jį už šoninių rankenėlių ir atsargiai iškelkite visą, laikydami lygiai, kad likęs vanduo neišsilietų ant grindų ar valymo padėklo pagrindo.

2. Minkšta sausa šluoste nuvalykite valymo padėklo pagrindą. Išvalę vėl įstatykite valymo padėklą ir jo filtrą. Įstatydami valymo padėklą, neužspauskite nešvaraus vandens žarnelės ir įsitikinkite, kad filtras yra savo vietoje.
②-1 Nešvaraus vandens žarnelė

3. Programėle arba paspaudę mygtuką ⌂ grąžinkite robotą į stotelę arba pastatykite jį rankiniu būdu.
E-1 pav.

Dulkių maišelis

1. Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir išmeskite dulkių maišelį.

Pastaba. Patraukus rankenėlę aukštyn, maišelis užsandarinamas, kad dulkės ir šiukšlės netyčia neišbyrėtų.

2. Sausa šluoste nuvalykite dulkes ir šiukšles nuo filtro.

3. Įdėkite naują dulkių maišelį ir vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį.
E-2 pav.

Nešvaraus vandens talpykla

1. Išimkite nešvaraus vandens talpyklą, atidarykite jos dangtį ir išpilkite nešvarų vandenį.

2. Išskalaukite nešvaraus vandens talpyklą švariu vandeniu ir tinkamu įrankiu išvalykite jos vidines sieneles.

Pastaba. Talpyklos plūdės rutuliukas – judanti dalis. Valydami jo stipriai nespauskite, kad nepažeistumėte.

E-3 pav.

Nešvaraus vandens dėžutė

1. Paspauskite nešvaraus vandens dėžutės fiksatorių ir išimkite dėžutę.

2. Atidarykite nešvaraus vandens dėžutės dangtelį ir išpilkite nešvarų vandenį. Tada išskalaukite dėžutę švariu vandeniu ir, prieš vėl įstatydami į robotą, išdžiovinkite.
E-4 pav.

Dulkių talpykla ir filtras

1. Paspauskite fiksatorių ir išimkite dulkių talpyklą.

2. Atidarykite dulkių talpyklos dangtį, išimkite filtrą ir ištuštinkite talpyklą. Švelniai pastuksenkite filtro rėmelį, kad iškristų nešvarumai.

Pastaba. Kad nepažeistumėte filtro, nevalykite jo šepečiu, pirštais ar aštriais daiktais.

3. Išplaukite dulkių talpyklą ir filtrą vandeniu ir prieš įstatydami visiškai išdžiovinkite.

Pastaba.

- Dulkių talpyklą ir filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Dulkių talpyklą ir filtrą naudokite tik visiškai išdžiūvusius.

E-5 pav.

Pagrindiniai šepečiai

1. Paspauskite šepečių apsaugos fiksatorius į vidų, nuimkite šepečių apsaugą ir iškelkite šepečius iš roboto.

2. Ištraukite šepečius, kaip parodyta paveikslėlyje. Tinkamu įrankiu pašalinkite ant šepečių susivyniojusius plaukus. Išvalę šepečius tvirtai įstumkite į pagrindinio šepečio laikiklį, kol jie užsifiksuos.

Pastaba. Ištraukdami pagrindinius šepečius būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.

3. Atspausdintomis rodyklėmis į viršų įstrižai žemyn įstatykite pagrindinio šepečio laikiklį į angas.

4. Uždėkite šepečių apsaugą
(1) Sulygiuokite ir įstatykite: visus šepečių apsaugos liežuvėlius įstatykite į atitinkamas angas – jie turi įsistatyti iki galo ir nekyšoti.
(2) Užfiksuokite: paspauskite abi šepečių apsaugos puses, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.
(3) Patikrinkite: įsitikinkite, kad visi fiksatoriai užsifiksavę ir nė vienas liežuvėlis nekyšo.
Pastaba. Įsitikinkite, kad šepečių apsauga uždėta tinkamai. Antraip veikdamas robotas gali neįprastai triukšmauti arba subraižyti grindis.
E-6 pav.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Šoninis šepetėlis

Atsuktuvu atsukite šoninį šepetėlį, pašalinkite nuo jo plaukus ir vėl prisukite.
E-7 pav.

Visakryptis ratas

Pastaba.

- Mažu atsuktuvu ar panašiu įrankiu atskirkite visakrypčio rato ašį ir padangą. Nenaudokite per didelės jėgos.

- Nuplaukite visakryptį ratą po tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinę įstatykite atgal.

E-8 pav.

Plovimo volelio mazgas

1. Paspauskite plovimo volelio mazgo fiksatorių ir lėtai pakelkite mazgą, kad jį išimtumėte.

2. Įstatykite naują plovimo volelio mazgą, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.
E-9 pav.

Volelio mazgo skyrius, grandiklis ir padėklas

1. Išimkite plovimo volelio mazgą iš roboto. Pastumkite nešvaraus vandens padėklo fiksatorių, išimkite padėklą ir ištraukite grandiklį.

2. Minkšta sausa šluoste nuvalykite plovimo volelio mazgo skyrių. Nešvaraus vandens padėklą ir grandiklį išskalaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte nešvarumus.

3. Išvalę paeiliui vėl įstatykite grandiklį, nešvaraus vandens padėklą ir plovimo volelio mazgą. Įsitikinkite, kad jie įstatyti tinkamai – turi pasigirsti spragtelėjimas.

Pastaba. Įstatydami grandiklį, sulygiuokite jo angas su skyriaus liežuvėliais ir tvirtai paspauskite, kad užsifiksuotų.
E-10 pav.

Roboto jutikliai

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto jutiklius, kaip parodyta paveikslėlyje:

1. Buferio langelis
2. VersaLift jutiklis
3. Kraštų jutiklis
4. Buferis
5. Garų lemputė
6. Kritimo jutikliai
7. Dulkių apšvietimo lemputė
8. Kilimų jutiklis

Pastaba. Drėgna šluostė gali pažeisti jautrius roboto ir stotelės elementus. Valykite sausa šluoste.

E-11 pav.

Automatinio ištuštinimo angos, įkrovimo kontaktai ir signalų zona

Minkšta sausa šluoste nuvalykite automatinio ištuštinimo angas, įkrovimo kontaktus ir signalų zoną.
E-12 pav.

Akumuliatorius

Robote įmontuotas didelio našumo ličio jonų akumuliatorių blokas. Kasdien naudodami palaikykite pakankamą akumuliatoriaus įkrovą, kad jis veiktų optimaliai. Jei robotas ilgai nenaudojamas, išjunkite jį ir padėkite laikyti. Kad akumuliatorius nebūtų pažeistas dėl per didelio išsikrovimo, robotą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Robotas neįsijungia.	• Akumuliatoriaus įkrova maža. Įkraukite robotą stotelėje ir bandykite dar kartą. • Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Robotą rekomenduojama naudoti aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C.
Robotas nesikrauna.	• Stotelė neprijungta prie maitinimo – įsitikinkite, kad abu maitinimo laido galai tinkamai prijungti. • Prastas stotelės ir roboto įkrovimo kontaktų sąlytis – nuvalykite įkrovimo kontaktus. • Patikrinkite, ar roboto jungtyse nėra pašalinių daiktų, ir, jei yra, juos pašalinkite.
Robotas neprisijungia prie „Wi-Fi“.	• Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis. Įsitikinkite, kad jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo naudojamas teisingas slaptažodis. • Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio. Įsitikinkite, kad robotas jungiamas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. • Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra geros „Wi-Fi“ aprėpties zonoje. • Robotas gali būti nepasiruošęs nustatymui. Uždarykite programėlę, vėl ją atidarykite ir bandykite dar kartą pagal nurodymus.

Problema	Sprendimas
Robotas neranda stotelės ir negali į ją grįžti.	• Grįžimo įsikrauti kelias užblokuotas, pvz., uždarytos durys. • Stotelė atjungta nuo maitinimo arba perkelta, kai roboto joje nebuvo. Prijunkite stotelę prie elektros tinklo arba pastatykite robotą į stotelę įsikrauti. • Aplink stotelę per daug kliūčių. Pastatykite stotelę atviresnėje vietoje. • Perkėlus robotą, jis gali iš naujo nustatyti savo padėtį, o jei tai nepavyksta – iš naujo sudaryti žemėlapį. Jei robotas per toli nuo stotelės, jis gali negrįžti savarankiškai – tokiu atveju pastatykite jį į stotelę rankiniu būdu. • Nuvalykite dulkes ar šiukšles nuo stotelės signalų zonos.
Robotas įstringa priešais stotelę ir negali į ją grįžti.	• Patikrinkite, ar abiejose stotelės pusėse ir priešais ją pakanka vietos, kad niekas neužstotų roboto. • Robotas gali slysti, jei grindys priešais stotelę per šlapios. Tokiu atveju nušluostykite vandens perteklių ir bandykite dar kartą. • Rekomenduojama perkelti stotelę į kitą vietą ir bandyti dar kartą. • Įsitikinkite, kad rampos prailginimo plokštė tinkamai įrengta.

LT

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Robotas neišsijungia.	• Kraunamo roboto išjungti negalima. Rekomenduojama patraukti robotą nuo stotelės, tada paspausti ir 3 sekundes palaikyti maitinimo mygtuką, kad jis išsijungtų. • Jei atlikus 1 veiksmą roboto išjungti nepavyksta, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką, kad priverstinai jį išjungtumėte. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Įkrovimas lėtas.	• Kai įkrova maža, robotas visiškai įsikrauna per maždaug 3 valandas. • Jei robotas naudojamas už nurodyto temperatūros intervalo ribų, įkrovimas automatiškai sulėtėja, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau. • Roboto ir stotelės įkrovimo kontaktai gali būti nešvarūs – nuvalykite juos sausa šluoste.
Veikiant robotui, padidėja triukšmas.	• Patikrinkite, ar neužsikimšęs dulkių talpyklos filtras. Jei taip, išvalykite arba pakeiskite jį. • Įsitikinkite, kad šepečių apsauga uždėta tinkamai (žr. šio vadovo skyrių „Įprastinė priežiūra“). • Pagrindiniuose šepečiuose ar dulkių talpykloje gali būti įstrigęs kietas daiktas. Patikrinkite ir jį pašalinkite. • Ant pagrindinių šepečių ar šoninio šepetėlio gali būti apsivyniojusių daiktų. Patikrinkite ir pašalinkite pašalinius daiktus. • Perjunkite siurbimo režimą į „Standartinis“ arba „Tylus“.

Problema	Sprendimas
Robotas nejuda nustatytu maršrutu.	• Prieš naudodami robotą, sutvarkykite daiktus, pvz., maitinimo laidus ir šlepetes. • Ant šlapių slidžių paviršių pagrindinis ratas slysta. Prieš naudojant robotą, rekomenduojama nusausinti šlapias vietas. • Švaria minkšta šluoste nuvalykite roboto buferio langelį, kad jis būtų švarus ir niekas jo neužstotų.
Robotas praleidžia valytinus kambarius.	• Įsitikinkite, kad valomų kambarių durys atidarytos. • Vieta prie valomo kambario gali būti šlapia ir slidi, todėl robotas gali slysti ir veikti netinkamai. Prieš naudodami robotą, nusausinkite grindis.
Įsikrovęs robotas netęsia valymo.	• Įsitikinkite, kad neįjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), kuris neleidžia robotui tęsti valymo. • Robotas netęsia valymo, jei rankiniu būdu pastatote jį į stotelę arba išsiunčiate įsikrauti programėle ar mygtuku ⌂.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Stotelė automatiškai neištuština dulkių talpyklos.	• Patikrinkite, ar dulkių skyriuje esantis maišelis nepilnas. • Jei maišelis nepilnas, patikrinkite, ar neužsikimšusios roboto, stotelės ar dulkių talpyklos automatinio ištuštinimo angos. Jei taip, nedelsdami išvalykite užsikimšusią vietą.
Neįprastas vandens lygis valymo padėkle.	• Patikrinkite, ar nešvaraus vandens talpyklos sandariklis nėra atsilaisvinęs ar netinkamai įstatytas. Jei taip, rankiniu būdu įstatykite jį iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą. • Švelniai paspauskite nešvaraus vandens talpyklą žemyn, kad ji būtų tinkamai įstatyta. • Išimkite valymo padėklą ir jo filtrą, patikrinkite, ar neužsikimšusi išleidimo anga, ir ją išvalykite. • Patikrinkite valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.

Problema	Sprendimas
Plovimo volelio mazgas neįprastai pakeltas.	• Išimkite plovimo volelio mazgą, patikrinkite, ar jame neįstrigo pašalinių daiktų, ir paleiskite robotą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą.
Po švaraus vandens talpykla ar prie sandariklio yra vandens.	• Išimant švaraus vandens talpyklą, šiek tiek vandens iš vamzdelio gali likti po talpykla ar aplink sandariklį. Tai normalu. Nušluostykite sausa šluoste.

Dėl pagalbos susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Robotas

Modelis	RLH62DE
Įkrovimo laikas	Apie 3 val.
Vardinė įtampa	14,4 V ⎓
Veikimo dažnis	2400-2483.5 MHz
Didžiausia išėjimo galia	< 20 dBm

Įprastomis naudojimo sąlygomis tarp šio įrenginio antenos ir naudotojo kūno turi būti išlaikomas bent 20 cm atstumas.

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Modelis	R2401-4S2P-MMYD/R2401-4S2P-FMTEV
Tipas	Ličio jonų
Kiekis	1
Vardinė talpa	5.8 Ah

Roboto stotelė

Modelis	RCHE0602-3
Vardinis įėjimas	220-240 V ∼ 50-60 Hz
Vardinis išėjimas	20.2 V ⎓ 3 A
Vardinė galia (ištuštinant dulkes)	650 W
Vardinė galia (plaunant karštu vandeniu)	1200 W
Vardinė galia (kraunant ir džiovinant)	110 W

Pastaba.

- Vardinė galia (plaunant karštu vandeniu) nustatyta pagal galios vertę reprezentatyviuoju laikotarpiu (vandens temperatūra 25 °C).
- Vardinė galia (kraunant ir džiovinant) nustatyta pagal galios vertę visos apkrovos laikotarpiu (aplinkos temperatūra 23 ± 2 °C).

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Akumuliatoriaus šalinimas ir išėmimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami akumuliatorių, užtikrinkite, kad jį išimtų kvalifikuoti specialistai ir kad jis būtų atiduotas į tinkamą perdirbimo punktą.
– prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;
– išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;
– akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Atsargiai.

Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kiek įmanoma iškraukite akumuliatorių.
Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad nekiltų sprogimo pavojus.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Įvykus sąlyčiui su skysčiu, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Išėmimo instrukcija:

1. Apverskite robotą, tinkamu įrankiu atsukite varžtus roboto apačioje ir nuimkite dangtelį.

2. Atjunkite jungtis tarp akumuliatoriaus ir spausdintinės plokštės ir išimkite akumuliatorių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt