Dreame BlendLogic™ galingas trintuvas

DREAME

iDetect™ atpažįsta, didžiausia galia sutrina
Naudojimo ir saugos instrukcijos

Skirta naudoti tik patalpose ir namų ūkyje

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Sveiki atvykę į „Dreame“

Užregistruokite savo gaminį

https://global.dreametech.com

Gaminio funkcijos ir techniniai parametrai

Pavadinimas: galingas trintuvas
Modelis: PB70
Vardinė įtampa: 220–240 V~
Vardinis dažnis: 50–60 Hz
Vardinė galia: 2 000 W
Valdymo tipas: jutiklinis
Peilių konstrukcija: 8 nerūdijančiojo plieno peiliai
Indo medžiaga: Tritan
Korpuso medžiaga: ABS
Maks. laikmatis: 10 min.
Trintuvo indo su peiliais vardinė talpa: 2 l
Nešiojamojo puodelio vardinė talpa: 700 ml

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami trintuvą perskaitykite visas instrukcijas.

Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas:

⚠ ĮSPĖJIMAI

1 Šiuo prietaisu vaikams naudotis draudžiama. Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2 Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
3 Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
4 Kai trintuvas naudojamas šalia vaikų, būtina atidi priežiūra.
5 Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros, taip pat prieš jį surinkdami, išardydami ar valydami.
6 Būkite atsargūs tvarkydami aštrius pjovimo peilius, tuštindami indą ir valydami.
7 Būkite atsargūs, jei į trintuvą pilate karštą skystį, nes dėl staigaus garavimo jis gali būti išmestas iš prietaiso. (Pastaba: nedėkite į indą maisto, kurio temperatūra viršija 80 °C.)
8 Prieš keisdami priedus ar liesdami naudojimo metu judančias dalis, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
9 ĮSPĖJIMAS — Visada naudokite trintuvą tik tada, kai dangtis arba apsauga yra tinkamai uždėti, kaip nurodyta instrukcijose.
10 Niekada nekiškite rankos į indą, kai jis uždėtas ant pagrindo.
11 Jei maistą reikia pastumti žemyn, naudokite tinkamą įrankį, pvz., mentelę.
12 Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
13 Neskirta komerciniam naudojimui. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite šio prietaiso kitais nei numatytais tikslais. Nenaudokite važiuojančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

⚠ ĮSPĖJIMAI

lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimų.
14 Kai prietaiso nenaudojate, visada palieskite piktogramą „**Start/Stop**“, kad jis pereitų į budėjimo režimą, ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
15 Norėdami išjungti trintuvą, palieskite piktogramą „**Start/Stop**“.
16 Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištukų ar pagrindinio korpuso į vandenį ar kitą skystį.
17 Kai prietaiso nenaudojate, prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Norėdami atjungti, suimkite kištuką ir ištraukite jį iš lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
18 Venkite sąlyčio su judančiomis dalimis. Nebandykite apeiti jokių saugos blokavimo mechanizmų.
19 Nenaudokite jokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku, taip pat jei prietaisas veikia netinkamai, buvo numestas ar kaip nors kitaip pažeistas. Dėl patikros, remonto ar reguliavimo kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą telefonu.
20 Neleiskite maitinimo laidui kabėti per stalo ar stalviršio kraštą. Saugokite, kad laidas nesiliestų su karštais paviršiais, įskaitant viryklę.
21 Trinant nekiškite rankų ir virtuvės įrankių į indą – taip sumažinsite sunkių sužalojimų ar trintuvo sugadinimo pavojų. Galima naudoti mentelę, tačiau tik tada, kai trintuvas neveikia.
22 Peiliai yra aštrūs. Elkitės atsargiai.
23 Visada naudokite trintuvą su uždėtu dangčiu.
24 Naudokite tik su trintuvu pateiktus priedus. Naudojant gamintojo nerekomenduojamus priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, gali kilti sužalojimų ar trintuvo sugadinimo pavojus.
25 Trinant nekiškite rankų ir virtuvės įrankių, išskyrus pridėtą stūmiklį, į indą – taip sumažinsite sunkių sužalojimų ar trintuvo sugadinimo pavojų. Naudojant stūmiklį per dangčio angą, dangtis turi likti uždėtas. Galima naudoti mentelę, tačiau tik tada, kai trintuvas neveikia.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

⚠ ĮSPĖJIMAI

26 Prieš naudodami trintuvą pirmą kartą, nuimkite visas pakavimo medžiagas ir reklaminius lipdukus.
27 Nestatykite veikiančio trintuvo prie stalviršio ar stalo krašto. Įsitikinkite, kad paviršius lygus, švarus, be vandens ir kitų medžiagų. Dėl veikimo metu atsirandančios vibracijos prietaisas gali pasislinkti.
28 Nestatykite prietaiso ant įkaitusių dujinių ar elektrinių kaitviečių arba šalia jų, taip pat ten, kur jis galėtų liestis su įkaitusia orkaite.
29 Prieš naudodami visada įsitikinkite, kad trintuvas tinkamai surinktas. Žr. surinkimo ir naudojimo instrukcijas.
30 Prieš naudodami visada įsitikinkite, kad trintuvas surinktas tinkamai. Prieš įjungdami įsitikinkite, kad dangtis tvirtai uždėtas ant trintuvo indo.
31 Nepalikite veikiančio trintuvo be priežiūros.
32 Visada įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas valdymo skydelio piktograma „**Start/Stop**“. Tada ištraukite kištuką. Prieš bandydami perkelti prietaisą, taip pat kai jo nenaudojate ir prieš išardydami, valydami ar padėdami laikyti, įsitikinkite, kad variklis ir peiliai visiškai sustojo.
33 Prieš tęsdami atlaisvinkite arba išmaišykite maistą mentele. Nenaudokite pirštų, nes peiliai aštrūs.
34 Veikimo metu laikykite rankas, pirštus, plaukus ir drabužius, taip pat menteles ir kitus virtuvės įrankius atokiau nuo trintuvo indo.
35 Niekada nekiškite pirštų, rankų ar virtuvės įrankių į trintuvo indą, neištraukę prietaiso kištuko iš elektros lizdo.
36 Būkite atsargūs tvarkydami trintuvo peilių bloką, nes peiliai labai aštrūs. Būkite atsargūs tuštindami trintuvo indą ir jį valydami. Netinkamai elgiantis su peiliais galima susižaloti.
37 Nenuimkite trintuvo indo nuo variklio pagrindo, kol prietaisas veikia.
38 Nenaudokite prietaiso, jei trintuvo inde nėra maisto ar skysčio.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

⚠ Pastaba



Šis ženklinimas nurodo, kad gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perduokite gaminį atsakingam perdirbimui, kad būtų skatinamas tvarus medžiagų išteklių pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

Perskaitykite naudotojo vadovą




Šis ženklinimas reiškia, kad reikia perskaityti ir peržiūrėti instrukcijas, kad suprastumėte gaminio veikimą ir naudojimą.


Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.


LT

Gaminio dalys ir pavadinimai

1 Matavimo dangtelis
2 Trintuvo indo dangtis
3 2,0 l trintuvo indas su peiliais
4 Variklio pagrindas
5 Stūmiklis
6 Nešiojamojo puodelio peilių blokas
7 Nešiojamojo puodelio laikiklis
8 Nešiojamojo puodelio dangtelis
9 Nešiojamasis puodelis
10 Maitinimo laidas
11 Šepetėlis
12 Silikoninė mentelė

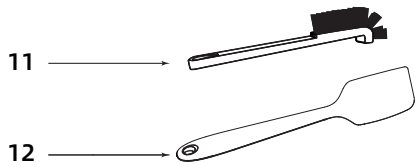

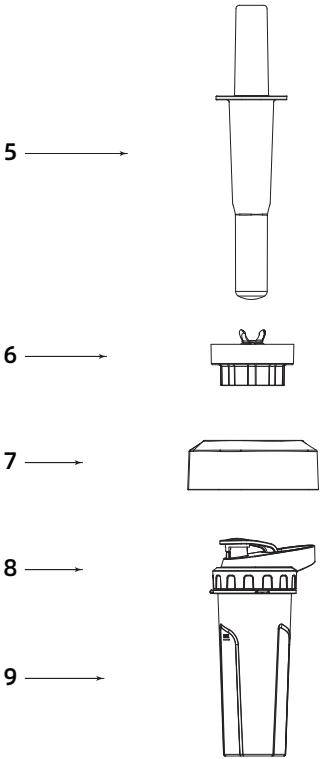

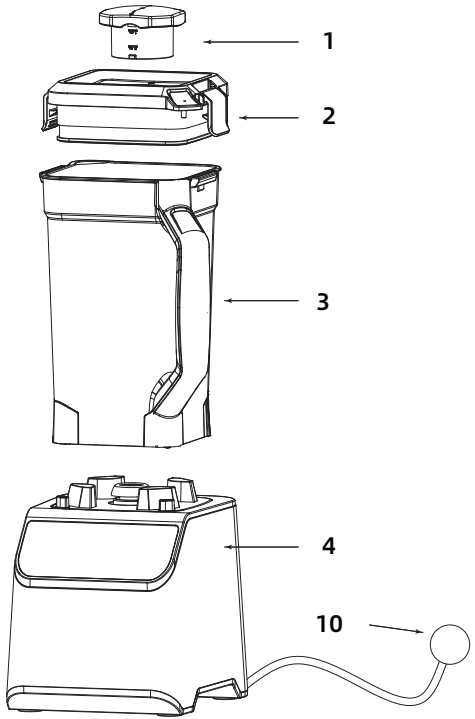

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant pirmą kartą

Svarbu: prieš tęsdami būtinai atidžiai perskaitykite visus šio naudotojo vadovo pradžioje pateiktus įspėjimus.

1. Nuimkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas. Būkite itin atsargūs išardydami nešiojamojo puodelio ir trintuvo indo peilių blokus, nes peiliai labai aštrūs.
2. Išplaukite indus, dangčius, nešiojamojo puodelio peilių bloką ir kitas dalis indaplovėje. Venkite tiesioginio sąlyčio su peiliais. Su peilių bloku elkitės ypač atsargiai, nes peiliai labai aštrūs.
3. Kruopščiai nuskalaukite visas dalis ir leiskite joms išdžiūti ore.
4. Nuvalykite valdymo skydelį minkšta šluoste. Prieš naudodami įsitikinkite, kad jis visiškai sausas.

Pastaba: dalis galima plauti indaplovėje, sudėjus jas į viršutinę lentyną. Tačiau nenaudokite džiovinimo karščiu programos. Prieš dėdami į indaplovę, nuimkite nuo indo peilių bloką ir dangtį. Su peilių bloku elkitės atsargiai.

Naudojimo instrukcijos

iDetect
Išmanioji vieno palietimo programa, kuri atpažįsta ingredientus ir sutrina juos iki reikiamos konsistencijos.

Laiko rodymo sritis

„Start/Stop“ mygtukas
Norėdami pažadinti prietaisą, pirmiausia palieskite maitinimo piktogramą.

Automatinės programos
7 funkcijų mygtukai su atitinkama iš anksto nustatyta trukme („Smoothie“, „Ice“, „Plant Milk“, „Soup“, „Sauce“, „Whip“, „Auto Clean“).



Pulse
Palieskite vieną kartą, kad įjungtumėte funkciją „Pulse“. Tada trumpai palieskite dar kartą trumpiems impulsams arba palieskite ir palaikykite ilgiems impulsams.

7 greičio lygiai

Laiko pridėjimo funkcija
Pasirinkus automatinę programą, kiekvienas papildomas paspaudimas pratęsia automatinės programos laiką 15 sekundžių; iš viso galima pratęsti iki 30 sekundžių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Pikto-grama	Pavadi-nimas	Funkcija	Laiko pridėjimas	Pastabos
	iDetect	Per pirmąsias 12 sekundžių po programos paleidimo prietaisas nustato maisto būklę ir dydį, parenka tinkamiausią programą ir automatiškai nustato reikiamą veikimo trukmę.		
	Smoothie (glotnutis)	Numatytoji veikimo trukmė: 60 sekundžių	+15 s/+30 s	
	Ice (ledas)	Numatytoji veikimo trukmė: 36 sekundės	+15 s/+30 s	
	Plant Milk (augalinis gėrimas)	Numatytoji veikimo trukmė: 67 sekundės	+15 s/+30 s	
	Soup (sriuba)	Numatytoji veikimo trukmė: 8 minutės ir 30 sekundžių	+15 s/+30 s	Ši funkcija nenaudojama su nešiojamuoju puodeliu. Pastaba: 1. Naudodami šią funkciją, nedėkite į indą maisto, kurio temperatūra viršija 80 °C. 2. Užtikrinkite, kad trinant maisto temperatūra neviršytų 80 °C. 3. Nepildykite trintuvo indo daugiau nei dviem trečdaliais talpos, nes trinant karšta sriuba gali išsilieti ir nudeginti.
	Sauce (padažas)	Numatytoji veikimo trukmė: 60 sekundžių	+15 s/+30 s	

Pikto-grama	Pavadi-nimas	Funkcija	Laiko pridėjimas	Pastabos
	Whip (plakimas)	Numatytoji veikimo trukmė su trintuvo indu: 2 minutės Numatytoji veikimo trukmė su nešiojamuoju puodeliu: 3 minutės	+15 s/+30 s	
	Auto Clean (automatinis valymas)	Numatytoji veikimo trukmė: 55 sekundės	+15 s/+30 s	Rekomendacijos: 1. Dideliam indui: įpilkite 1 000 ml vandens ir 5–10 ml šarminės valymo priemonės. 2. Mažam indui: įpilkite 400 ml vandens ir 2–5 ml šarminės valymo priemonės.
	Pulse (impulsinis režimas)	Palieskite vieną kartą, kad įjungtumėte funkciją „Pulse“. Tada trumpai palieskite dar kartą trumpiems impulsams arba palieskite ir palaikykite ilgiems impulsams.		
	Greičio lygis	Septyni greičio lygiai nuo mažo iki didelio; ilgiausia trynimo trukmė – 10 minučių.		Lėtas paleidimas (1–3 lygiai): rekomenduojama visada pradėti nuo mažo greičio, kad ingredientai geriau susimaišytų ir neliptų prie indo sienelių. Didesniam kiekiui reikia didesnio greičio. Didelis greitis (4–7 lygiai): suteikia glotnią ir vientisą tekstūrą, tinka tyrėms ir padažams ruošti. Ilgiausias nešiojamojo puodelio naudojimo laikas – 3 minutės.
	Laiko pridėjimo mygtukas	Palieskite vieną kartą, kad veikimo trukmė pailgėtų 15 sekundžių. Šią funkciją galima naudoti iki dviejų kartų.		Taikoma tik automatinėms programoms
	Start/Stop			

Pastaba: jei maistas prilimpa prie indo sienelių arba trynimas sulėtėja dėl per didelio maisto kiekio, trynimą pagerinsite pasitelkę stūmiklį.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimas


1. Įjungimo rodmenys:

Įjungus maitinimą, ekranas užsidegs 1 sekundei, vieną kartą pasigirs garsinis signalas ir prietaisas pereis į nustatymo režimą. (Pastaba: jei surinktas trintuvo indas arba nešiojamasis puodelis netinkamai pritvirtintas prie variklio pagrindo, mirksės užrašas „CUP“ [CUP].)


2. Funkcijos pasirinkimas: palieskite funkcijos arba lygio piktogramą, kad pasirinktumėte funkciją.

① **Funkcija „iDetect“:** budėjimo režimu pirmiausia palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [ ], kad suaktyvintumėte valdymo skydelį. Palieskite piktogramą [ ], tada palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [ ], kad įjungtumėte automatinio atpažinimo režimą. Maždaug po 12 sekundžių automatinis atpažinimas baigsis ir prasidės atbulinė laiko atskaita. Kai atskaita pasieks nulį arba mišinys taps norimos konsistencijos, dar kartą palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [ ], kad visiškai sustabdytumėte prietaisą. (Pastaba: jei apdorojate tirštus mišinius arba maistas užstringa, trinti galite padėti stūmikliu.)

Nustatymo režimas

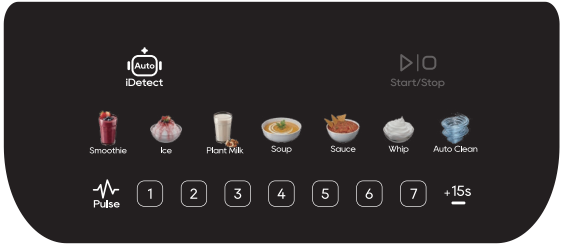

Automatinio atpažinimo režimas

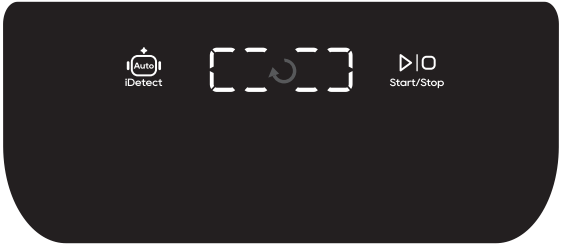


Naudojimo instrukcijos

② **Automatinės programos:**

Pasirinkite vieną iš septynių funkcijų mygtukų, tada palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [▷|○] – prietaisas pradės veikti.


(Pastaba: dar kartą palietus esamos funkcijos piktogramą, grįžtama į nustatymo režimą.)

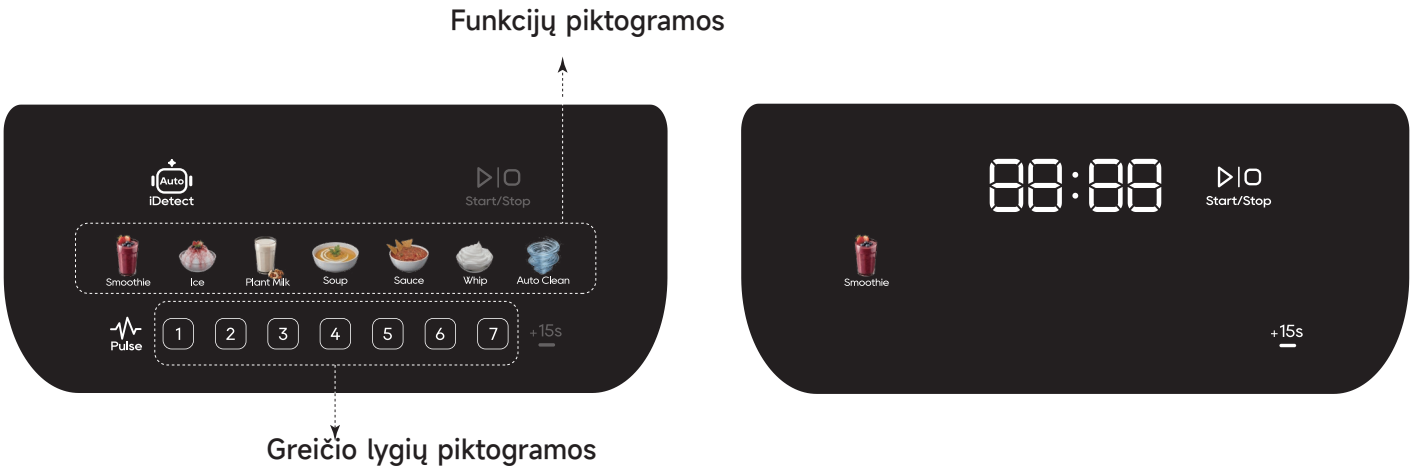

③ **Rankinė greičio programa:** pasirinkite greičio lygio piktogramą (1–7), tada palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [▷|○] – prietaisas pradės veikti. (Greitį veikimo metu galima keisti bet kada.)

④ **Programa „Pulse“:** pirmiausia palieskite piktogramą „Pulse“. Tada trumpai palieskite piktogramą „Pulse“ dar kartą trumpiems impulsams arba palieskite ir palaikykite piktogramą „Pulse“ ilgiems impulsams.

3. „Start/Stop“: baigę nustatymus, palieskite piktogramą **„Start/Stop“** [▷|○], kad prietaisas pradėtų veikti. Veikimo metu palieskite šią piktogramą, kad sustabdytumėte veikimą. Sustabdę galite iš naujo pasirinkti funkciją.

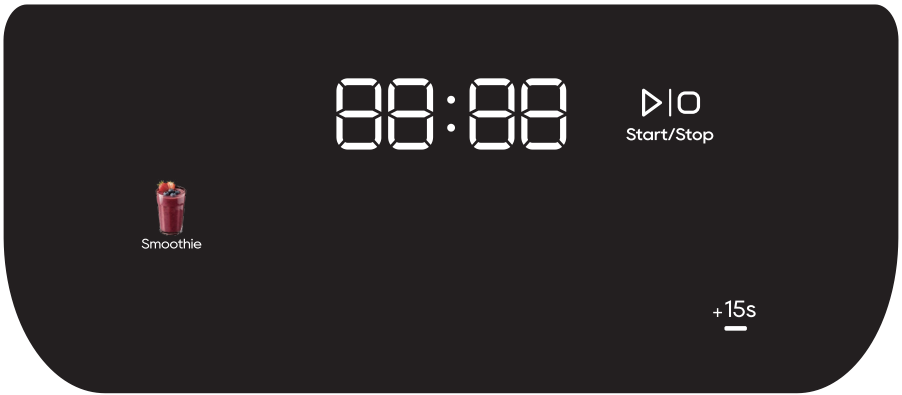


Naudojimas

4. Pabaiga ir išjungimas: pasibaigus funkcijai, prietaisas pirmiausia pereina į pabaigos režimą („End“), tada grįžta į valdymo sąsają. Jei per 15 minučių neatliekama jokių veiksmų, prietaisas pereina į budėjimo režimą (rodoma tik piktograma **„Start/Stop“** [▷|○]). Palietus šią piktogramą, įjungiamas nustatymo režimas. Jei budėjimo režimu per 15 minučių neatliekama jokių veiksmų, prietaisas visiškai išsijungia. Jį galima pažadinti pakėlus indą arba iš naujo įjungus maitinimą.

Pabaigos režimas




Budėjimo režimas

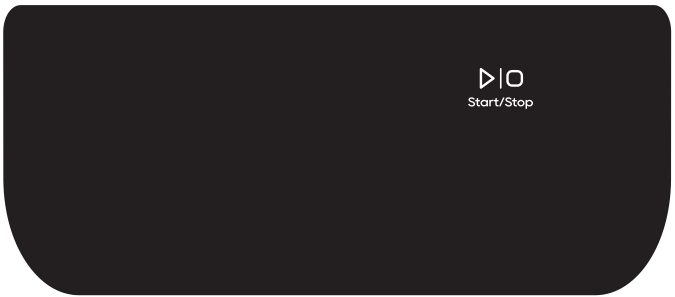



Trintuvo indo naudojimas

Pastaba.

1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą ir pastatykite prietaisą ant švaraus, sauso ir lygaus stalviršio ar stalo.
2. Pirmiausia sudėkite maistą į trintuvo indą.
3. Uždėkite dangtį ant trintuvo indo. (Pastaba: trikampis ant dangčio turi sutapti su trikampiu ant trintuvo indo rankenos, kaip parodyta paveikslėlyje toliau. Priešingu atveju prietaise nuolat mirksės užrašas „CUP“.)
4. Abiem rankomis prispauskite ir prilaikykite dangtį. Įsitikinę, kad trintuvo indas pasuktas tinkamai, užfiksuokite abu dangčio fiksatorius, nuspausdami juos žemyn ant trintuvo indo.

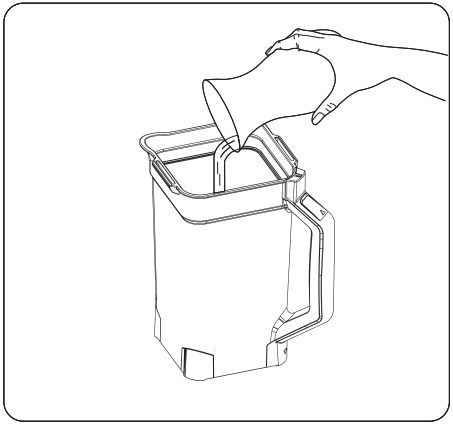

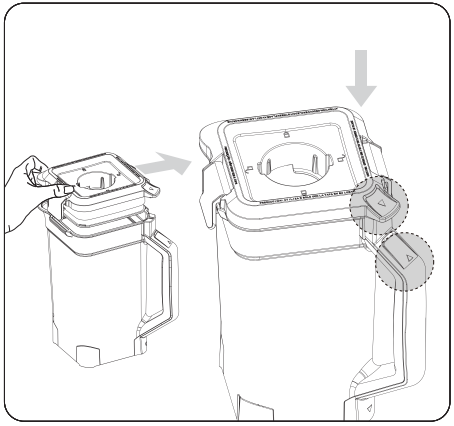

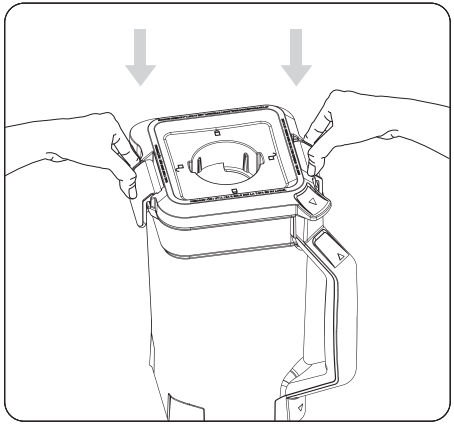


LT


Trintuvo indo naudojimas


5. Uždėkite matavimo dangtelį: sulygiuokite jį su dangčio angos išpjova ir įstatykite žemyn, tada sukite matavimo dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol rodyklė ant jo nukryps į užrakto simbolį.

6. Trintuvo indą su uždėtu dangčiu uždėkite ant variklio pagrindo. (Pastaba: trintuvo indo rankena turi būti nukreipta viena iš dviejų krypčių, parodytų paveikslėlyje toliau. Trikampė žyma po trintuvo indo rankena turi sutapti su žyma ant variklio pagrindo. Priešingu atveju prietaise nuolat mirksės užrašas „CUP“.)


7. Piktograma **„Start/Stop“** [ ] nuolat švies – prietaisas paruoštas naudoti. (Pastaba: jei naudojant maistas užstringa ar susikaupia ir peiliai sukasi tuščiai, atsukite matavimo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, tada įkiškite stūmiklį ir pamaišykite maistą, kad jis geriau susitrintų.)

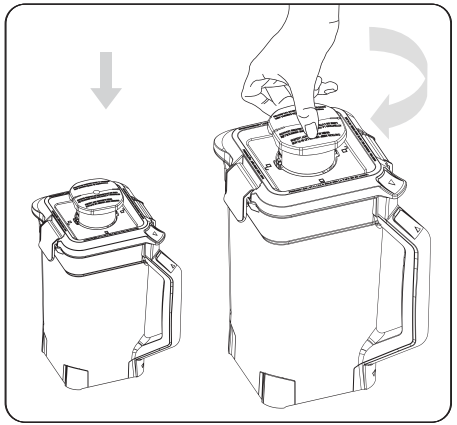


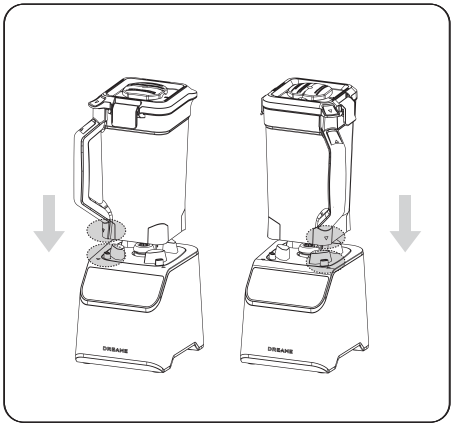

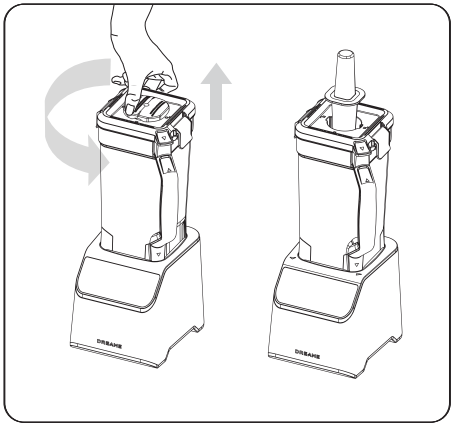

8. Baigę naudoti, nuimkite trintuvo indą nuo pagrindo.
9. Atlaisvinkite abu dangčio fiksatorius (žr. paveikslėlį toliau). Tada paspauskite raudonu apskritimu pažymėtą vietą, nuimkite dangtį ir išpilkite mišinį iš trintuvo indo.
10. Baigę darbą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Valymo ir laikymo instrukcijas rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

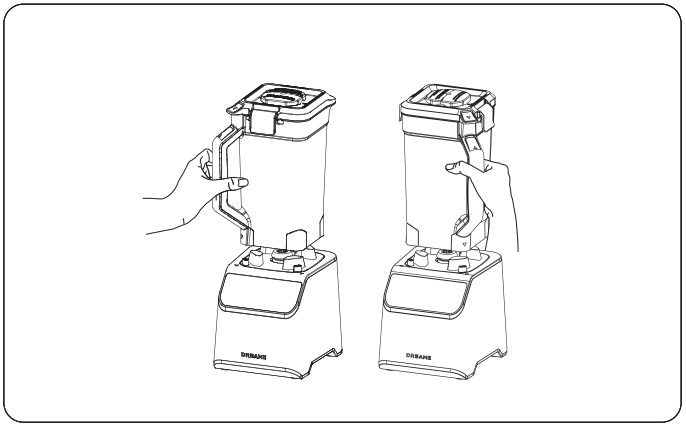


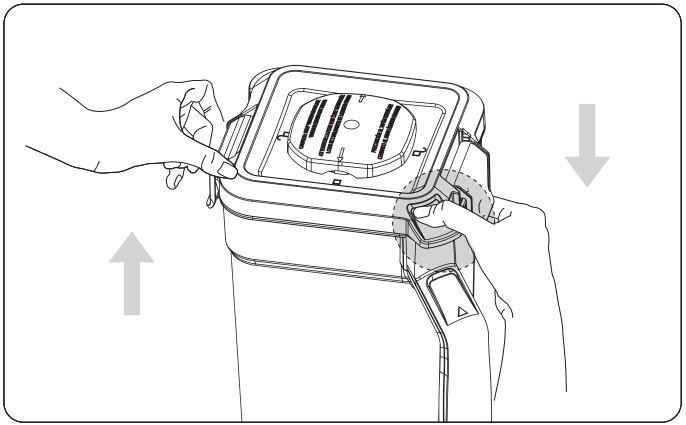


LT


Nešiojamojo puodelio naudojimas


1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą ir pastatykite prietaisą ant švaraus, sauso ir lygaus stalviršio ar stalo.
2. Sudėkite ingredientus į nešiojamąjį puodelį – neviršykite didžiausio skysčio lygio žymos.
3. Uždėkite peilių bloką ant nešiojamojo puodelio ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol sandariai užsisuks.
(Pastaba: su nešiojamojo puodelio peilių bloku elkitės itin atsargiai, nes jis labai aštrus.)

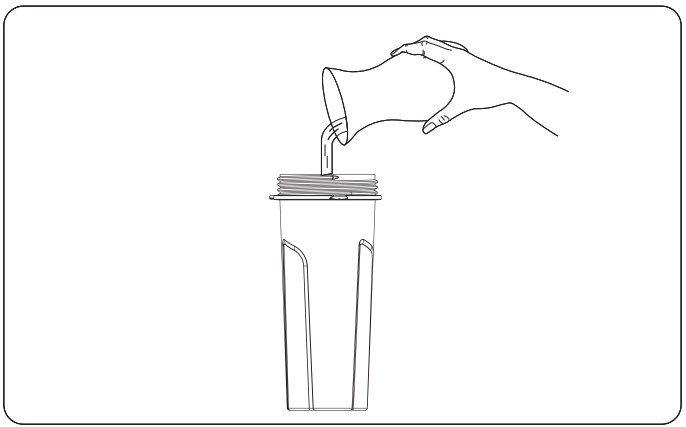


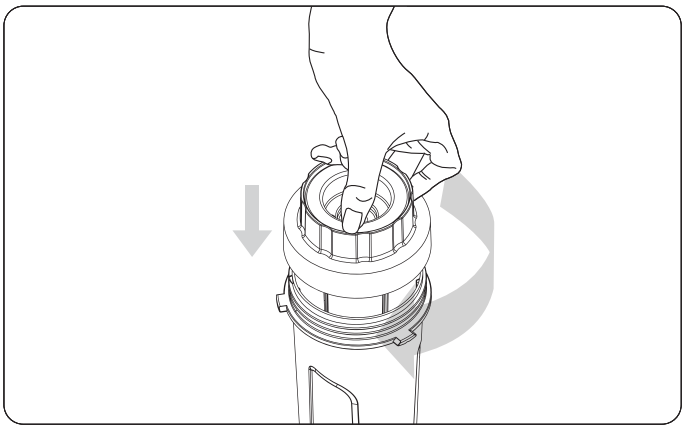

4. Uždėkite nešiojamojo puodelio laikiklį ant variklio pagrindo.
5. Sulygiuokite puodelio fiksatorių su nešiojamojo puodelio laikiklio grioveliu, tada pasukite puodelį prieš laikrodžio rodyklę. Pasigirdus spragtelėjimui, puodelis tvirtai užsifiksuoja. Piktograma „Start/Stop“ [⏯] nuolat švies – prietaisas paruoštas naudoti.
(Pastaba: tvirtindami surinktą nešiojamąjį puodelį prie laikiklio, sukite jį, kol pasigirs spragtelėjimas, ir prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad puodelis tinkamai užsifiksavo. Netinkamai surinkus, trinant puodelis gali atsiskirti.)
6. Baigę naudoti, nuimkite surinktą nešiojamąjį puodelį nuo pagrindo, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

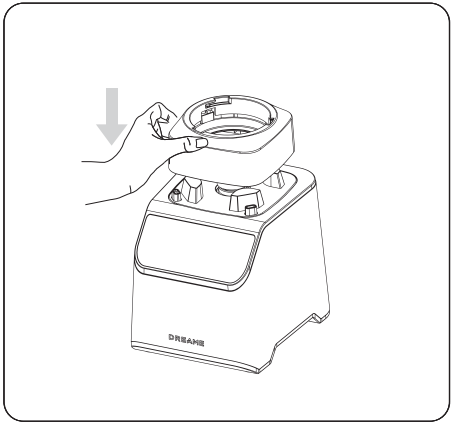

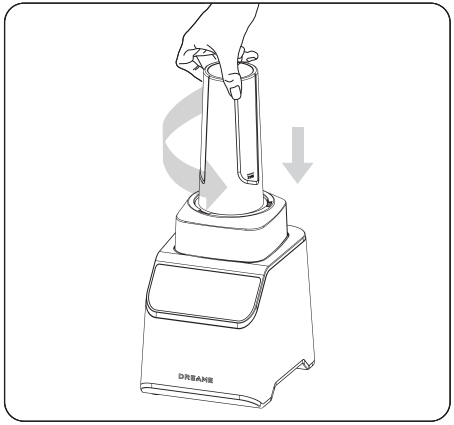


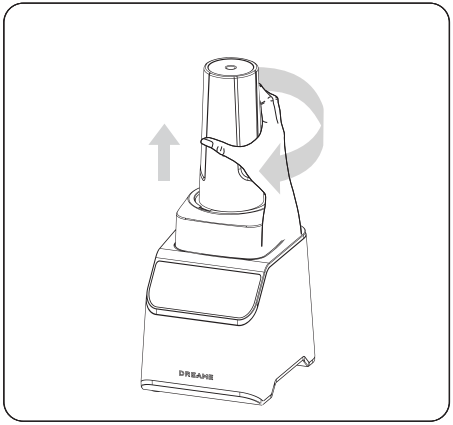


Nešiojamojo puodelio naudojimas

7. Pasukite surinktą nešiojamąjį puodelį prieš laikrodžio rodyklę (kaip parodyta paveikslėlyje toliau), kad atskirtumėte jį nuo nešiojamojo puodelio peilių bloko, tada išpilkite mišinį iš puodelio. (Jei norite puodelį pasiimti su savimi, galite iš karto užsukti nešiojamojo puodelio dangtelį.)

8. Baigę darbą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Valymo ir laikymo instrukcijas rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

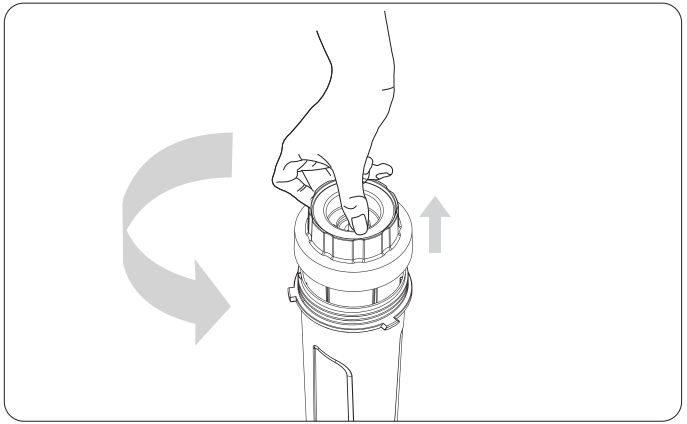

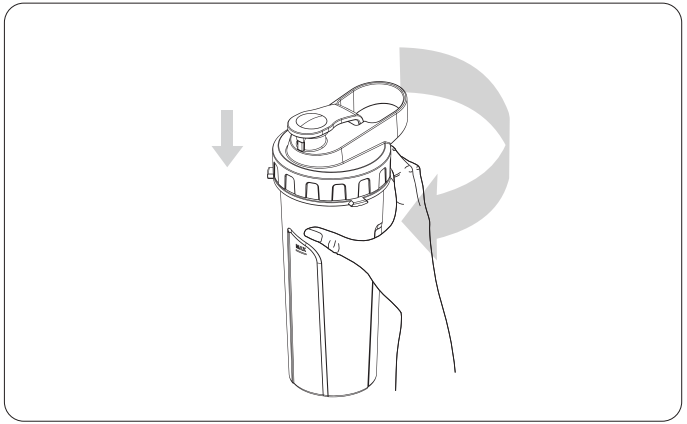

Pagrindiniai receptai

Recepto pavadinimas	Ingredientai	Indo talpa	Programa	Pastabos
Mėlynių ir bananų glotnutis	80 g šaldytų mėlynių 60 g šaldyto banano griežinėlių 240 ml avižų gėrimo (arba pieno) 1–2 šviežių mėtų lapeliai	700 ml	Funkcija „Smoothie“	
Apelsinų ir ananasų glotnutis	240 g šviežių ananasų gabalėlių 300 g apelsinų gabalėlių (apie 2 vidutinio dydžio apelsinai) 350 ml geriamojo vandens	2 000 ml	Funkcija „Smoothie“	
Avižų gėrimas	120 g greitai paruošiamų avižinių dribsnių (apie 4 valgomieji šaukštai) 1 200 ml geriamojo vandens Žiupsnelis druskos	2 000 ml	Funkcija „Plant Milk“	
Morkų sultys	Vandens ir morkų santykis 2:3 (2 l)	2 000 ml	Funkcija „Smoothie“	
Citrinų ir mėlynių jogurto padažas	240 g natūralaus graikiško jogurto 75 g šviežių mėlynių 30 ml medaus 1 citrina (reikės žievelės ir sulčių)	700 ml	Funkcija „Sauce“	

LT

Gedimų diagnostika ir šalinimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Įjungus maitinimą mirksi užrašas „CUP“	Neuždětas joks indas.	Tinkamai pritvirtinkite surinktą trintuvo indą arba nešiojamąjį puodelį prie variklio pagrindo.
	Netinkamai pasuktas trintuvo indas.	Nukreipkite trintuvo indo rankeną, kaip parodyta paveikslėlyje naudotojo vadovo skyriaus „Trintuvo indo naudojimas“ 5 punkte.
	Netinkamai uždėtas dangtis.	Prieš uždėdami dangtį, sulygiuokite trikampę žymą ant dangčio su trikampe žyma ant trintuvo indo rankenos.
Įjungus maitinimą prietaisas nereaguoja	Prietaiso gedimas.	Nusiųskite prietaisą remontuoti į vietinę klientų aptarnavimo tarnybą.
	Netinkamai įkištas kištukas.	Įkiškite maitinimo laido kištuką iki galo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gedimų diagnostika ir šalinimas

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Ekrane rodoma klaida E-1	Apsauga nuo perkaitimo.	Ištraukę maitinimo laido kištuką, palaukite 30 minučių ir tik tada vėl įjunkite prietaisą.
	Apsauga nuo perkrovos.	Ištraukite maitinimo laido kištuką ir paleiskite prietaisą iš naujo. Ištraukite maitinimo laido kištuką, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, ir pašalinkite tarp peilių įstrigusius pašalinius daiktus.
Ingredientų nepavyksta susmulkinti / mišinys išsilieja	Pasirinkta netinkama funkcija.	Pasirinkite tinkamą funkciją.
	Per daug ingredientų arba per dideli jų gabalai.	Atitinkamai sumažinkite ingredientų kiekį. Supjaustykite ingredientus vienodo dydžio gabalėliais.
	Per mažai skysčio, todėl mišinys per tirštas.	Įpilkite daugiau skysčio.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Valymas ir priežiūra

Dėl valymo: po kiekvieno naudojimo išvalykite gaminį ir palaikykite jo higieną.

Remontas ir priežiūra
Valymas ir priežiūra
① Po naudojimo nedelsdami atjunkite maitinimą ir išvalykite gaminį.
② Šiam gaminiui valyti nenaudokite plieninės vilnos, abrazyvinių valymo priemonių ar ėsdinančių skysčių (pvz., benzino ar acetono).
③ Nuvalykite pagrindinį įrenginį drėgna šluoste. Neplaukite, nemirkykite ir nepurkškite pagrindinio įrenginio vandeniu ar kitais skysčiais, kad nesugadintumėte prietaiso ir neįvyktų elektros nuotėkis.
④ Išplaukite indą ir su maistu besiliečiančias dalis švariu vandeniu, tada nedelsdami nusausinkite arba palikite išdžiūti ore. Tuštindami indą ir valydami dalis būkite atsargūs. Saugokitės aštrių peilių, kad neįsipjautumėte (galima mūvėti apsaugines pirštines). Pastaba: jei prilipo likučių, galite juos nuvalyti patys; tai neturi įtakos įprastam naudojimui.
⑤ Greitasis valymas: į indą įpilkite tinkamą kiekį vandens arba valymo priemonės, uždėkite dangtį ir pritvirtinkite indą prie pagrindinio įrenginio. Įjunkite maitinimą – prietaisas pereis į nustatymo režimą. Tada pasirinkite funkciją „Auto Clean“. Baigę valymą ištraukite prietaiso kištuką, nuimkite indą, atidarykite dangtį ir išpilkite vandenį. Nusausinkite indą arba palikite jį išdžiūti ore.
Pastaba: jei inde buvo apdorojami riebūs produktai (pvz., mėsa), rekomenduojama indą išplauti rankomis, naudojant indų šluostę ir indų plovimo priemonę.

Dėl laikymo laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.
① Atjunkite prietaisą ir leiskite jam visiškai atvėsti.
② Įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir visiškai sausos.
③ Laikykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Priedų užsakymas

Jei kyla sunkumų įsigyjant prietaiso priedus, kreipkitės į

https://global.dreametech.com

Aplinkosauga

Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į tam skirtą perdirbimo surinkimo punktą. Taip padėsite saugoti aplinką.

Garantija ir aptarnavimas

Pagal jūsų jurisdikcijoje galiojančius vartotojų apsaugos įstatymus šiam gaminiui taikomos įstatyminės garantijos, kurių negalima panaikinti. Esant esminiam gedimui, turite teisę reikalauti pakeitimo arba pinigų grąžinimo, taip pat kompensacijos už kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą. Dėl neesminių defektų taip pat galite prašyti remonto arba pakeitimo.
Ši garantija nepanaikina kitų teisių, kurias jums suteikia privalomi vietiniai vartotojų apsaugos įstatymai; jei šie įstatymai numato ilgesnį garantinį laikotarpį, taikomos teisės nuostatos.
· Ši garantija neapima žalos ar defektų, atsiradusių dėl:
1) komercinio arba ne pagal paskirtį naudojimo gaminio, skirto asmeniniam / buitiniam naudojimui.
2) naudojimo arba montavimo instrukcijų, nurodytų naudotojo vadove, nesilaikymo.
3) netinkamo remonto, neoriginalių dalių arba nepatvirtintų priedų naudojimo požymių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

4) mechaninio poveikio, cheminio poveikio, elektromagnetinių trukdžių, ekstremaliai aukštos ar žemos temperatūros, korozijos, oksidacijos arba pašalinių objektų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar gyvūnų patekimo.
5) natūralaus nusidėvėjimo dėl senėjimo arba techninės būklės ar išvaizdos pablogėjimo dėl ilgo naudojimo.
6) negaliojančių garantinių pretenzijų dėl trūkstamų aiškiai reikalaujamų įrodymų, įskaitant modelio numerį, gaminio serijos numerį, pirkimo datą ir pirkėjo parašą ar kitą galiojantį pirkimo įrodymą.

Daugiau informacijos ir klientų aptarnavimo pagalbos gausite susisiekę su mumis:

https://global.dreametech.com

Gaminio garantinė kortelė

Kliento vardas	Pašto adresas	Kontaktinis telefono numeris	Gaminio pavadinimas ir modelis (numeris)	Gaminio serijos Nr.	Gaminio pirkimo data

Techninė priežiūra

	Gedimų aprašymas ir pakeistos dalys	Priežiūros data	Serviso ir priežiūros centras
1			
2			
3			