Dreame Tasti DZ30

Sveikiau, traškiau, greičiau – dvigubas gaminimas

Naudojimo ir saugos instrukcijos

DREAME

Skirta naudoti tik patalpose ir namų ūkyje

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Sveiki atvykę į „Dreame“

Užregistruokite savo gaminį

https://global.dreametech.com

Specifikacijos ir savybės

Gaminio pavadinimas: karšto oro gruzdintuvė
Modelio numeris: DZ30
Vardinė įtampa: 220–240 V~
Vardinis dažnis: 50–60 Hz
Vardinė galia: 3 000 W
Valdymo būdas: jutiklinis
Krepšelio konstrukcija: metalinė
Kameros konstrukcija: metalinė
Korpuso medžiaga: PP
Krepšelių talpa: 5,5 l + 5,5 l
Temperatūros intervalas: 35–200 °C
Laiko nustatymo intervalas: 1 min – 8 val.
Energijos sąnaudos išjungimo režimu: 0,3 W
Po 10 minučių neveikimo prietaisas automatiškai pereina į išjungimo režimą

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami karšto oro gruzdintuvę, perskaitykite visas instrukcijas.
Naudojant elektros prietaisą, visada būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant toliau nurodytas:

⚠ ĮSPĖJIMAI

1 Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta susijusius pavojus.
2 Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams negalima valyti prietaiso ir atlikti jo naudotojo techninės priežiūros, nebent jie vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
3 Karšto oro gruzdintuvę ir jos laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4 Prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
5 Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
6 Neskirta komerciniam naudojimui. Skirta naudoti tik namų ūkyje ir patalpose. Nenaudokite karšto oro gruzdintuvės ne pagal numatytąją paskirtį. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite lauke.
7 Nenaudokite šio prietaiso gruzdinti aliejuje. Netinkamai naudojant galima susižaloti.
8 Nelieskite karštų paviršių. Prietaiso paviršiai įkaista naudojimo metu ir po jo. Kad nenudegtumėte ir nesusižalotumėte, visada naudokite apsauginius karščiui atsparius padėkliukus arba izoliuotas virtuvines pirštines ir imkite už rankenų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

⚠ ĮSPĖJIMAI

9 Būkite atsargūs apversdami krepšelį po gaminimo, nes įkaitusios grotelės gali iškristi ir sukelti pavojų.
10 Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištukų ar pagrindinio korpuso į vandenį ar kitą skystį.
11 Kai karšto oro gruzdintuvę naudoja vaikai arba ji naudojama šalia vaikų, būtina atidi priežiūra.
12 Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis, leiskite prietaisui atvėsti.
13 Nenaudokite jokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku, taip pat jei prietaisas veikia netinkamai ar buvo kaip nors pažeistas. Pristatykite prietaisą į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas, suremontuotas ar sureguliuotas.
14 Naudojant prietaiso gamintojo nerekomenduojamus priedus, galima susižaloti.
15 Nenaudokite lauke.
16 Neleiskite laidui kabėti per stalo ar stalviršio kraštą arba liestis prie karštų paviršių.
17 Nestatykite karšto oro gruzdintuvės ar jos dalių ant viryklės, šalia dujinių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitintą orkaitę.
18 Būkite itin atsargūs perkeldami karšto oro gruzdintuvę (ar ištraukdami krepšelį), kurioje yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

⚠ ĮSPĖJIMAI

19 Visada pirmiausia prijunkite laidą prie prietaiso, tada kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą. Norėdami atjungti, nustatykite visus valdiklius į padėtį „išjungta“, tada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
20 Išėmę groteles iš krepšelio, visada padėkite jas ant karščiui atsparaus paviršiaus.
21 Nevalykite metaliniais šveitikliais. Nuo jų gali atitrūkti metalo dalelių, kurios, palietusios elektrines dalis, gali sukelti elektros smūgį.
22 Naudokite ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, atokiau nuo šilumos šaltinių ir skysčių. Veikiančio prietaiso nestatykite prie stalviršio krašto.
23 Karšto oro gruzdintuvė veikia tik karštu oru. Niekada nepilkite į krepšelį aliejaus ar riebalų.
24 DĖMESIO. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, gaminkite tik išimamame krepšelyje. Į karšto oro gruzdintuvę negalima dėti per didelių maisto gabalų ar metalinių virtuvės įrankių, nes jie gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
25 Jei veikianti karšto oro gruzdintuvė uždengta arba liečiasi su degiomis medžiagomis, pavyzdžiui, užuolaidomis, draperijomis, sienomis ir pan., gali kilti gaisras. Kai prietaisas veikia, nieko ant jo nedėkite.
26 Niekada nedėkite į karšto oro gruzdintuvę kepimo popieriaus be maisto ant jo. Dėl oro cirkuliacijos popierius gali pakilti ir paliesti kaitinimo elementus.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

⚠ ĮSPĖJIMAI

27 Būkite itin atsargūs naudodami indus, pagamintus ne iš metalo ar stiklo. Visada naudokite karščiui atsparius indus.
28 Kai karšto oro gruzdintuvės nenaudojate, nelaikykite joje jokių daiktų, išskyrus gamintojo rekomenduojamus priedus.
29 Norėdami išjungti karšto oro gruzdintuvę, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką. Gruzdintuvė pyptelės, o kiti mygtukai užges.
30 Neuždenkite jokių vėdinimo angų. Pro angas išeina karšti garai. Rankas ir veidą laikykite atokiau nuo angų.
31 Nedėkite į karšto oro gruzdintuvę šių medžiagų: popieriaus, kartono, karščiui neatsparaus plastiko ar panašių medžiagų.
32 Jei iš karšto oro gruzdintuvės sklinda tamsūs dūmai, nedelsdami ją išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Balti dūmai yra įprastas reiškinys, kurį sukelia kaistantys riebalai ar taškantis maistas, o tamsūs dūmai reiškia, kad dega maistas arba sutriko elektros grandinė. Prieš ištraukdami krepšelį, palaukite, kol dūmai išsisklaidys. Jei priežastis – ne sudegęs maistas, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
33 Nepalikite veikiančios karšto oro gruzdintuvės be priežiūros. Jei krepšelį išklojate folija, įsitikinkite, kad ji neliečia kaitinimo elementų, nes tai gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

⚠ ĮSPĖJIMAI

34 Prieš ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, išjunkite karšto oro gruzdintuvę.
35 Niekada nejunkite karšto oro gruzdintuvės į elektros lizdą, esantį žemiau stalviršio.
36 Trumpas maitinimo laidas (arba atjungiamas maitinimo laidas) naudojamas tam, kad būtų mažesnis pavojus įsipainioti į ilgesnį laidą ar už jo užkliūti.
37 Galima įsigyti ilgesnių atjungiamų maitinimo laidų ar ilginamųjų laidų – juos galima naudoti, jei elgiamasi atsargiai.
38 Jei naudojamas ilgesnis atjungiamas maitinimo laidas ar ilginamasis laidas:
1) ant laido komplekto ar ilginamojo laido nurodytos elektrinės vardinės vertės turi būti ne mažesnės už prietaiso elektrines vardines vertes;
2) laidas turi būti nutiestas taip, kad nekabėtų nuo stalviršio ar stalo, kur vaikai galėtų už jo patraukti ar netyčia už jo užkliūti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

⚠ Pastaba



Dėmesio, karštas paviršius. Šiuo simboliu pažymėtos dalys gali labai įkaisti, todėl su jomis elkitės atsargiai.



Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atsakingai atiduokite gaminį perdirbti ir taip prisidėkite prie tvaraus pakartotinio medžiagų išteklių naudojimo. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį perdirbti aplinkai saugiu būdu.


Išsaugokite šias instrukcijas.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

I. Gaminio savybės ir techninės specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Karšto oro gruzdintuvė
Modelis	DZ30
Vardinė įtampa	220–240 V 50–60 Hz
Vardinė galia	3 000 W
Valdymo būdas	Jutiklinis
Krepšelio konstrukcija	Metalinė
Kameros konstrukcija	Metalinė
Korpuso medžiaga	PP
Temperatūros intervalas	35–200 °C
Laiko intervalas	1 min – 8 val.

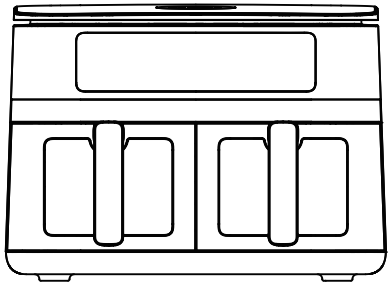

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

II. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant pirmą kartą

1. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
2. Krepšelį ir groteles išplaukite karštu vandeniu, skysta valymo priemone ir neabrazyvine kempine.
3. Prietaiso vidų ir išorę nuvalykite švaria šluoste. Šis prietaisas maistą gamina karštu oru, aliejaus nereikia.
4. Pirmą kartą naudodami į gruzdintuvę maisto nedėkite. Pasirinkite gruzdinimo režimą ir leiskite tuščiam prietaisui veikti 15 minučių. Šio proceso metu gali pasklisti silpnas kvapas ar šiek tiek dūmų. Tai normalu – taip yra dėl pirmą kartą kaistančių vidinių dalių. Tai nėra gedimas, ir po pirmojo naudojimo tai išnyks.
5. Naudodami užtikrinkite pakankamą vėdinimą.


1. Funkcijų aprašymas

1. Maisto įdėjimas: atsargiai ištraukite karšto oro gruzdintuvės krepšelį, tinkamai įdėkite į jį groteles, tada sudėkite į krepšelį marinuotą maistą. Įstumkite stalčių atgal.
2. Gruzdintuvės paleidimas: iki galo įstumkite stalčių. Pasirinkite norimą gaminimo programą, tada paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

⚠ **Pastaba.** Pastatykite gaminį ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Nestatykite jo ant karščiui neatsparių paviršių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

2. Piktogramų aprašymas

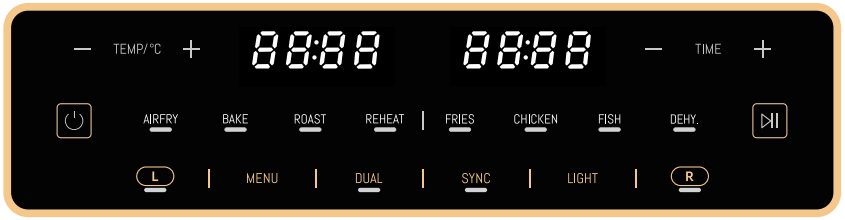

Indikatorių piktogramos

Nr.	Pavadinimas	Piktograma	Funkcija
1	Indikatoriaus piktograma	AIRFRY	Rodo, kad pasirinktas gruzdinimo režimas
2	Indikatoriaus piktograma	BAKE	Rodo, kad pasirinktas kepimo režimas
3	Indikatoriaus piktograma	ROAST	Rodo, kad pasirinktas kepimo orkaitėje režimas
4	Indikatoriaus piktograma	REHEAT	Rodo, kad pasirinktas pašildymo režimas
5	Indikatoriaus piktograma	FRIES	Rodo, kad pasirinktas bulvyčių režimas
6	Indikatoriaus piktograma	CHICKEN	Rodo, kad pasirinktas vištienos režimas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Nr.	Pavadinimas	Piktograma	Funkcija
7	Indikatoriaus piktograma		Rodo, kad pasirinktas žuvies režimas
8	Indikatoriaus piktograma		Rodo, kad pasirinktas džiovinimo režimas

Valdymo mygtukai

Nr.	Pavadinimas	Piktograma	Funkcija
1	Maitinimo mygtukas		Įjungia / išjungia
2	Paleidimo / pauzės mygtukas		Paleidžia ir pristabdo veikimą
3	+ / – mygtukas		Reguliuoja laiką ir temperatūrą
4	Krepšelio pasirinkimo mygtukas		Pasirenka aktyvų gaminimo krepšelį
5	Meniu mygtukas		Perjungia gaminimo režimus
6	Mygtukas DUAL		Valdo gaminimą abiejuose krepšeliuose vienu metu
7	Mygtukas SYNC		Užtikrina, kad abiejuose krepšeliuose gaminimas baigtųsi tuo pačiu metu
8	Apšvietimo mygtukas		Įjungia arba išjungia vidaus apšvietimą

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

⚠ Pastaba

Temperatūros / laiko nustatymo ir peržiūros funkcija: gaminimo metu skaitmeniniame ekrane pagal numatytuosius nustatymus rodomas atgalinis laikmatis. Paspaudus temperatūros didinimo arba mažinimo mygtuką, ekrane rodoma nustatyta temperatūra – ją galima pakeisti. Jei per 5 sekundes neatliekama jokių veiksmų, ekrane vėl rodomas atgalinis laikmatis.

3. Pagrindiniai veiksmai

1. Įjungimo ekranas: įjungus prietaisą, skaitmeninis ekranas ir visi LED indikatoriai 1 sekundei užsidega.
Vieną kartą pasigirsta garsinis signalas ir prietaisas pereina į budėjimo režimą.

2. Funkcijos pasirinkimas: budėjimo režimu paspauskite maitinimo mygtuką , kad įjungtumėte prietaisą.

Įsijungęs prietaisas pereina į nustatymų režimą. Jei per 10 minučių neatliekama jokių veiksmų, prietaisas grįžta į budėjimo režimą. Paspauskite krepšelio pasirinkimo mygtuką L arba R arba mygtuką DUAL DUAL, kad pasirinktumėte gaminimo krepšelį. Paspauskite meniu mygtuką MENU, kad pasirinktumėte norimą gaminimo funkciją.

3. Laiko / temperatūros nustatymas: pasirinkę funkciją, mygtukais — + nustatykite gaminimo laiką arba temperatūrą. Prieš pradėdami patvirtinkite nustatymus.

4. Paleidimas / pauzė: baigę nustatymus, paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką ⏯, kad pradėtumėte gaminti. Gaminimo metu paspaudus šį mygtuką, gaminimas pristabdomas. Tada, jei reikia, galite iš naujo pasirinkti funkciją. Gaminimo metu taip pat galima keisti laiką ir temperatūrą.

5. Išjungimas: baigus gaminimo ciklą, prietaisas automatiškai pereina į budėjimo režimą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


4. Funkcijų aprašymas: numatytasis laiko nustatymas

		Temperatūra			Laikas			
Nr.	Funkcija	Numatytoji (°C)	Ribos (°C)	Žingsnis (°C)	Numatytoji (val.:min)	Ribos (val.:min)	Žingsnis (min)	Pastabos
1	Gruzdinimas	180	80-200	±5	00:15	00:01-1:00	±1/±5	
2	Kepimas	160	120-180	±5	00:15	00:01-1:00	±1/±5	
3	Kepimas orkaitėje	200	160-200	±5	00:15	00:01-1:00	±1/±5	
4	Pašildymas	160	150-200	±5	00:10	00:01-1:00	±1/±5	
5	Bulvytės	180	160-200	±5	00:20	00:01-1:00	±1/±5	
6	Vištiena	190	160-200	±5	00:45	00:01-1:00	±1/±5	
7	Žuvis	180	150-200	±5	00:14	00:01-1:00	±1/±5	
8	Džiovinimas	50	35-80	±5	3:00	00:30-8:00	±10	Silpnas pūtimas

Išskirtinė „Dreame“ kepimo orkaitėje programa: greitai įkaitina iki 240 °C ir 5 minutes palaiko šią temperatūrą – sparčiai prasideda Maillard'o reakcija ir susidaro skani, drėgmę išlaikanti plutelė. Tada temperatūra automatiškai sumažinama iki naudotojo nustatytos ir maistas toliau tiksliai gaminamas – išorė traški, bet nesudegusi.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

5. Gaminio sandara

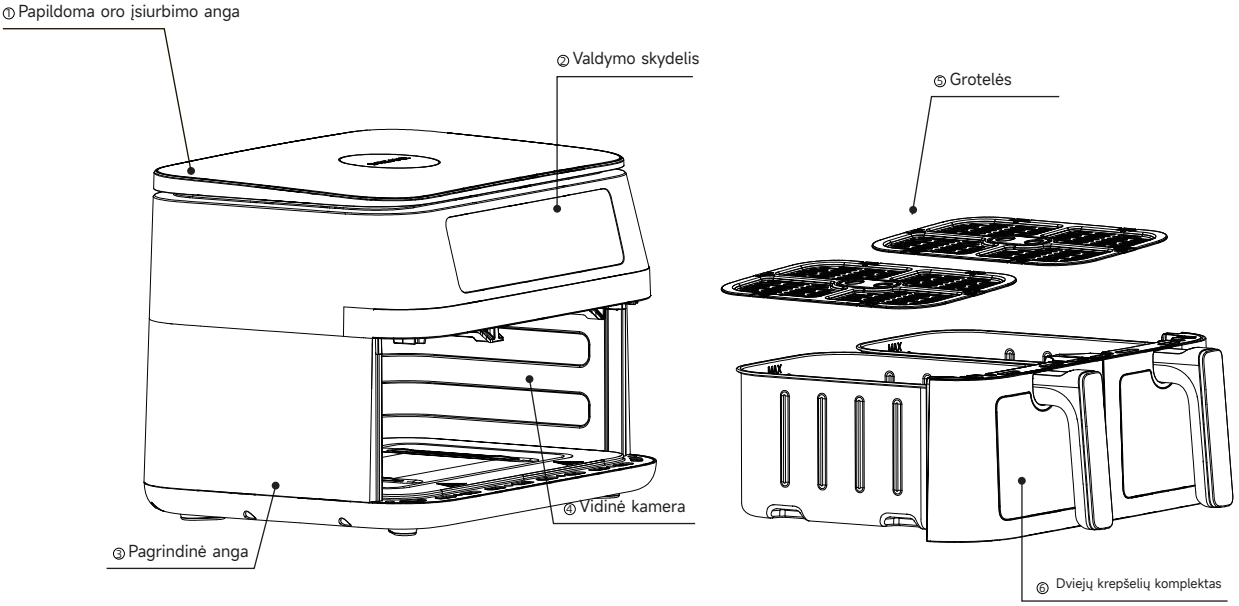

①	Papildoma oro įsiurbimo anga	②	Valdymo skydelis	③	Pagrindinė oro įsiurbimo anga
④	Vidinė kamera	⑤	Grotelės	⑥	Dviejų krepšelių komplektas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

III. Valymas ir priežiūra

Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaisą, kad jis būtų švarus. Valymo veiksmai:

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš sieninio elektros lizdo ir išimkite krepšelį, kad prietaisas greičiau atvėstų.
2. Išorę ir vidinę kamerą nuvalykite drėgna šluoste.
3. Krepšelį galima plauti rankomis arba indaplovėje. Plovę rankomis, visas dalis kruopščiai nusausinkite rankšluosčiu arba leiskite išdžiūti.

* Kad krepšelis tarnautų ilgiau, primygtinai rekomenduojama jį plauti rankomis.

⚠ **Pastaba.** Prieš valydami visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo

Laikydami prietaisą, laikykitės šių nurodymų:

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
2. Įsitikinkite, kad visos dalys švarios ir sausos.

Gaminio šalinimas ir aplinkos apsauga



Saugodami aplinką, neišmeskite prietaiso kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į oficialų surinkimo punktą, kad jis būtų tinkamai perdirbtas ir sutvarkytas. Dėkojame, kad prisidedate prie aplinkos apsaugos!

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

IV. Trikčių šalinimas – gedimo atveju vadovaukitės toliau pateikta lentele.

Nr.	Klaida	Kodas	Aprašymas	Garsas	Ekranas
1	Temperatūros jutiklio gedimas	E1	Atvira temperatūros jutiklio grandinė	1 s skamba, 1 s tyla; 2 s ciklas kartojamas 15 kartų	**E1 mirksi: 1 s šviečia, 1 s nešviečia,** kol gedimas pašalinamas
2	Temperatūros jutiklio gedimas	E2	Temperatūros jutiklio trumpasis jungimas	1 s skamba, 1 s tyla; 2 s ciklas kartojamas 15 kartų	**E2 mirksi: 1 s šviečia, 1 s nešviečia,** kol gedimas pašalinamas
3	Per aukšta temperatūra kameroje	E3	Kameros temperatūros jutiklio rodmuo viršija 230 °C	1 s skamba, 1 s tyla; 2 s ciklas kartojamas 15 kartų	**E3 mirksi: 1 s šviečia, 1 s nešviečia,** kol gedimas pašalinamas
4	Per žema temperatūra kameroje	E4	Nustačius aukštesnę nei 80 °C temperatūrą, po 5 min. veikimo kameros temperatūra lieka žemesnė nei 35 °C	1 s skamba, 1 s tyla; 2 s ciklas kartojamas 15 kartų	**E4 mirksi: 1 s šviečia, 1 s nešviečia,** kol gedimas pašalinamas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Priedų užsakymas

Jei jums sunku įsigyti prietaiso priedų, susisiekite su mumis:

https://global.dreametech.com

Aplinkosauga

Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į tam skirtą perdirbimo surinkimo punktą. Taip padėsite saugoti aplinką.

Garantija ir aptarnavimas

Daugiau informacijos ir klientų aptarnavimo pagalbos gausite susisiekę su mumis:

https://global.dreametech.com

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt