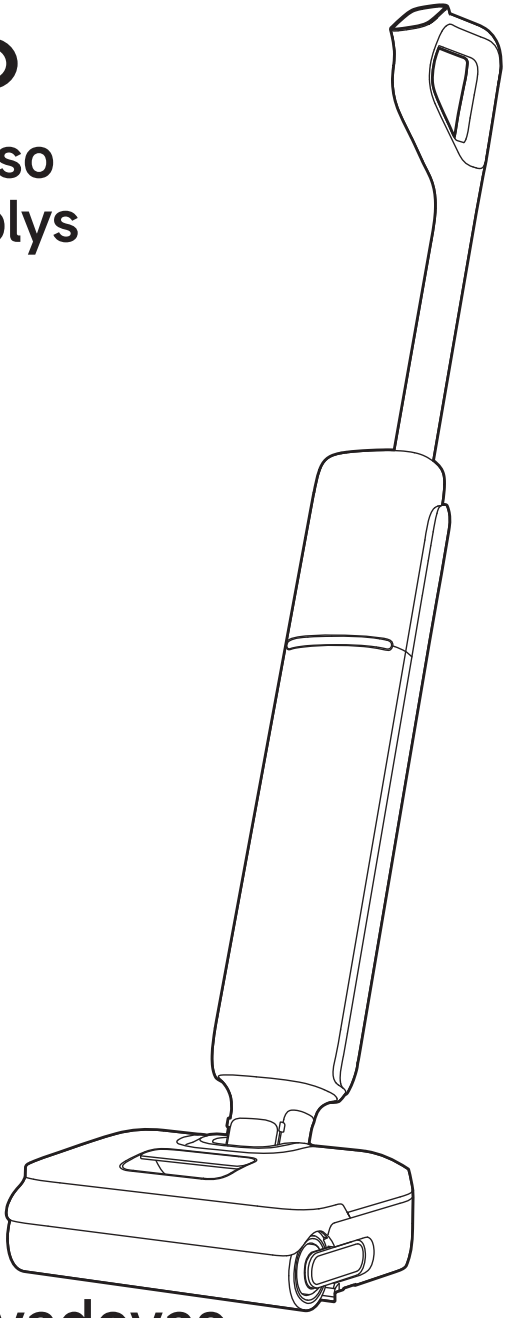
G12 Pro

Šlapio ir sauso valymo siurblys



Naudotojo vadovas

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės.
Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

DĖKOJAME,

KAD ĮSIGIJOTE ŠĮ DREAME ŠLAPIO IR SAUSO VALYMO SIURBLĮ

Šis aukštos kokybės gaminys sukurtas optimaliai veikti.

Jei turite klausimų apie gaminį,
susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com/pages/contact-us

---

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Svarbūs saugos nurodymai

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų dėl netinkamo prietaiso naudojimo, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- Prietaisą galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Prieš valydami ar prižiūrėdami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Taip pat įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas – taip nesusižeisite besisukančiu šepečiu.
- Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje ir nuo vabzdžių apsaugotoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso, jei ne visi priedai tinkamai sumontuoti.
- Nestatykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambariuose ar prie baseinų.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, pavyzdžiui, alkoholio ar dezinfekavimo priemonių. Valymo priemonės ir švaraus vandens santykis nurodytas ant valymo priemonės buteliuko. Valymo priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Plastikinė plėvelė gali būti pavojinga. Kad išvengtumėte uždusimo pavojaus, laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Naudokite tik patalpose, ant kiliminės dangos nepadengtų grindų, pavyzdžiui, vinilinių, plytelių, sandarintų medinių ir pan. Saugokitės, kad neužvažiuotumėte ant palaidų daiktų ar kilimėlių kraštų. Užstrigus šepečiui, diržas gali sugesti anksčiau laiko.
- Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Saugokite prietaisą nuo ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros. Ugnis ar pernelyg aukšta temperatūra gali sukelti sprogimą.
- Nenaudokite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 5 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje). Prietaisą įkraukite aukštesnėje nei 5 °C ir žemesnėje nei 40 °C temperatūroje.
- Nemerkite prietaiso į jokį skystį.
- Nesiurbkite degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių, pavyzdžiui, benzino. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių.
- Nekiškite jokių daiktų į angas. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors anga užkimšta. Saugokite angas nuo dulkių, pūkelių, plaukų ir visko, kas gali trukdyti oro srautui.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, kanalizacijos valiklio ir pan.). Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpoje, pripildytoje aliejinių dažų, dažų skiediklio, kai kurių priemonių nuo kandžių išskiriamų garų, degių dulkių ar kitų sprogių ar toksiškų garų. Nesiurbkite degančių ar rūkstančių daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų ar karštų pelenų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Svarbūs saugos nurodymai

- Nenaudokite prietaiso be įdėtų filtrų.
- Saugokite, kad plaukai, laisvi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į prietaiso ir jo priedų angas bei judančias dalis.
- Naudodami prietaisą, laikykite ant grindų esančius laidus atokiau nuo jo. Jei prietaisas pervažiuoja per maitinimo laidą, gali kilti pavojus.
- Būkite ypač atsargūs valydami laiptus.
- Saugokitės netyčinio įjungimo. Prieš pakeldami ar nešdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo (OFF) padėtyje. Nešant prietaisą su pirštu ant jungiklio arba jį įjungus, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant horizontalaus paviršiaus. Jei prietaise yra volelinis šepetys, o rankena nėra visiškai vertikali, neleiskite prietaisui veikti vienoje vietoje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
- Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto prietaiso. Pažeistas ar modifikuotas prietaisas gali veikti nenuspėjamai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas ar susižeidimo pavojus.
- Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu priedu (pvz., įkrovimo stotele, maitinimo laidu ir pan.). Jei prietaisas ar priedas buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke, įkritęs į vandenį arba neveikia taip, kaip turėtų, niekada nebandykite jo naudoti. Pataisykite jį įgaliotajame techninės priežiūros centre.
- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip užtikrinsite, kad prietaisas išliks saugus.

Akumuliatorius ir įkrovimas

- Prietaisui įkrauti naudokite tik kartu su juo pateiktą įkrovimo stotelę. Naudokite tik su HCBBI įkrovimo stotele.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kuriuos keisti gali tik kvalifikuoti asmenys.
- Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir nekraukite prietaiso, kai temperatūra neatitinka akumuliatoriui nurodyto intervalo, nes taip padidėja gaisro pavojus.
- Įkrovimo stotelė turi džiovinimo funkciją ir tinka tik šio prietaiso šepečiui džiovinti.
- Laikykite įkrovimo stotelės laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Nelieskite įkrovimo stotelės kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis. Norėdami atjungti nuo elektros tinklo, suimkite įkrovimo stotelės kištuką, o ne laidą.
- Netraukite ir neneškite įkrovimo stotelės už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, neprispauskite laido durimis ir netempkite jo per aštrius kraštus ar kampus.
- Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite akumuliatorių į burną. Prarijus akumuliatorių, kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės tarnybą.
- Seni akumuliatoriai turi būti šalinami tinkamai. Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo įmonę.
- Įkrovimo stotelė skirta 6 elementų 2500 mAh akumuliatorių blokui įkrauti. Šios įkrovimo stotelės negalima naudoti neįkraunamoms baterijoms krauti. Priešingu atveju ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Svarbūs saugos nurodymai

Simboliai

Naudoti tik patalpose

Perskaitykite naudotojo vadovą

II klasės įranga

T 3.15A

Uždelstojo veikimo miniatiūrinis lydusis saugiklis, kur T 3.15A – laiko ir srovės charakteristikos žymuo

EEĮA informacija

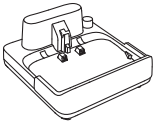
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Gaminio apžvalga


Pakuotės turinys



Rankena



Įkrovimo stotelė

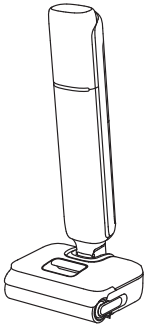

Pagrindinis korpusas

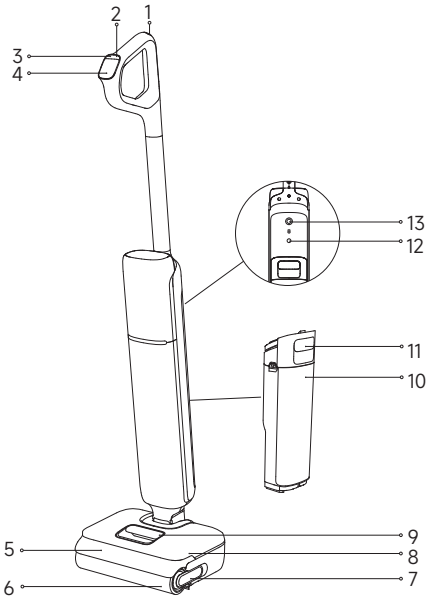


Valymo šepetėlis

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Gaminio apžvalga

Siurblys



1 Savaiminio valymo mygtukas
2 Maitinimo mygtukas
3 Režimo mygtukas
4 Ekranas
5 Volelinio šepečio dangtelis
6 Volelinis šepetys
7 Volelinio šepečio rankenėlė
8 Švaraus vandens talpykla
9 Švaraus vandens talpyklos rankenėlė
10 Nešvaraus vandens talpykla
11 Nešvaraus vandens talpyklos rankenėlė
12 Balso pranešimų mygtukas
13 Daugiakryptis ratukas

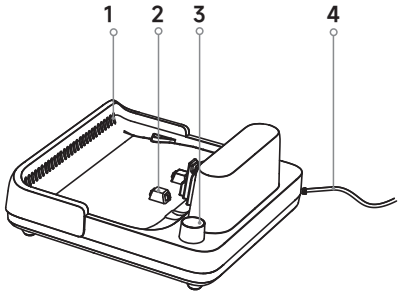Įkrovimo stotelė




1. Džiovinimo oro išpūtimo anga
2. Įkrovimo kontaktai
3. Priedų laikymo lizdas
4. Maitinimo laidas




Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Montavimas ir įkrovimas

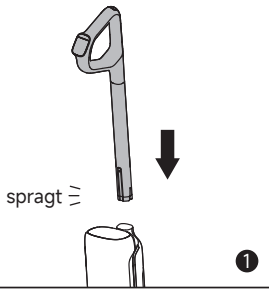Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite prietaisą.

<table>
<tr>
<td>

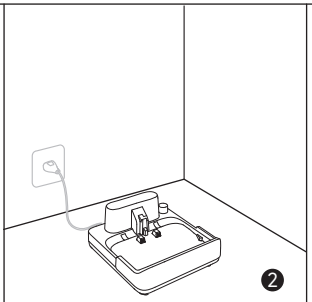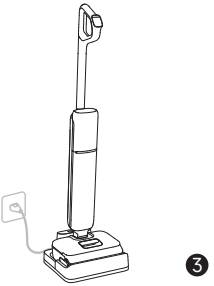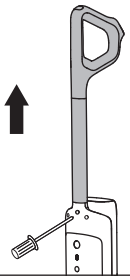
❶</td>
<td>
❷</td>
<td>
❸</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Įkiškite rankenos galą vertikaliai į prietaiso viršuje esančią angą, kol spragtelės.</td>
<td>2. Pastatykite įkrovimo stotelę prie sienos ant lygaus paviršiaus ir prijunkite ją prie elektros tinklo.</td>
<td>3. Pastatykite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite prietaisą.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
* Norėdami išmontuoti rankeną, kietu daiktu per prietaiso angą, kaip parodyta, įspauskite fiksatorių ir tuo pat metu traukite rankeną aukštyn.</td>
</tr>
</table>

Pastaba.


- Jei per 10 minučių po visiško įkrovimo neatliekama jokių veiksmų, prietaisas pereina į miego režimą. Norėdami naudoti prietaisą, vėl jį įjunkite.
- Kad akumuliatorius tarnautų ilgiau, po ilgo prietaiso naudojimo akumuliatorius automatiškai vėsinamas.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

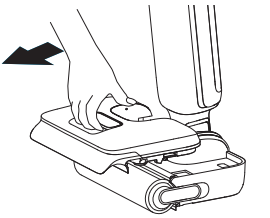
Valymo paleidimas



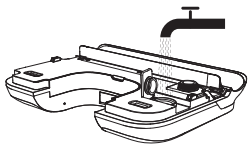
1. Ištraukite talpyklą.



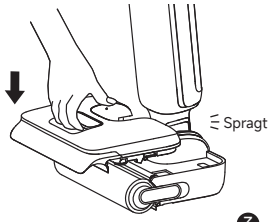
2. Atidarykite talpyklos dangtelį ir pripilkite į talpyklą švaraus vandens.



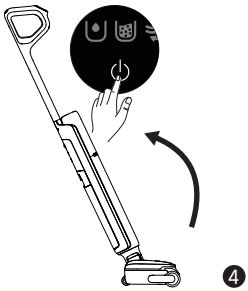3. Vėl įstatykite švaraus vandens talpyklą, kol spragtelės.



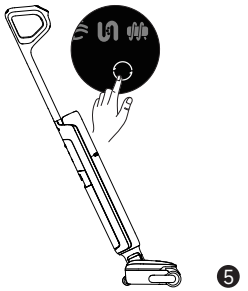4. Švelniai užminkite grindų šepetį ir atlenkite prietaisą atgal. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką ⏻ darbui pradėti arba sustabdyti.



5. Trumpai paspauskite režimo mygtuką ◌, kad perjungtumėte režimą pagal poreikį.

Pastaba.

- Nesiurbkite jokių putojančių skysčių.
- Prietaisas skirtas grindims, marmurui, plytelėms ir kitiems kietiems paviršiams valyti.
- Kai prietaisas veikia, nekelkite jo nuo grindų, neperneškite ir nepakreipkite. Antraip nešvarus vanduo gali patekti į variklį.
- Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Valymo priemonės galima įsigyti oficialioje internetinėje parduotuvėje. Konkrečius naudojimo nurodymus rasite valymo priemonės etiketėje.
- Kitą kartą įjungtas prietaisas automatiškai pradeda veikti paskutiniu naudotu režimu.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Ekranas



Išmanusis režimas
Prietaisas nustato nešvarumų lygį ir atitinkamai išmaniai reguliuoja siurbimo galią bei vandens srautą.

Tylusis režimas
Prietaisas palaiko vidutinę siurbimo galią ir veikia tyliai.

„Turbo“ režimas
Didžiausia siurbimo galia ir didesnis vandens srautas įsisenėjusioms dėmėms ant kietų grindų valyti.

Siurbimo režimas
Nuo grindų susiurbia didelį kiekį vandens.

Savaiminio valymo režimas

Dulkių koncentracijos / savaiminio valymo ir džiovinimo eigos / įkrovimo indikatorius
Indikatoriaus spalva kinta realiuoju laiku pagal nešvarumų kiekį.

Švaraus vandens talpykloje per mažai vandens

Nešvaraus vandens talpykla pilna

Užsikimšęs vamzdelis

Įstrigo volelinis šepetys

Nešvarūs volelinis šepetys ir vamzdelis

Prietaiso gedimas

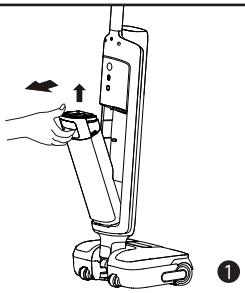
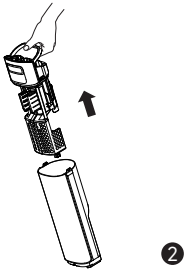
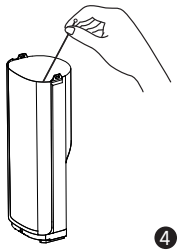
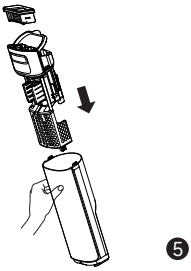
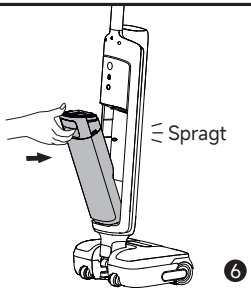
Akumuliatoriaus indikatorius
- Nuolat šviečia žalia: 50 % < įkrova ⩽ 100 %
- Raudona: įkrova ⩽ 20 %

*Mažėjant įkrovai, akumuliatoriaus indikatoriaus spalva keičiasi iš žalios į geltoną, oranžinę ir raudoną. Įkraukite, kai šviečia raudona.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt




Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas

LT

		
1. Paspauskite nešvaraus vandens talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir išimkite talpyklą.	2. Ištraukite nešvaraus vandens talpyklos dangtelį. Suimkite filtrą ir ištraukite jį aukštyn. Pašalinkite nuo filtro šiukšles.	3. Išpilkite nešvarų vandenį ir išskalaukite talpyklą švariu vandeniu.
		
4. Pateiktu valymo šepetėliu išvalykite talpyklos vidines sieneles.	5. Išvalę įstatykite filtrą į nešvaraus vandens talpyklos dangtelį, o dangtelį – į talpyklą.	6. Vėl įstatykite nešvaraus vandens talpyklą, kol išgirsite spragtelėjimą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

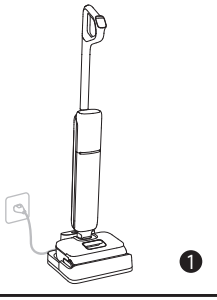
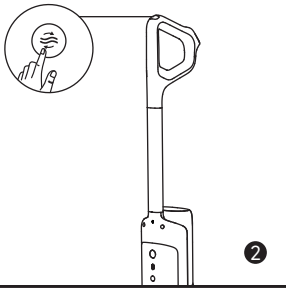
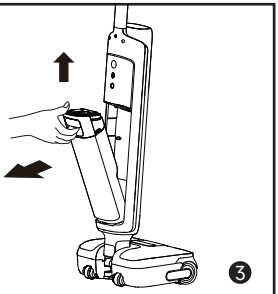
Savaiminis valymas vienu paspaudimu

		
1. Vėl pastatykite prietaisą ant įkrovimo stotelės. Įsitikinkite, kad švaraus vandens talpykloje pakanka vandens savaiminiam valymui.	2. Trumpai paspauskite rankenos viršuje esantį savaiminio valymo mygtuką savaiminiam valymui pradėti arba sustabdyti (įkrova ≥ 20 %).	3. Baigus savaiminį valymą, užsidegs . Nedelsdami ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.









Priežiūra ir valymas

Patarimai.

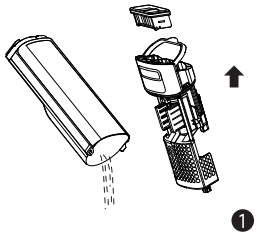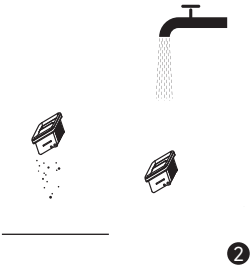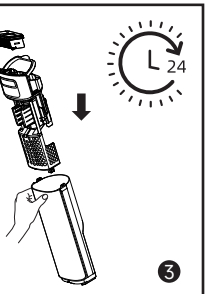- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą. Nelieskite maitinimo mygtuko.
- Prireikus pakeiskite dalis. Dalis reikia keisti gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo tiekiamomis dalimis.
- Jei prietaiso ilgai nenaudosite, visiškai jį įkraukite, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą vėsioje, mažai drėgnoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad akumuliatorius per daug neišsikrautų, įkraukite prietaisą bent kartą per 3 mėnesius.

		
1. Išpilkite nešvarų vandenį, išimkite filtrą ir išskalaukite talpyklą bei jos dangtelį švariu vandeniu.	2. Švelniai išpurtykite nuo filtro paviršiaus laisvas dulkes. Jei filtras nešvarus ir jį reikia išplauti, skalaukite jį vandeniu.	3. Visiškai išdžiovintą filtrą vėl įstatykite į nešvaraus vandens talpyklos dangtelį. Įstatykite dangtelį į talpyklą.

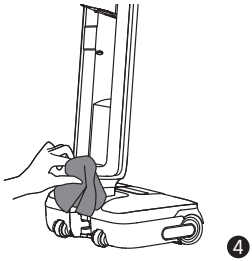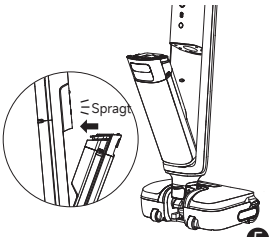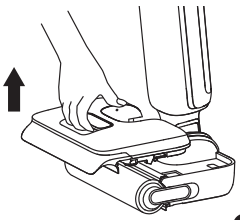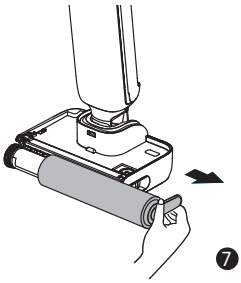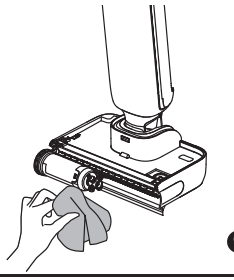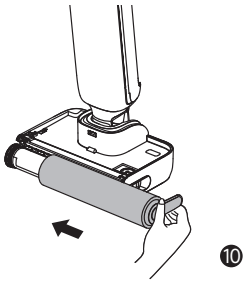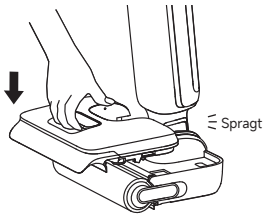Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

		
4. Prieš naudodami švelniai nuvalykite vamzdelį drėgna šluoste. Vamzdelio neskalaukite.	5. Įstatykite talpyklos apačią į korpusą ir palenkite talpyklą link korpuso, kol spragtelės.	6. Išimkite švaraus vandens talpyklą.
		
7. Ištraukite šepečio rankenėlę ir išimkite šepetį.	8. Pateiktu valymo šepetėliu pašalinkite nuo volelinio šepečio plaukus ir šiukšles. Šepetį išskalaukite švariu vandeniu.	9. Siurbimo angą nuvalykite sausa šluoste arba drėgna servetėle. Šepečio mazgo neplaukite vandeniu.
		
10. Visiškai išdžiovinę volelinį šepetį, suimkite jo rankenėlę ir įstatykite šepetį atgal.	11. Vėl įstatykite švaraus vandens talpyklą, kol išgirsite spragtelėjimą.	* Nuimkite volelinio šepečio rankenėlę, pakeiskite šepetį nauju ir tvirtai įspauskite jį į vietą.

Pastaba.

- Filtrą rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.
- Valykite pagal poreikį. Volelinį šepetį rekomenduojama keisti kas 3–6 mėnesius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Įvykus klaidai, prietaisas nustoja veikti. Trikčių šalinimo informacijos ieškokite toliau pateiktoje lentelėje. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Klaida	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaiso akumuliatorius išsikrovęs arba jo įkrovos lygis žemas.	Prieš naudodami visiškai įkraukite akumuliatorių.
	Prietaisas stovi vertikaliai.	Atlenkite prietaisą atgal.
	Dėl užsikimšimo įsijungė apsaugos nuo perkaitimo režimas.	Pašalinkite užsikimšimą ir palaukite, kol temperatūra taps normali.
	Nešvaraus vandens talpykla pilna.	Ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.
	Netinkamai įstatyta rankena, volelinis šepetys arba nešvaraus vandens talpykla.	Įsitikinkite, kad rankena, volelinis šepetys ir nešvaraus vandens talpykla tinkamai įstatyti.
Prietaisas kraunasi lėtai.	Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali.
Silpna prietaiso siurbimo galia.	Užsikimšęs filtras.	Išvalykite filtrą.
	Siurbimo angą arba vamzdelį užkimšo pašalinis daiktas.	Išvalykite vamzdelį ir siurbimo angą.
Variklis skleidžia keistą garsą.	Nešvaraus vandens talpykloje per daug nešvaraus vandens.	Ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.
	Užsikimšusi siurbimo anga.	Pašalinkite siurbimo angos užsikimšimą.
Kraunant nešviečia ekranas.	Įkrovimo stotelės laidas neįjungtas į elektros lizdą.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotelės laidas įjungtas į elektros lizdą.
	Prietaisas netinkamai pastatytas ant įkrovimo stotelės.	Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai pastatytas ant įkrovimo stotelės.
Iš prietaiso neteka vanduo.	Netinkamai įstatyta švaraus vandens talpykla arba joje nepakanka vandens.	Vėl įstatykite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Voleliniam šepečiui sudrėkinti reikia 30 sekundžių.	Įjunkite prietaisą ir po 30 sekundžių patikrinkite dar kartą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Iš ventiliacijos angos teka vanduo	Dėl smūgio arba staigaus patraukimo į variklį pateko vandens.	Švelniai pastumdykite įjungtą prietaisą pirmyn ir atgal.
	Išplautas filtras nevisiškai išdžiūvo.	Prieš naudodami filtrą visiškai išdžiovinkite.
Savaiminis valymas neveikia	Volelinį šepetį galėjo užblokuoti didelės šiukšlės.	Atidarykite volelinio šepečio dangtelį, patikrinkite ir išvalykite volelinį šepetį.
	Prietaisas netinkamai pastatytas ant įkrovimo stotelės.	Prieš savaiminį valymą įsitikinkite, kad prietaisas kraunasi.
	Savaiminio valymo negalima įjungti, kai akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 20 %.	Savaiminio valymo funkciją galima įjungti tik tada, kai prietaisas kraunasi, o akumuliatoriaus įkrova didesnė nei 20 %.
	Neįstatyta nešvaraus vandens talpykla arba ji pilna.	Vėl įstatykite arba ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.
	Neįstatyta švaraus vandens talpykla arba joje nepakanka vandens.	Vėl įstatykite arba pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Dėl papildomų paslaugų kreipkitės į mus adresu
https://global.dreametech.com/pages/contact-us
Interneto svetainė: https://global.dreametech.com

Klaidų pranešimai ir sprendimai

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Piktograma	Galima priežastis	Sprendimas
	Nepakanka vandens.	Pripildykite švaraus vandens talpyklą.
	Nešvaraus vandens talpykla pilna.	Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą.
	Įstrigo volelinis šepetys.	Išvalykite volelinį šepetį.
	Užsikimšęs vamzdelis.	Išvalykite vamzdelį ir nešvarumų jutiklį, kaip nurodyta skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
	Volelinis šepetys ir kanalai užsikimšę nešvarumais.	Išvalykite kanalus ir nešvarumų jutiklį, kaip nurodyta skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
	Prietaiso gedimas	Iš naujo paleiskite prietaisą triktims pašalinti. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Šlapio ir sauso valymo grindų siurblys			
Modelis	HHR32A	Įkrovimo laikas	Apie 4 valandas
Vardinė įtampa	21,6 V ⎓	Vardinė galia	315 W
Švaraus vandens talpyklos talpa	1 000 ml	Nešvaraus vandens talpyklos talpa	500 ml
Įkrovimo stotelė			
Modelis	HCBBI	Vardinė įėjimo galia*	370W
Vardinis įėjimas	220–240 V ∼ 50–60 Hz	Vardinis išėjimas	27,0 V ⎓ 1,6 A

* Vardinė įėjimo galia – tai galios vertė, išmatuota prietaisui veikiant savaiminio valymo metu.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Akumuliatoriaus išėmimas ir šalinimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami akumuliatorių, užtikrinkite, kad jį išimtų kvalifikuoti specialistai ir kad jis būtų atiduotas į tinkamą perdirbimo punktą.
– prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;
– išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;
– akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Išėmimo instrukcija

1. Įrankiais nuosekliai išardykite pagrindinį prietaiso bloką ir maitinimo šaltinio komponentus.
2. Atjunkite gnybtą, jungiantį akumuliatorių su pagrindine plokšte.
3. Įrankiais nuosekliai išsukite akumuliatoriaus laikiklį tvirtinančius varžtus, tada įrankiu atlenkite laikiklį ir išimkite akumuliatorių.
4. Išmontuoti turi gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas arba kvalifikuoti specialistai.

Atsargiai.

- Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kuo labiau iškraukite akumuliatorių.
- Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo įmonę.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad išvengtumėte sprogimo pavojaus.
- Netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Jei skysčio pateko ant kūno, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Garantija

1. „Dreame“ atsako vartotojui už bet kokį medžiagų ar gamybos neatitikimą, kurio nebuvo galima nustatyti pirkimo metu.
2. Garantinis laikotarpis: išsamesnės informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo tarnyboje. Jei vartotojo šalyje galioja kitokios taisyklės, taikomos vietos taisyklės.
3. Garantija netaikoma šiais atvejais:
a) gedimai dėl neatsargumo, naudojimo ar montavimo nesilaikant „Dreame“ pateiktų instrukcijų.
b) gaminį ardė ir (arba) modifikavo „Dreame“ aiškiai neįgalioti subjektai ar asmenys.
c) žala dėl atsitiktinių priežasčių ir (arba) vartotojo neatsargumo, ypač išorinių dalių.
d) dėvėjimuisi pavaldžios dalys, neturinčios gamybos defektų.
e) nepateiktas galiojantis pirkimo dokumentas (kvitas, sąskaita faktūra ar kt.), patvirtinantis gaminio įsigijimo datą.
f) pirkimo dokumente nurodytas gaminio modelis ir (arba) numeriai nesutampa su ant gaminio nurodytu modeliu ir (arba) numeriais.
4. Daugiau informacijos apie garantiją rasite oficialioje „Dreame“ svetainėje: https://global.dreametech.com



EEĮA informacija

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt



Interneto svetainė: https://global.dreametech.com
Gamintojas: Huiyun Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Pagaminta Kinijoje

RU-A01



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt