
DreameBot L10s Pro Gen 2

Robotas siurblys su plovimo funkcija

Naudotojo vadovas

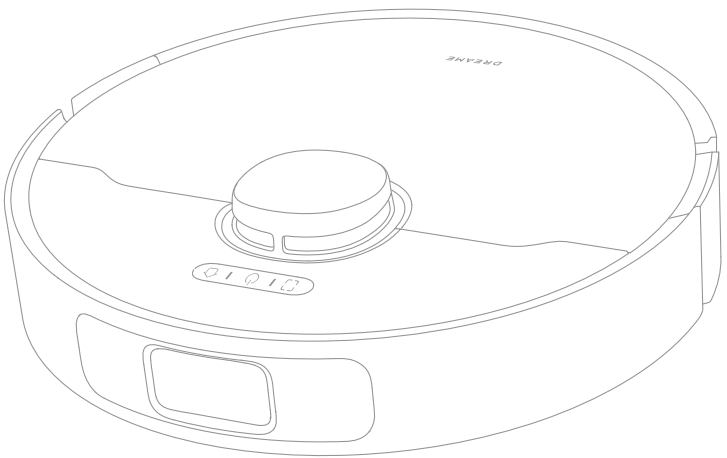

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų dėl netinkamo prietaiso naudojimo, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio gaminio negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai, asmenys su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jų neprižiūri tėvai ar globėjai, užtikrinantys saugų naudojimą ir padedantys išvengti bet kokios rizikos. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ir atlikti jo techninės priežiūros.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo gaminiu. Užtikrinkite, kad veikiant robotui vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Šis gaminys skirtas tik grindims valyti namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ant kitų nei grindys paviršių, komercinėse ar pramoninėse patalpose.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nenaudokite roboto virš žemės lygio esančiose vietose, kuriose nėra apsauginio užtvaro.
- Nestatykite roboto apverstо aukštyn ratais. LDS dangtelio, roboto dangčio ar buferio nenaudokite kaip roboto rankenos.
- Naudokite robotą aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C. Įsitikinkite, kad ant grindų nėra skysčių ar lipnių medžiagų.
- Prieš naudodami robotą, surinkite nuo grindų visus laidus, kad valydamas robotas jų nevilktų.
- Pašalinkite nuo grindų dužius ar smulkius daiktus, kad robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

- Kad robotas nieko nenutemptų ir nesugadintų, prieš jį naudodami surinkite nuo grindų laisvai gulinčius daiktus ir pašalinkite valymo kelyje esančius kabelius ar maitinimo laidus.
- Laikykite plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo roboto siurbimo angos.
- Šepečio valymo įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite ant roboto vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite jokių daiktų, nepriklausomai nuo to, ar robotas stovi, ar juda.
- Nesiurbkite robotu jokių degančių daiktų. Nenaudokite roboto degiesiems ar liepsniesiems skysčiams, ėsdinančioms dujoms, neskiestoms rūgštims ar tirpikliams surinkti.
- Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų. Nesiurbkite prietaisu akmenų, didelių popieriaus lapų ar kitų daiktų, galinčių užkimšti prietaisą.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą įsitikinkite, kad robotas išjungtas, o įkrovimo stotelė atjungta nuo elektros tinklo.
- Roboto ir įkrovimo stotelės nevalykite drėgna šluoste ir neplaukite jokiais skysčiais. Plaunamas dalis prieš įstatydami ir naudodami visiškai išdžiovinkite.
- Gabenamas robotas turi būti išjungtas ir, jei įmanoma, supakuotas į originalią pakuotę.
- Naudokite šį gaminį vadovaudamiesi naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis. Už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo, atsako naudotojai.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Akumuliatoriai ir įkrovimas

- Nenaudokite jokių kitų gamintojų akumuliatorių, maitinimo laidų ar įkrovimo stotelių. Naudokite tik su RCS0 maitinimo bloku.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti akumuliatoriaus ar įkrovimo stotelės.
- Nestatykite įkrovimo stotelės šalia šilumos šaltinio.
- Įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktų nevalykite ir nešluostykite drėgna šluoste ar drėgnomis rankomis.
- Senus akumuliatorius šalinkite tinkamai. Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
- Jei roboto ilgesnį laiką nenaudosite, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite robotą bent kartą per 3 mėnesius, kad akumuliatorius per daug neišsikrautų.
- Šiame gaminyje yra akumuliatorių, kuriuos pakeisti gali tik kvalifikuoti specialistai arba klientų aptarnavimo tarnyba.

Lazerio saugos informacija

- Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 standartą, taikomą 1 klasės lazeriniams gaminiams. Naudodami prietaisą venkite tiesioginio akių kontakto su juo.

  1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
  BUITINIS LAZERINIS GAMINYS
  EN 50689:2021

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija



Naudoti tik patalpose




Perskaitykite naudotojo vadovą

Šiuo dokumentu „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“ pareiškia, kad RLL42SDA tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Pakuotės turinys

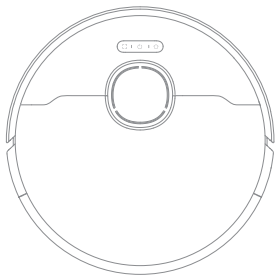

Robotas

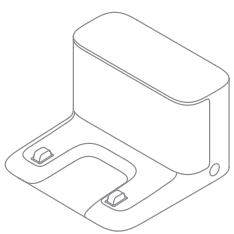


Įkrovimo stotelė


Kiti priedai



Šoninis šepetys




Maitinimo laidas

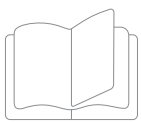

Naudotojo vadovas



Šluosčių laikikliai ×2




Šluostės ×2
(uždėtos)

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Gaminio apžvalga

Robotas

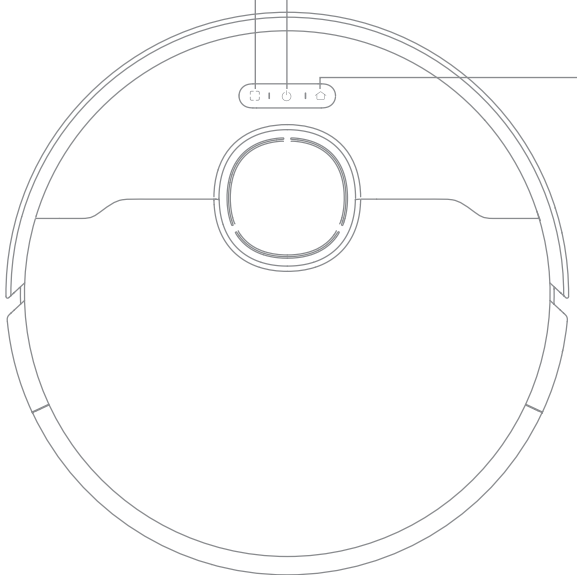

Taškinio valymo mygtukas
· Paspauskite, kad pradėtumėte taškinį valymą

Įjungimo / valymo mygtukas
· Palaikykite 3 s, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
· Įjungę robotą paspauskite, kad pradėtų valyti

Grįžimo į stotelę mygtukas
· Paspauskite, kad robotas grįžtų į įkrovimo stotelę
· Palaikykite 3 s, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų

Būsenos indikatorius
· Nuolat šviečia baltai: valo arba valymas baigtas
· Mirksi oranžiškai: klaida


Pastaba.


- Kai robotas valo arba grįžta įsikrauti, paspauskite bet kurį roboto mygtuką, kad jį pristabdytumėte.
- Užraktą nuo vaikų galima įjungti / išjungti programėle „Dreamehome“.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga


Robotas ir jutikliai

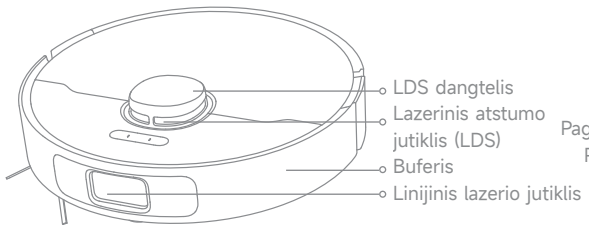

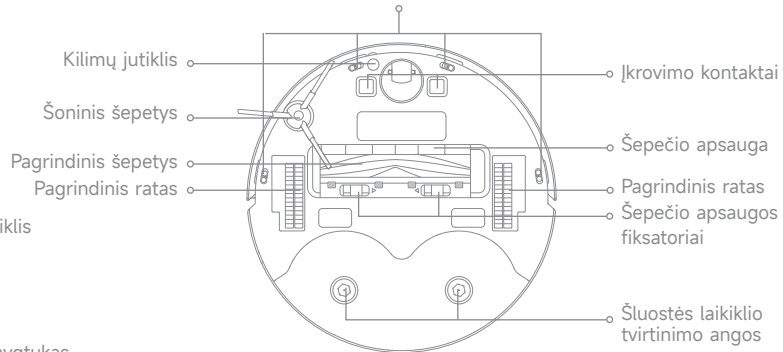

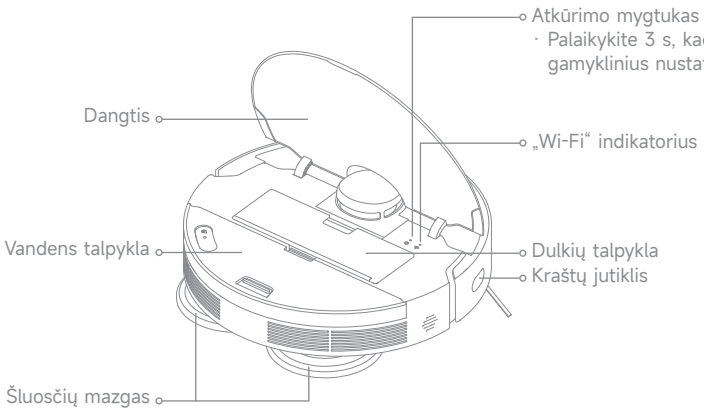

Dulkių talpykla

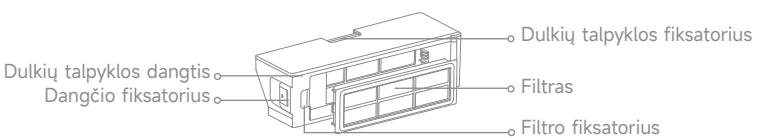


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Gaminio apžvalga

Plovimo modulis


Vandens talpykla

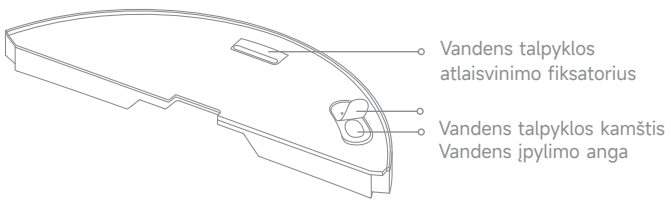

Šluosčių mazgas

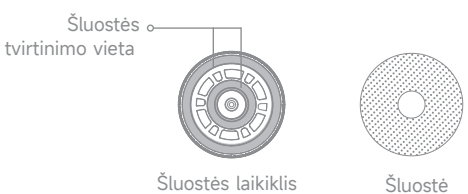


Įkrovimo stotelė

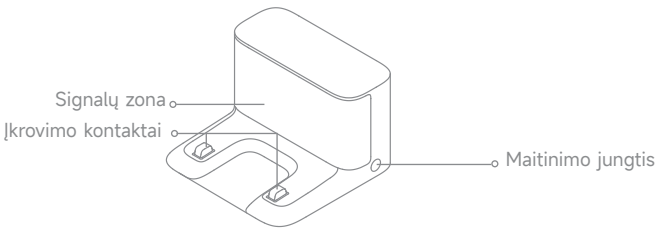


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Namų paruošimas

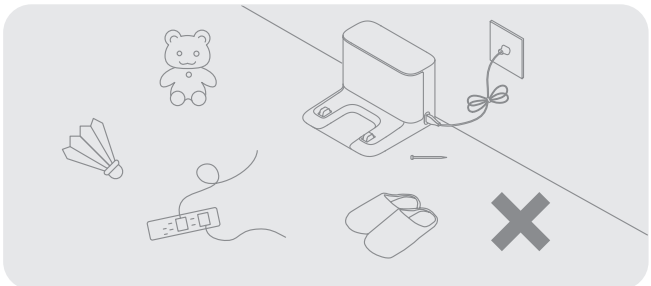


Prieš valydami patraukite nestabilius, dužius, vertingus ar pavojingus daiktus ir surinkite nuo grindų laidus, audinius, žaislus, kietus ir aštrius daiktus, kad robotas į juos neįsipainiotų, jų nesubraižytų ar nenuverstų ir nepadarytų nuostolių.

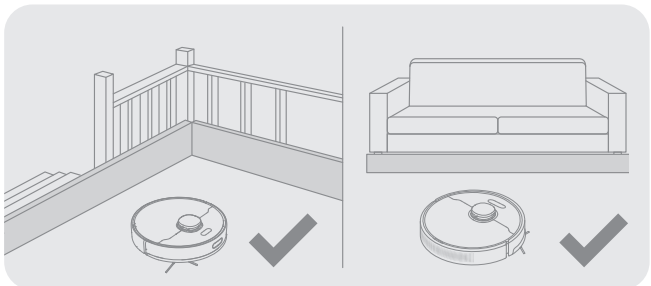

Prieš pradėdami valyti, prie laiptų ir sofos krašto pastatykite fizinę kliūtį, kad robotas veiktų saugiai ir sklandžiai.

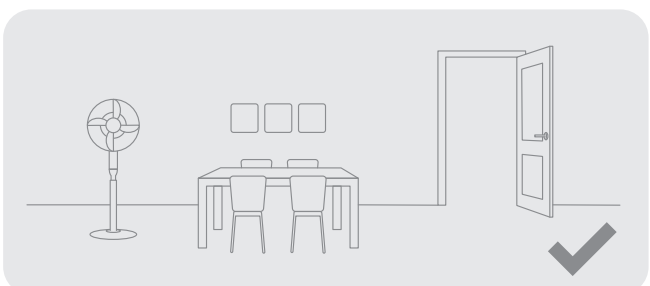

Atidarykite valomo kambario duris ir sustatykite baldus taip, kad liktų daugiau laisvos vietos.

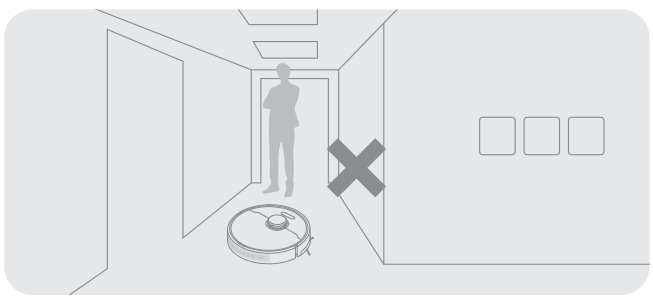

Kad robotas atpažintų valytinas vietas, nestovėkite priešais robotą, ant slenksčio, koridoriuje ar siaurose vietose.

Pastaba.

- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite paskui jį valymo metu, kad laiku pašalintumėte galimas kliūtis.
- Nesiurbkite kietų daiktų, pvz., akmenukų, plieninių rutuliukų ir žaislų dalių, taip pat aštrių daiktų, pvz., statybinių atliekų, šukių ir vinių, nes jie gali subraižyti grindis.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Prieš naudojant

1. Įkrovimo stotelės pastatymas ir prijungimas prie elektros lizdo

Pastatykite įkrovimo stotelę ant lygaus pagrindo prie sienos. Įkiškite maitinimo laidą į įkrovimo stotelę, o kištuką – į elektros lizdą.


Pastatykite įkrovimo stotelę kuo atviresnėje vietoje, kur geras „Wi-Fi“ signalas.

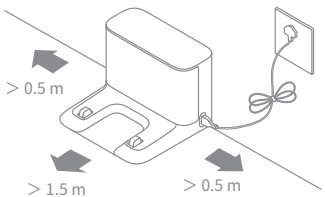


Pastaba.

- Pašalinkite visus daiktus, esančius arčiau nei 1,5 m nuo įkrovimo stotelės priekio ir 0,5 m nuo bet kurio jos šono.
- Nestatykite įkrovimo stotelės ten, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai arba kur kiti daiktai gali užstoti signalą, nes tai gali trukdyti robotui grįžti į įkrovimo stotelę.

2. Apsauginių elementų nuėmimas

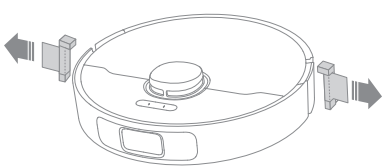


3. Šoninio šepečio ir šluosčių mazgo uždėjimas

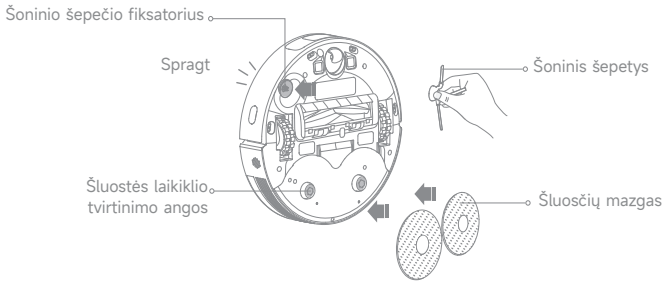

Pastaba. Uždėkite šoninį šepetį, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

4. Roboto įkrovimas

Statydami robotą, sulygiuokite roboto apačioje esančius įkrovimo kontaktus su įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktais – robotas automatiškai įsijungs ir pradės krautis.

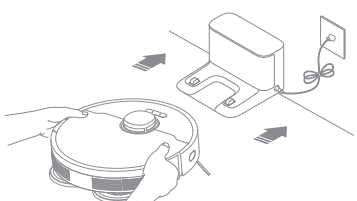


Pastaba. Prieš pirmą kartą naudojant robotą, rekomenduojama jį visiškai įkrauti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Prijungimas prie programėlės „Dreamehome“

1. Programėlės „Dreamehome“ atsisiuntimas

Nuskaitykite ant roboto esantį QR kodą arba programėlių parduotuvėje suraskite „Dreamehome“, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.

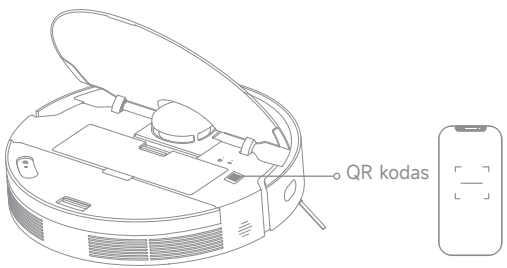

Pastaba.


- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- Dėl programėlės programinės įrangos atnaujinimų faktiniai veiksmai gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų nurodymų. Vadovaukitės nurodymais pagal dabartinę programėlės versiją.

2. Įrenginio pridėjimas

Atidarykite programėlę „Dreamehome“, viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite ⊕ ir dar kartą nuskaitykite tą patį ant roboto esantį QR kodą, kad pridėtumėte įrenginį. Vadovaukitės nurodymais ir užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą.

Pastaba.

- Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“, pakartokite 2 veiksmą ir vadovaudamiesi nurodymais užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą.
- Norėdami atjungti įrenginį nuo „Wi-Fi“ tinklo, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto atkūrimo mygtuką.

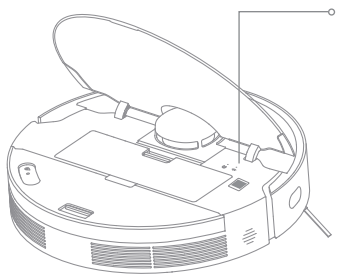

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Naudojimas

Įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte robotą. Pastatytas į įkrovimo stotelę, robotas turi automatiškai įsijungti ir pradėti krautis. Norėdami išjungti robotą, patraukite jį nuo įkrovimo stotelės, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką.

Greitas žemėlapio sudarymas

Pirmą kartą nustatę tinklą, vadovaukitės programėlės nurodymais ir greitai sukurkite žemėlapį. Robotas sudarys žemėlapį nevalydamas. Kai robotas grįžta į įkrovimo stotelę, žemėlapio sudarymas baigtas ir žemėlapis išsaugomas automatiškai.

Valymo pradžia

Įjungę robotą, paspauskite maitinimo mygtuką, kad pradėtų valyti. Robotas tiksliai suplanuos maršrutą, metodiškai išvalys palei kraštus ir sienas, o tada kruopščiai išvalys kiekvieną kambarį S formos trajektorija.
Pastaba. Prieš valymą rekomenduojama robotą paleisti iš įkrovimo stotelės. Kol robotas valo, nejudinkite įkrovimo stotelės. Taip robotas sklandžiai grįš į įkrovimo stotelę.

Pristabdymas / miegas

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte. Jei robotas pristabdytas ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai pereina į miego režimą. Visi roboto indikatoriai užgęsta. Norėdami pažadinti robotą, paspauskite bet kurį jo mygtuką arba naudokite programėlę.
Pastaba. Jei robotą pristabdysite ir pastatysite į įkrovimo stotelę, esama valymo užduotis bus baigta.

Automatinis valymo tęsimas

Jei akumuliatoriaus įkrova per maža, robotas automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę įsikrauti. Įsikrovęs iki reikiamo lygio, jis tęsia nebaigtas valymo užduotis.
Pastaba. Šią funkciją reikia įjungti programėlėje.

Režimas „Netrukdyti“ (DND)

Kai įjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), robotas valymo netęsia, o maitinimo indikatorius užgęsta. Gamykliniuose nustatymuose režimas „Netrukdyti“ išjungtas. Programėlėje galite įjungti šį režimą arba pakeisti jo laikotarpį. Numatytasis „Netrukdyti“ laikotarpis – 22:00–8:00.

Pastaba.
· Suplanuotos valymo užduotys „Netrukdyti“ laikotarpiu atliekamos įprastai.
· Pasibaigus „Netrukdyti“ laikotarpiui, robotas tęsia valymą ten, kur sustojo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Naudojimas

Taškinis valymas

Kai robotas laukia, trumpai paspauskite mygtuką [ ], kad įjungtumėte taškinio valymo režimą. Šiuo režimu robotas išvalo aplink save 1,5 × 1,5 m kvadrato formos plotą ir, baigęs taškinį valymą, grįžta į pradinę vietą.


Roboto paleidimas iš naujo

Jei robotas nereaguoja arba jo nepavyksta išjungti, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką, kad priverstinai jį išjungtumėte. Tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad robotą įjungtumėte.


Plovimo funkcijos naudojimas

Prieš pirmą kartą plaunant grindis, rekomenduojama visas grindis išsiurbti bent tris kartus – taip valymo rezultatas bus geresnis.

1. Sudrėkinkite šluostes ir išgręžkite vandens perteklių. Uždėkite ir pritvirtinkite šluostes prie šluosčių laikiklių. Galiausiai pritvirtinkite šluosčių mazgą prie roboto apačios.

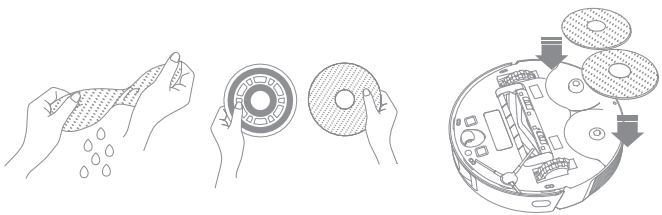

2. Atidarykite roboto dangtį ir išimkite vandens talpyklą. Pripilkite į ją švaraus vandens ir įstatykite atgal.

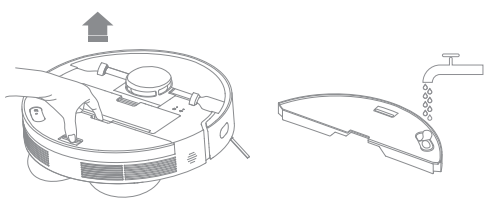

Pastaba.


· Nenaudokite valymo ar dezinfekavimo priemonių.

· Nepilkite į vandens talpyklą karšto vandens, nes ji gali deformuotis.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Naudojimas


3. Paspauskite maitinimo mygtuką arba pradėkite valymą programėle „Dreamehome“.

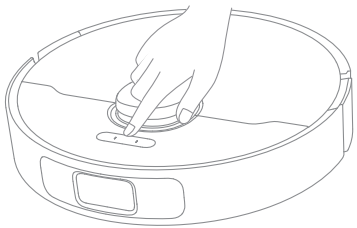

Pastaba.
· Plovimo funkcijos nerekomenduojama naudoti ant kilimų.
· Vandens srautą pagal poreikį galite reguliuoti programėle.

4. Kai robotas baigia valymo užduotį ir grįžta į įkrovimo stotelę, nuimkite šluosčių mazgą ir laiku išplaukite šluostes. Norėdami išimti vandens talpyklą, paspauskite ir palaikykite atlaisvinimo fiksatorių, tada ją ištraukite.

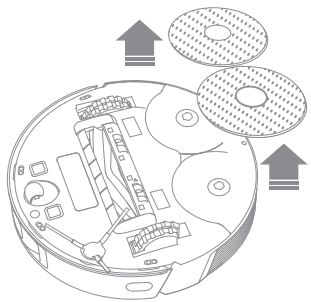

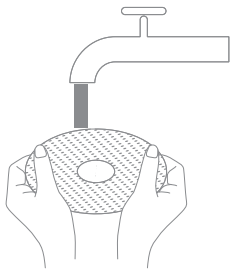

Pastaba. Kai robotas kraunasi arba nenaudojamas, išimkite plovimo modulį, išpilkite visą vandens talpykloje likusį vandenį ir išplaukite šluostes, kad neatsirastų pelėsio ar nemalonaus kvapo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra

Dalys

Kad robotas išliktų geros būklės, įprastinę priežiūrą rekomenduojama atlikti pagal programėlėje pateikiamą priedų naudojimo informaciją arba toliau pateiktą lentelę.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Šluostė	Po kiekvieno naudojimo	Kas 1–3 mėnesius
Pagrindinis šepetys	Kartą per 2 savaites	Kas 6–12 mėnesių
Šoninis šepetys		Kas 3–6 mėnesius
Šluostės laikiklis		/
Dulkių talpyklos filtras		Kas 3–6 mėnesius
Įkrovimo stotelės signalų zona	Kartą per mėnesį	/
Įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktai		
Lazerinis atstumo jutiklis (LDS)		

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Roboto įkrovimo kontaktai	Kartą per mėnesį	/
Linijinis lazerio jutiklis		
Kraštų jutiklis		
Buferis		
Visakryptis ratas		
Kilimų jutiklis		
Kritimo jutikliai		
Roboto apačia		
Dulkių talpykla	Valykite pagal poreikį	
Vandens talpykla		

Pastaba. Keitimo dažnumas priklauso nuo to, kaip naudojate robotą. Jei dėl ypatingų aplinkybių atsiranda nukrypimų, dalis reikia pakeisti.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Įprastinė priežiūra


Plovimo modulis

1. Atidarykite roboto dangtį ir paspauskite fiksatorių, kad išimtumėte vandens talpyklą. Išpilkite iš talpyklos vandenį. Talpyklą plaukite tik vandeniu ir prieš naudodami palikite natūraliai išdžiūti.

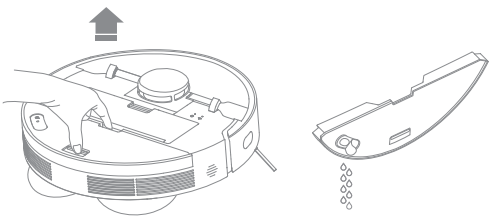


Pastaba. Nelaikykite vandens talpyklos tiesioginiuose saulės spinduliuose.

2. Nuimkite šluostes nuo šluosčių laikiklių. Šluostes plaukite tik vandeniu ir prieš naudodami palikite natūraliai išdžiūti.

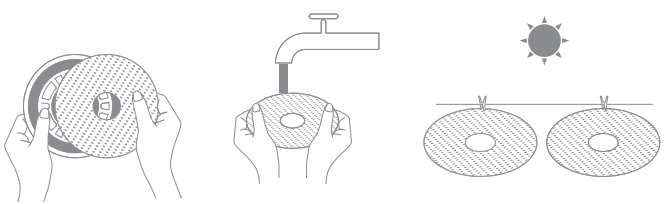


3. Jei vanduo teka lėtai arba pasiskirsto netolygiai, išvalykite vandens talpyklos dangtyje esančią oro angą.

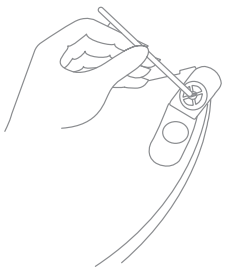

Pagrindinis šepetys


1. Paspauskite šepečio apsaugos fiksatorius į vidų, nuimkite šepečio apsaugą ir iškelkite šepetį iš roboto.

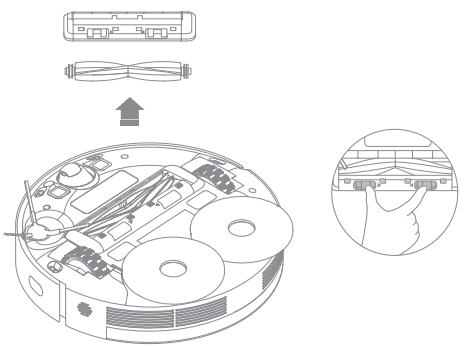

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Įprastinė priežiūra

2. Nuimkite abiejuose šepečio galuose esančius dangtelius, kaip parodyta paveikslėlyje. Tinkamu valymo įrankiu pašalinkite ant šepečio susivyniojusius plaukus. Uždėkite dangtelius ant abiejų šepečio galų ir įstatykite šepetį atgal. Paspauskite šepečio apsaugą, kad ji užsifiksuotų.

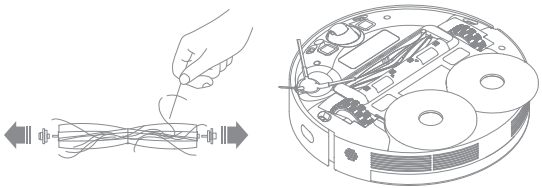


Šoninis šepetys ir šluostės laikiklis

Nuimkite ir išvalykite šoninį šepetį ir šluostės laikiklį.

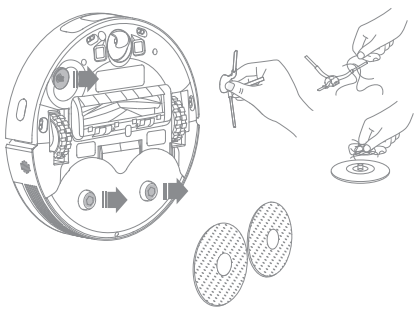

Visakryptis ratas

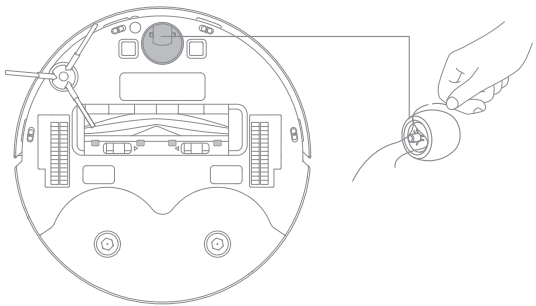

Pastaba.


- Mažu atsuktuvu ar panašiu įrankiu atskirkite visakrypčio rato ašį ir padangą. Nenaudokite per didelės jėgos.
- Visakryptį ratą nuplaukite tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinę įstatykite atgal.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Įprastinė priežiūra

Dulkių talpykla

1. Atidarykite roboto dangtį ir paspauskite fiksatorių, kad išimtumėte dulkių talpyklą.

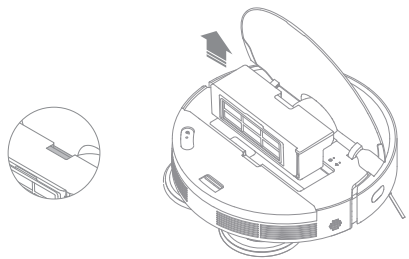


2. Atidarykite dulkių talpyklos dangtį ir ištuštinkite talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

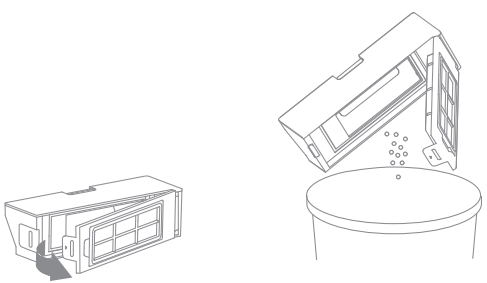


Filtras

1. Išimkite filtrą ir švelniai pastuksenkite jo rėmelį.

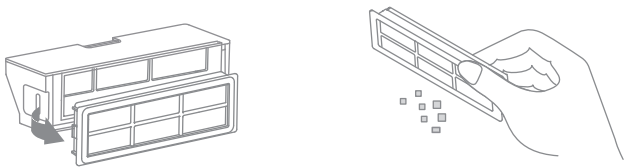

Pastaba. Kad nepažeistumėte filtro, nevalykite jo šepečiu, pirštais ar aštriais daiktais.

2. Išplaukite dulkių talpyklą ir filtrą vandeniu ir prieš įstatydami visiškai išdžiovinkite.

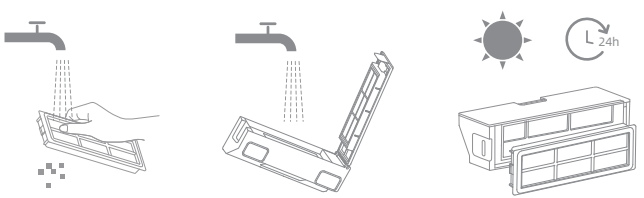


Pastaba.
- Dulkių talpyklą ir filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Dulkių talpyklą ir filtrą naudokite tik visiškai išdžiūvusius.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra

Roboto jutikliai ir įkrovimo kontaktai

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto jutiklius ir įkrovimo kontaktus, kaip parodyta paveikslėlyje:

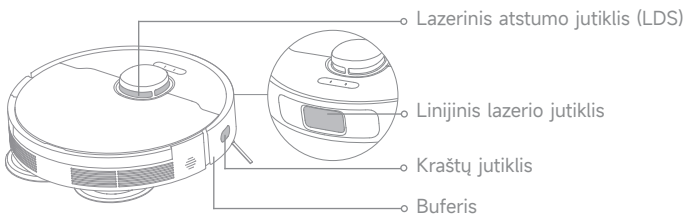


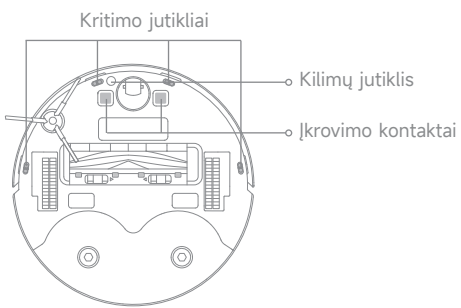

Pastaba. Drėgna šluostė gali pažeisti jautrius roboto ir įkrovimo stotelės elementus. Valykite sausa šluoste.

Įkrovimo kontaktai

Minkšta sausa šluoste nuvalykite įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktus ir signalų zoną.

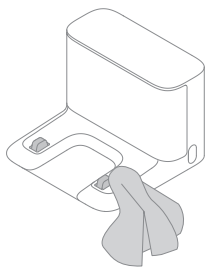

Akumuliatorius

Robote įmontuotas didelio našumo ličio jonų akumuliatorių blokas. Kasdien naudodami palaikykite pakankamą akumuliatoriaus įkrovą, kad jis veiktų optimaliai. Jei robotas ilgai nenaudojamas, išjunkite jį ir padėkite laikyti. Kad akumuliatorius nebūtų pažeistas dėl per didelio išsikrovimo, robotą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Robotas neįsijungia.	Akumuliatoriaus įkrova maža. Įkraukite robotą įkrovimo stotelėje ir bandykite dar kartą. Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Prietaisą rekomenduojama naudoti nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.
Robotas nesikrauna.	Įkrovimo stotelė negauna maitinimo. Įsitikinkite, kad abu maitinimo laido galai tinkamai prijungti. Prastas kontaktas. Nuvalykite įkrovimo stotelės ir roboto įkrovimo kontaktus.
Robotas negrįžta į įkrovimo stotelę.	Aplink įkrovimo stotelę per daug kliūčių. Pastatykite įkrovimo stotelę atviresnėje vietoje. Nuvalykite įkrovimo stotelės signalų zoną.
Robotas veikia netinkamai.	Išjunkite robotą ir vėl jį įjunkite.
Robotas skleidžia keistą garsą.	Į pagrindinį šepetį, šoninį šepetį ar vieną iš pagrindinių ratų gali būti patekęs pašalinis daiktas. Sustabdykite robotą ir pašalinkite visas šiukšles.
Robotas nebevalo efektyviai arba palieka dulkių.	Dulkių talpykla pilna. Išvalykite ją. Užsikimšęs filtras. Išvalykite jį. Į pagrindinį šepetį pateko pašalinis daiktas. Išvalykite jį.
Robotas neprisijungia prie „Wi-Fi“.	Sutrikęs „Wi-Fi“ ryšys. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisiųskite naujausią programėlės „Dreamehome“ versiją ir bandykite prisijungti dar kartą. Neįjungtas vietos nustatymo leidimas. Įsitikinkite, kad programėlei „Dreamehome“ įjungtas vietos nustatymo leidimas. Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra geros „Wi-Fi“ aprėpties zonoje. 5 GHz „Wi-Fi“ nepalaikomas. Įsitikinkite, kad robotas jungiamas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“. Neteisingas „Wi-Fi“ naudotojo vardas arba slaptažodis. Įveskite teisingą naudotojo vardą ir slaptažodį.
Robotas nevalo pagal tvarkaraštį.	Akumuliatoriaus įkrova maža. Suplanuotas valymas pradedamas tik tada, kai roboto akumuliatoriaus įkrova yra ne mažesnė nei 15 %.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Ar visiškai įkrautas robotas, paliktas įkrovimo stotelėje, naudoja elektros energiją?	Visiškai įkrautas robotas, paliktas įkrovimo stotelėje, suvartoja labai mažai elektros energijos, o tai padeda palaikyti optimalų akumuliatoriaus veikimą.
Iš vandens talpyklos neteka vanduo arba jo teka labai mažai.	Patikrinkite, ar vandens talpykloje yra vandens. Jei šluostė nešvari, išplaukite ją. Įsitikinkite, kad šluostė uždėta tinkamai, kaip nurodyta naudotojo vadove. Išvalykite vandens talpyklos kamščio oro angą.
Įsikrovęs robotas netęsia valymo.	Įsitikinkite, kad neįjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), kuris neleidžia robotui tęsti valymo. Robotas netęsia valymo, jei jį įkraunate rankiniu būdu arba pastatote į įkrovimo stotelę.
Perkeltas robotas negrįžta į įkrovimo stotelę.	Perkėlus robotą, jis gali iš naujo nustatyti savo padėtį arba iš naujo sudaryti aplinkos žemėlapį. Jei robotas per toli nuo įkrovimo stotelės, jis gali negrįžti savarankiškai – tokiu atveju pastatykite jį į įkrovimo stotelę rankiniu būdu.
Šluostė nesisuka.	Į šluostę pateko pašalinis daiktas. Išvalykite ją.
Šluostės laikiklis neįprastai pakeltas.	Nuimkite šluostės laikiklį ir patikrinkite, ar jame neįstrigo pašalinis daiktas, tada pabandykite paleisti robotą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Dėl pagalbos susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Specifikacijos

Robotas

Modelis	RLL42SDA
Įkrovimo laikas	Apie 6 val.
Vardinė įtampa	14,4 V ⎓
Vardinė galia	75 W
Veikimo dažnis	2400-2483,5 MHz
Didžiausia išėjimo galia	< 20 dBm

Įkrovimo stotelė

Modelis	RCS0
Vardinis įėjimas	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Vardinis išėjimas	19,8 V ⎓ 1 A

Įprastomis naudojimo sąlygomis tarp šio įrenginio antenos ir naudotojo kūno turi būti išlaikomas bent 20 cm atstumas.

Roboto stotelė / įkrovimo stotelė

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: ⩽ 0,5 W (per 15 minučių po to, kai robotas palieka roboto stotelę / įkrovimo stotelę)

Robotas ir roboto stotelė / įkrovimo stotelė

Dėl akumuliatoriaus priežiūros poreikių įranga neturi budėjimo režimo ar kitų jam lygiaverčių būsenų pagal budėjimo režimo reikalavimus, energijos valdymo funkcijos ar galimybės išjungti belaidžio tinklo ryšius. Įrangos energijos sąnaudos greičiausiai bus didesnės nei kitų šiuos funkcinius reikalavimus atitinkančių įrangos modelių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Akumuliatoriaus išėmimas ir šalinimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami akumuliatorių, užtikrinkite, kad jį išimtų kvalifikuoti specialistai ir kad jis būtų atiduotas į tinkamą perdirbimo punktą.

– prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;

– išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;

– akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Atsargiai.

Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kiek įmanoma iškraukite akumuliatorių.

Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.

Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad nekiltų sprogimo pavojus.

Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Įvykus sąlyčiui su skysčiu, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Išėmimo instrukcija:

1. Apverskite robotą, tinkamu įrankiu atsukite varžtus roboto apačioje ir nuimkite dangtelį.
2. Atjunkite jungtis tarp akumuliatoriaus ir spausdintinės plokštės ir išimkite akumuliatorių.

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt