
Dreame L10s Ultra Gen 2

Robotas siurblys su plovimo funkcija, automatiniu dulkių išsiurbimu ir savaiminiu šluosčių plovimu

Naudotojo vadovas

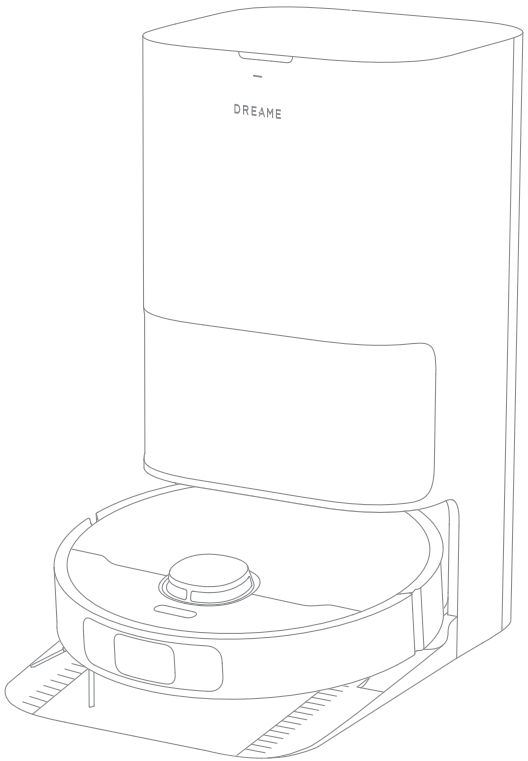

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų dėl netinkamo prietaiso naudojimo, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio gaminio negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai, asmenys su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jų neprižiūri tėvai ar globėjai, užtikrinantys saugų naudojimą ir padedantys išvengti bet kokios rizikos. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ir atlikti jo techninės priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kuriuos keisti gali tik kvalifikuoti asmenys.
- Sutvarkykite valomą plotą. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Užtikrinkite, kad veikiant robotui vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Nestatykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambariuose ar prie baseinų.
- Šis gaminys skirtas tik grindims valyti namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ant kitų nei grindys paviršių, komercinėse ar pramoninėse patalpose.
- Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje ir veikia tinkamai. Priešingu atveju prietaiso nenaudokite.
- Pažeistą maitinimo laidą būtina pakeisti specialiu laidu ar mazgu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo.
- Nenaudokite roboto virš žemės lygio esančiose vietose, kuriose nėra apsauginio užtvaro.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

- Nestatykite roboto apversto aukštyn ratais. LDS dangtelio, roboto dangčio ar buferio nenaudokite kaip roboto rankenos.
- Naudokite robotą aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C. Įsitikinkite, kad ant grindų nėra skysčių ar lipnių medžiagų.
- Kad robotas nieko nenutemptų ir nesugadintų, prieš jį naudodami surinkite nuo grindų laisvai gulinčius daiktus ir pašalinkite valymo kelyje esančius kabelius ar maitinimo laidus.
- Pašalinkite nuo grindų dužius ar smulkius daiktus, kad robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.
- Saugokite plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis nuo roboto siurbimo angos.
- Valymo įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega kūdikis ar vaikas.
- Nesodinkite ant roboto vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite jokių daiktų, nesvarbu, ar robotas stovi, ar juda.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite kitų skysčių, pvz., alkoholio ar dezinfekavimo priemonių. Valymo priemonės ir vandens santykis nurodytas ant jos buteliuko. Valymo priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nevalykite robotu degančių daiktų. Nesiurbkite robotu degiųjų ar liepsniųjų skysčių, ėsdinančių dujų, neskiestų rūgščių ar tirpiklių.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

- Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų. Nesiurbkite prietaisu tokių daiktų kaip akmenys, dideli popieriaus lapai ar bet kokie daiktai, galintys užkimšti prietaisą.
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami jo techninę priežiūrą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite roboto ir roboto stotelės drėgna šluoste ir neplaukite jų jokiu skysčiu. Išplautas dalis visiškai išdžiovinkite, prieš vėl jas įstatydami ir naudodami.
- Naudokite šį gaminį laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų. Naudotojai atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Akumuliatoriai ir įkrovimas

- Nenaudokite jokių kitų gamintojų akumuliatorių ar roboto stotelių. Robotą galima naudoti tik su RCLE0304/RCLE0304-1 modelio roboto stotele.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti akumuliatoriaus ar roboto stotelės.
- Nestatykite roboto stotelės prie šilumos šaltinio.
- Nevalykite roboto stotelės įkrovimo kontaktų drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Senus akumuliatorius šalinkite tinkamai. Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija

Akumuliatoriai ir įkrovimas

- Transportuojamas robotas turi būti išjungtas ir, jei įmanoma, supakuotas į originalią pakuotę.
- Jei robotas ilgai nebus naudojamas, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Bent kartą per 3 mėnesius robotą įkraukite, kad akumuliatorius per daug neišsikrautų.

Lazerio saugos informacija

- Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka 1 klasės lazerinių gaminių standartą IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021. Naudodami nežiūrėkite tiesiai į jutiklį.

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
VARTOTOJŲ LAZERINIS GAMINYS
EN 50689:2021



Naudoti tik patalpose




Perskaitykite naudotojo vadovą

Šiuo dokumentu „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“ pareiškia, kad RLL32SE tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Pakuotės turinys

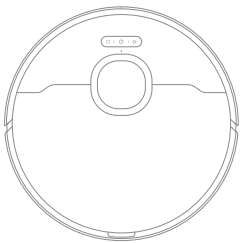

Robotas

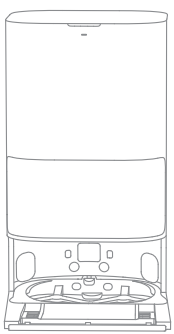


Roboto stotelė


Kiti priedai



Šoninis šepetys




Maitinimo laidas

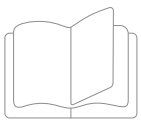

Naudotojo vadovas



Roboto stotelės rampos prailginimo plokštė




Automatinis valymo priemonės dozatorius (įdėtas)



Šluostė × 2 (uždėtos)



Šluostės laikiklis × 2



Dulkių maišelis × 2 (1 įdėtas)



Valymo įrankis




Valymo priemonė

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Gaminio apžvalga

Robotas

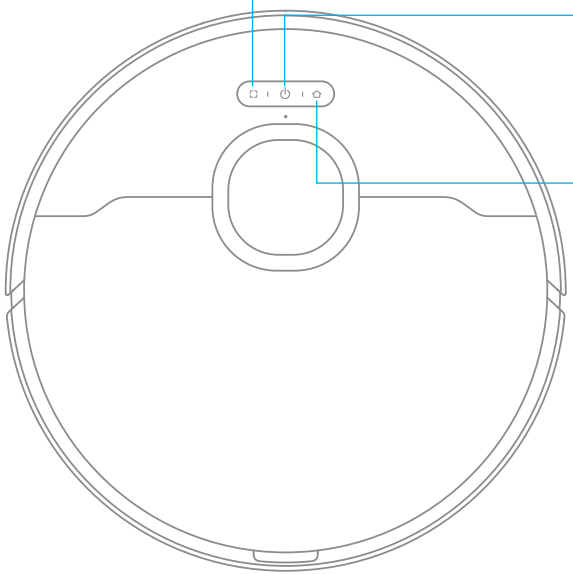

Taškinio valymo mygtukas
- Paspauskite, kad pradėtumėte taškinį valymą

Maitinimo / valymo mygtukas
- Palaikykite 3 s, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
- Įjungę robotą paspauskite, kad pradėtų valyti

Grįžimo į stotelę mygtukas
- Paspauskite, kad robotas grįžtų į stotelę
- Palaikykite 3 s, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų


Būsenos indikatorius
- Nuolat šviečia baltai: valo arba valymas baigtas
- Pulsuoja baltai: kraunasi (įkrova nėra maža)
- Nuolat šviečia oranžiškai: įkrova maža, robotas laukia arba pristabdytas
- Pulsuoja oranžiškai: kraunasi (įkrova maža)
- Mirksi oranžiškai: klaida


Pastaba.
- Kai robotas valo arba grįžta įsikrauti, paspauskite bet kurį roboto mygtuką, kad jį pristabdytumėte.
- Užraktą nuo vaikų galima įjungti / išjungti programėle „Dreamehome“.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga


Robotas ir jutikliai

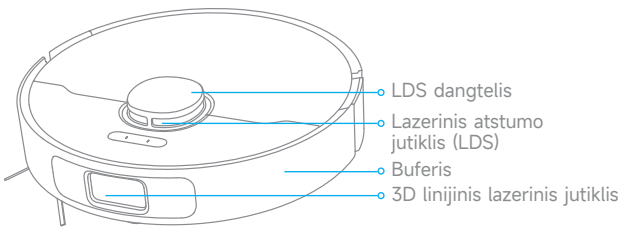

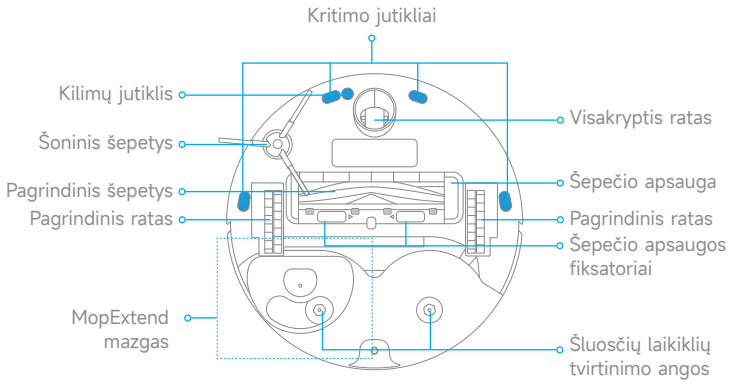

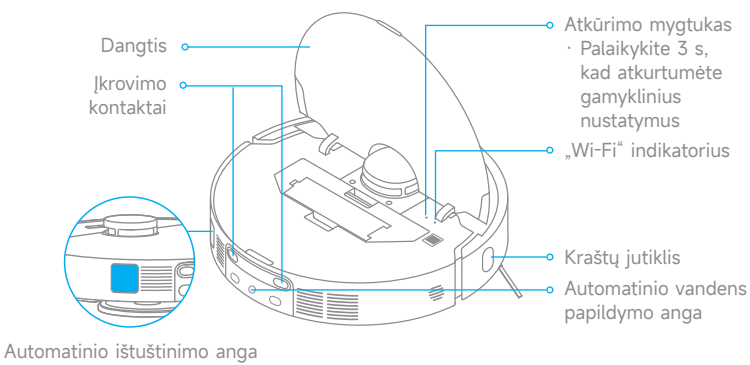

Dulkių talpykla

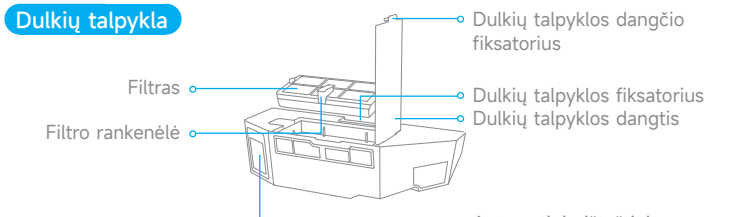


Šluosčių mazgas





Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Roboto stotelė

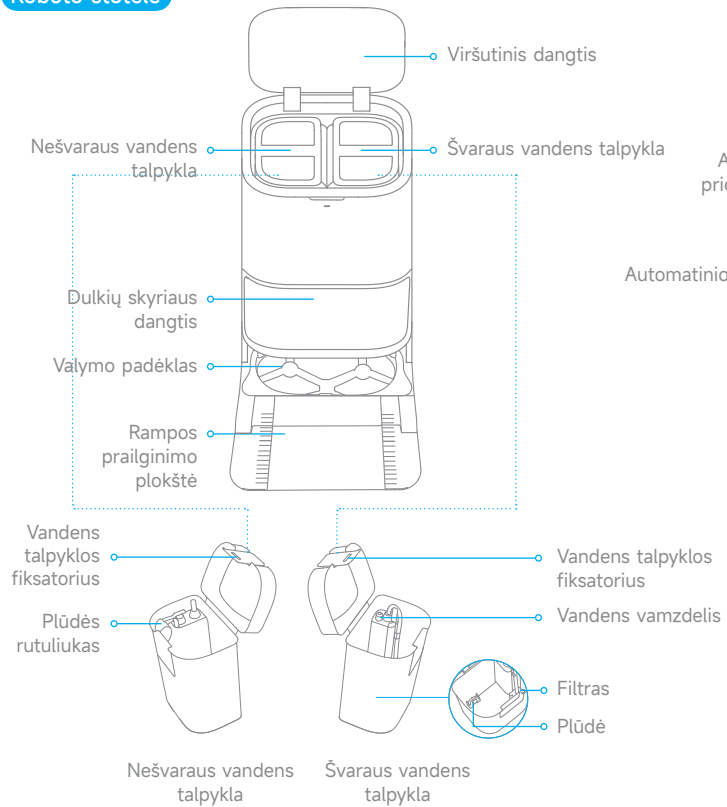

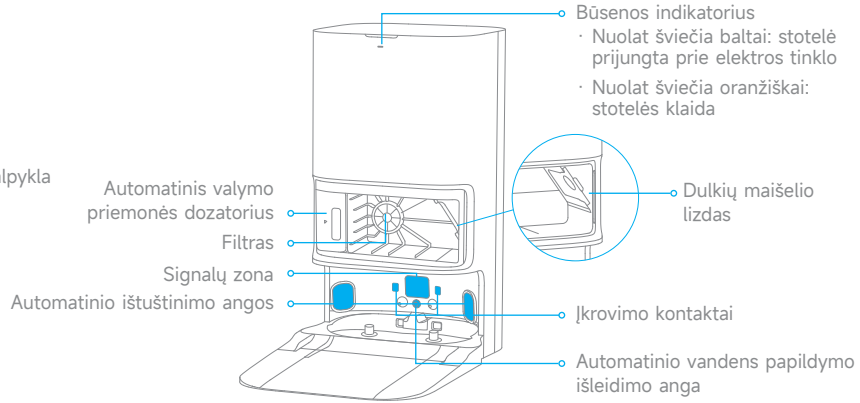


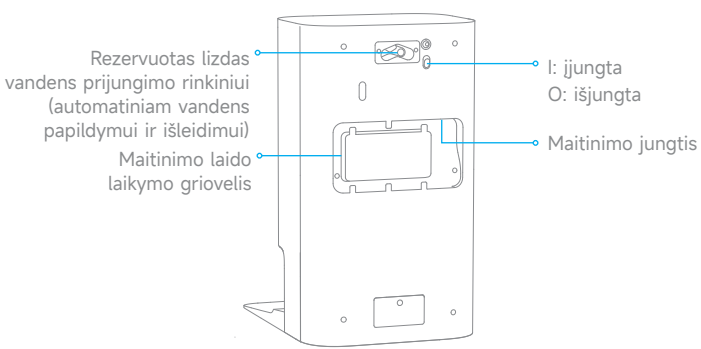


Pastaba. Vandens prijungimo rinkinį automatiniam vandens papildymui ir išleidimui reikia įsigyti atskirai. (Tik tam tikruose regionuose.)

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Namų paruošimas

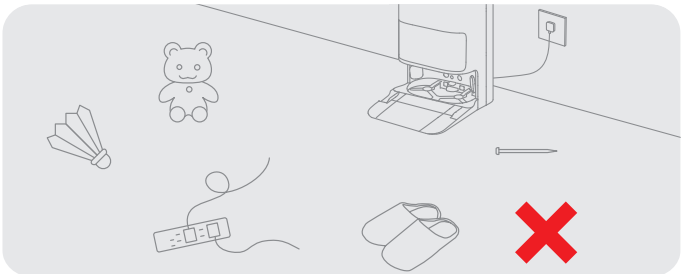


Prieš valydami patraukite nestabilius, dužius, vertingus ar pavojingus daiktus ir surinkite nuo grindų laidus, audinius, žaislus, kietus ir aštrius daiktus, kad robotas į juos neįsipainiotų, jų nesubraižytų ar nenuverstų ir nepadarytų nuostolių.

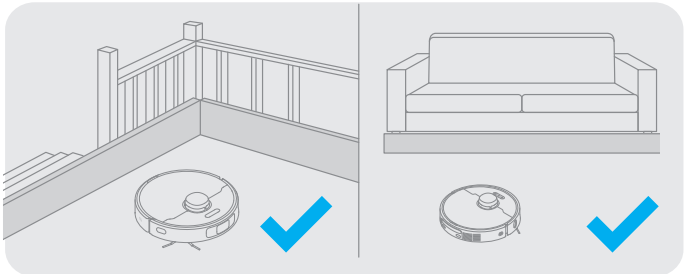

Prieš valydami prie laiptų ir sofos krašto pastatykite fizinį užtvarą, kad robotas veiktų saugiai ir sklandžiai.

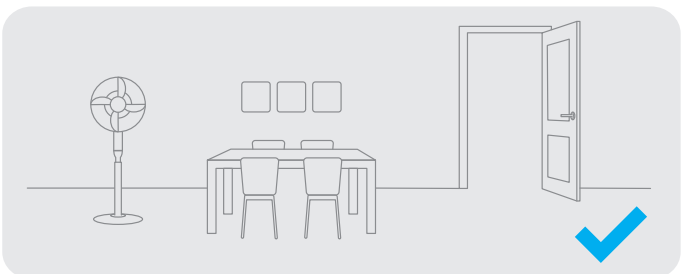

Atidarykite valomo kambario duris ir sustatykite baldus į vietas, kad liktų daugiau erdvės.

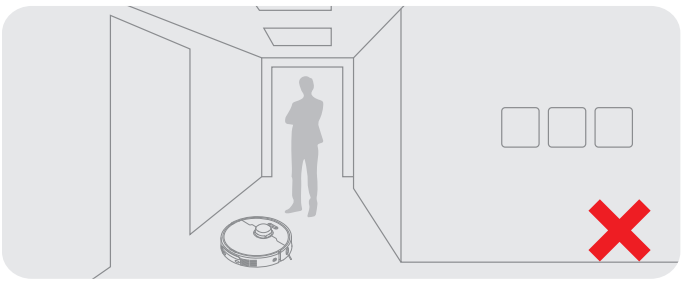

Kad robotas nepraleistų valytinų vietų, nestovėkite priešais robotą, ant slenksčių, koridoriuose ar siaurose vietose.

Pastaba.

· Pirmą kartą naudodami robotą, sekite paskui jį valymo metu, kad laiku pašalintumėte galimas kliūtis.

· Nesiurbkite kietų daiktų, pvz., akmenukų, plieninių rutuliukų ir žaislų dalių, taip pat aštrių daiktų, pvz., statybinių atliekų, šukių ir vinių, nes jie gali subraižyti grindis.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


LT

Prieš naudojant

1. Roboto stotelės pastatymas ir prijungimas prie elektros lizdo

Pastatykite roboto stotelę kuo atviresnėje vietoje, kur geras „Wi-Fi“ signalas. Pašalinkite visus daiktus, esančius arčiau nei 1,5 m priešais stotelę ir arčiau nei 5 cm iš abiejų jos šonų. Įkiškite maitinimo laidą į stotelę, o kištuką – į elektros lizdą.

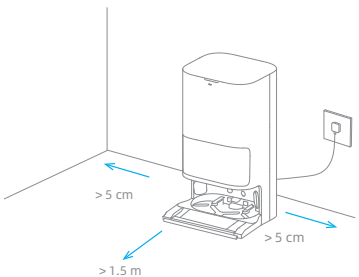


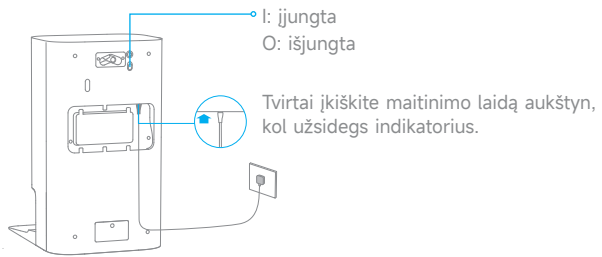


Pastaba.


- Įsitikinkite, kad signalų zonos neužstoja jokie daiktai.
- Kad vanduo nesušlapintų medinių grindų ar kilimų, roboto stotelę rekomenduojama statyti ant plytelių ar marmuro grindų.

2. Rampos prailginimo plokštės įrengimas

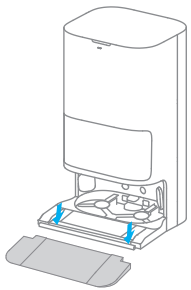

3. Roboto apsauginių elementų nuėmimas, šoninio šepečio ir šluosčių mazgo uždėjimas

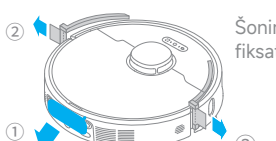

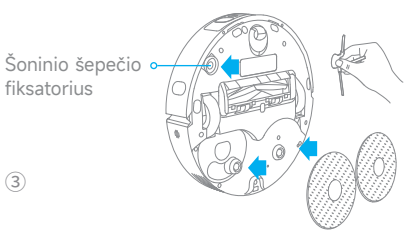


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Prieš naudojant

4. Roboto prijungimas prie stotelės

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto mygtuką ⏻, kad jį įjungtumėte. Pastatykite robotą į stotelę taip, kad šluosčių mazgas būtų nukreiptas į valymo padėklą. Robotui sėkmingai prisijungus prie stotelės, išgirsite balso pranešimą.

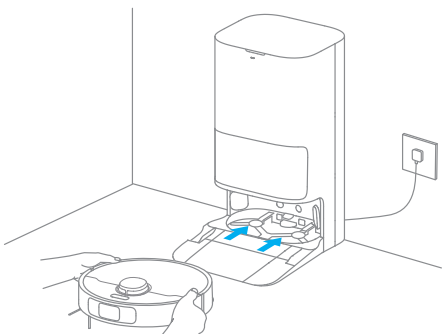


Pastaba. Prieš pirmą kartą naudojant robotą, rekomenduojama jį visiškai įkrauti. Jei išsikrovus akumuliatoriui robotas neįsijungia, rankiniu būdu pastatykite jį į stotelę įsikrauti.

5. Valymo priemonės įpylimas

(1) Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir ištraukite automatinį valymo priemonės dozatorių.

(2) Atidarykite viršutinį dozatoriaus dangtelį ir įpilkite valymo priemonės.

(3) Uždarykite dozatoriaus dangtelį, įstatykite dozatorių atgal į stotelę ir vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį. Valymo priemonė bus įpilama automatiškai veikimo metu.

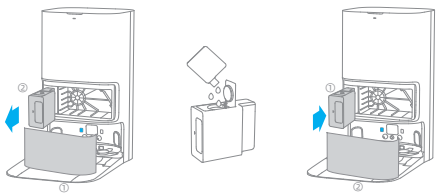


Pastaba.

- Automatinį valymo priemonės dozatorių galima pripildyti valymo priemonės. Kad išvengtumėte gedimų, nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.
- Įstatykite dozatorių, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

6. Vandens įpylimas į švaraus vandens talpyklą

Išimkite švaraus vandens talpyklą iš stotelės ir pripildykite ją švaraus vandens. Tada įstatykite ją atgal į stotelę.

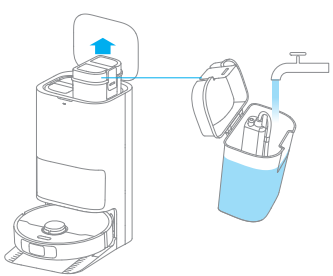

Pastaba. Nepilkite į talpyklą karšto vandens, nes ji gali deformuotis.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Prijungimas prie programėlės „Dreamehome“

1. Programėlės „Dreamehome“ atsisiuntimas

Nuskaitykite ant roboto esantį QR kodą arba programėlių parduotuvėje suraskite „Dreamehome“, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.

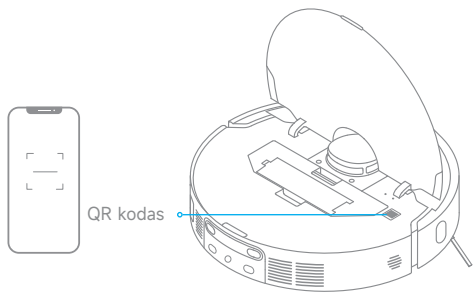


Pastaba.

- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- Dėl programėlės atnaujinimų faktiniai veiksmai gali skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Vadovaukitės esamos programėlės versijos nurodymais.

2. Įrenginio pridėjimas

Atidarykite programėlę „Dreamehome“, bakstelėkite „Nuskaityti QR kodą ir prijungti“ ir dar kartą nuskaitykite tą patį roboto QR kodą – įrenginys bus pridėtas. Vadovaukitės nurodymais ir užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą.

Pastaba. Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“, pakartokite 2 veiksmą ir užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą pagal nurodymus.

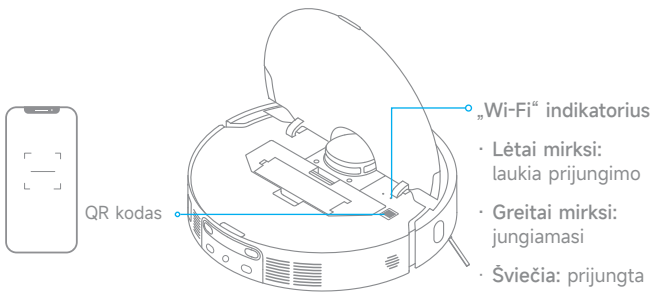

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Naudojimas

Įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką ⏻, kad įjungtumėte robotą. Turi užsidegti maitinimo indikatorius. Pastatytas į stotelę, robotas turi automatiškai įsijungti ir pradėti krautis. Norėdami išjungti robotą, patraukite jį nuo stotelės, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką ⏻.

Greitas žemėlapio sudarymas

Pirmą kartą nustatę tinklą, vadovaukitės programėlės nurodymais ir greitai sukurkite žemėlapį. Robotas sudarys žemėlapį nevalydamas. Kai robotas grįžta į stotelę, žemėlapio sudarymas baigtas ir žemėlapis išsaugomas automatiškai.

Pristabdymas / miegas

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte. Jei robotas pristabdytas ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai pereina į miego režimą ir visi roboto indikatoriai užgęsta. Robotą pažadinsite paspaudę bet kurį jo mygtuką arba programėle.

Pastaba. Jei pristabdytas robotas pastatomas į stotelę, esamas valymas baigiamas.

Automatinis valymo tęsimas

Jei akumuliatoriaus įkrova per maža, robotas automatiškai grįžta į stotelę įsikrauti. Įsikrovęs iki reikiamo lygio, jis tęsia nebaigtas valymo užduotis.

Pastaba. Šią funkciją reikia įjungti programėlėje.

Režimas „Netrukdyti“ (DND)

Kai įjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), robotas valymo netęsia, o maitinimo indikatorius užgęsta. Gamykliniuose nustatymuose režimas „Netrukdyti“ išjungtas. Programėlėje galite įjungti šį režimą arba pakeisti jo laikotarpį. Numatytasis „Netrukdyti“ laikotarpis – 22:00–8:00.

Pastaba.

- Suplanuotos valymo užduotys „Netrukdyti“ laikotarpiu atliekamos įprastai.
- Pasibaigus „Netrukdyti“ laikotarpiui, robotas tęsia valymą nuo tos vietos, kur sustojo.

Taškinis valymas

Kai robotas laukia, trumpai paspauskite mygtuką ⛶, kad įjungtumėte taškinio valymo režimą. Šiuo režimu robotas išvalo aplink save 1,5 × 1,5 m kvadratinį plotą ir, baigęs taškinį valymą, grįžta į pradinę vietą.

Roboto paleidimas iš naujo

Jei robotas nereaguoja arba jo nepavyksta išjungti, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite mygtuką ⏻, kad priverstinai jį išjungtumėte. Tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką ⏻, kad robotą įjungtumėte.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Naudojimas

Siurbimas ir plovimas

Pastaba. Pirmą kartą naudojant šluosčių mazgą, robotas pagal numatytuosius nustatymus atlieka užduotį „Siurbimas ir plovimas“.

1. Valymo pradžia

Paspauskite roboto mygtuką ⏻ arba programėle paleiskite robotą iš stotelės. Robotas suplanuos optimalų valymo maršrutą ir atliks valymo užduotį pagal sudarytą žemėlapį.

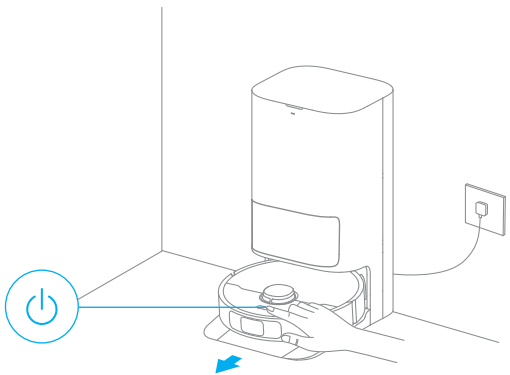


Pastaba.

- Kad baigęs valyti robotas lengvai grįžtų į stotelę, rekomenduojama jį paleisti iš stotelės.
- Prieš robotui pradedant plauti, šluostės išplaunamos – kantriai palaukite.
- Veikimo metu nejudinkite stotelės, švaraus ir nešvaraus vandens talpyklų bei valymo padėklo.

2. Automatinis šluosčių plovimas

Valymo metu robotas automatiškai grįžta į stotelę išplauti šluosčių pagal programėlėje nustatytą šluosčių plovimo dažnumą. Stotelė automatiškai papildo roboto vandens talpyklą, ir robotas tęsia valymą.

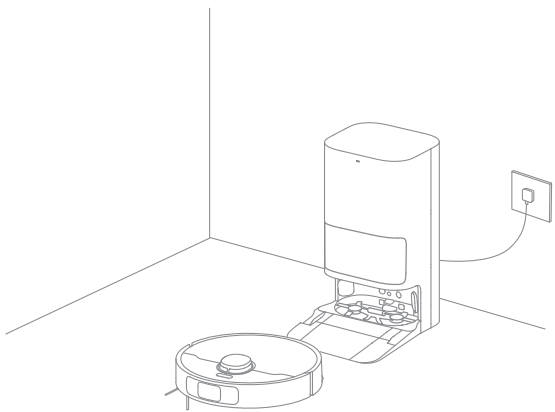


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Naudojimas

3. Automatinis dulkių talpyklos ištuštinimas, šluosčių plovimas ir džiovinimas

Robotui baigus valymo užduotį ir grįžus į stotelę įsikrauti, stotelė automatiškai pradeda ištuštinti dulkių talpyklą. Tada ji išplauna ir išdžiovina šluostes.

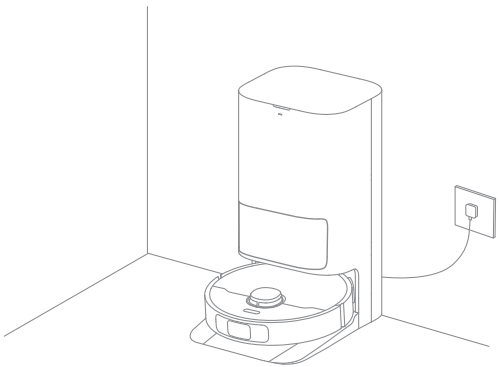

Pastaba.

- Jei programėlėje automatinio dulkių išsiurbimo funkcija išjungta, stotelė dulkių talpyklos automatiškai neištuština.
- Stotelė ištuština dulkių talpyklą pagal programėlės nustatymus.

4. Nešvaraus vandens talpyklos valymas

Robotui atlikus užduotį, išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, kad neatsirastų nemalonaus kvapo.

Plovimas po siurbimo

Programėlėje įjunkite plovimo po siurbimo funkciją – robotas automatiškai pakels šluosčių mazgą ir siurbs grindis. Baigęs siurbti, robotas grįš ištuštinti dulkių talpyklos, o tada automatiškai nuleis šluosčių mazgą ir pradės plauti.

Tik siurbimas

Programėlėje įjunkite siurbimo funkciją – robotas automatiškai pakels šluosčių mazgą ir pradės siurbti.

Tik plovimas

Programėlėje įjunkite plovimo funkciją – robotas patikrins, ar uždėtas šluosčių mazgas. Jei ne, uždėkite šluosčių mazgą rankiniu būdu – tada robotas automatiškai pradės plauti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Įprastinė priežiūra

Dalys

Kad robotas išliktų geros būklės, įprastinę priežiūrą rekomenduojama atlikti pagal programėlėje pateikiamą priedų naudojimo informaciją arba toliau pateiktą lentelę.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Nešvaraus vandens talpykla	Po kiekvieno naudojimo	/
Švaraus vandens talpykla	Kartą per 2 savaites	
Pagrindinis šepetys		Kas 6–12 mėnesių
Dulkių talpyklos filtras		Kas 3–6 mėnesius
Šoninis šepetys		
Šluostės laikiklis		/
Valymo padėklas	Kartą per mėnesį	/
Stotelės signalų zona		
Įkrovimo kontaktai		
Automatinio ištuštinimo angos		
Visakryptis ratas		
Kraštų jutiklis		
Lazerinis atstumo jutiklis (LDS)		
3D linijinis lazerinis jutiklis		

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Kilimų jutiklis	Kartą per mėnesį	/
Kritimo jutikliai		
Buferis		
Roboto automatinio vandens papildymo anga		
Roboto apačia		
Dulkių talpykla	Valykite pagal poreikį	
Dulkių maišelis	/	Kas 2–4 mėnesius
Šluostė		Kas 1–3 mėnesius


Pastaba. Keitimo dažnumas priklauso nuo to, kaip naudojate robotą. Jei dėl ypatingų aplinkybių atsiranda nukrypimų, dalis reikia pakeisti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Įprastinė priežiūra

Valymo padėklo pagrindas

1. Išimkite robotą iš stotelės.

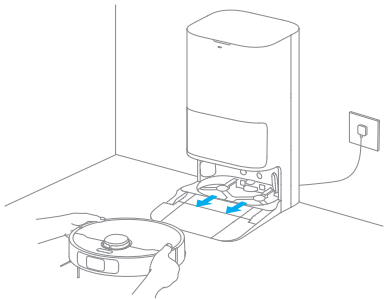


2. Išimkite valymo padėklą ir atidarykite filtro dangtelį. Išskalaukite valymo padėklą švariu vandeniu ir išvalykite pridedamu valymo įrankiu. Išvalę uždarykite dangtelį ir nušluostykite valymo padėklą minkšta sausa šluoste.

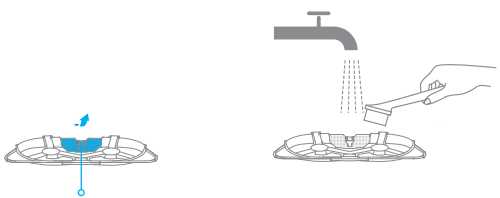


filtro dangtelis

3. Nuvalykite valymo padėklo pagrindą ir įstatykite valymo padėklą atgal į stotelę.

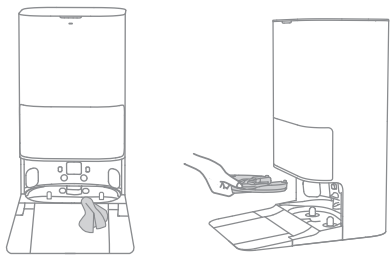

4. Programėle arba trumpai paspaudę roboto mygtuką ⌂ grąžinkite robotą į stotelę.

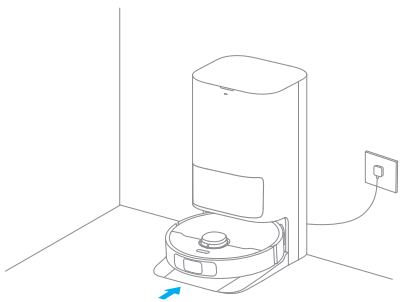


Pastaba. Valydami negrąžinkite roboto į stotelę.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra


Dulkių maišelis

1. Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir išmeskite dulkių maišelį.

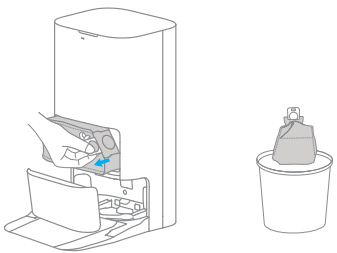


Pastaba. Patraukus rankenėlę aukštyn, maišelis užsandarinamas, kad dulkės ir šiukšlės netyčia neišbyrėtų.


2. Sausa šluoste nuvalykite dulkes ir šiukšles nuo filtro.

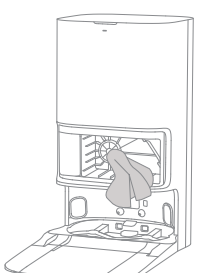

3. Įdėkite naują dulkių maišelį.

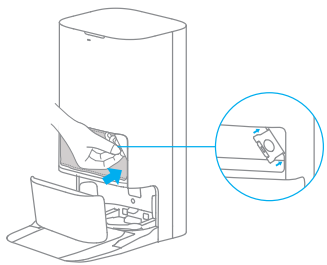

4. Vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį.

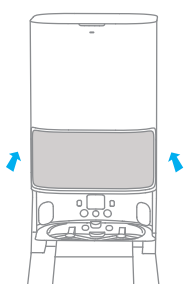


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Įprastinė priežiūra

Dulkių talpykla ir filtras


1. Atidarykite roboto dangtį ir paspauskite dulkių talpyklos fiksatorių, kad išimtumėte dulkių talpyklą.

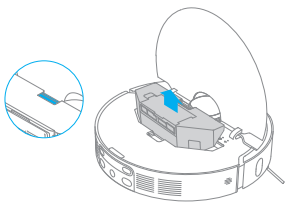

2. Atidarykite dulkių talpyklos dangtį, išimkite filtrą ir ištuštinkite talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

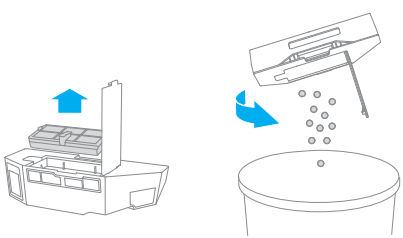


3. Švelniai pastuksenkite filtro rėmelį, kad iškristų nešvarumai.



Pastaba. Kad nepažeistumėte filtro, nevalykite jo šepečiu, pirštais ar aštriais daiktais.

4. Išplaukite dulkių talpyklą ir filtrą vandeniu ir prieš įstatydami visiškai išdžiovinkite.

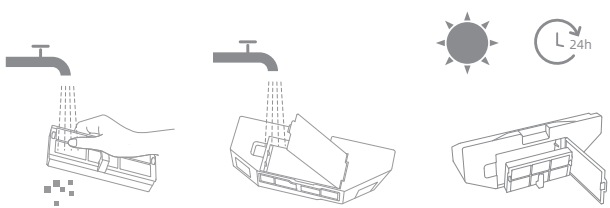

Pastaba.


- Dulkių talpyklą ir filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
- Dulkių talpyklą ir filtrą naudokite tik visiškai išdžiūvusius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Įprastinė priežiūra

Nešvaraus vandens talpykla

1. Išimkite nešvaraus vandens talpyklą, atidarykite jos dangtį ir išpilkite nešvarų vandenį.

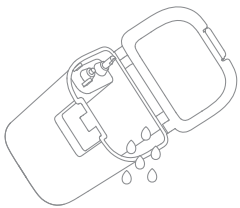


2. Išskalaukite nešvaraus vandens talpyklą švariu vandeniu ir pridedamu valymo įrankiu išvalykite jos vidines sieneles.

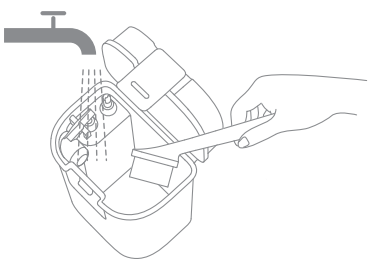


Pastaba. Talpyklos plūdės rutuliukas – judanti dalis. Valydami jo stipriai nespauskite, kad nepažeistumėte.

Pagrindinis šepetys

1. Paspauskite šepečio apsaugos fiksatorius į vidų, nuimkite šepečio apsaugą ir iškelkite šepetį iš roboto.

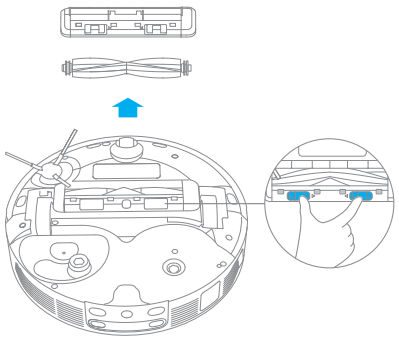

2. Nuimkite abiejuose šepečio galuose esančius dangtelius, kaip parodyta paveikslėlyje. Pridedamu valymo įrankiu pašalinkite ant šepečio susivyniojusius plaukus. Uždėkite dangtelius ant abiejų šepečio galų ir įstatykite šepetį atgal. Paspauskite šepečio apsaugą, kad ji užsifiksuotų.

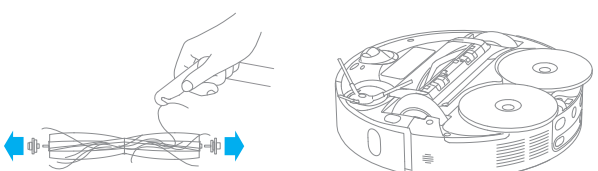


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra


Šoninis šepetys

Išimkite ir išvalykite šoninį šepetį.

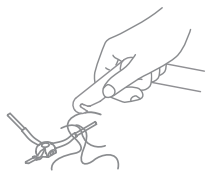


Šluostės laikiklis

Nuimkite ir išvalykite šluostės laikiklį.

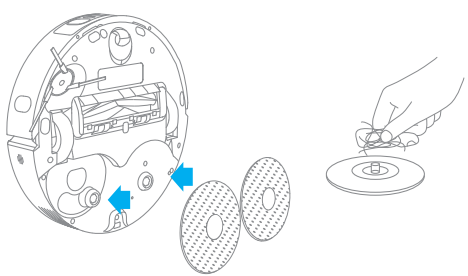

Visakryptis ratas

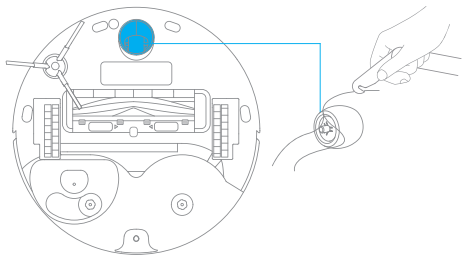

Pastaba.


- Mažu atsuktuvu ar panašiu įrankiu atskirkite visakrypčio rato ašį ir padangą. Nenaudokite per didelės jėgos.
- Visakryptį ratą nuplaukite tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinę įstatykite atgal.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra

Roboto jutikliai

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto jutiklius, kaip parodyta paveikslėlyje:

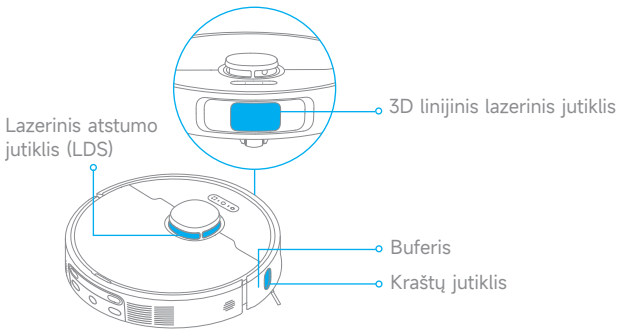


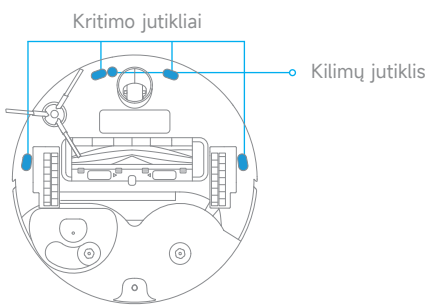

Pastaba. Drėgna šluostė gali pažeisti jautrius roboto ir stotelės elementus. Valykite sausa šluoste.


Įkrovimo kontaktai ir signalų zona

Minkšta sausa šluoste nuvalykite įkrovimo kontaktus ir signalų zoną.

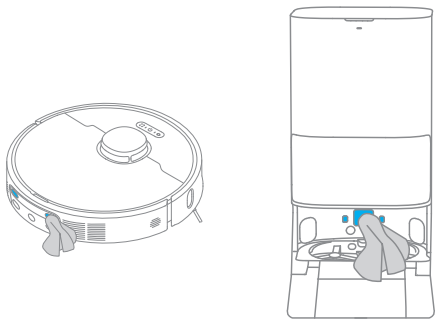

Automatinio ištuštinimo angos

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto ir stotelės automatinio ištuštinimo angas.

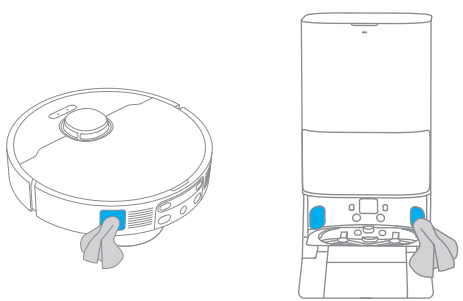


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įprastinė priežiūra

Šluostė

Norėdami pakeisti šluostę, nuimkite ją nuo šluostės laikiklio.

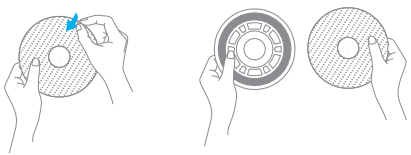

Akumuliatorius

Robote įmontuotas didelio našumo ličio jonų akumuliatorių blokas. Kasdien naudodami palaikykite pakankamą akumuliatoriaus įkrovą, kad jis veiktų optimaliai. Jei robotas ilgai nenaudojamas, išjunkite jį ir padėkite laikyti. Kad akumuliatorius nebūtų pažeistas dėl per didelio išsikrovimo, robotą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Robotas neįsijungia.	Akumuliatoriaus įkrova maža. Įkraukite robotą stotelėje ir bandykite dar kartą. Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Prietaisą rekomenduojama naudoti nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.
Robotas nesikrauna.	Stotelė neprijungta prie maitinimo – įsitikinkite, kad abu maitinimo laido galai tinkamai prijungti. Prastas stotelės ir roboto įkrovimo kontaktų sąlytis – nuvalykite įkrovimo kontaktus. Patikrinkite, ar roboto jungtyje nėra pašalinių daiktų, ir, jei yra, juos pašalinkite.
Robotas neprisijungia prie „Wi-Fi“.	Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis. Įsitikinkite, kad jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo naudojamas teisingas slaptažodis. Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio. Įsitikinkite, kad robotas jungiamas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra geros „Wi-Fi“ aprėpties zonoje. Robotas gali būti nepasiruošęs nustatymui. Uždarykite programėlę, vėl ją atidarykite ir bandykite dar kartą pagal nurodymus.
Robotas neranda stotelės ir negali į ją grįžti.	Stotelė atjungta nuo maitinimo arba perkelta, kai roboto joje nebuvo. Prijunkite stotelę prie elektros tinklo arba pastatykite robotą į stotelę įsikrauti. Aplink stotelę per daug kliūčių. Pastatykite stotelę atviresnėje vietoje. Perkėlus robotą, jis gali iš naujo nustatyti savo padėtį, o jei tai nepavyksta – iš naujo sudaryti žemėlapį. Jei robotas per toli nuo stotelės, jis gali negrįžti savarankiškai – tokiu atveju pastatykite jį į stotelę rankiniu būdu. Nuvalykite dulkes ar šiukšles nuo stotelės signalų zonos.
Robotas įstringa priešais stotelę ir negali į ją grįžti.	Pašalinkite visas kliūtis 5 cm atstumu iš kairės ir dešinės bei 1,5 m priešais stotelę, kad niekas neužstotų roboto. Grįžimo įsikrauti kelias užblokuotas, pvz., uždarytos durys. Robotas gali slysti, jei grindys priešais stotelę per šlapios. Tokiu atveju nušluostykite vandens perteklių ir bandykite dar kartą. Rekomenduojama perkelti stotelę į kitą vietą ir bandyti dar kartą. Įsitikinkite, kad rampos prailginimo plokštė tinkamai įrengta.
Robotas neišsijungia.	Kraunamo roboto išjungti negalima. Rekomenduojama patraukti robotą nuo stotelės, tada paspausti ir 3 sekundes palaikyti mygtuką ⏻, kad jis išsijungtų. Jei atlikus 1 veiksmą roboto išjungti nepavyksta, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite mygtuką ⏻, kad priverstinai jį išjungtumėte. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Įkrovimas lėtas.	Kai įkrova maža, robotas visiškai įsikrauna per maždaug 3,5 valandos. Jei robotas naudojamas už nurodyto temperatūros intervalo ribų, įkrovimas automatiškai sulėtėja, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau. Roboto ir stotelės įkrovimo kontaktai gali būti nešvarūs – nuvalykite juos sausa šluoste.
Veikiant robotui, padidėja triukšmas.	Patikrinkite, ar neužsikimšęs dulkių talpyklos filtras. Jei taip, išvalykite arba pakeiskite jį. Pagrindiniame šepetyje ar dulkių talpykloje gali būti įstrigęs kietas daiktas. Patikrinkite ir jį pašalinkite. Ant pagrindinio ar šoninio šepečio gali būti apsivyniojusių daiktų. Patikrinkite ir pašalinkite pašalinius daiktus. Perjunkite siurbimo režimą į „Standartinis“ arba „Tylus“.
Robotas nejuda nustatytu maršrutu.	Prieš naudodami robotą, sutvarkykite daiktus, pvz., maitinimo laidus ir šlepetes. Ant šlapių slidžių paviršių pagrindinis ratas slysta. Prieš naudojant robotą, rekomenduojama nusausinti šlapias vietas. Švaria minkšta šluoste nuvalykite roboto 3D linijinį lazerinį jutiklį, kad jis būtų švarus ir niekas jo neužstotų.
Robotas praleidžia valytinus kambarius.	Įsitikinkite, kad valomų kambarių durys atidarytos. Patikrinkite, ar prie kambario durų nėra aukštesnio nei maždaug 2 cm slenksčio. Robotas negali užvažiuoti ant aukštų slenksčių ar laiptelių. Vieta prie valomo kambario gali būti šlapia ir slidi, todėl robotas gali slysti ir veikti netinkamai. Prieš naudodami robotą, nusausinkite grindis.
Įsikrovęs robotas netęsia valymo.	Įsitikinkite, kad neįjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), kuris neleidžia robotui tęsti valymo. Robotas netęsia valymo, jei rankiniu būdu pastatote jį į stotelę arba išsiunčiate įsikrauti programėle ar mygtuku ⌂.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Stotelė automatiškai neištuština dulkių talpyklos.	Patikrinkite, ar dulkių skyriuje esantis maišelis nepilnas. Jei maišelis nepilnas, patikrinkite, ar neužsikimšusios roboto, stotelės ar dulkių talpyklos automatinio ištuštinimo angos. Jei taip, nedelsdami išvalykite užsikimšusią vietą.
Neįprastas vandens lygis valymo padėkle.	Patikrinkite, ar nešvaraus vandens talpyklos sandariklis nėra atsilaisvinęs ar netinkamai įstatytas. Jei taip, rankiniu būdu įstatykite jį iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą. Švelniai paspauskite nešvaraus vandens talpyklą žemyn, kad ji būtų tinkamai įstatyta. Išimkite valymo padėklą, patikrinkite, ar neužsikimšusi nuotekų išleidimo anga, ir ją išvalykite. Patikrinkite valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.
Šluostės laikiklis neįprastai pakeltas.	Nuimkite šluostės laikiklį, patikrinkite, ar jame neįstrigo pašalinių daiktų, ir paleiskite robotą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą.
Po švaraus vandens talpykla ar prie sandariklio yra vandens.	Išimant švaraus vandens talpyklą, šiek tiek vandens iš vamzdelio gali likti po talpykla ar aplink sandariklį. Tai normalu. Nušluostykite sausa šluoste.

Dėl pagalbos susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Robotas

Modelis	RLL32SE
Įkrovimo laikas	Apie 3,5 val.
Vardinė įtampa	14,4 V ⎓
Vardinė galia	75 W
Veikimo dažnis	2400–2483,5 MHz
Didžiausia išėjimo galia	<20 dBm

Roboto stotelė

Modelis	RCLE0304/RCLE0304-1
Vardinis įėjimas	220-240 V ~ 50-60 Hz
Vardinis išėjimas	20 V ⎓ 2 A
Vardinė galia (ištuštinant dulkes)	700 W
Vardinė galia (valant)	40 W
Vardinė galia (kraunant ir džiovinant)	89 W

Įprastomis naudojimo sąlygomis tarp šio įrenginio antenos ir naudotojo kūno turi būti išlaikomas bent 20 cm atstumas.

Pastaba. Vardinė galia (kraunant ir džiovinant) nustatyta pagal galios vertę visos apkrovos laikotarpiu.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Akumuliatoriaus išėmimas ir šalinimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami akumuliatorių, užtikrinkite, kad jį išimtų kvalifikuoti specialistai ir kad jis būtų atiduotas į tinkamą perdirbimo punktą.

– prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;

– išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;

– akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Atsargiai.

Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kiek įmanoma iškraukite akumuliatorių.

Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.

Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad nekiltų sprogimo pavojus.

Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Įvykus sąlyčiui su skysčiu, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Išėmimo instrukcija:

1. Apverskite robotą, tinkamu įrankiu atsukite varžtus roboto apačioje ir nuimkite dangtelį.
2. Atjunkite jungtis tarp akumuliatoriaus ir spausdintinės plokštės ir išimkite akumuliatorių.

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt