Dreame L60 Ultra


DREAME


Robotas siurblys su plovimo funkcija, savaiminiu ištuštinimu ir šluosčių savaiminiu plovimu
Naudotojo vadovas

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Vadovaukitės tikruoju gaminiu.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

A A-1

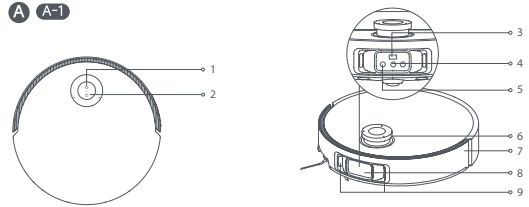


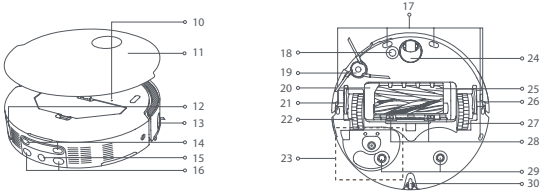


A-2




A-3




A-4

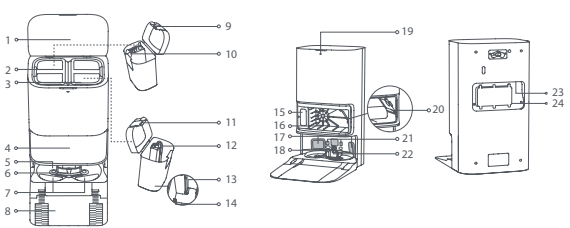


B

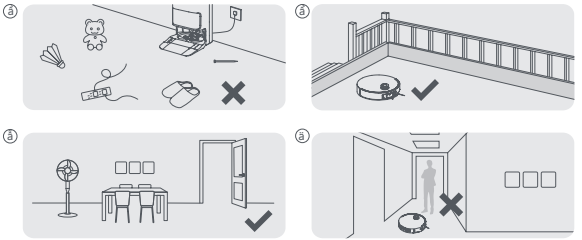


C C-1

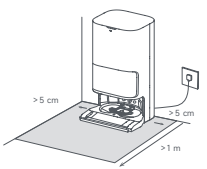


C-2

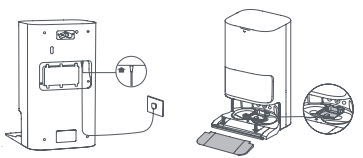


C-3

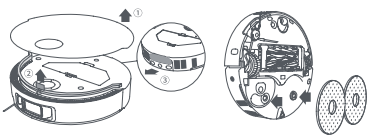

C-4

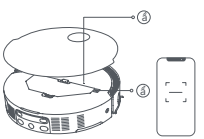


C-5

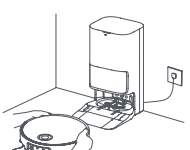

C-6




C-7

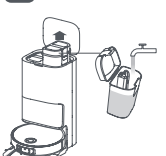


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


D

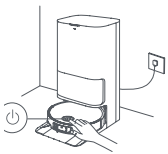

E E-1

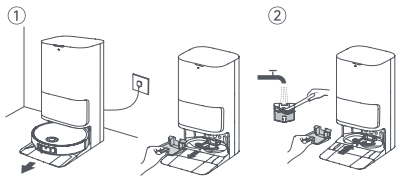


E-2

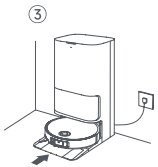


E-3




E-4

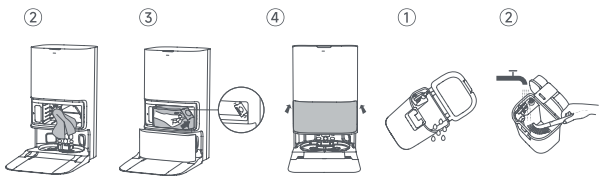


E-5

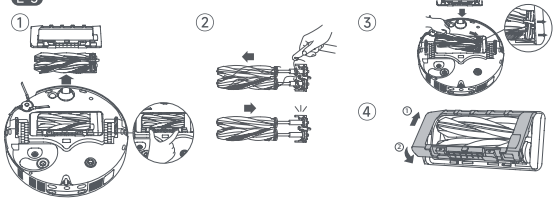


E-6

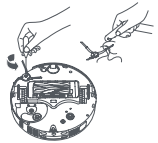


E-7

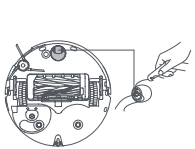


E-8

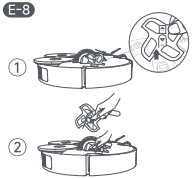

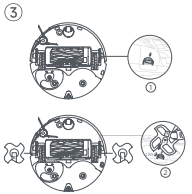


E-9

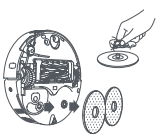


E-10




E-11

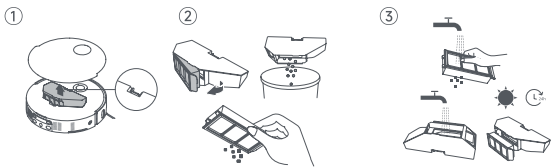

E-12

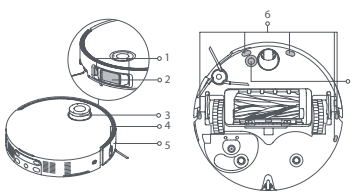

E-13

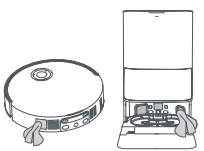

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų dėl netinkamo prietaiso naudojimo, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Naudojimo apribojimai

- Šio gaminio negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai, asmenys su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jų neprižiūri tėvai ar globėjai, užtikrinantys saugų naudojimą ir padedantys išvengti bet kokios rizikos. Vaikai be priežiūros negali valyti prietaiso ir atlikti jo techninės priežiūros.
- Prietaisą galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Šiame prietaise yra akumuliatorių, kuriuos keisti gali tik kvalifikuoti asmenys.
- Sutvarkykite valomą plotą. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Užtikrinkite, kad veikiant robotui vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Nestatykite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambariuose ar prie baseinų.
- Šis gaminys skirtas tik grindims valyti namų aplinkoje. Nenaudokite jo lauke, ant kitų nei grindys paviršių, komercinėse ar pramoninėse patalpose.
- Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje ir veikia tinkamai. Priešingu atveju prietaiso nenaudokite.
- Pažeistą maitinimo laidą būtina pakeisti specialiu laidu ar mazgu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo.
- Nenaudokite roboto virš žemės lygio esančiose vietose, kuriose nėra apsauginio užtvaro.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

- Nestatykite roboto apversto aukštyn ratais. LDS dangtelio, roboto dangčio ar buferio nenaudokite kaip roboto rankenos.
- Naudokite robotą aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C. Įsitikinkite, kad ant grindų nėra skysčių ar lipnių medžiagų.
- Kad robotas nieko nenutemptų ir nesugadintų, prieš jį naudodami surinkite nuo grindų laisvai gulinčius daiktus ir pašalinkite valymo kelyje esančius kabelius ar maitinimo laidus.
- Pašalinkite nuo grindų dužius ar smulkius daiktus, kad robotas į juos neatsitrenktų ir jų nesugadintų.
- Saugokite plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis nuo roboto siurbimo angos.
- Valymo įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega kūdikis ar vaikas.
- Nesodinkite ant roboto vaikų, naminių gyvūnų ir nedėkite jokių daiktų, nesvarbu, ar robotas stovi, ar juda.
- Į švaraus vandens talpyklą galima pilti tik švarų vandenį ir oficialiai patvirtintą valymo priemonę. Nepilkite kitų skysčių, pvz., alkoholio ar dezinfekavimo priemonių. Valymo priemonės ir vandens santykis nurodytas ant jos buteliuko. Valymo priemonę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nevalykite robotu degančių daiktų. Nesiurbkite robotu degiųjų ar liepsniųjų skysčių, ėsdinančių dujų, neskiestų rūgščių ar tirpiklių.
- Nesiurbkite kietų ar aštrių daiktų. Nesiurbkite prietaisu tokių daiktų kaip akmenys, dideli popieriaus lapai ar bet kokie daiktai, galintys užkimšti prietaisą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos informacija

- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami jo techninę priežiūrą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite roboto ir roboto stotelės drėgna šluoste ir neplaukite jų jokiu skysčiu. Išplautas dalis visiškai išdžiovinkite, prieš vėl jas įstatydami ir naudodami.
- Naudokite šį gaminį laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų. Naudotojai atsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.

Akumuliatoriai ir įkrovimas

- ĮSPĖJIMAS. Draudžiama įkrauti neįkraunamas baterijas.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų akumuliatorių ar roboto stotelių. Robotą galima naudoti tik su RCLE0107C modelio roboto stotele.
- Nebandykite patys ardyti, taisyti ar modifikuoti akumuliatoriaus ar roboto stotelės.
- Nestatykite roboto stotelės prie šilumos šaltinio.
- Nevalykite roboto stotelės įkrovimo kontaktų drėgna šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Senus akumuliatorius šalinkite tinkamai. Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Transportuojamas robotas turi būti išjungtas ir, jei įmanoma, supakuotas į originalią pakuotę.
- Jei robotas ilgai nebus naudojamas, visiškai jį įkraukite, tada išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Bent kartą per 3 mėnesius robotą įkraukite, kad akumuliatorius per daug neišsikrautų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos informacija

Lazerio saugos informacija

- Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka 1 klasės lazerinių gaminių standartą IEC 60825-1:2014/ EN 60825-1:2014/A11:2021. Naudodami nežiūrėkite tiesiai į jutiklį.
  1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS
  VARTOTOJŲ LAZERINIS GAMINYS
  EN 50689:2021



Naudoti tik patalpose



Perskaitykite naudotojo vadovą

Šiuo dokumentu „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“ pareiškia, kad RLL37CE0 tipo radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą kitomis kalbomis rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Gaminio apžvalga

Robotas

1. Grįžimo į stotelę mygtukas ⌂
   - Paspauskite, kad robotas grįžtų į stotelę
   - Palaikykite 3 s, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų
2. Maitinimo / valymo mygtukas
   - Palaikykite 3 s, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
   - Įjungę robotą paspauskite, kad pradėtų valyti

Žiedinis būsenos indikatorius

- Nuolat šviečia mėlynai: valo (reikia įjungti programėlėje) arba valymas baigtas
- Nuolat šviečia žaliai: kraunasi
- Mirksi oranžiškai: klaida

Mygtukų būsenos indikatorius

- Nuolat šviečia baltai: valo arba valymas baigtas
- Pulsuoja baltai: kraunasi (įkrova nėra maža)
- Nuolat šviečia oranžiškai: įkrova maža, robotas laukia arba pristabdytas
- Pulsuoja oranžiškai: kraunasi (įkrova maža)
- Mirksi oranžiškai: klaida

Pastaba.

- Kai robotas valo arba grįžta įsikrauti, paspauskite bet kurį roboto mygtuką, kad jį pristabdytumėte.
- Užraktą nuo vaikų galima įjungti / išjungti programėle „Dreamehome“.

3. Pagalbinis LED apšvietimas
4. DI IR kamera
5. DI HD kamera
6. VersaLift jutiklis

Pastaba. VersaLift jutiklis nuleidžiamas, kai robotas laukia, kraunasi stotelėje arba valo žemas erdves. Kai robotas valo žemas erdves, jo nejudinkite, nes gali sutrikti jo padėties nustatymas.

7. Buferis
8. Buferio langelis
9. 3D dviejų linijų lazeriniai jutikliai
10. Atkūrimo mygtukas / „Wi-Fi“ indikatorius
    - Palaikykite 3 s, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus
11. Dangtis
12. Automatinio ištuštinimo anga
13. Kraštų jutiklis
14. Įkrovimo kontaktai
15. Automatinio vandens papildymo anga
16. Jungtys
17. Kritimo jutikliai
18. Kilimų jutiklis
19. Šoninio šepečio išstūmimo mazgas
20. Šepečių apsauga
21. Pagalbinis kopimo ratas
22. Pagrindinis ratas
23. MopExtend mazgas
24. Visakryptis ratas
25. Pagrindiniai šepečiai
26. Pagalbinis kopimo ratas
27. Pagrindinis ratas
28. Šepečių apsaugos fiksatoriai
29. Šluosčių laikiklių tvirtinimo angos
30. Pasukamasis ratukas

A-1 pav.

Dulkių talpykla

1. Automatinio ištuštinimo anga
2. Filtras
3. Dulkių talpyklos fiksatorius
4. Filtro fiksatorius

A-2 pav.

Šluosčių mazgas

1. Šluostės tvirtinimo vieta
2. Šluostės laikiklis
3. Šluostė

A-3 pav.

Roboto stotelė

1. Dangtis
2. Nešvaraus vandens talpykla
3. Švaraus vandens talpykla
4. Dulkių skyriaus dangtis
5. Valymo padėklas
6. Valymo padėklo filtras
7. Kaitinimo modulis
8. Rampos prailginimo plokštė
9. Vandens talpyklos fiksatorius
10. Plūdės rutuliukas
11. Vandens talpyklos fiksatorius
12. Vandens vamzdelis
13. Filtras
14. Plūdė
15. Valymo priemonės automatinio dozavimo modulis (vienos kameros)
16. Filtras
17. Automatinio ištuštinimo angos

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

18. Signalų zona
19. Būsenos indikatorius
- Nuolat šviečia baltai: stotelė prijungta prie elektros tinklo
- Nuolat šviečia oranžiškai: stotelės klaida

20. Dulkių maišelio lizdas
21. Įkrovimo kontaktai
22. Automatinio vandens papildymo išleidimo anga
23. Maitinimo lizdas
24. Maitinimo laido laikymo griovelis
A-4 pav.

● Namų paruošimas

1. Prieš valydami patraukite nestabilius, dužius, vertingus ar pavojingus daiktus ir surinkite nuo grindų laidus, audinius, žaislus, kietus ir aštrius daiktus, kad robotas į juos neįsipainiotų, jų nesubraižytų ar nenuverstų ir nepadarytų nuostolių.

2. Prieš valydami laiptų krašte pastatykite fizinį užtvarą, kad robotas veiktų saugiai ir sklandžiai.

3. Atidarykite valomo kambario duris ir sustatykite baldus į vietas, kad liktų daugiau erdvės.

4. Kad robotas nepraleistų valytinų vietų, nestovėkite priešais robotą, ant slenksčių, koridoriuose ar siaurose vietose.

Pastaba.
- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite paskui jį valymo metu, kad laiku pašalintumėte galimas kliūtis.

- Esant silpnam apšvietimui, pagalbinis LED apšvietimas papildomai apšviečia aplinką.
- Nesiurbkite kietų daiktų, pvz., akmenukų, plieninių rutuliukų ir žaislų dalių, taip pat aštrių daiktų, pvz., statybinių atliekų, šukių ir vinių, nes jie gali subraižyti grindis.

B pav.

● Prieš naudojant

1. Roboto stotelės pastatymas ir prijungimas prie elektros lizdo

Pastatykite roboto stotelę kuo atviresnėje vietoje, kur geras „Wi-Fi“ signalas. Palikite pakankamai vietos, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pašalinkite visus daiktus iš užtamsintos srities. Įkiškite maitinimo laidą į stotelę, o kištuką – į elektros lizdą.

Pastaba.
- Tvirtai įkiškite maitinimo laidą aukštyn, kol užsidegs indikatorius.
- Įsitikinkite, kad signalų zonos neužstoja jokie daiktai.
- Kad vanduo nesušlapintų medinių grindų ar kilimų, roboto stotelę rekomenduojama statyti ant plytelių ar marmuro grindų.

2. Rampos prailginimo plokštės įrengimas

Pastaba.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad valymo padėklo filtras įstatytas į vietą.
- Atliekant įprastinę priežiūrą, valymo padėklo filtrą galima išimti ir išvalyti.

3. Roboto apsauginių elementų nuėmimas ir šluosčių mazgo uždėjimas

4. Prijungimas prie programėlės „Dreamehome“

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto maitinimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. Nuskaitykite QR kodą po roboto dangčiu arba programėlių parduotuvėje suraskite „Dreamehome“ ir įdiekite programėlę.

(2) Atidarykite programėlę „Dreamehome“, bakstelėkite „Nuskaityti QR kodą ir prijungti“ ir dar kartą nuskaitykite tą patį roboto QR kodą – įrenginys bus pridėtas. Vadovaukitės nurodymais ir užbaikite „Wi-Fi“ prijungimą.

① „Wi-Fi“ indikatorius
- Lėtai mirksi: laukia prijungimo
- Greitai mirksi: jungiamasi
- Šviečia: prijungta

② QR kodas

Pastaba.
- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“, pakartokite (2) veiksmą ir užbaikite prijungimą pagal nurodymus.
- Norėdami atjungti įrenginį nuo „Wi-Fi“, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite roboto atkūrimo mygtuką.
- Dėl programėlės atnaujinimų faktiniai veiksmai gali skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Vadovaukitės esamos programėlės versijos nurodymais.

5. Roboto prijungimas prie stotelės

Pastatykite robotą į stotelę taip, kad šluosčių mazgas būtų nukreiptas į valymo padėklą. Robotui sėkmingai prisijungus prie stotelės, išgirsite balso pranešimą. Robotui visiškai įsikrovus, roboto ir stotelės būsenos indikatoriai šviečia dar 10 minučių, o tada pritemsta.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Pastaba. Prieš pirmą kartą naudojant robotą, rekomenduojama jį visiškai įkrauti. Jei išsikrovus akumuliatoriui robotas neįsijungia, rankiniu būdu pastatykite jį į stotelę įsikrauti.

6. Valymo priemonės įpylimas

(1) Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir ištraukite valymo priemonės automatinio dozavimo modulį.

(2) Atidarykite viršutinį modulio dangtelį ir įpilkite valymo priemonės.

(3) Uždarykite modulio dangtelį, įstatykite modulį atgal į stotelę ir vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį. Veikimo metu valymo priemonė įpilama automatiškai.

Pastaba.

- Valymo priemonės automatinio dozavimo modulį galima pripildyti valymo priemonės. Kad išvengtumėte gedimų, nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.
- Įstatykite dozavimo modulį, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

7. Vandens įpylimas į švaraus vandens talpyklą

Išimkite švaraus vandens talpyklą iš stotelės ir pripildykite ją švaraus vandens. Tada įstatykite ją atgal į stotelę.

Pastaba. Nepilkite į talpyklą karšto vandens, nes ji gali deformuotis.

C-1–C-7 pav.

Naudojimas

Įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte robotą. Maitinimo indikatorius šviečia nuolat. Arba pastatykite robotą į stotelę, sulygiuodami roboto ir stotelės įkrovimo kontaktus, – robotas automatiškai įsijungs ir pradės krautis. Norėdami išjungti robotą, patraukite jį nuo stotelės, tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką.

Greitas žemėlapio sudarymas

Pirmą kartą nustatę tinklą, vadovaukitės programėlės nurodymais ir greitai sukurkite žemėlapį. Robotas sudarys žemėlapį nevalydamas. Kai robotas grįžta į stotelę, žemėlapio sudarymas baigtas ir žemėlapis išsaugomas automatiškai.

Pristabdymas / miegas

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte.

Jei robotas pristabdytas ilgiau nei 10 minučių, jis automatiškai pereina į miego režimą ir visi roboto indikatoriai užgęsta. Robotą pažadinsite paspaudę bet kurį jo mygtuką arba programėle.

Pastaba. Jei pristabdytas robotas pastatomas į stotelę, esamas valymas baigiamas.

Automatinis valymo tęsimas

Jei akumuliatoriaus įkrova per maža, robotas automatiškai grįžta į stotelę įsikrauti. Įsikrovęs iki reikiamo lygio, jis tęsia nebaigtas valymo užduotis.

Pastaba. Šią funkciją reikia įjungti programėlėje.

Režimas „Netrukdyti“ (DND)

Kai įjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), robotas valymo netęsia. Gamykliniuose nustatymuose režimas „Netrukdyti“ išjungtas. Programėlėje galite įjungti šį režimą arba pakeisti jo laikotarpį. Numatytasis „Netrukdyti“ laikotarpis – 22:00–8:00.

Pastaba.

- Suplanuotos valymo užduotys režimo „Netrukdyti“ laikotarpiu atliekamos įprastai.
- Pasibaigus „Netrukdyti“ laikotarpiui, robotas tęs valymą nuo tos vietos, kur sustojo.

Roboto paleidimas iš naujo

Jei robotas nereaguoja arba jo nepavyksta išjungti, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką, kad priverstinai jį išjungtumėte. Tada paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad robotą įjungtumėte.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Siurbimas ir plovimas

Pastaba. Uždėjus šluosčių mazgus, pirmą kartą naudojamas robotas pagal numatytuosius nustatymus veikia režimu „Siurbimas ir plovimas“. Norėdami pakeisti valymo režimą, programėlėje atverkite valymo režimo nustatymus ir pasirinkite vieną iš trijų papildomų parinkčių:

① Plovimas po siurbimo
② Siurbimas
③ Plovimas

1. Valymo pradžia

Paspauskite roboto maitinimo mygtuką arba programėle paleiskite robotą iš stotelės. Robotas suplanuos optimalų valymo maršrutą ir atliks valymo užduotį pagal sudarytą žemėlapį.

Pastaba.

- Kad baigęs valyti robotas lengvai grįžtų į stotelę, rekomenduojama jį paleisti iš stotelės.

- Prieš robotui pradedant plauti, šluostės išplaunamos – kantriai palaukite.
- Veikimo metu nejudinkite stotelės, švaraus vandens ir nešvaraus vandens talpyklų bei valymo padėklo filtro.
- Kad nenusiplikytumėte, stotelei veikiant nelieskite vandens išleidimo angos ir kaitinimo modulio.

2. Automatinis šluosčių plovimas

Valymo metu robotas automatiškai grįžta į stotelę išplauti šluosčių pagal programėlėje nustatytą šluosčių plovimo dažnumą. Stotelė automatiškai papildo roboto švaraus vandens talpyklą, ir robotas tęsia valymą.

3. Automatinis dulkių talpyklos ištuštinimas, šluosčių plovimas ir džiovinimas

Robotui baigus valymo užduotį ir grįžus į stotelę įsikrauti, stotelė automatiškai ištuština dulkių talpyklą, tada išplauna ir išdžiovina šluostes.

Pastaba.

- Jei programėlėje automatinio ištuštinimo funkcija išjungta, stotelė dulkių talpyklos automatiškai neištuština.
- Stotelė ištuština dulkių talpyklą pagal programėlės nustatymus.

4. Nešvaraus vandens talpyklos valymas

Robotui atlikus užduotį, išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, kad neatsirastų nemalonaus kvapo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

E Įprastinė priežiūra

Dalys

Kad robotas išliktų geros būklės, įprastinę priežiūrą rekomenduojama atlikti pagal programėlėje pateikiamą priedų naudojimo informaciją arba toliau pateiktą lentelę.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Nešvaraus vandens talpykla	Po kiekvieno naudojimo	/
Švaraus vandens talpykla	Kartą per 2 savaites	
Pagrindiniai šepečiai		Kas 6–12 mėnesių
Dulkių talpyklos filtras		Kas 3–6 mėnesius
Šoninis šepetys		
Šluosčių laikikliai		/
Valymo padėklo filtras	Kartą per 1–2 mėnesius	
Valymo padėklo kaitinimo modulis	Kartą per 6 mėnesius	
Stotelės signalų zona	Kartą per mėnesį	
Įkrovimo kontaktai		
Automatinio ištuštinimo angos		
Visakryptis ratas		
Kraštų jutiklis		
VersaLift jutiklis		
3D dviejų linijų lazeriniai jutikliai		

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Kilimų jutiklis	Kartą per mėnesį	/
Kritimo jutikliai		
Buferio langelis		
Buferis		
Roboto automatinio vandens papildymo anga		
Roboto apačia		
Dulkių talpykla	Valykite pagal poreikį	
Pagrindiniai ratai		
Pagalbiniai kopimo ratai		
Dulkių maišelis	/	Kas 2–4 mėnesius
Šluostės		Kas 1–3 mėnesius

Pastaba. Priežiūros ir keitimo dažnumas priklauso nuo faktinio naudojimo. Jei dėl ypatingų aplinkybių atsiranda nukrypimų, rekomenduojama nedelsiant atlikti priežiūrą arba pakeisti dalį.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Valymo padėklo filtras

1. Baigus plauti šluostes, patraukite robotą ir išimkite valymo padėklo filtrą.

Pastaba. Valymo padėklo kaitinimo modulis gali būti dar įkaitęs. Kad nenusiplikytumėte, išimdami valymo padėklo filtrą būkite atsargūs.

2. Išskalaukite valymo padėklo filtrą švariu vandeniu, nušluostykite ir vėl įstatykite į valymo padėklą.

3. Programėle arba paspaudę mygtuką ⌂ grąžinkite robotą į stotelę arba pastatykite jį rankiniu būdu.
E-1 pav.

Valymo padėklo kaitinimo modulis

Naudojant ant valymo padėklo kaitinimo modulio gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami jas pašalinti, patraukite robotą, užpilkite ant kaitinimo modulio paviršiaus šiek tiek balto acto (5 % acto rūgšties) ir nuvalykite tinkamu įrankiu.

Pastaba.

- Kad nenusiplikytumėte, prieš valydami palaukite, kol kaitinimo modulio paviršius atvės iki kambario temperatūros.
- Taip pat galima naudoti tinkamą kalkių šalinimo priemonę pagal jos naudojimo instrukcijas.
- Kad išvengtumėte gedimų, nepilkite balto acto ar kalkių šalinimo priemonės tiesiai į švaraus vandens talpyklą.
- Kaitinimo moduliui valyti nenaudokite aštrių įrankių ar ėsdinančių skysčių, pvz., druskos rūgšties.

E-2 pav.

Dulkių maišelis

1. Nuimkite dulkių skyriaus dangtį ir išmeskite dulkių maišelį.

Pastaba. Patraukus rankenėlę aukštyn, maišelis užsandarinamas, kad dulkės ir šiukšlės netyčia neišbyrėtų.

2. Sausa šluoste nuvalykite dulkes ir šiukšles nuo filtro.

3. Įdėkite naują dulkių maišelį.

4. Vėl uždėkite dulkių skyriaus dangtį.
E-3 pav.

Nešvaraus vandens talpykla

1. Išimkite nešvaraus vandens talpyklą, atidarykite jos dangtį ir išpilkite nešvarų vandenį.

2. Išskalaukite nešvaraus vandens talpyklą švariu vandeniu ir tinkamu įrankiu išvalykite jos vidines sieneles.

Pastaba. Talpyklos plūdės rutuliukas – judanti dalis. Valydami jo stipriai nespauskite, kad nepažeistumėte.

E-4 pav.

Pagrindiniai šepečiai

1. Paspauskite šepečių apsaugos fiksatorius į vidų, nuimkite šepečių apsaugą ir iškelkite šepečius iš roboto.

2. Ištraukite šepečius, kaip parodyta paveikslėlyje. Tinkamu įrankiu pašalinkite ant šepečių susivyniojusius plaukus. Išvalę šepečius tvirtai įstumkite į laikiklį, kol jie užsifiksuos.

Pastaba. Ištraukdami pagrindinius šepečius būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.

3. Atspausdintomis rodyklėmis į viršų įstrižai žemyn įstatykite pagrindinio šepečio laikiklį į angas.

4. Sulygiuokite šepečių apsaugos priekinį kraštą su anga, įstrižai įstatykite apsaugą žemyn ir prispauskite, kol ji užsifiksuos.
E-5 pav.

Šoninis šepetys

Atsuktuvu atsukite šoninį šepetį, pašalinkite nuo jo plaukus ir vėl prisukite.
E-6 pav.

Visakryptis ratas

Pastaba.

- Mažu atsuktuvu ar panašiu įrankiu atskirkite visakrypčio rato ašį ir padangą. Nenaudokite per didelės jėgos.
- Nuplaukite visakryptį ratą po tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinę įstatykite atgal.

E-7 pav.

Pagalbiniai ir pagrindiniai ratai

1. Sukite pagalbinį kopimo ratą, kol rodyklė „OUT“ bus nukreipta į viršų, tada ištraukite ratą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

2. Tinkamu įrankiu pašalinkite plaukus, susivyniojusius ant pagrindinio rato ir pagalbinio kopimo rato.

3. Išvalę pasukite pagrindinį ratą, kad sutaptų dvi rodyklės (žr. ① pav.). Tada rodykle „IN“ žemyn atitinkamai įstatykite kairįjį ir dešinįjį pagalbinius kopimo ratus, kol išgirsite spragtelėjimą (žr. ② pav.).
E-8 pav.

Šluosčių laikikliai

Nuimkite ir išvalykite šluosčių laikiklius.
E-9 pav.

Šluostės

Norėdami pakeisti šluostes, nuimkite jas nuo šluosčių laikiklių.
E-10 pav.

Dulkių talpykla ir filtras

1. Paspauskite fiksatorių ir išimkite dulkių talpyklą.
2. Išimkite dulkių talpyklos filtrą ir ištuštinkite talpyklą. Švelniai pastuksenkite filtro rėmelį, kad iškristų nešvarumai.

Pastaba. Kad nepažeistumėte filtro, nevalykite jo šepečiu, pirštais ar aštriais daiktais.

3. Išplaukite dulkių talpyklą ir filtrą vandeniu ir prieš įstatydami visiškai išdžiovinkite.

Pastaba.
- Dulkių talpyklą ir filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite jokių ploviklių.
- Dulkių talpyklą ir filtrą naudokite tik visiškai išdžiūvusius.

E-11 pav.

Roboto jutikliai

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto jutiklius, kaip parodyta paveikslėlyje:

1. 3D dviejų linijų lazeriniai jutikliai
2. Buferio langelis
3. VersaLift jutiklis
4. Kraštų jutiklis
5. Buferis
6. Kritimo jutikliai
7. Kilimų jutiklis

Pastaba. Drėgna šluostė gali pažeisti jautrius roboto ir stotelės elementus. Valykite sausa šluoste.

E-12 pav.

Automatinio ištuštinimo angos, įkrovimo kontaktai ir signalų zona

Minkšta sausa šluoste nuvalykite automatinio ištuštinimo angas, įkrovimo kontaktus ir signalų zoną.
E-13 pav.

Akumuliatorius

Robote įmontuotas didelio našumo ličio jonų akumuliatorių blokas. Kasdien naudodami palaikykite pakankamą akumuliatoriaus įkrovą, kad jis veiktų optimaliai. Jei robotas ilgai nenaudojamas, išjunkite jį ir padėkite laikyti.

Kad akumuliatorius nebūtų pažeistas dėl per didelio išsikrovimo, robotą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Robotas neįsijungia.	• Akumuliatoriaus įkrova maža. Įkraukite robotą stotelėje ir bandykite dar kartą. • Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Robotą rekomenduojama naudoti aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 0 °C ir žemesnė nei 40 °C.
Robotas nesikrauna.	• Stotelė neprijungta prie maitinimo – įsitikinkite, kad abu maitinimo laido galai tinkamai prijungti. • Prastas stotelės ir roboto įkrovimo kontaktų sąlytis – nuvalykite įkrovimo kontaktus. • Patikrinkite, ar roboto jungtyse nėra pašalinių daiktų, ir, jei yra, juos pašalinkite.
Robotas neprisijungia prie „Wi-Fi“.	• Neteisingas „Wi-Fi“ tinklo slaptažodis. Įsitikinkite, kad jungiantis prie „Wi-Fi“ tinklo naudojamas teisingas slaptažodis. • Robotas nepalaiko 5 GHz „Wi-Fi“ ryšio. Įsitikinkite, kad robotas jungiamas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. • Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra geros „Wi-Fi“ aprėpties zonoje. • Robotas gali būti nepasiruošęs nustatymui. Uždarykite programėlę, vėl ją atidarykite ir bandykite dar kartą pagal nurodymus.

Problema	Sprendimas
Robotas neranda stotelės ir negali į ją grįžti.	• Grįžimo įsikrauti kelias užblokuotas, pvz., uždarytos durys. • Stotelė atjungta nuo maitinimo arba perkelta, kai roboto joje nebuvo. Prijunkite stotelę prie elektros tinklo arba pastatykite robotą į stotelę įsikrauti. • Aplink stotelę per daug kliūčių. Pastatykite stotelę atviresnėje vietoje. • Perkėlus robotą, jis gali iš naujo nustatyti savo padėtį, o jei tai nepavyksta – iš naujo sudaryti žemėlapį. Jei robotas per toli nuo stotelės, jis gali negrįžti savarankiškai – tokiu atveju pastatykite jį į stotelę rankiniu būdu. • Nuvalykite dulkes ar šiukšles nuo stotelės signalų zonos.
Robotas įstringa priešais stotelę ir negali į ją grįžti.	• Patikrinkite, ar abiejose stotelės pusėse ir priešais ją pakanka vietos, kad niekas neužstotų roboto. • Robotas gali slysti, jei grindys priešais stotelę per šlapios. Tokiu atveju nušluostykite vandens perteklių ir bandykite dar kartą. • Rekomenduojama perkelti stotelę į kitą vietą ir bandyti dar kartą. • Įsitikinkite, kad rampos prailginimo plokštė tinkamai įrengta.
Robotas neišsijungia.	• Kraunamo roboto išjungti negalima. Rekomenduojama patraukti robotą nuo stotelės, tada paspausti ir 3 sekundes palaikyti maitinimo mygtuką, kad jis išsijungtų. • Jei atlikus 1 veiksmą roboto išjungti nepavyksta, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo mygtuką, kad priverstinai jį išjungtumėte. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Įkrovimas lėtas.	• Kai įkrova maža, robotas visiškai įsikrauna per maždaug 3,5 valandos. • Jei robotas naudojamas už nurodyto temperatūros intervalo ribų, įkrovimas automatiškai sulėtėja, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau. • Roboto ir stotelės įkrovimo kontaktai gali būti nešvarūs – nuvalykite juos sausa šluoste.
Veikiant robotui, padidėja triukšmas.	• Patikrinkite, ar neužsikimšęs dulkių talpyklos filtras. Jei taip, išvalykite arba pakeiskite jį. • Pagrindiniuose šepečiuose ar dulkių talpykloje gali būti įstrigęs kietas daiktas. Patikrinkite ir jį pašalinkite. • Ant pagrindinių šepečių ar šoninio šepečio gali būti apsivyniojusių daiktų. Patikrinkite ir pašalinkite pašalinius daiktus. • Perjunkite siurbimo režimą į „Standartinis“ arba „Tylus“.
Robotas nejuda nustatytu maršrutu.	• Prieš naudodami robotą, sutvarkykite daiktus, pvz., maitinimo laidus ir šlepetes. • Ant šlapių slidžių paviršių pagrindinis ratas slysta. Prieš naudojant robotą, rekomenduojama nusausinti šlapias vietas. • Švaria minkšta šluoste nuvalykite roboto buferio langelį ir 3D dviejų linijų lazerinius jutiklius, kad jie būtų švarūs ir niekas jų neužstotų.
Robotas praleidžia valytinus kambarius.	• Įsitikinkite, kad valomų kambarių durys atidarytos. • Vieta prie valomo kambario gali būti šlapia ir slidi, todėl robotas gali slysti ir veikti netinkamai. Prieš naudodami robotą, nusausinkite grindis.

Problema	Sprendimas
Įsikroves robotas netęsia valymo.	• Įsitikinkite, kad neįjungtas režimas „Netrukdyti“ (DND), kuris neleidžia robotui tęsti valymo. • Robotas netęsia valymo, jei rankiniu būdu pastatote jį į stotelę arba išsiunčiate įsikrauti programėle ar mygtuku  .
Stotelė automatiškai neištuština dulkių talpyklos.	• Patikrinkite, ar dulkių skyriuje esantis maišelis nepilnas. • Jei maišelis nepilnas, patikrinkite, ar neužsikimšusios roboto, stotelės ar dulkių talpyklos automatinio ištuštinimo angos. Jei taip, nedelsdami išvalykite užsikimšusią vietą.
Neįprastas vandens lygis valymo padėkle.	• Patikrinkite, ar nešvaraus vandens talpyklos sandariklis nėra atsilaisvinęs ar netinkamai įstatytas. Jei taip, rankiniu būdu įstatykite jį iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą. • Švelniai paspauskite nešvaraus vandens talpyklą žemyn, kad ji būtų tinkamai įstatyta. • Išimkite valymo padėklo filtrą, patikrinkite, ar neužsikimšusi išleidimo anga, ir ją išvalykite. • Patikrinkite valymo priemonę. Nepilkite jokių kitų skysčių, išskyrus oficialiai patvirtintą valymo priemonę.
Šluostės laikiklis neįprastai pakeltas.	• Nuimkite šluostės laikiklį, patikrinkite, ar jame neįstrigo pašalinių daiktų, ir paleiskite robotą iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą.
Po švaraus vandens talpykla ar prie sandariklio yra vandens.	• Išimant švaraus vandens talpyklą, šiek tiek vandens iš vamzdelio gali likti po talpykla ar aplink sandariklį. Tai normalu. Nušluostykite sausa šluoste.

Dėl pagalbos susisiekite su mumis: https://global.dreametech.com

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Robotas

Modelis	RLL37CE0
Įkrovimo laikas	Apie 3,5 val.
Vardinė įtampa	14,4 V ⎓
Vardinė galia	75 W
Veikimo dažnis	2400–2483.5 MHz
Didžiausia išėjimo galia	< 20 dBm

Įprastomis naudojimo sąlygomis tarp šio įrenginio antenos ir naudotojo kūno turi būti išlaikomas bent 20 cm atstumas.

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Modelis	R9445-4S2P-MMBK/R9445-4S2P-FMTYD
Tipas	Ličio jonų
Kiekis	1
Vardinė talpa	4.8 Ah

Roboto stotelė

Modelis	RCLE0107C
Vardinis įėjimas	220–240 V ∼ 50–60 Hz
Vardinis išėjimas	20 V ⎓ 2 A
Vardinė galia (ištuštinant dulkes)	700 W
Vardinė galia (plaunant karštu vandeniu)	640 W
Vardinė galia (kraunant ir džiovinant)	80 W

Pastaba.

- Vardinė galia (plaunant karštu vandeniu) nustatyta pagal galios vertę reprezentatyviuoju laikotarpiu (vandens temperatūra 25 °C).
- Vardinė galia (kraunant ir džiovinant) nustatyta pagal galios vertę visos apkrovos laikotarpiu (aplinkos temperatūra 23 ± 2 °C).

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Akumuliatoriaus šalinimas ir išėmimas

Įmontuotame ličio jonų akumuliatoriuje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami akumuliatorių, užtikrinkite, kad jį išimtų kvalifikuoti specialistai ir kad jis būtų atiduotas į tinkamą perdirbimo punktą.
– prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių;
– išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo;
– akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

ATSARGIAI!

Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite maitinimą ir kiek įmanoma iškraukite akumuliatorių.
Nebereikalingus akumuliatorius atiduokite į tinkamą perdirbimo punktą.
Saugokite nuo aukštos temperatūros, kad nekiltų sprogimo pavojus.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Įvykus sąlyčiui su skysčiu, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Išėmimo instrukcija:

1. Apverskite robotą, tinkamu įrankiu atsukite varžtus roboto apačioje ir nuimkite dangtelį.

2. Atjunkite jungtis tarp akumuliatoriaus ir spausdintinės plokštės ir išimkite akumuliatorių.

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugokite žmonių sveikatą ir aplinką – atiduokite šias atliekas į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas teiraukitės įrengėjo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt