Dreame Pocket Aura

Didelės spartos plaukų
džiovintuvas
Naudotojo vadovas

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada būtina laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. LAIKYKITE ATOKIAU NUO VANDENS

Tik buitiniam naudojimui.

PAVOJUS – kaip ir daugumos elektros prietaisų, elektrinėse dalyse yra įtampa net tada, kai jungiklis išjungtas:

Kad sumažintumėte mirtino elektros smūgio pavojų:

1. Iškart po naudojimo visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite maudydamiesi.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba būti įtrauktas į vonią ar kriauklę.
4. Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir saugokite, kad į jį neįkristų.
5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nekiškite rankų į vandenį.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte nudegimų, mirtino elektros smūgio, gaisro ar žmonių sužalojimo pavojų:

1. Prie elektros tinklo prijungto prietaiso niekada nepalikite be priežiūros. Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Kai prietaisu naudojasi vaikai ar asmenys su tam tikra negalia, būtina atidi priežiūra.
3. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų antgalių.
4. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai,

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT buvo numestas, pažeistas ar įkrito į vandenį. Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas ir suremontuotas.

5. Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. Netempkite, nesukite ir nevyniokite laido aplink prietaisą.
6. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokite oro angas nuo pūkų, plaukų ir pan.
7. Niekada nenaudokite miegodami.
8. Niekada nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į jokią angą ar skylę.
9. Nenaudokite lauke ir ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiamieji) produktai arba tiekiamas deguonis.

10. Nenaudokite šio prietaiso su ilginamuoju laidu.

11. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.
12. Antgaliai (jei pateikiami) naudojant gali įkaisti. Prieš liesdami leiskite jiems atvėsti.
13. Veikiančio prietaiso nedėkite ant jokio paviršiaus.

14. Naudodami prietaisą, laikykite plaukus atokiau nuo oro įsiurbimo angų.
15. Nenaudokite su įtampos keitikliu.
16. Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas susisukęs, sulenktas ar kitaip pažeistas.
17. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
18. Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti juo naudotis.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros negalima valyti prietaiso ir atlikti jo naudotojo techninės priežiūros.

19. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
20. Nenaudokite šio prietaiso prie vonių, dušų, praustuvių ar kitų indų su vandeniu.

21. Jei plaukų džiovintuvas naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus plaukų džiovintuvą.
22. Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė liekamoji suveikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su elektros instaliacijos specialistu.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Maitinimo laidas ir kištukas

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei maitinimo laidas ar kištukas pažeistas arba perkaitęs – galite nusideginti, gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei į elektros lizdą įkištas kištukas laikosi laisvai – galite nusideginti, gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

- Nekiškite kištuko į elektros lizdą ir neištraukite jo šlapiomis rankomis – gali ištikti elektros smūgis ar galite susižaloti.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei maitinimo laidas surištas – gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.
- Nepažeiskite, nemodifikuokite, jėga nelankstykite, netempkite, nesukite ir nespauskite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų – gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.
- Ištraukdami kištuką netraukite už maitinimo laido – laikykite už paties kištuko. Antraip galite pažeisti maitinimo laidą, nusideginti, gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.

- Kištuką iki galo įkiškite tiesiai į elektros lizdą. Nenaudokite šakotuvų ar ilginamųjų laidų – gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.

- Kai plaukų džiovintuvo nenaudojate, taip pat prieš atlikdami bet kokią priežiūrą ar remontą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, kuriose gali būti pažeista jo izoliacija.

Naudojimas ir laikymas

- Neuždenkite oro išpūtimo ir įsiurbimo angų ir nekiškite į jas pašalinių daiktų – galite nusideginti, gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.
- Nemerkite šio plaukų džiovintuvo į vandenį.
- Nenaudokite šio plaukų džiovintuvo drėgnoje aplinkoje. Laikykite plaukų džiovintuvą sausą, antraip gali ištikti elektros smūgis.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojami aerozoliniai (purškiamieji) produktai arba yra degių medžiagų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

- Nepalikite įjungto plaukų džiovintuvo be priežiūros – dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

- Nelaikykite plaukų džiovintuvo labai drėgnoje aplinkoje – naudojant jį gali ištikti elektros smūgis arba dėl trumpojo jungimo kilti gaisras.

- Nelaikykite plaukų džiovintuvo vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje – gali ištikti elektros smūgis ir jie gali susižaloti.
- Patys netaisykite, neardykite ir nemodifikuokite šio gaminio – dėl gedimo galite susižaloti arba gali kilti gaisras. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą per https://global.dreametech.com.

- Nedėkite įjungto plaukų džiovintuvo ant oro įsiurbimo angos – gali perkaisti kaitinimo elementas ir kilti gaisras.

- Nemerkite plaukų džiovintuvo korpuso, kuriame yra elektrinių komponentų, į vandenį ar kitą skystį. Jei plaukų džiovintuvas įkrito į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir nebenaudokite jo net ir išdžiūvusio.
- Šiame plaukų džiovintuve įrengtas savaime neatsistatantis šiluminis saugiklis, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei plaukų džiovintuvas išsijungė dėl perkaitimo, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti.
- Kad nenusidegintumėte, naudodami plaukų džiovintuvą ar iškart jį išjungę nelieskite įkaitusių paviršių, pavyzdžiui, oro išpūtimo angos.
- Kad neištiktų elektros smūgis, nelieskite kištuko ar kitų gaminio dalių šlapiomis rankomis.
- Naudokite šį plaukų džiovintuvą tik plaukams džiovinti; nenaudokite jo gyvūnams, batams, drabužiams ir pan. džiovinti – galite nusideginti arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

LT Pakuotės turinys

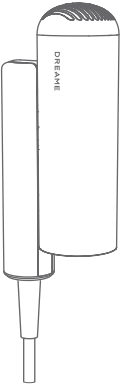

Dreame Pocket Aura
Didelės spartos plaukų džiovintuvas

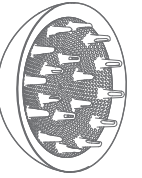

Difuzorius



Formavimo
antgalis



Garbanojimo antgalis
(32 mm, kairinis)



Garbanojimo antgalis
(32 mm, dešininis)

(Kai kurie priedai į komplektą gali nejeiti. Daugiau priedų rasite www.dreame.tech arba oficialioje Dreame parduotuvėje.)

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Pradžia

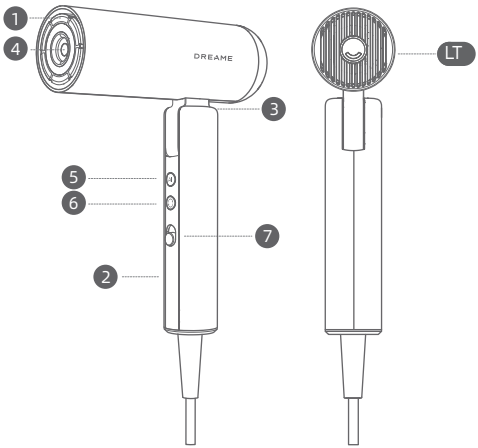

1. Oro išpūtimo anga
2. Rankena
3. Ašis
4. DI išmanusis jutiklis
5. DI režimo mygtukas
6. Temperatūros nustatymai / oro srauto temperatūros indikatorius
7. Įjungiklis ir srauto nustatymai
8. Nuimamas oro įsiurbimo filtras

Saugumo sumetimais nenaudokite plaukų džiovintuvo be oro įsiurbimo filtro.

Šie simboliai reiškia: „Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar duše.“

Naudotojo vadove pateiktos plaukų džiovintuvo, priedų ir valdymo sąsajos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Dėl gaminio atnaujinimų ir patobulinimų tikrasis gaminys gali skirtis.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Nustatymai

Įjungiklis ir srauto nustatymai

Stumkite jungiklį aukštyn arba žemyn, kad greitai perjungtumėte du srauto nustatymus. Prieš įjungdami plaukų džiovintuvo kištuką į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas.



Išjungta ( )



Mažas srautas ( )



Didelis srautas ( )

Temperatūros nustatymai

Spausdami perjunkite keturis temperatūros režimus: šalto oro, šilto oro, greito džiovinimo ir vaikų. Paspaudus ir palaikius mygtuką, įjungiamas šaltas oras, o jį atleidus grąžinama ankstesnė temperatūra.

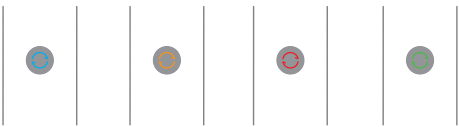

Šaltas oras ( )

Natūraliai vėsus oras – tinka šukuosenai užfiksuoti.

Šiltas oras ( )

Palaiko optimalią džiovinimo temperatūrą, kad karštis nepažeistų plaukų.

Greitas džiovinimas ( )

Stiprus oro srautas greitai išdžiovina šlapius plaukus.

Vaikų režimas ( )

Švelnus oro srautas ir temperatūra, specialiai pritaikyti vaikų plaukams.

Greitas perjungimas į šaltą orą

Paspauskite ir palaikykite temperatūros mygtuką , kad greitai įjungtumėte šaltą orą šukuosenai formuoti. Atleidus temperatūros mygtuką, grąžinamas ankstesnis temperatūros nustatymas.

Plaukų džiovintuvo formos

„Pocket Aura“ galima transformuoti į tris formas, patogias įvairiose situacijose.



„N“ forma: sulankstytas, patogu laikyti.

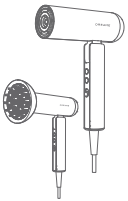

„7“ forma: naudokite su difuzoriumi – džiovindami suteiksite plaukams apimties ir natūralių garbanų.



„1“ forma: naudokite skirtingų krypčių garbanojimo antgalius garbanoms formuoti.

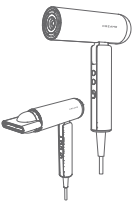

„7“ forma: naudokite su formavimo antgaliu ir apvaliu šepečiu – džiovindami tiksliai suformuosite šukuoseną.

LT

Garbanų formavimas

Garbanojimo antgalio naudojimas

Plaukus įtraukiantis garbanojimo antgalis leidžia vienu metu džiovinti ir formuoti plaukus – sutaupysite laiko ir nepažeisite plaukų.

1 veiksmas

Išdžiovinkite plaukus plaukų džiovintuvu „Dreame Pocket Aura“.

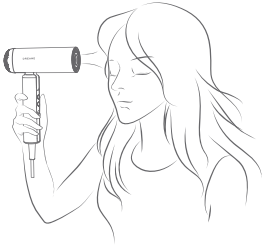

2 veiksmas

Prieš naudodami nuspręskite, kuria kryptimi vynioti plaukus, ir pasirinkite atitinkamą automatinio vyniojimo garbanojimo antgalį. Uždėkite antgalį, kaip parodyta, ir pasukite, kol užsifiksuos.

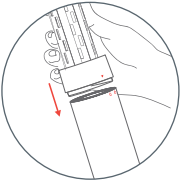

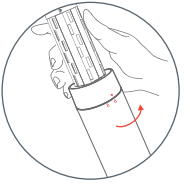

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Garbanų formavimas

3 veiksmas

Atskirkite plaukų sruogą, nustatykite džiovintuvą į didelio srauto karšto oro režimą ir priartinkite garbanojimo antgalį prie plaukų galiukų. Plaukai automatiškai apsivynios aplink antgalį.

4 veiksmas

Nesukdami prietaiso, slinkite jį link galvos. Karšto oro režimu palaikykite 10 sekundžių.

Garbanų formavimas

5 veiksmas

Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką – įsijungs šalto oro režimas. Palaikykite 5–10 sekundžių, kad garbana užsifiksuotų. Išjunkite prietaisą, kad atlaisvintumėte plaukų sruogą.

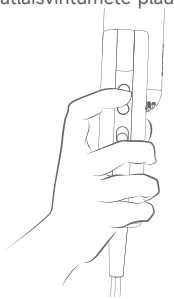

32 mm garbanojimo antgalis (kairinis)

32 mm garbanojimo antgalis (dešininis)

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Panaudoję leiskite antgaliui atvėsti. Tada saugiai nuimkite antgalį, kaip nurodyta.

Apimties suteikimas

Naudojimas su difuzoriumi

1 veiksmas

Plaukų džiovintuvu „Dreame Pocket Aura“ išdžiovinkite plaukus iki 50 %.

2 veiksmas

Uždėkite difuzorių, kaip parodyta, ir pasukite, kol jis užsifiksuos.

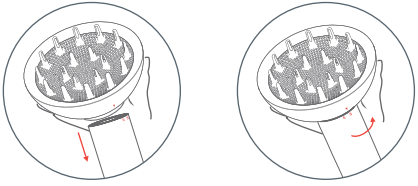

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT Apimties suteikimas

3 veiksmas

Švelniai sudėkite garbanas į difuzorių ir išdžiovinkite. Taip garbanos bus natūralios ir elegantiškos.

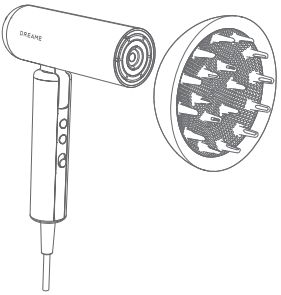

Formavimo antgalis

Formavimo antgalis padaro plaukų džiovintuvo oro srautą platesnį ir labiau sutelktą. Naudojamas su apvaliu šepečiu, jis padeda užsukti plaukų galiukus į vidų, suformuoti kirpčius ir tiksliai formuoti atskiras plaukų vietas.

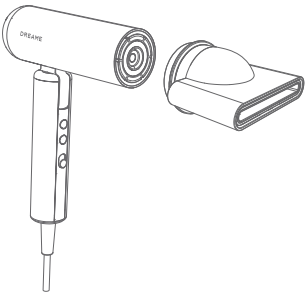

LT Valymas ir priežiūra

Nuimamas oro įsiurbimo filtras pritvirtintas spragtukais. Norėdami jį nuimti, pasukite nurodyta kryptimi.

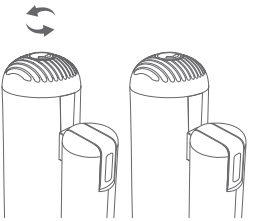

Oro įsiurbimo filtro pasukimas

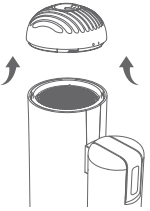

Oro įsiurbimo filtro nuėmimas

Metalinį filtrą reikia reguliariai valyti, kad nesikauptų nešvarumai ir oras laisvai tekėtų.

Valymas ir priežiūra

Sausa nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu ar dantų šepetėliu pašalinkite nešvarumus, prilipusius prie oro įsiurbimo filtro ar nerūdijančio plieno filtro paviršiaus.

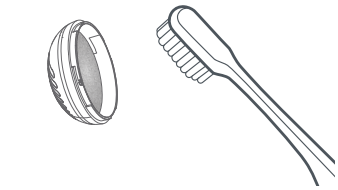

Oro įsiurbimo filtro valymas

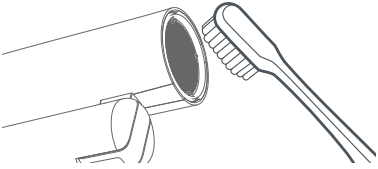

Metalinio filtro valymas

⚠ Neplaukite metalinio filtro vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

Išvalę vėl uždėkite oro įsiurbimo filtrą ir įsitikinkite, kad jis tvirtai užsifiksavo.

LT Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Didelės spartos plaukų džiovintuvas „Dreame Pocket Aura“
Modelio numeris	AZP20A
Vardinė įtampa	100–120 V~; 220–240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1 400 W
Gaminio matmenys	55x168x215 mm

ES atitikties deklaracija

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas, Europos standartus ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com

EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.