# TV TRUMPASIS NAUDOJIMO VADOVAS

# 43/50/55/65/75Q100

Lietuvių

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.


DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


# PARUOŠIMAS

Pastaba.
1) Paveikslėliai yra tik pavyzdiniai.
2) Nespauskite ekrano, kad jo nepažeistumėte.
3) Didelį televizorių saugiai perkelti turi du ar daugiau žmonių, kad būtų išvengta pažeidimų ar sužalojimų.


## Išpakavimas ir montavimas

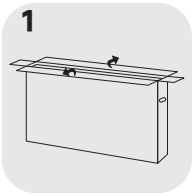



Atidarykite pakuotę.

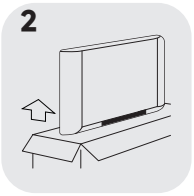


Išimkite televizorių.

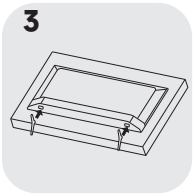



Pritvirtinkite televizoriaus kojeles.

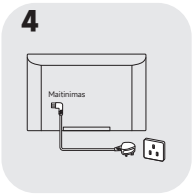


Prijunkite maitinimo laidą.

## Standartiniai priedai

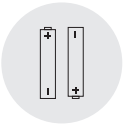

Baterijos /2




Nuotolinio valdymo pultas




Trumpasis naudojimo vadovas




Garantinė kortelė

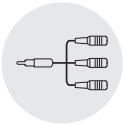

AV adapterio kabelis



Stovo varžtai /4



Stovo kojelės /2





Maitinimo laidas



Sieninio laikiklio tarpikliai /8 (65Q100/75Q100)

## Stovo montavimas

**1 veiksmas.** Išimkite televizorių ir atsargiai paguldykite jį (ekranu žemyn) ant stabilaus, lygaus stalo, užtiesto minkštu audiniu ar pagalve.
**2 veiksmas.** Patikrinkite, ar ant televizoriaus galinės dalies ir ant atitinkamos kojelės yra toks pat ženklas (A/B). (Šis veiksmas netaikomas kojelėms be ženklų.)
**3 veiksmas.** Pritvirtinkite kojelę prie televizoriaus pakuotėje esančiais atitinkamais stovo varžtais. (Kojelės gali skirtis priklausomai nuo modelio.)

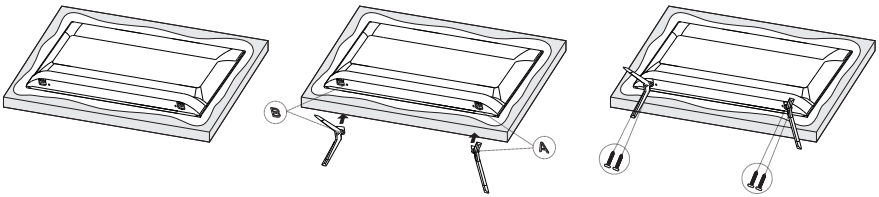


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami televizorių, perskaitykite visas instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti vėliau.

## Svarbios saugos instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas – prieš naudojant gaminį būtina perskaityti visas saugos ir naudojimo instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas – saugos ir naudojimo instrukcijas reikia išsaugoti, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.
- Atsižvelkite į visus įspėjimus – būtina laikytis visų ant prietaiso ir naudojimo instrukcijose pateiktų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų – būtina laikytis visų naudojimo instrukcijų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens – prietaiso negalima naudoti šalia vandens ar drėgmės, pavyzdžiui, drėgname rūsyje, prie baseino ir pan.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neuždenkite jokių vėdinimo angų. Montuokite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
- Nepažeiskite poliarizuoto ar įžeminto kištuko apsauginės paskirties. Poliarizuotas kištukas turi du kontaktus, kurių vienas platesnis už kitą. Įžemintas kištukas turi du kontaktus ir trečią įžeminimo kontaktą. Platusis arba trečiasis kontaktas skirtas jūsų saugumui. Jei pateiktas kištukas netinka į jūsų elektros lizdą, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų pasenusį lizdą.
- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų užlipta ir kad jis nebūtų prispaustas, ypač ties kištukais, elektros lizdais ir vieta, kur jis išeina iš prietaiso.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus įtaisus ir priedus.
-  Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba kartu su prietaisu parduodamu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar staliuku. Naudodami vežimėlį ar stelažą, vežimėlį su prietaisu perkelkite atsargiai, kad jie neapvirstų ir nesusižalotumėte.

- Žaibuojant ar ilgai nenaudodami prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Techninė priežiūra reikalinga, jei prietaisas buvo kaip nors pažeistas, pavyzdžiui, pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, į prietaisą pateko skysčio ar įkrito daiktų, prietaisą veikė lietus ar drėgmė, jis veikia netinkamai arba buvo numestas.
- ATSARGIAI. Šios techninės priežiūros instrukcijos skirtos tik kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams. Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, neatlikite jokių kitų techninės priežiūros darbų, išskyrus nurodytus naudojimo instrukcijose, nebent turite reikiamą kvalifikaciją.
- Nemontuokite šio prietaiso uždaroje ar įmontuojamoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje ar panašiame balde, – palikite jį atviroje, gerai vėdinamoje vietoje. Neuždenkite vėdinimo angų daiktais, pavyzdžiui, laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan., kad netrukdytumėte vėdinimui.
- Prieš montuodami ar naudodami prietaisą, susipažinkite su elektros ir saugos informacija, pateikta ant galinio korpuso.
- Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.
- Saugokite prietaisą nuo lašų ir purslų, nestatykite ant jo skysčiu pripildytų daiktų, pavyzdžiui, vazų. Nenaudokite televizoriaus dulkėtoje vietoje.
- Gnybtuose, pažymėtuose simboliu „ ϟ “, gali būti pakankamai aukšta įtampa, kad keltų elektros smūgio pavojų. Prie šių gnybtų jungiamus išorinius laidus turi montuoti instruktuotas asmuo arba reikia naudoti gamyklinius laidus.
- Kad išvengtumėte sužalojimų, šį prietaisą tvirtai pritvirtinkite prie stalo ar sienos stovu ar sieniniu laikikliu, laikydamiesi montavimo instrukcijų.
- Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokio paties arba lygiaverčio tipo baterija.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

• Saugokite bateriją (bateriją, baterijas ar baterijų paketą) nuo per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir pan.
• Per didelis ausinių garso slėgis gali pakenkti klausai. Ilgai klausantis muzikos dideliu garsu, galima pažeisti klausą. Kad sumažintumėte klausos pažeidimo pavojų, sumažinkite garsumą iki saugaus, patogaus lygio ir sutrumpinkite klausymosi dideliu garsu laiką.
• Prietaiso maitinimo jungtis naudojama kaip atjungimo įtaisas, todėl ji turi būti lengvai pasiekiama.
• Nenaudodami ar perkeldami prietaisą, saugokite maitinimo laidą, pvz., suriškite jį kabelių dirželiu ar pan. Laidas neturi liestis su aštriais kraštais ir pan., galinčiais jį nutrinti. Prieš vėl naudodami įsitikinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas. Pastebėję pažeidimų, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą, kad pakeistų maitinimo laidą gamintojo nurodytu arba tokių pačių savybių kaip originalus laidu.
• Atkreipkite dėmesį į baterijų šalinimo poveikį aplinkai.
• Nestatykite ant prietaiso atviros liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, degančių žvakių. Kad neišplistų gaisras, žvakes ir kitus atviros liepsnos šaltinius visada laikykite atokiau nuo prietaiso.
• Jei prietaiso techninių duomenų etiketėje yra simbolis ⧈, o maitinimo laidas turi du kontaktus, prietaisas yra II klasės, arba su dviguba izoliacija. Jis sukonstruotas taip, kad jam nereikia apsauginio įžeminimo (taikoma tik II klasės prietaisams).

—

• Apsauginio įžeminimo gnybtas. Prietaisas turi būti prijungtas prie elektros lizdo su apsauginiu įžeminimu (taikoma tik I klasės prietaisams).

• Jei prietaiso techninių duomenų etiketėje nėra simbolio ⧈, o maitinimo laidas turi tris kontaktus, reikalingas apsauginis įžeminimas. Prietaisas turi būti prijungtas prie elektros lizdo su apsauginiu įžeminimu (taikoma tik I klasės prietaisams).
• Įspėjimas dėl prietaisų su MONETOS / SAGOS TIPO ELEMENTAIS (toliau pateikta instrukcija taikoma tik prietaisams, kuriuose yra naudotojo keičiamas monetos / sagos tipo elementas)
ĮSPĖJIMAS. Nenurykite baterijos – cheminio nudegimo pavojus. Šiame gaminyje (su juo pateiktame nuotolinio valdymo pulte) yra monetos / sagos tipo elementas. Prarijus monetos / sagos tipo elementą, jau per 2 valandas jis gali sukelti sunkių vidinių nudegimų ir mirtį. Naujas ir naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterijų skyrius tvirtai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos ar patekti į bet kurią kūno vietą, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

• 


Šis žaibo su rodykle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja naudotoją, kad gaminio korpuse yra neizoliuota „pavojinga įtampa“, kuri gali būti pakankamai didelė, kad keltų elektros smūgio pavojų.

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, nenuimkite dangčio (ar galinės dalies). Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas. Kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus. Šauktukas lygiakraščiame trikampyje įspėja naudotoją, kad su prietaisu pateiktoje dokumentacijoje yra svarbių naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

• Jei taikoma, rekomenduojama pateikti šią informaciją:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~ | Reiškia kintamąją srovę (AC). | ⏻ | Reiškia budėjimo režimą arba įjungimą. |
| ⎓ | Reiškia nuolatinę srovę (DC). | I | Reiškia įjungimą. |
| ⧈ | Reiškia II klasės įrangą. | ϟ | Reiškia pavojingą įtampą. |

• Norvegijoje: prietaisai, prijungti prie apsauginio įžeminimo per elektros kištuką ir (arba) per kitą įžemintą įrangą ir prijungti prie koaksialinio kabelinės televizijos tinklo, gali kelti gaisro pavojų. Kad to išvengtumėte, jungiant prietaisus prie kabelinės televizijos tinklo, tarp prietaiso ir kabelinės televizijos tinklo turi būti įrengtas galvaninis izoliatorius.
• Švedijoje: prietaisai, prijungti prie apsauginio įžeminimo per įžemintą elektros lizdą ir (arba) per kitą įrangą ir kartu prijungti prie kabelinės televizijos tinklo, tam tikrais atvejais gali kelti gaisro pavojų. Kad to išvengtumėte, jungiant prietaisą prie kabelinės televizijos tinklo, tarp prietaiso ir kabelinės televizijos tinklo turi būti galvaninis izoliatorius.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

## EEĮA direktyva

Tinkamas šio gaminio šalinimas. Šis ženklas reiškia, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atsakingai atiduokite gaminį perdirbti ir taip prisidėkite prie tvaraus pakartotinio medžiagų išteklių naudojimo. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį perdirbti aplinkai saugiu būdu.

## Televizoriaus pastatymas

• Televizorių statykite ant tvirto horizontalaus paviršiaus, pavyzdžiui, stalo. Kad būtų užtikrintas vėdinimas, aplink televizorių palikite bent 10 cm laisvos vietos. Kad išvengtumėte gedimų ir pavojingų situacijų, nedėkite jokių daiktų ant televizoriaus.
• Pritvirtinkite korpuso galinę dalį prie sienos (tik kai kuriose šalyse).

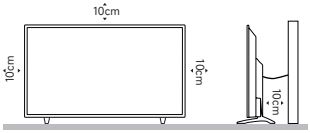


Pastaba. Paveikslėlis tik pavyzdinis.


• Įspėjimas: stabilumo pavojus


Televizorius gali nukristi ir sunkiai ar net mirtinai sužaloti. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pavyzdžiui:

- VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles, stovus ar tvirtinimo būdus.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISADA užtikrinkite, kad televizorius neišsikištų už atraminio baldo krašto.
- VISADA paaiškinkite vaikams, kad pavojinga lipti ant baldų norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISADA nutieskite prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, jų patraukti ar už jų nusitverti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, spintų ar knygų lentynų), neįtvirtinę ir baldo, ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios galėtų atsidurti tarp televizoriaus ir atraminio baldo.
- NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldo, ant kurio jis stovi, daiktų, kurie galėtų paskatinti vaikus lipti, pavyzdžiui, žaislų ar nuotolinio valdymo pultų. Jei turimas televizorius paliekamas ir perkeliamas į kitą vietą, reikia laikytis tų pačių nurodymų.

## Tvirtinimas prie sienos


• Televizorių galima tvirtinti papildomai įsigyjamu sieniniu laikikliu. Dėl rekomenduojamo sieninio laikiklio įsigijimo kreipkitės į vietos pardavėją. Atsargiai pritvirtinkite sieninį laikiklį prie televizoriaus galinės dalies. Sieninį laikiklį montuokite ant tvirtos, grindims statmenos sienos. Jei televizorių tvirtinate prie kitų statybinių medžiagų, sieninio laikiklio montavimą patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Išsamios instrukcijos pateikiamos kartu su sieniniu laikikliu. Naudokite tokį sieninį laikiklį, kuris patikimai pritvirtintų prietaisą prie sienos ir paliktų pakankamai vietos išoriniams įrenginiams prijungti.
• Kad išvengtumėte gaminio pažeidimų ar sužalojimų, tvirtindami televizorių prie sienos įsitikinkite, kad ekranas yra vertikalus arba pakreiptas aukštyn ar žemyn ne daugiau kaip 0°–5° kampu.
• Jei televizorių reikia pakreipti žemyn daugiau nei nurodytu kampu (0°–5°), įsigykite papildomų priedų iš vietos pardavėjo, kad televizorius būtų sumontuotas ir naudojamas saugiai. Priešingu atveju garantija netaikoma, o naudotojas prisiima visą atsakomybę už pasekmes.
• Montavimo aukštis turi būti didesnis nei 800 mm ir mažesnis nei 1 100 mm. Mažiausias horizontalus atstumas – 450 mm.

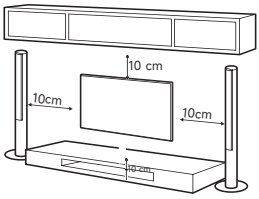

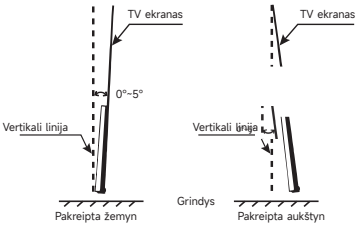

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

• Prieš perkeldami ar montuodami televizorių, atjunkite maitinimą. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.
• Prieš tvirtindami televizorių sieniniu laikikliu, nuimkite stovą, atlikdami jo tvirtinimo veiksmus atvirkštine tvarka.
• Jei televizorių montuosite ant lubų ar pasvirusios sienos, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti. Naudokite patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietos pardavėją ar kvalifikuotus specialistus. Priešingu atveju garantija netaikoma.
• Neperveržkite varžtų, nes galite pažeisti televizorių ir prarasti garantiją.
• Kad išvengtumėte sužalojimų, šį prietaisą reikia tvirtai pritvirtinti prie grindų ar sienos, laikantis montavimo instrukcijų.
• Naudokite toliau nurodytas specifikacijas atitinkančius varžtus ir sieninius laikiklius. Garantija netaikoma jokiems pažeidimams ar sužalojimams dėl netinkamo naudojimo ar netinkamų priedų.

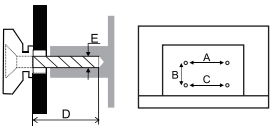


| Įstrižainė | | | 43 colių | | 50/55 colių | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Viršus | Apačia | Viršus | Apačia |
| Varžtas | Skersmuo (mm) „E“ | | M6 | M6 | M6 | M6 |
| | Gylis (mm) „D“ | Maks. | 13 | 13 | 20 | 13 |
| | | Min | 11 | 11 | 13 | 10 |
| | Kiekis | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A x B x C | | | 200*200*200 | | 200*200*200 | |

Aštuoni sieninio laikiklio tarpikliai (pateikiami su televizoriumi) naudojami su keturiomis sieninio laikiklio tvirtinimo angomis, kad sieninio laikiklio kronšteinai būtų iškilę virš galinio korpuso.

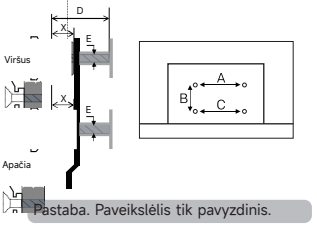


Pastaba. Paveikslėlis tik pavyzdinis.

| Įstrižainė | | | 65 colių | | 75 colių | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Viršus | Apačia | Viršus | Apačia |
| Varžtas | Skersmuo (mm) „E“ | | M6 | M6 | M6 | M6 |
| | Gylis (mm) „D“ | Maks. | 14+X | 14+X | 15+X | 15+X |
| | | Min | 8+X | 8+X | 8+X | 8+X |
| Tarpiklis | Gylis (mm) „X“ | Min | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Varžtų kiekis | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarpiklių kiekis | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*B*C | | | 400*200*400 | | 400*200*400 | |

## Atsargumo priemonės naudojant nuotolinio valdymo pultą

• Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į nuotolinio valdymo jutiklį. Daiktai tarp pulto ir jutiklio trukdo jam tinkamai veikti.
• Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprios vibracijos. Taip pat neapšlakstykite jo skysčiu ir nelaikykite labai drėgnoje vietoje.
• Nelaikykite nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes nuo karščio jis gali deformuotis.
• Kai nuotolinio valdymo jutiklį veikia tiesioginiai saulės spinduliai ar stiprus apšvietimas, nuotolinio valdymo pultas neveiks. Tokiu atveju pakeiskite apšvietimą ar televizoriaus padėtį arba naudokite pultą arčiau jutiklio.
• Prieš ieškodami „Bluetooth“ įrenginių, įsitikinkite, kad išoriniai „Bluetooth“ įrenginiai įjungti susiejimo režimu. Su televizoriumi pateikto „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto (jei yra) susiejimo režimą įjungsite vienu metu paspaudę mygtukus **„Atgal“** ir **„Pradžia“**. Kaip įjungti kitų „Bluetooth“ įrenginių susiejimo režimą, skaitykite jų naudotojo vadovuose.

## Atsargumo priemonės naudojant baterijas

Netinkamai naudojamos baterijos gali ištekėti. Todėl laikykitės toliau pateiktų nurodymų ir naudokite jas atsargiai.
• Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
• Kai baterijų įtampos nepakanka ir sumažėja pulto veikimo atstumas, pakeiskite baterijas naujomis. Jei ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite iš jo baterijas.
• Nenaudokite kartu skirtingų tipų baterijų (pavyzdžiui, mangano ir šarminių).
• Nemeskite baterijų į ugnį, nekraukite ir neardykite jų.
• Baterijas šalinkite laikydamiesi atitinkamų aplinkosaugos reikalavimų.
• ĮSPĖJIMAS. Saugokite baterijas (baterijų paketą ar įdėtas baterijas) nuo per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir pan.
• ĮSPĖJIMAS. Saugokite bateriją nuo labai žemo oro slėgio, nes ji gali sprogti arba iš jos gali ištekėti degaus skysčio ar dujų.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# JUNGTYS

Pastaba.
1) Paveikslėliai yra tik pavyzdiniai.
2) Jungčių skaičius ir pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar modelio.
3) Čia pavaizduota išorinė įranga ir kabeliai su televizoriumi nepateikiami.
4) Kad išvengtumėte gaminio pažeidimų ar sužalojimų, prieš jungdami išorinius įrenginius įsitikinkite, kad atjungėte televizoriaus maitinimo laidą.
5) Kad sumažintumėte gaisro pavojų, nenaudojamą CI lizdą uždenkite plastikiniu dangteliu. Prieš naudodami CI lizdą įsitikinkite, kad prijungtos įrangos priešgaisrinis korpusas pagamintas iš nedegios arba UL94 V-0 klasės medžiagos. Baigę naudoti CI lizdą, įsitikinkite, kad jis uždengtas plastikiniu dangteliu. Plastikinį dangtelį saugokite, kad galėtumėte jį naudoti ateityje. Pametę plastikinį dangtelį, dėl naujo kreipkitės į vietos pardavėją.


## • AV IN

Priima analoginius garso ir vaizdo signalus iš išorinių AV įrenginių.




## • ANTENNA IN

Prijunkite koaksialinį kabelį, kad priimtumėte antenos, kabelinės ar palydovinės televizijos signalus.

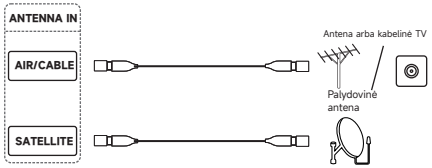


## • USB

Prijunkite USB duomenų laikmeną.





## • HDMI

Priima skaitmeninius garso ir vaizdo signalus iš išorinių HDMI įrenginių.




## • DIGITAL AUDIO OUT

Optiniu kabeliu perduokite televizoriaus garso signalą į suderinamą skaitmeninį garso imtuvą.





## • LAN

Laidinio tinklo jungtis.





## • CI

CI kortelės lizdas.





## • AUSINĖS

Perduoda televizoriaus garsą į prijungtas ausines. Prijungus ausines, garsiakalbiai nutildomi.



# NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Pastaba.
1) Paveikslėlis yra tik pavyzdinis.
2) Paspaudę mikrofono mygtuką, galite greitai susieti „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.
3) Nuotolinio valdymo pulto išvaizda, mygtukai ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar modelio.
4) Dėl programinės įrangos atnaujinimų nuotolinio valdymo pulto funkcijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Vadovaukitės tikruoju televizoriumi.

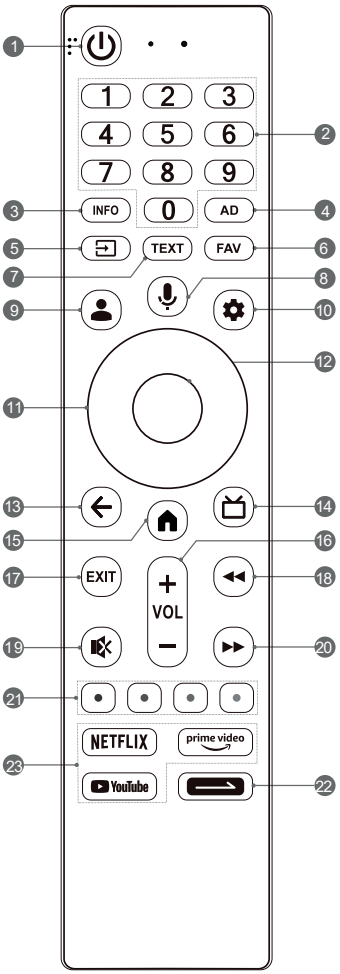


**1. Maitinimas ( ⏻ ):** įjungia arba išjungia televizorių.
- Kai televizorius veikia:
  Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad televizorius persijungtų į greitojo įjungimo režimą.
  Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad televizorius persijungtų į budėjimo režimą.
- Greitojo įjungimo režimu, kuris taupo mažiau energijos, paspaudus maitinimo mygtuką televizorius įsijungia greitai.
- Budėjimo režimu, kuris taupo daugiau energijos, paspaudus maitinimo mygtuką televizorius įsijungia per įprastą laiką.

**2. Skaičių mygtukai (0–9):**
Tiesiogiai pasirinkite kanalą arba įveskite skaičių.

**3. INFO:** atidaro INFO langą.

**4. AD:** pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, pvz., garsinio vaizdo aprašymo, nustatymai.

**5. Signalo šaltinis ( ⎆ ):** atidaro signalo šaltinio meniu.

**6. FAV:** atidaro mėgstamų kanalų sąrašą.

**7. TEXT:** atidaro arba uždaro teleteksto meniu.

**8. Mikrofonas ( 🎙 ):** įjungia artimojo lauko balso funkciją.
- Trumpai paspauskite mikrofono mygtuką, kad suaktyvintumėte balso asistentą.
- Ilgai paspauskite mikrofono mygtuką, kad televizorius pradėtų priimti balso komandą. Pasakę komandą, atleiskite mikrofono mygtuką – balso funkcija ją įvykdys.

**9. Paskyra ( 👤 ):** prisijunkite su „Google“ paskyra ir gaukite mėgstamą pramoginį turinį.

**10. Valdymo skydelis ( ⚙ ):** atidaro „Google TV“ valdymo skydelį.

**11. AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN**
Naršykite meniu ir pasirinkite norimą turinį arba mygtukais **AUKŠTYN / ŽEMYN** perjunkite kanalus.

**12. OK:** patvirtina, atidaro ar vykdo pasirinktą elementą arba atidaro kanalų sąrašą.

**13. Atgal ( ← ):** grįžta į aukštesnį lygį arba uždaro esamą langą.

**14. Gidas ( 📺 ):** atidaro tiesioginę televiziją („Live TV“) arba elektroninį programų gidą.

**15. Pradžia ( ⌂ ):** atidaro pradžios ekraną.

**16. Garsumas (VOL +/-):** reguliuoja garsumą.

**17. EXIT:** nutraukia esamą veiksmą.

**18. Atsukimas atgal ( ◀◀ ):** greitai atsuka atgal medijos leistuvo įrašą.

**19. Nutildymas ( 🔇 ):** nutildo arba vėl įjungia televizoriaus garsą.

**20. Persukimas pirmyn ( ▶▶ ):**
Greitai persuka pirmyn medijos leistuvo įrašą.

**21. Spalvoti mygtukai (raudonas / žalias / geltonas / mėlynas):**
Tam tikru režimu vykdo ekrane nurodytą funkciją.


**22. Spartusis mygtukas ( ▬ ):**
- Trumpai paspauskite, kad paleistumėte sparčiąją funkciją arba ją nustatytumėte pirmą kartą.
- Ilgai paspauskite, kad nustatytumėte sparčiąją funkciją.

**23. Programėlių mygtukai:** greitai ir tiesiogiai atidaro tam tikras programėles.


# BALSO FUNKCIJA

Pastaba.
1) Paveikslėliai yra tik pavyzdiniai.
2) Balso funkcija gali būti nepasiekiama priklausomai nuo regiono, modelio ar kalbos.
3) Dėl programinės įrangos atnaujinimų televizoriaus valdymo mygtuko funkcijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Vadovaukitės tikruoju televizoriumi.

## Tolimojo lauko balso valdymas

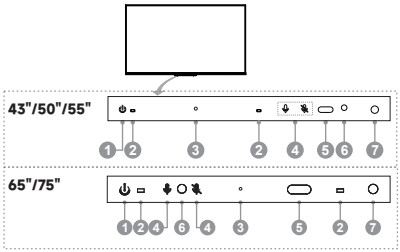


**1. Televizoriaus valdymo mygtukas (po šia piktograma)**
* Budėjimo režimu:
Paspauskite televizoriaus valdymo mygtuką, kad įjungtumėte televizorių.
* Kai televizorius veikia:
Trumpai paspaudę televizoriaus valdymo mygtuką, atidarysite toliau pavaizduotą ekraninių mygtukų meniu. Jame trumpai spausdami televizoriaus valdymo mygtuką perkelkite žymeklį ir pasirinkite norimą elementą, tada ilgai paspauskite televizoriaus valdymo mygtuką, kad atidarytumėte ar įvykdytumėte pasirinktą elementą.




Pastaba.

1) Elementas „ Rasti pultą“ ekraninių mygtukų meniu rodomas tik tada, kai „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje yra garsinis signalizatorius ir pultas sėkmingai susietas su televizoriumi.
2) Tam tikruose languose, pvz., pradžios ekrane, ekraninių mygtukų meniu gali nebūti elementų „Kanalas -/+“.

**2. Tolimojo lauko mikrofonai**
Tolimojo lauko balso funkcijos mikrofonai. Naudojant tolimojo lauko balso funkciją, geriausia būti ne toliau kaip 3 m nuo tolimojo lauko mikrofonų.

**3. Maitinimo indikatorius**
Rodo televizoriaus maitinimo būseną.

**4. Tolimojo lauko mikrofonų jungiklis (po šiomis piktogramomis)**
Įjungia arba išjungia tolimojo lauko balso funkcijos mikrofonus.

**5. Nuotolinio valdymo jutiklis**
Priima nuotolinio valdymo pulto siunčiamą signalą.

**6. Šviesos jutiklis (gali nebūti)**
Aptinka aplinkos apšvietimą patalpoje ir automatiškai reguliuoja televizoriaus ryškumą.

**7. Tolimojo lauko indikatorius**
Rodo tolimojo lauko mikrofonų ir tolimojo lauko balso funkcijos būseną.

## Artimojo lauko balso valdymas



**1. Artimojo lauko mikrofonas**
Artimojo lauko balso funkcijos mikrofonas. Naudojant artimojo lauko balso funkciją, burną geriausia laikyti ne toliau kaip 5 cm nuo artimojo lauko mikrofono.

**2. Artimojo lauko balso funkcijos mikrofono mygtukas**
Paspauskite, kad pradėtumėte naudoti artimojo lauko balso funkciją.

**„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto susiejimas su televizoriumi**
Su televizoriumi pateiktą nuotolinio valdymo pultą prieš naudojant artimojo lauko balso funkcijai reikia susieti su televizoriumi. Susieti galima tiesiog paspaudus **mikrofono** mygtuką bet kuriame lange, pirmajame „Pradinių nustatymų“ žingsnyje arba „Nustatymuose“.
Nustatymuose pultą susiekite atlikdami šiuos veiksmus:
**1.** Pasirinkite mygtuką **„Valdymo skydelis“** → piktogramą < > → „Nuotolinio valdymo pultai ir priedai“ → „Susieti priedą“.
**2.** Vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus **„Atgal“** ir **„Pradžia“**, kol televizoriaus paieškos lange pasirodys jūsų „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto pavadinimas.
**3.** Paspauskite mygtuką **OK**, kad pradėtumėte susiejimą.
**4.** Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi, bus rodoma „Susieta“.

# PAGRINDINIAI VEIKSMAI

Pastaba. Paveikslėlis yra tik pavyzdinis.

## Elektroninis vadovas


Elektroninis vadovas („E-Manual“) yra įdiegtas televizoriuje ir gali būti rodomas ekrane. Norėdami sužinoti daugiau apie televizoriaus funkcijas, atidarykite elektroninį vadovą, kaip nurodyta toliau. Priklausomai nuo regiono ar modelio, elektroninio vadovo gali nebūti.

1. Paspauskite mygtuką **„Pradžia“**, kad atidarytumėte pradžios ekraną.
2. Mygtukais **AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN** ir **OK** programėlių sąraše pasirinkite ir atidarykite „E-Manual“.




## Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

Į nuotolinio valdymo pulto baterijų skyrių įdėkite dvi AAA dydžio baterijas, laikydamiesi skyriaus viduje pažymėto poliškumo.

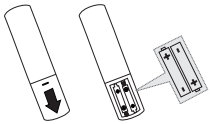

Pastaba. Paveikslėlis tik pavyzdinis.

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kviesdami techninės priežiūros specialistą, toliau pateiktoje lentelėje patikrinkite galimas sutrikimo priežastis ir sprendimo būdus.

## Bendrosios problemos / sprendimas

- **Neveikia nuotolinio valdymo pultas**

Pakeiskite baterijas.
Patikrinkite, ar baterijos įdėtos teisingai.
Patikrinkite, ar prijungtas pagrindinis maitinimas.
Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo jutiklio ir pulto nėra kliūčių.

- **Silpnas signalas**

Paprastai tai sukelia elektroninės įrangos ar radijo trukdžių šaltinių trukdžiai.

## Vaizdas ir garsas / sprendimas

- **Nėra vaizdo ir garso**

Patikrinkite signalo šaltinį.
Į elektros lizdą įjunkite kitą elektros prietaisą ir patikrinkite, ar lizdas veikia ir ar jis įjungtas. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas gerai įkištas į lizdą.

- **Nėra garso, vaizdas geras**

Jei nėra garso, išjunkite nutildymą arba padidinkite garsumą.
Atidarykite garso meniu ir sureguliuokite „Balansą“.

- **Netinkamas vaizdas**

Jei nėra spalvų arba vaizdo kokybė prasta, galite:

1. Meniu nustatymuose sureguliuoti spalvų parinktį.
2. Laikyti televizorių pakankamu atstumu nuo kitų elektroninių prietaisų.
3. Pabandyti kitą kanalą.

Prastas TV signalas (ekrane matoma mozaika ar „sniegas“)

1. Patikrinkite signalo kabelį ir sureguliuokite anteną.
2. Tiksliai suderinkite kanalą.
3. Pabandykite kitą kanalą.

## Multimedijos leistuvas / sprendimas

- **Rodoma „Šis failas netinkamas“ / „Nepalaikomas garsas“ arba garsas normalus, bet vaizdas netinkamas, arba vaizdas normalus, bet garsas netinkamas**

Medijos failas gali būti pažeistas – patikrinkite, ar failą galima atkurti kompiuteriu.
Patikrinkite, ar palaikomi vaizdo ir garso kodekai.

## Tinklas / sprendimas

- **Tinklo gedimas**

Patikrinkite, ar tinkamai veikia maršrutizatorius.
Įsitikinkite, kad televizorius sėkmingai prisijungė prie maršrutizatoriaus.

## Naršyklė / sprendimas

- **Tinklalapis rodomas ne visas**

Kai kurie trečiųjų šalių esamo tinklalapio plėtiniai gali būti nepalaikomi – uždarykite esamą tinklalapį.

- **Naršyklė priverstinai uždaroma**

Esamame tinklalapyje gali būti per daug turinio, todėl pritrūksta atminties ir naršyklė uždaroma.

# SPECIFIKACIJOS

Pastaba. Specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar modelio.
* Prietaisas skirtas tekstinei ir grafinei informacijai rodyti.

| | |
|---|---|
| **Gaminio tipas:** | LED televizorius |
| **Garso išvesties galia:** | 43/50/55 colių: 2 × 10 W<br>65/75 colių: 2 × 15 W |
| **Darbinė įtampa:** | 100–240 V ∼ 50/60 Hz |
| **Matmenys be stovo (P × A × G):** | 43 colių: 957 × 570 × 80 mm<br>50 colių: 1 110 × 655,7 × 80,1 mm<br>55 colių: 1 226,1 × 721,7 × 80,2 mm<br>65 colių: 1 444,9 × 839,9 × 91,5 mm<br>75 colių: 1 667,2 × 966,3 × 91,1 mm |
| **Matmenys su stovu (P × A × G):** | 43 colių: 968 × 630 × 255 mm<br>50 colių: 1 110 × 719,1 × 255,8 mm<br>55 colių: 1 226,1 × 783,1 × 255,8 mm<br>65 colių: 1 459,6 × 899,2 × 360 mm<br>75 colių: 1 667,2 × 1 038,6 × 360,2 mm |
| **Pakuotės matmenys (P × A × G):** | 43 colių: 1 035 × 630 × 118 mm<br>50 colių: 1 206 × 748 × 124 mm<br>55 colių: 1 335 × 840 × 124 mm<br>65 colių: 1 620 × 965 × 155 mm<br>75 colių: 1 830 × 1 158 × 158 mm |
| **Grynasis svoris be stovo:** | 43 colių: 6,05 kg<br>50 colių: 7,6 kg<br>55 colių: 9,6 kg<br>65 colių: 13,9 kg<br>75 colių: 19,4 kg |
| **Bendrasis svoris:** | 43 colių: 8 kg<br>50 colių: 10,6 kg<br>55 colių: 13,6 kg<br>65 colių: 20,2 kg<br>75 colių: 27,3 kg |
| **RF antenos įvestis:** | 75 omų, nesimetrinė |
| **Ekrano meniu kalba:** | Kelios kalbos |
| **Sistema:** | DTV: DVB-C/T/T2/S/S2<br>ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M |
| **Energijos sąnaudos (įjungus):** | 43 colių: 100 W<br>50 colių: 110 W<br>55 colių: 130 W<br>65 colių: 200 W<br>75 colių: 280 W |
| **Energijos sąnaudos (budėjimo režimu):** | < 0,5 W |
| **Kanalų diapazonas:** | DVB-C: 48–859 MHz<br>DVB-T/T2: 50–862 MHz<br>DVB-S/S2: 950–2150 MHz<br>ATV: 44–870 MHz |
| **Aplinkos sąlygos:** | Darbinė temperatūra: 5–40 °C<br>Darbinė drėgmė: 20–80 %<br>Laikymo temperatūra: nuo -15 iki 45 °C<br>Laikymo drėgmė: 10–90 %, be kondensacijos |

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# RADIJO MODULIS

Pastaba. Šiuo dokumentu „Dreame Technology Netherlands B.V.“ pareiškia, kad radijo įrenginių tipas 43Q100/50Q100/55Q100/65Q100/75Q100 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: global.dreametech.com.

| Radijo modulio specifikacijos | |
|---|---|
| **Belaidis tinklas (WLAN)** | |
| Dažnių juosta | Siuntimo galia (maks.) |
| 2,4 GHz:<br>2412–2472 MHz<br>2422–2462 MHz<br>5 GHz:<br>I juosta:<br>5180–5240 MHz<br>5190–5230 MHz<br>5210 MHz (gali nebūti)<br>II juosta:<br>5260–5320 MHz<br>5270–5310 MHz<br>5290 MHz (gali nebūti)<br>III juosta:<br>5500–5700 MHz<br>5510–5670 MHz<br>5530–5610 MHz (gali nebūti) | < 20 dBm |
| **„Bluetooth“** | |
| Dažnių juosta | Siuntimo galia (maks.) |
| 2,402–2,480 GHz | < 20 dBm |

**Pastaba.**
1) Prietaisas turi būti pastatytas ar naudojamas ne arčiau kaip 20 cm nuo naudotojo.
2) Dėl skirtingų pardavimo regionų belaidžio modulio konfigūracijos gali skirtis, tačiau jos neviršys šiame vadove nurodytų didžiausių verčių.
3) Apribojimai ar reikalavimai toliau nurodytose šalyse: 5150–5350 MHz dažnių juostoje naudoti tik patalpose.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | DE | UK | IT | NL | BE | LU | TR |
| DK | IE | GR | ES | PT | AT | FI | LI |
| SE | CY | MT | PL | HU | CZ | SK | IS |
| SI | EE | LV | LT | BG | RO | HR | NO |

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

# LICENCIJOS



„Google TV“ – tai šio įrenginio programinės įrangos sąsajos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „Google“, „YouTube“, „Google Cast“ ir kiti susiję ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.



Terminai HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI prekės išvaizda ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



„Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D raidės simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs neskelbti kūriniai. Autorių teisės © 2012–2024 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



HDR10+ logotipas yra „HDR10+ Technologies, LLC“ prekių ženklas.

Pastaba.
1) Šiame dokumente pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdiniai.
2) Dėl programinės įrangos atnaujinimų funkcijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Vadovaukitės tikruoju televizoriumi.
3) Sausoje aplinkoje dėl statinės elektros gaminys gali pasileisti iš naujo ir grįžti į pagrindinį ekrano meniu, USB leistuvo langą ar ankstesnį signalo šaltinį. Tai normalu – toliau naudokite televizorių įprastai.

# KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJOS SĄLYGOS

## Klientų aptarnavimas

Jei įsigytas televizorius veikia netinkamai, žr. skyrių „Trikčių šalinimas“. Jei problemos išspręsti nepavyksta, tinkamai saugokite televizorių ir kreipkitės į Dreame klientų aptarnavimo tarnybą.

## Kontaktai:

Jei naudojimo metu kyla problemų, nuskaitykite QR kodą – sužinosite klientų aptarnavimo linijos numerį ir galėsite paskambinti pasikonsultuoti.

Susisiekite su mumis

## Garantijos sąlygos

Gerbiamas kliente,
dėkojame, kad pasirinkote Dreame gaminius. Mūsų gaminiai visada atitinka Eurazijos ekonominės sąjungos techninius reglamentus. Siekiant užtikrinti kokybišką gaminių veikimą ir naudojimo taisyklių laikymąsi, televizoriaus tarnavimo laikas yra penkeri metai nuo jo pristatymo galutiniam naudotojui. Dėl aukštos kokybės faktinis tarnavimo laikas gali būti ilgesnis nei oficialiai nurodytas. Pasibaigus tarnavimo laikui, rekomenduojame profilaktiškai kreiptis į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą ir gauti rekomendacijų dėl tolesnio naudojimo.

Kad išvengtumėte nesusipratimų, įsigydami gaminį atidžiai perskaitykite gaminio vadovą ir garantinio aptarnavimo sąlygas. Šis gaminys yra techniškai sudėtingas buitinis prietaisas. Jei įsigytam gaminiui reikalingas specialus montavimas ir prijungimas, primygtinai rekomenduojame kreiptis į Dreame įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Dreame įsipareigoja dėl gaminio defektų laikytis galiojančio Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir vykdyti kituose teisės aktuose nustatytus vartotojų reikalavimus. Tačiau jei nesilaikysite toliau nurodytų sąlygų, Dreame pasilieka teisę atsisakyti suteikti gaminio garantinį aptarnavimą.

## Garantinio aptarnavimo sąlygos:

Dreame nustatytas garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio pristatymo klientui dienos. Kad išvengtumėte galimų nesusipratimų, tinkamai saugokite su parduotu gaminiu pateiktus dokumentus (čekį, kasos kvitą ir naudojimo dokumentus). Remontui naudojamos atsarginės dalys ir keičiami mazgai gali būti nauji arba atnaujinti.

## Garantinis aptarnavimas netaikomas gaminiams, kurių defektai atsirado dėl šių priežasčių:

- Klientas pažeidė krovinių tvarkymo, laikymo ir (arba) transportavimo sąlygas ir taisykles; gaminys netinkamai sumontuotas ir (arba) prijungtas;
- Klientas pažeidė elektros prijungimo technines taisykles ir pavedė gaminį montuoti nekvalifikuotam asmeniui, o tai įrodyta patvirtinančiais dokumentais;
- Klientas laiku neatliko gaminio techninės apžiūros, nors to reikalauja naudojimo dokumentai;
- Klientas naudojo šio tipo gaminiui netinkamą valymo priemonę ir viršijo rekomenduojamą dozę;
- Klientas naudojo gaminį ne pagal paskirtį;
- Trečiųjų šalių veiksmai: neįgaliotų asmenų atliktas remontas ar neleistini gamintojo konstrukcijos ar grandinių pakeitimai;
- Elektros tinklo parametrų nukrypimai nuo standartų ir normų;
- Nenugalimoji jėga (gamtos reiškiniai, gaisras, žaibas ir kt.); atsitiktiniai, tyčiniai ar neatsargūs kliento ar trečiųjų šalių veiksmai;
- Pažeidimai, atsiradę gaminio vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams, vabzdžiams ar jų produktams;
- Gaminys naudojamas komercinei veiklai.

## Garantija netaikoma šioms eksploatacinėms medžiagoms ir priedams:

- Nuotolinio valdymo pultas, baterijos, išorinis maitinimo šaltinis, jungčių kabeliai (pvz., HDMI kabelis ir AV adapterio kabelis);
- Su gaminiu pateikta spausdinta medžiaga;
- Dreame neatsako už naudotojo konfidencialios ar asmeninės informacijos praradimą naudojantis gaminiu;
- Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos ir (arba) programinė įranga gali būti pakeistos, sustabdytos ar nutrauktos be atskiro įspėjimo.

**SVARBU!** Pametus ar sugadinus gaminio serijos numerio lipduką, gamintojas negalės identifikuoti įrenginio garantiniais tikslais. Draudžiama nuimti gamyklinę vardinių duomenų plokštelę nuo įrenginio; jos nesant, Dreame gali nesuteikti garantinio aptarnavimo.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt