
DREAME

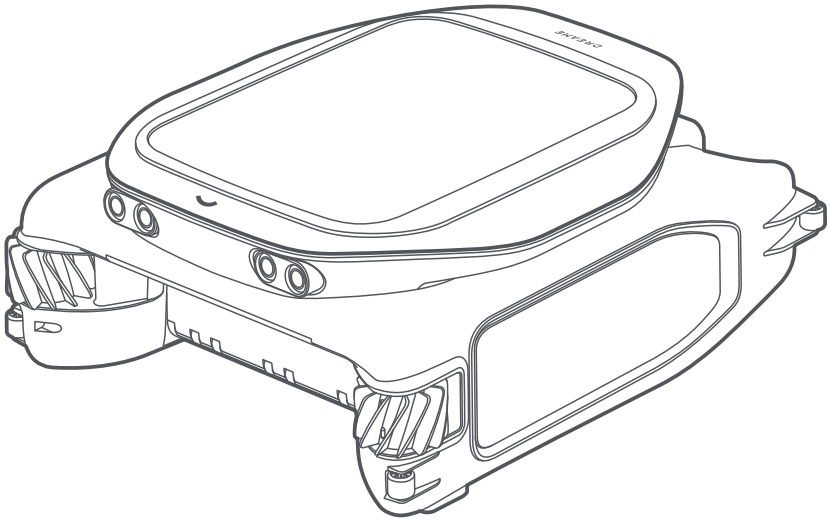

Baseino paviršiaus valymo robotas

Dreame J1

Naudotojo vadovas

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Quilo Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
Room 199, No. 2176 Fanggong Road, Dongzha Street, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China

„Quilo Technology“ vardu pareiškiame, kad gaminys
Aprašymas: **baseino paviršiaus valymo robotas**
Tipas: **PNUJ4110**
Funkcija: **baseino valymas**

Atitinka šias direktyvas:
2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES ir (ES) 2015/863, 2014/53/ES

Atitinka šiuos standartus:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2:2019+A15:2021+A16:2023, EN 60335-2-29:2004+A2+A11:2018, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN ISO 3744:2005, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 62311:2020, EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-16:2009+A1:2013, EN 55011:2016+A11:2020, EN 303 447 V1.1.1, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

Gamintojo įgaliotasis atstovas ES
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Vokietija
eurep@eurep-gmbh.com
+49 841 8869 7744

Išdavimo vieta: Suzhou

Išdavimo data: 05/01/2024

Išdavėjo parašas: Lucien. Shen

Išdavėjo vardas ir pavardė: Lucien.Shen

Išdavėjo pareigos: kokybės direktorius

Room 199, No. 2176 Fanggong Road, Dongzha Street, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R.China

CE

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Turinys

1. Saugos instrukcijos.....P02

2. Gaminio apžvalga.....P06

3. Prieš pradedant.....P08

4. Naudojimas.....P10

5. Techninė priežiūra.....P15

6. Laikymas ne sezono metu.....P17

7. Trikčių šalinimas.....P18

8. Specifikacijos.....P20

Originalios instrukcijos vertimas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

1. Saugos instrukcijos

1.1 Saugos taisyklės

- PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR JŲ LAIKYKITĖS.
- IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
- Nesimaudykite baseine, kai jame veikia robotas. Nenaudojamą robotą ištraukite iš baseino ir padėkite saulėtoje vietoje, kad jis įsikrautų.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Tai ne žaislas. Užtikrinkite, kad veikiant robotui vaikai ir naminiai gyvūnai būtų saugiu atstumu nuo jo.
- Nenaudokite roboto, kai baseine yra kitų baseino valymo prietaisų.
- Robotą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepalikite roboto be priežiūros karštose vietose už baseino ribų, kad jis nebūtų rimtai pažeistas.
- Neplaukite roboto aukšto slėgio plovimo įrenginiu, nes galite jį sugadinti.
- Nenaudokite roboto esant stipriam vėjui, smarkiam lietui ar perkūnijai, nes tokios oro sąlygos gali pabloginti jo veikimą arba jį sugadinti.
- Nesubalansuota baseino vandens cheminė sudėtis gali sukelti roboto dalių koroziją arba jas pažeisti. Nenaudokite roboto, kai atliekamas baseino šoko chloravimas. Valydami robotą nenaudokite stiprių cheminių valiklių, galinčių pažeisti jo išorinį sluoksnį.
- Reguliariai naudojamos dalys ilgainiui natūraliai dėvisi. Tokias dalis kaip šoniniai šepečiai ir filtrai gali tekti periodiškai keisti. Kad robotas tarnautų ilgiau, reguliariai jį valykite ir prižiūrėkite pagal instrukcijas. Kad robotas veiktų optimaliai, naudokite rekomenduojamas dalis ir atsargines dalis.
- Saugokite robotą nuo aštrių daiktų, galinčių pažeisti jo paviršių. Nešdami ir naudodami robotą elkitės su juo atsargiai, kad jis nebūtų pažeistas nukritęs ar atsitrenkęs.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros negalima valyti prietaiso ir atlikti jo naudotojo techninės priežiūros.
- Prietaise yra akumuliatorių, kuriuos keisti gali tik kvalifikuoti specialistai. Nemodifikuokite ir nebandykite taisyti roboto ar akumuliatoriaus, išskyrus naudojimo ir priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus. Techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

- Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio – venkite sąlyčio su juo. Jei skysčio netyčia pateko ant odos, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sukelti dirginimą ar nudegimų. (Šis patarimas laikomas teisingu įprastiems NiMH, NiCd, švino rūgšties ir ličio jonų elementams. Jei jis netinka kitokios konstrukcijos elementui, gali būti pateiktas tam elementui tinkamas patarimas.)
- Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus bloko ar prietaiso. Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai ir sukelti gaisrą, sprogimą ar sužalojimo pavojų.
- Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. Vienam akumuliatoriaus bloko tipui tinkamas įkroviklis, naudojamas su kitu akumuliatoriaus bloku, gali sukelti gaisro pavojų.
- Saugokite prietaisą ir akumuliatorių nuo per aukštos temperatūros.
- Maitinimo laido naudotojas pakeisti negali. Jei maitinimo laidas pažeistas, nustokite naudoti akumuliatoriaus įkroviklį ir dėl remonto kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Įkrovikliui prie elektros tinklo prijungti nenaudokite ilginamojo laido – naudokite tinkamoje vietoje esantį elektros lizdą.
- Prieš atlikdami naudotojo techninę priežiūrą, pavyzdžiui, valydami filtrą, atjunkite siurblį nuo elektros tinklo.
- Saugokite akumuliatoriaus bloką ir prietaisą nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
- Robotas neapsaugotas nuo užšalimo, todėl jo negalima palikti lauke, kai vanduo gali užšalti.
- Šio gaminio ličio jonų akumuliatorius nekeičiamas. Jį reikia perdirbti sertifikuotose elektronikos perdirbimo įmonėse, priimančiose akumuliatorius. Akumuliatorių NEGALIMA išmesti su buitinėmis atliekomis ar į komunalinių atliekų konteinerius. Neardykite akumuliatoriaus.
- Neplaukite saulės baterijos aukšto slėgio plovimo įrenginiu, nes galite ją sugadinti.
- Prieš utilizuojant prietaisą, iš jo būtina išimti akumuliatorių.
- Išimant akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Akumuliatorių būtina šalinti saugiai.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

1.2 Tinkamas šio gaminio šalinimas

Šis ženklas reiškia, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atsakingai perdirbkite gaminį ir taip prisidėkite prie tausaus medžiagų išteklių pakartotinio naudojimo. Norėdami atiduoti naudotą prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį – jis gali saugiai perdirbti šį gaminį. Nuotolinis stebėjimas skirtas tik išimtinai asmeniniam naudojimui neviešose, privačiose valdose, vien savisaugos ir asmeninės kontrolės tikslais. Naudodami laikykitės vietos duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Draudžiama stebėti viešąsias vietas, ypač slaptai, ir (arba) darbdaviui stebėti be pagrįstos priežasties. Už tokį nepagrįstą naudojimą atsako tik naudotojas.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

1.3 Vandens parametrai

Chloras	Maks. 4 ppm
pH	7,0–7,8
Temperatūra	5–35 °C
Druska	Maks. 5 000 ppm
Vandens gylis	⩾ 0,15 m


1.4 Simboliai ir lipdukai

	Prieš įkraudami perskaitykite instrukcijas.
	II klasė
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
IPX8	IP klasė
	Didžiausia vandens temperatūra: 35 °C
	ĮSPĖJIMAS – Šio gaminio negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Užtikrinkite, kad gaminys būtų perdirbtas laikantis vietos teisės aktų reikalavimų.


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

2. Gaminio apžvalga


2.1 Dėžės turinys

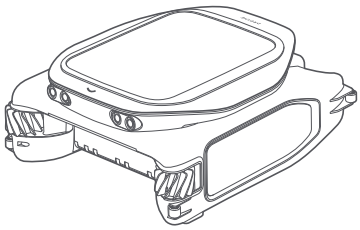

Robotas



Įkroviklis




Ištraukimo kablys




Naudotojo vadovas ir trumpasis pradžios vadovas


Pastaba. Šiame dokumente pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės.

2.2 Sandara

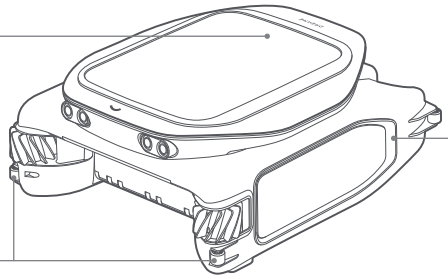


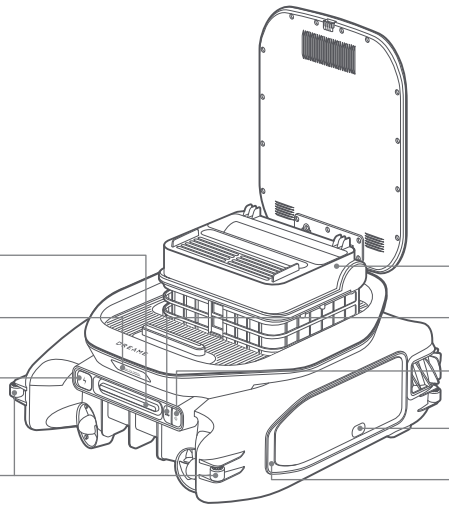

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

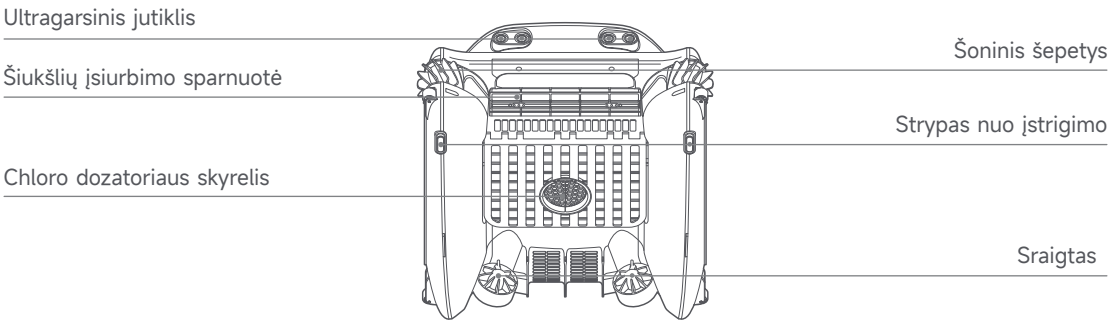

2.3 Valdymo mygtukai

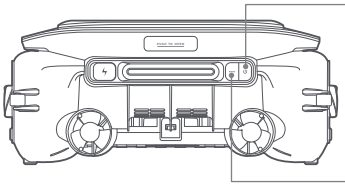

Maitinimo mygtukas:

- Norėdami įjungti arba išjungti robotą, paspauskite ir **3** sekundes palaikykite ⏻.
- Norėdami priverstinai išjungti robotą, paspauskite ir **10** sekundžių palaikykite ⏻.

Režimo mygtukas:

- Trumpai spausdami ••• perjungsite valymo režimus: „Kombinuotas“, „Vandens linija“ ir „Paviršius“. Užsidegs pasirinkto režimo LED indikatorius.
- Norėdami įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, paspauskite ir **5** sekundes palaikykite •••. Mirksinti mėlyna lemputė rodo, kad robotas pasiruošęs prisijungti.
- Norėdami atkurti roboto gamyklinius nustatymus, paspauskite ir palaikykite •••, tada greitai du kartus paspauskite ⏻. Abu veiksmus atlikite per 5 sekundes.
- Norėdami įjungti mažos galios režimą, per vieną minutę nuo roboto įjungimo greitai dešimt kartų paspauskite režimo mygtuką.

Indikatorius

Roboto būsena	Šviesos signalas	Aprašymas
Veikimas	Mėlyna (plinta nuo centro į šonus)	Įjungtas.
	Mėlyna (traukiasi nuo šonų į centrą)	Išjungtas.
	Lėtai mirksi mėlynai	Budėjimo režimas.
	Šviečia oranžine spalva	Maža akumuliatoriaus įkrova.
Įkrovimas	Mirksi oranžine / žalia spalva	Vyksta įkrovimas. Kraunantis vis didesnė šviesos juostos dalis ima nuolat šviesti žaliai.
	Nuolat šviečia žaliai	Visiškai įkrautas.
Klaida	Nuolat šviečia raudonai	Įvyko klaida.
Nustatymas	Greitai mirksi mėlynai	Įjungtas „Bluetooth“ susiejimo režimas.
	Nuolat šviečia mėlynai	Rodo pasirinktą valymo režimą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

3. Prieš pradedant


3.1 Įkrovimas

Robotas tiekiamas iš dalies įkrautas, tačiau prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama jį visiškai įkrauti. Galimi du įkrovimo būdai: saulės energija ir įkrovikliu. Integruota saulės baterija leidžia robotui įsikrauti, kai jį pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Įkrovimas saulės energija

Padėkite robotą tiesioginėje saulės šviesoje – jis automatiškai pradės krautis.

Svarbu. Kad įkrovimas būtų kuo efektyvesnis, saulės baterija turi būti švari – be dulkių ir nešvarumų.
Pastaba. Įkrovimo laikas priklauso nuo saulės šviesos stiprumo. Esant silpnai saulės šviesai, įkrovimas gali trukti ilgiau.

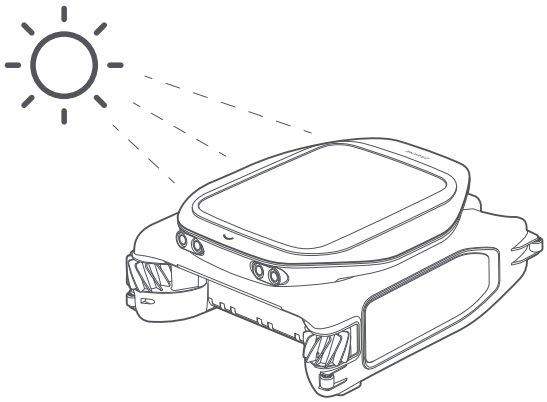


Įkrovimas įkrovikliu


Atsargiai.

- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad įkrovimo lizdas sausas.
- Kad išvengtumėte pavojų, robotą kraukite vėsioje, sausoje vietoje.

❶ Nuimkite įkrovimo lizdo dangtelį.

❷ Prijunkite įkroviklį prie įkrovimo lizdo ir įjunkite jį į elektros lizdą.

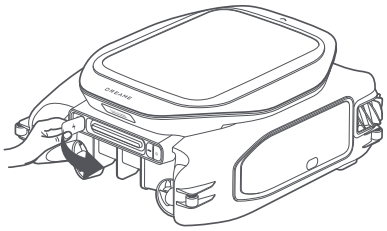

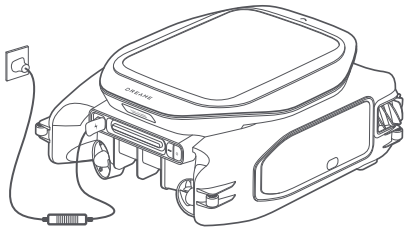

Pastaba. Kai indikatoriaus lemputė ima nuolat šviesti žaliai, atjunkite įkroviklį.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

3.2 Programėlės „Dreamehome“ įdiegimas

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą ir atsisiųskite programėlę „Dreamehome“ arba susiraskite „Dreamehome“ parduotuvėje „App Store“ ar „Google Play“. Įdiegę programėlę, susikurkite paskyrą ir prisijunkite.

ARBA

Dreamehome

Download on the App Store

Get it on Google Play

Prieš nustatydami tinklą, atlikite šiuos veiksmus:

- Laikykite mobilųjį įrenginį netoli roboto (ne toliau kaip **1** m).
- Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Bluetooth“.
- Paspauskite ir **3** sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte robotą. Tada paspauskite ir **5** sekundes palaikykite režimo mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą (greitai mirksi mėlyna lemputė).

3.3 Roboto prijungimas prie interneto

Būtinosios sąlygos:


- Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys ir robotas yra to paties „Wi-Fi“ tinklo veikimo zonoje, kurioje stiprus signalas.
- Įsitikinkite, kad naudojamas „Wi-Fi“ tinklas yra vienos juostos **2,4** GHz dažnio arba dviejų juostų **2,4 / 5** GHz dažnio tinklas.

❶ Atidarykite programėlę „Dreamehome“.

❷ Pridėkite robotą vienu iš šių būdų:

a. Prijungimas nuskaitant QR kodą: eikite į ⌂ ir bakstelėkite **„Nuskaityti QR kodą ir prijungti“**. Nuskaitykite QR kodą, esantį roboto viršuje arba viduje. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte prijungimą.

b. Pridėjimas rankiniu būdu: eikite į ⌂ ir bakstelėkite **„Pridėti“**. Pasirinkite roboto modelį. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte prijungimą.

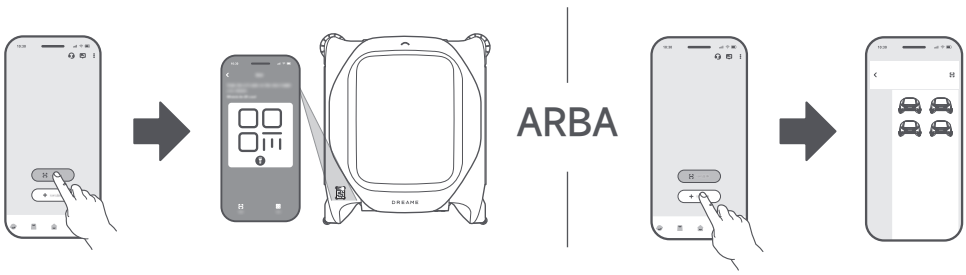

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Kaip atsieti robotą?

Sėkmingai susiejus, robotas automatiškai susiejamas su „Dreamehome“ paskyra. Kiekvienas įrenginys gali būti susietas tik su viena paskyra, tuo pačiu metu jo negalima susieti su kita paskyra.

Norėdami susieti robotą su nauja paskyra, pirmiausia turite jį atsieti. Kaip atsieti:

1. Atidarykite programėlę „Dreamehome“. Eikite į .
2. Jei su „Dreamehome“ paskyra susieti keli robotai, braukite kairėn arba dešinėn, kad atvertumėte norimo redaguoti roboto puslapį.
3. Bakstelėkite viršutiniame dešiniajame kampe.
4. Pasirinkite **„Ištrinti“**.

Kaip atsijungti nuo „Dreamehome“ paskyros arba ją ištrinti?

Norėdami atsijungti arba ištrinti paskyrą:

1. Atidarykite programėlę „Dreamehome“. Eikite į > > „Paskyra“.
2. Pasirinkite **„Atsijungti“** arba **„Ištrinti paskyrą“**.

Kaip bendrinti robotą?

Norėdami bendrinti robotą su šeimos nariais ar draugais:

1. Atidarykite programėlę „Dreamehome“ ir eikite į .
2. Jei su „Dreamehome“ paskyra susieti keli robotai, braukite kairėn arba dešinėn, kad atvertumėte norimo bendrinti roboto puslapį.
3. Bakstelėkite viršutiniame dešiniajame kampe.
4. Pasirinkite **„Įrenginio bendrinimas“**.

Pastaba. Dreame kūrėjų komanda nuolat atnaujina ir prižiūri programinę aparatinę įrangą ir programėlę **OTA (belaidžiu)** būdu. Sekite pranešimus apie atnaujinimus arba įjunkite funkciją **„Automatinis atnaujinimas“**, kad programinė įranga ir programėlė visada būtų naujausios ir galėtumėte naudotis daugiau funkcijų.

4. Naudojimas

4.1 Atsargumo priemonės

Įspėjimas. Netrukdykite veikiančiam robotui, nes jis gali sutrikti arba būti pažeistas.
Atsargiai.

- Prieš valydami įsitikinkite, kad baseino cirkuliacijos arba šildymo sistema išjungta.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad baseine nėra pašalinių daiktų.
- Valymo metu neleiskite į baseiną gyvūnų ir žmonių.
- Įsitikinkite, kad baseino vandens gylis tinkamas robotui veikti (ne mažiau kaip **15** cm).

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


4.2 Chloro tabletės įdėjimas (pasirinktinai)

Prieš valydami į chloro dozatoriaus skyrelį galite įdėti chloro tabletę. Tai padeda dezinfekuoti baseiną roboto valymo metu ir užtikrina, kad vanduo išliktų dezinfekuotas.


Atsargiai.

- Prieš imdami chloro tabletę išjunkite robotą, kad išvengtumėte galimų nelaimingų atsitikimų.
- Nedėkite į robotą per daug chloro tablečių, kad nesutriktų cheminė pusiausvyra ir nebūtų pažeistos roboto dalys.


❶ Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite viršutinį dangtį.

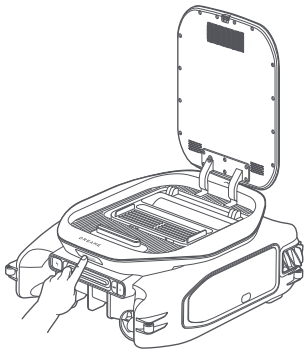


❷ Už rankenos išimkite filtro krepšelį.

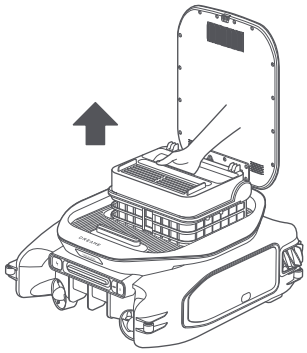


❸ Apverskite filtro krepšelį ir, pasukę dangtelį, atidarykite chloro dozatoriaus skyrelį.

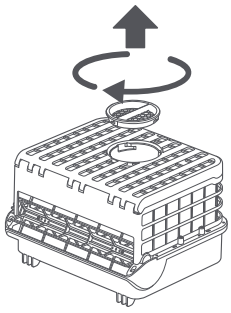


❹ Įdėkite chloro tabletę į skyrelį.

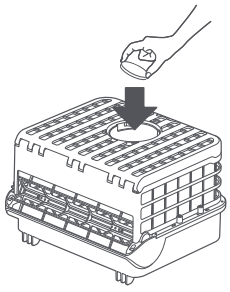

❺ Uždarykite chloro dozatoriaus skyrelį.

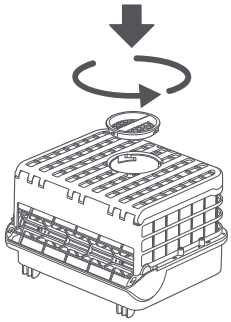


❻ Vėl įstatykite filtro krepšelį ir uždarykite viršutinį dangtį.

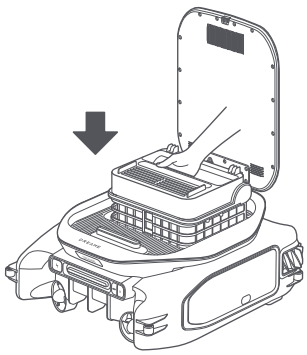


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

4.3 Valymo pradžia

❶ Paspauskite ir **3** sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte robotą.

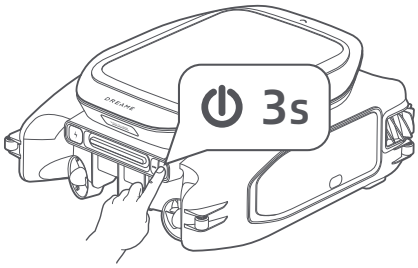


❷ Pasirinkite valymo režimą:
a. Spausdami režimo mygtuką, perjunkite galimus režimus.
b. Arba atidarykite programėlę, pasirinkite režimą ir bakstelėkite **„Pradėti“**.

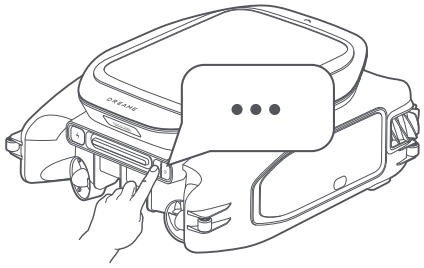

Režimas	**Valoma zona**
Vandens linijos valymas	Vandens linija ir kampai
Paviršiaus valymas	Tik vandens paviršius
Kombinuotas valymas	Vandens linija ir vandens paviršius

❸ Įleiskite robotą į baseiną – jis automatiškai pradės valyti.

Pastaba. Robotas valo, kol akumuliatorius beveik išsikrauna. Jei šviečia saulė, jis pats įsikrauna ir tęsia valymą.

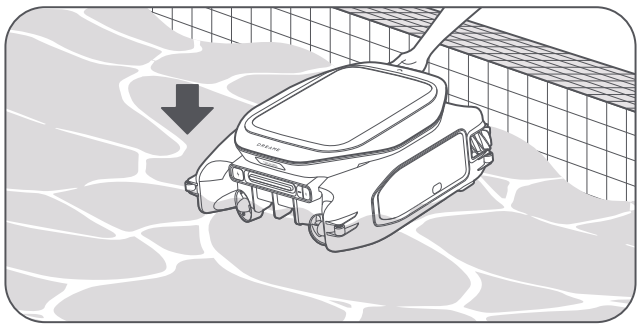


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


4.4 Roboto ištraukimas

❶ Norėdami baigti valymą, programėlėje įjunkite nuotolinio valdymo režimą ir bakstelėkite „Parkuoti“ **P** – robotas atplauks prie baseino krašto.

Svarbu. Įsitikinkite, kad telefonas ir robotas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, kuriame stiprus signalas. Valdydami per „Bluetooth“, laikykite telefoną ne toliau kaip 10 m nuo roboto.

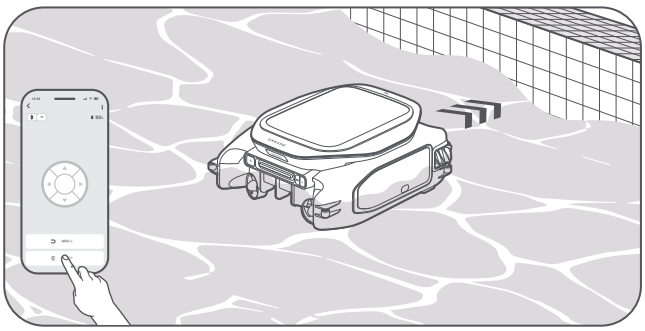

❷ Suimkite už rankenos, ištraukite robotą iš baseino ir išpilkite iš jo likusį vandenį.

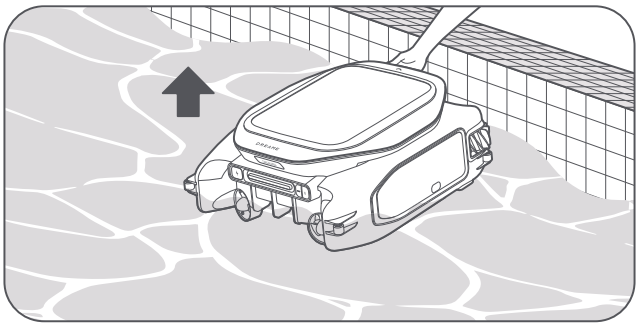


Pastaba. Robotą į vietą, iš kurios patogu jį ištraukti, taip pat galite nuvairuoti programėlės krypties valdikliais. Jei reikia, naudokite ištraukimo kablį.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

4.5 Ekonominis režimas

Kai akumuliatoriaus įkrova nukrenta žemiau **20 %**, indikatoriaus lemputė pradeda šviesti oranžine spalva ir robotas persijungia į ekonominį režimą. Šiuo režimu robotas veikia su pertraukomis. Energijai taupyti veikia tik šiukšlių įsiurbimo sparnuotė ir sraigtai.
Jei šviečia saulė, robotas, sekdamas saulę, nuplaukia į saulėtą baseino vietą įsikrauti. Pakankamai įsikrovęs, robotas tęsia ankstesnę valymo užduotį.


Pastaba. Ekonominį režimą robotas valdo automatiškai – rankiniu būdu nieko daryti nereikia.

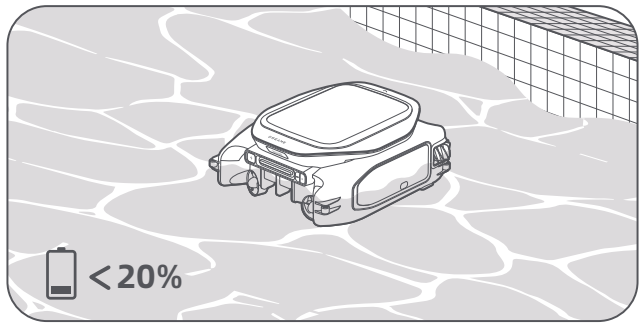


4.6 Strypai nuo įstrigimo

Kada naudoti: jei baseine yra seklių laiptelių ar kliūčių, ant kurių robotas gali įstrigti, išskleiskite strypus nuo įstrigimo.

Kaip naudoti: norėdami įjungti strypus, pasukite juos į išorę. Norėdami suskleisti, pasukite juos atgal į vietą.

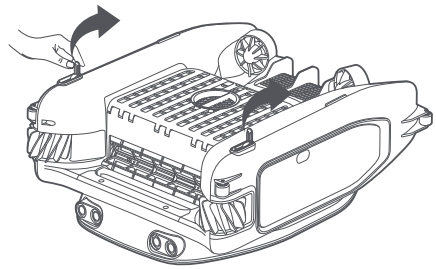

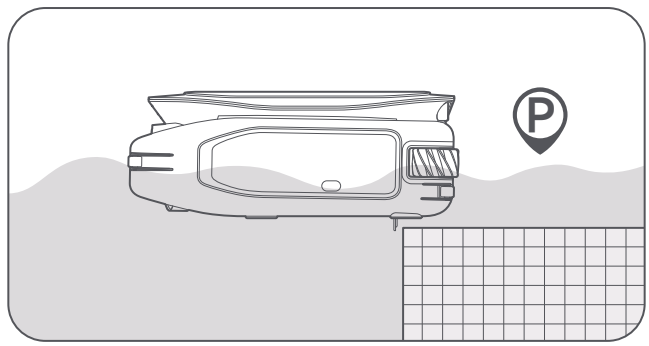

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


5. Techninė priežiūra

Pastaba. Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, visada išjunkite robotą, kad jis netyčia neįsijungtų.


Filtro krepšelio valymas

Kad robotas valytų geriausiai, rekomenduojama filtro krepšelį išvalyti po kiekvieno naudojimo.


❶ Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir atidarykite viršutinį dangtį.

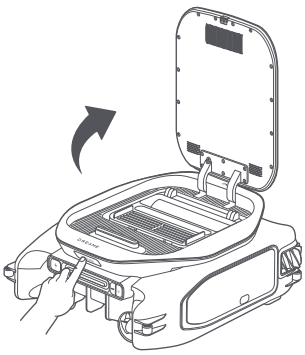


❷ Už rankenos išimkite filtro krepšelį.

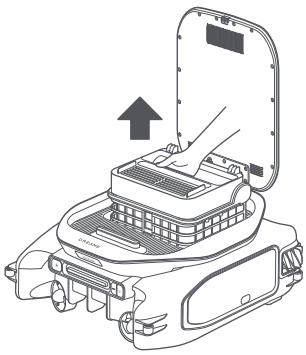


❸ Išvalykite šiukšlių įsiurbimo sparnuotę.

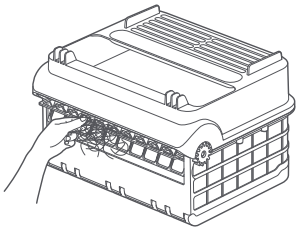


❹ Atidarykite skląstį, kad atsidarytų filtro krepšelio apatinis dangtis. Išpilkite visas šiukšles, pavyzdžiui, lapus, dumblius ir plaukus.

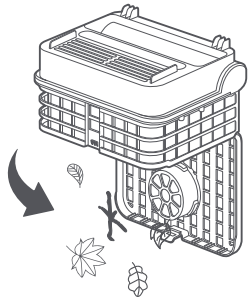

❺ Kruopščiai išskalaukite filtro krepšelį vandeniu iš žarnos.

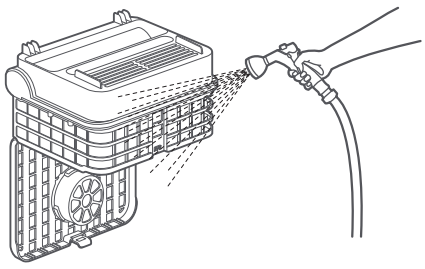


❻ Įstatykite filtro krepšelį atgal į robotą.

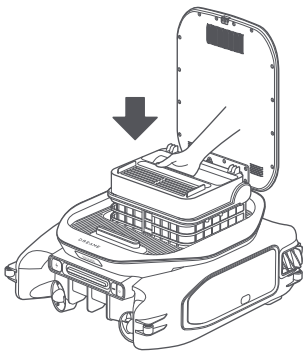

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


❼ Uždarykite viršutinį dangtį.

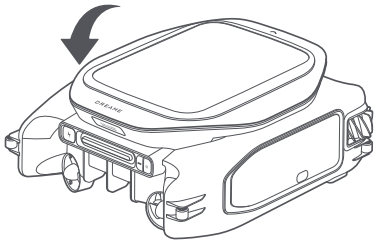


Šoninių šepečių valymas

❶ Atkabinkite ir nuimkite šoninį šepetį nuo roboto.


❷ Prieš vėl uždėdami, pašalinkite visus ant jo apsivyniojusius nešvarumus.

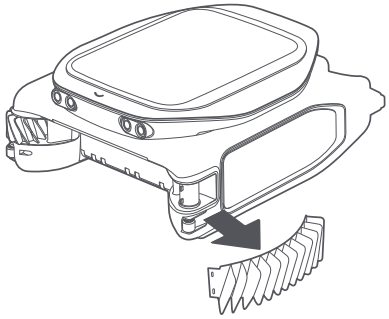


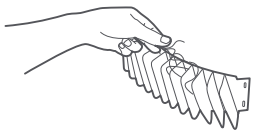

Saulės baterijos ir ultragarsinių jutiklių valymas

Saulės bateriją ir ultragarsinius jutiklius nuvalykite minkšta, sausa šluoste.

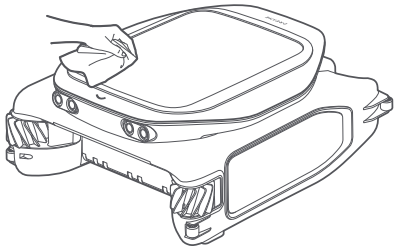

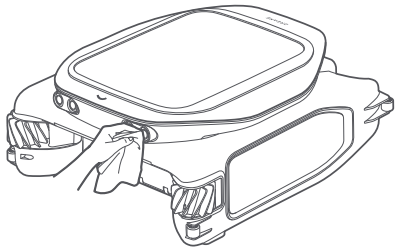


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Sraigtų valymas

Patikrinkite, ar sraigtuose nėra šiukšlių, galinčių juos užblokuoti.

Svarbu. Nuvalę robotą, įsitikinkite, kad įkrovimo lizdas ir jutikliai visiškai sausi.
Pastaba. Jei reikia pakeisti dalis, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

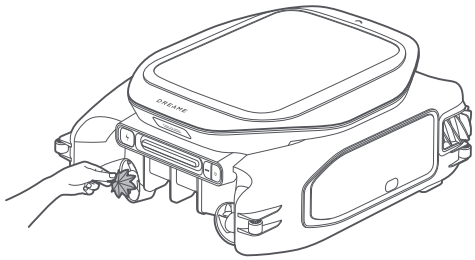



6. Laikymas ne sezono metu

Ilgų pertraukų metu robotą laikykite tinkamai, kad jis gerai veiktų ir ilgiau tarnautų.

Pastaba. Prieš padėdami robotą laikyti, įkraukite akumuliatorių bent iki 80 %. Ilgai laikydami, kraukite jį kas 6 mėnesius, kad akumuliatorius išliktų geros būklės.

❶ Ištraukite robotą iš baseino ir išpilkite likusį vandenį.
❷ Paspauskite ir **3** sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte robotą.
❸ Kruopščiai išvalykite robotą – pašalinkite šiukšles, dulkes ar nuosėdas – ir įsitikinkite, kad jis visiškai sausas.
❹ Laikykite robotą sausoje, vėsioje vietoje.



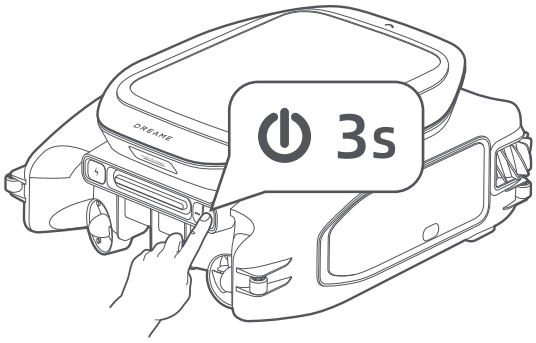

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

7. Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Robotui nepavyksta prisijungti prie programėlės.	1. Gali būti sutrikęs roboto belaidis arba „Bluetooth“ ryšys. 2. Maršrutizatorius arba telefonas gali būti per toli nuo roboto.	1. Įsitikinkite, kad belaidis maršrutizatorius veikia tinkamai. 2. Susiedami per „Bluetooth“, laikykite robotą ne toliau kaip 10 m nuo telefono. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Robotas neplaukia palei baseino sieną.	1. Jutikliai gali būti užstoti šiukšlių arba sugedę. 2. Gali trukdyti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, bangos ar vėjas.	1. Kruopščiai nuvalykite visus jutiklius ir bandykite dar kartą. 2. Atminkite, kad bangos ar vėjas gali trikdyti judėjimą palei sieną. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Valydamas vandens paviršių, robotas neplaukia S formos trajektorija.	1. Jutikliai gali būti užstoti šiukšlių arba sugedę. 2. Gali trukdyti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, bangos ar vėjas.	1. Kruopščiai nuvalykite visus jutiklius ir bandykite dar kartą. 2. Atminkite, kad bangos ar vėjas gali sutrikdyti S formos trajektoriją. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Nepavyksta įkrauti saulės energija.	1. Saulės šviesa gali būti per silpna, kad saulės baterija įkrautų robotą. 2. Saulės baterija gali būti sugedusi. 3. Roboto akumuliatorius gali būti perkaitęs.	1. Perkelkite robotą į vietą, kurioje pakanka saulės šviesos. 2. Patikrinkite, ar saulės baterija nepažeista. 3. Padėkite robotą vėsioje, sausoje vietoje ir prieš bandydami dar kartą leiskite jam atvėsti. 4. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Robotas nesikrauna įkrovikliu.	1. Įkrovimo lizdas gali būti šlapias. 2. Įkrovimo jungtis gali būti pažeista. 3. Roboto akumuliatorius gali būti perkaitęs.	1. Sausai nuvalykite įkrovimo lizdą ir bandykite dar kartą. 2. Padėkite robotą vėsioje, sausoje vietoje. Prieš bandydami dar kartą leiskite jam atvėsti. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Robotas vandens paviršiumi nejuda arba juda lėtai.	1. Jutikliai gali būti užstoti šiukšlių arba sugedę. 2. Gali trukdyti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, bangos ar vėjas. 3. Roboto akumuliatorius perkaitęs.	1. Kruopščiai nuvalykite visus jutiklius. 2. Atminkite, kad bangos ar vėjas gali sulėtinti roboto judėjimą. 3. Padėkite robotą vėsioje, sausoje vietoje ir prieš bandydami dar kartą leiskite jam atvėsti. 4. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Problema	Priežastis	Sprendimas
Robotas veikia su pertraukomis.	1. Akumuliatoriaus įkrova gali būti maža (15–20 %), todėl robotas veikia ekonominiu režimu. 2. Gali trukdyti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, bangos ar vėjas.	1. Įkraukite robotą, kad jam pakaktų energijos. 2. Ekonominiu režimu robotas pagal paskirtį veikia su pertraukomis. 3. Atminkite, kad dėl bangų ar vėjo robotas gali periodiškai sustoti. 4. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Valymo rezultatai prastesni nei tikėtasi.	1. Filtro krepšelis gali būti pilnas. 2. Šoniniai šepečiai arba šiukšlių įsiurbimo sparnuotė gali būti užkimšti šiukšlių. 3. Gali trukdyti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, bangos ar vėjas.	1. Ištuštinkite filtro krepšelį ir bandykite dar kartą. 2. Įsitikinkite, kad ant šoninių šepečių ir šiukšlių įsiurbimo sparnuotės nėra šiukšlių ar apsivyniojusių nešvarumų. 3. Atminkite, kad bangos ar vėjas gali pabloginti valymo rezultatą.
Robotas įstrigo.	Robotas įstrigo ir negali išsilaisvinti.	1. Programėlės nuotolinio valdymo režimu nuvairuokite robotą nuo kliūties. 2. Ištraukite robotą rankomis ir iš naujo paleiskite valymo ciklą.
Pradėjus valymą, LED indikatorius šviečia raudonai.	1. Gali būti sutrikę jutikliai. 2. Gali būti sutrikę sraigtai, šoniniai šepečiai ir šiukšlių įsiurbimo sparnuotė.	1. Nuvalykite jutiklius ir patikrinkite, ar niekas neblokuoja sraigtų, šoninių šepečių ar šiukšlių įsiurbimo sparnuotės. 2. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Programėlėje rodomos sraigtų, šoninių šepečių arba šiukšlių įsiurbimo sparnuotės klaidos.	1. Ant sraigtų, šoninių šepečių arba šiukšlių įsiurbimo sparnuotės gali būti apsivyniojusių šiukšlių. 2. Ant sraigtų galėjo susikaupti druskos nuosėdų.	1. Pašalinkite šiukšles nuo sraigtų, šoninių šepečių ir šiukšlių įsiurbimo sparnuotės ir bandykite dar kartą. 2. Prieš bandydami dar kartą, kruopščiai išvalykite sraigtus. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Roboto nepavyksta įjungti.	1. Roboto akumuliatoriaus įkrova gali būti per maža. 2. Roboto akumuliatorius gali būti perkaitęs.	1. Įkraukite robotą, kad jam pakaktų energijos. 2. Padėkite robotą vėsioje, sausoje vietoje. Prieš bandydami dar kartą leiskite jam atvėsti. 3. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

8. Specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Baseino paviršiaus valymo robotas J1
Prekės ženklas	Dreame
Modelis	PNUJ4110
Matmenys (P × I × A)	486 × 560 × 220 mm
Valymo greitis	15 cm/s
Darbinė įtampa	14,4 V
Įkroviklio modelis	ES: GM39-200150-2DG AU: GM39-200150-4DG
Įkroviklio įėjimo įtampa	100–240 V AC
Įkroviklio išėjimo įtampa	21,5 V DC
Akumuliatorius	5 200 mAh / 72 Wh
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Įkrovimo temperatūra	0–40 °C
Laikymo temperatūra	-20–55 °C
Variklio tipas	BLDC
Įkrovimo laikas	4 val.
Filtro krepšelio talpa	5 l
Apsaugos laipsnis	IPX8 (1,5 m gylis, 1 val.)
Valymo režimai	Paviršius, vandens linija, kombinuotas

Standartai	Dažnių juosta
„Bluetooth“	2402 - 2480 MHz
„Wi-Fi“ (20 MHz)	2412 - 2462 MHz

* Pirmiau pateikti duomenys gauti Dreame laboratorijoje ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt