DREAME

Vandens prijungimo rinkinys RAW7 Montavimo instrukcija


Automatiniam stotelės vandens papildymui ir išleidimui.
Suderinamus modelius rasite prekės puslapyje techzona.lt.



Parengta pagal oficialų DREAME montavimo vaizdo įrašą „Water Hookup Kit for Auto Refilling and Draining RAW7“. Kilus klausimų, kreipkitės į TECHZONA. Prieš montuodami perskaitykite visą instrukciją ir roboto vartotojo vadovą.

Komplektas ir reikalingi įrankiai



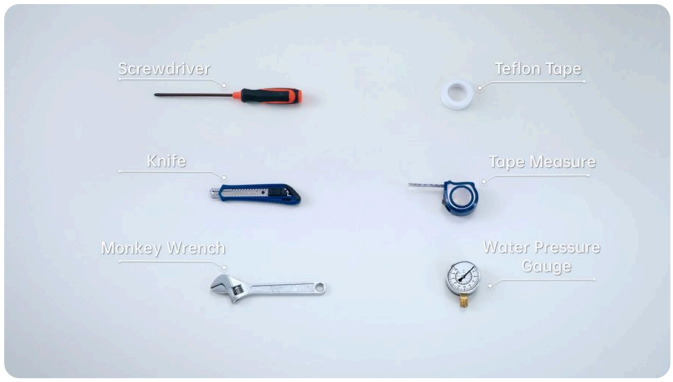

- Pagrindinis modulis
- Valdiklio mazgas (elektromagnetinio vožtuvo jungtis)
- Trišakis paskirstymo ventilis
- Vartotojo montavimo vadovas
- Spiralinė apvija
- Laidų laikiklis
- 1/4" jungties fiksavimo spaustukai (maži)
- 3/8" jungties fiksavimo spaustukai (dideli)
- Atbulinio vožtuvo mazgas (atbulinis vožtuvas, alkūnė, tiesi jungtis)
- Vamzdelio tvirtinimo laikikliai
- 1/4" alkūnė (plona)
- 3/8" alkūnė (stora)
- 3/8" nešvaraus vandens vamzdelis (10 m)
- 1/4" baltas švaraus vandens vamzdelis (10 m)
- 1/4" mėlynas švaraus vandens vamzdelis (plonas)

- Atsuktuvas
- Peilis
- Reguliuojamas veržliaraktis
- Teflono juosta
- Ruletė
- Vandens slėgio matuoklis

Įrankiai į komplektą neįeina.

Prieš montuojant

Atsargumo priemonės

- Patikrinkite vandens vamzdžio ir trišakio paskirstymo ventilio dydį. Jei jie nesutampa, atskirai įsigykite tinkamą adapterį.
- Vandens slėgio matuokliu išmatuokite vandens slėgį ir įsitikinkite, kad jis yra nuo 0,14 MPa iki 1 MPa (0,14–1 MPa / 21–145 psi / 140–1000 kPa / 1,4–10 bar).
- Prieš montuodami užsukite pagrindinį namų vandens ventilį ir įsitikinkite, kad iš vamzdžių ištekėjo visas vanduo.
- Vandens prijungimo rinkinio nejunkite prie karšto vandens šaltinio.
- Prieš montuodami ištraukite stotelės kištuką iš elektros lizdo ir įsitikinkite, kad stotelė neprijungta prie elektros tinklo.

Vietos reikalavimai

- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir sąlyčio su vandeniu.
- Stotelę statykite arti vandens šaltinio ir grindų trapo.
- Atstumas tarp stotelės ir elektros lizdo turi būti ne didesnis kaip 1,5 m.
- Pašalinkite daiktus 1,5 m atstumu priešais stotelę ir 5 cm atstumu iš abiejų jos šonų.
- Šalia montavimo vietos neturi būti aukštesnių kaip 2 cm slenksčių*.
- Stotelę statykite vietoje, kur geras 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.

* Jei slenksčio aukštis yra 2–3,5 cm, atskirai reikia įsigyti originalią slenksčio rampą.



Paveikslėlyje: vandens šaltinis (Water source), elektros lizdas (Socket), grindų trapas (Floor drain); laisvas plotas – daugiau kaip 5 cm iš šonų ir daugiau kaip 1,5 m priešais stotelę.

Pagrindinio modulio montavimas



1 Ruletės pagalba išmatuokite montavimo vietos aukštį ir plotį.



2 Atsuktuvu atsukite stotelės galinį dangtelį.



3 Atidarykite viršutinį dangtį.




4 Išimkite švaraus ir nešvaraus vandens talpas.



5 Nuo maitinimo bloko nuplėškite lipduką.



6 Įstatykite pagrindinį modulį į stotelę.

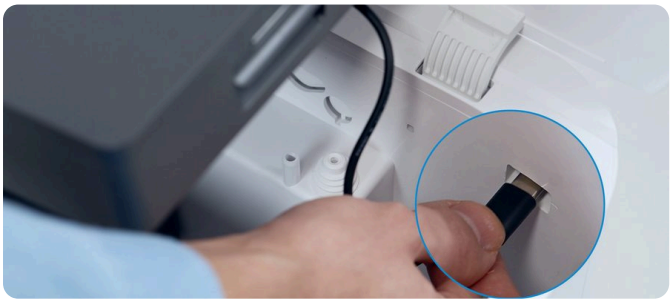

7 Maitinimo jungtį įkiškite į stotelės lizdą.



8 Atsargiai uždarykite stotelės viršutinį dangtį.



9 Ruletės pagalba išmatuokite reikiamą nešvaraus ir švaraus vandens vamzdelių ilgį ir žirklėmis nukirpkite.



10 Stotelės galinėje pusėje: kairėje – nešvaraus vandens vamzdelio jungtis, dešinėje – švaraus vandens vamzdelio jungtis.



11 Tvirtai įkiškite abu vamzdelius.



12 Atidarykite modulio sandarinimo dangtelį.



13 Uždėkite 1/4" ir 3/8" fiksavimo spaustukus, tada uždarykite visus dangtelius.

Švaraus ir nešvaraus vandens vamzdelių prijungimas



14 Atbulinio vožtuvo mazgą laikykite alkūne į viršų.



15 Atbulinio vožtuvo mazgą įstatykite į nešvaraus vandens vamzdelį ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.




16 Į vandens vamzdelį įstatykite ploną 1/4" alkūnę ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



17 Nukirptą 3/8" nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie atbulinio vožtuvo mazgo ir sujungimą užfiksuokite 3/8" spaustuku.



18 Į vandens vamzdelį įstatykite storą 3/8" alkūnę ir sujungimą užfiksuokite 3/8" spaustuku.

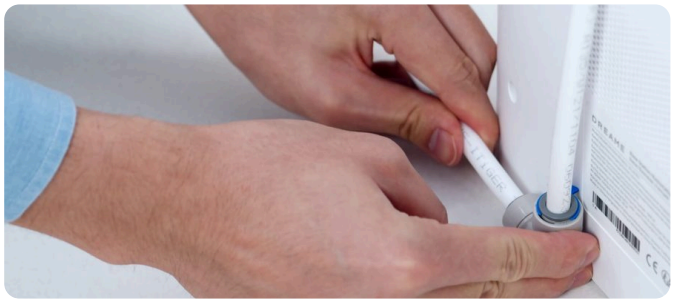

19 Kitą vandens vamzdelio galą įkiškite į storą 3/8" alkūnę ir sujungimą užfiksuokite 3/8" spaustuku.




20 Vamzdelio tvirtinimo laikikliu pritvirtinkite vandens vamzdelį prie stotelės galinės sienelės.



21 Įstatykite storą 3/8" alkūnę, prijunkite ją prie vandens vamzdelio ir sujungimą užfiksuokite 3/8" spaustuku.



22 1 būdas: nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie grindų trapo.

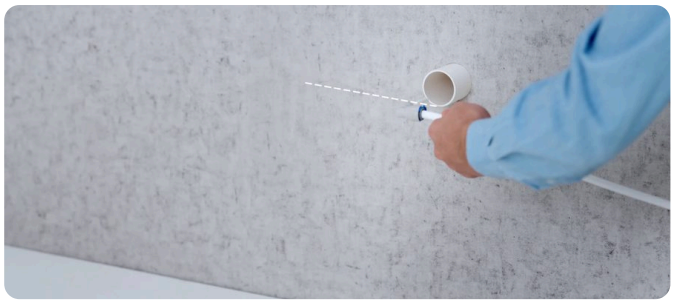

23 2 būdas: nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie sieninio kanalizacijos išvado. Rekomenduojamas išvado aukštis – ne daugiau kaip 100 cm.

Švaraus vandens vamzdelio ir valdiklio mazgo prijungimas



24 Ruletės pagalba išmatuokite švaraus vandens vamzdelio adapterio mazgo aukštį nuo grindų.



25 Nukirptą vandens vamzdelį įkiškite į švaraus vandens vamzdelio adapterio mazgą ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



26 Įstatykite ploną 1/4" alkūnę, prijunkite ją prie vandens vamzdelio ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



27 Vamzdelio tvirtinimo laikikliu pritvirtinkite vandens vamzdelį prie stotelės galinės sienelės.



28 Kitą vandens vamzdelio galą įkiškite į ploną 1/4" alkūnę ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.

Trišakio paskirstymo ventilio montavimas



29 Prieš montuodami patikrinkite, ar yra sandarinimo žiedas. Jei jo nėra, visas sujungiamas jungtis su išoriniu sriegiu tvirtai apvyniokite teflono juosta (6–9 apvijos priveržimo kryptimi), kad nebūtų nuotėkio.



30 Sumontuokite trišakį paskirstymo ventilį. Prieš montuojant trišakį paskirstymo ventilį rekomenduojama prie vandens šaltinio įrengti kampinį ventilį.



31 Veržliarakčiu priveržkite trišakį paskirstymo ventilį.



32 1 būdas: mėlyną švaraus vandens vamzdelį įkiškite į trišakį paskirstymo ventilį ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



33 2 būdas: vandens šaltinis su vidinio sriegio jungtimi.

Valdiklio mazgo ir maitinimo prijungimas



34 Baltą švaraus vandens vamzdelį įkiškite į valdiklio mazgą (elektromagnetinio vožtuvo jungtį) toje pusėje, kurioje yra maitinimo laidas, ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



35 Mėlyną švaraus vandens vamzdelį įkiškite į valdiklio mazgą (elektromagnetinio vožtuvo jungtį) ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.




36 Valdiklio mazgo (elektromagnetinio vožtuvo jungties) maitinimo kištuką įkiškite į maitinimo lizdą stotelės galinėje pusėje.

Vamzdelių ir laido sutvarkymas




37 Vandens vamzdelius ir laidą suimkite laidų laikikliu.

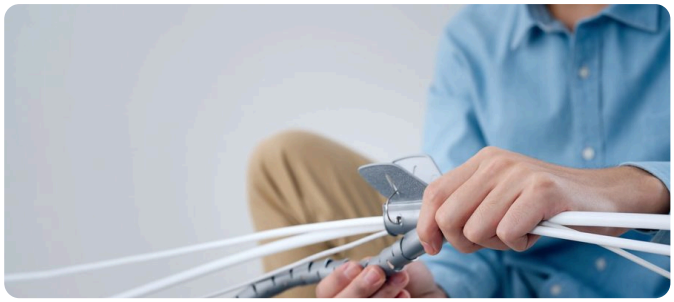

38 Laidų laikiklio apačią įverkite į spiralinę apviją.



39 Traukite laidų laikiklį atgal – spiralinė apvija apsivynios aplink vandens vamzdelius ir laidą.

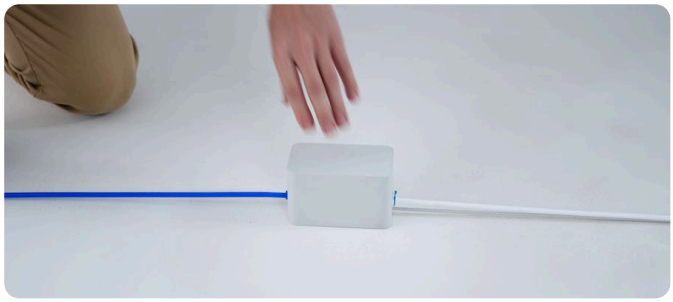

40 Valdiklio mazgą tinkamoje vietoje padėkite apačia žemyn.


Patikra




41 Įjunkite stotelės maitinimą.




42 Tada atsukite pagrindinį vandens ventilį ir kampinį ventilį.

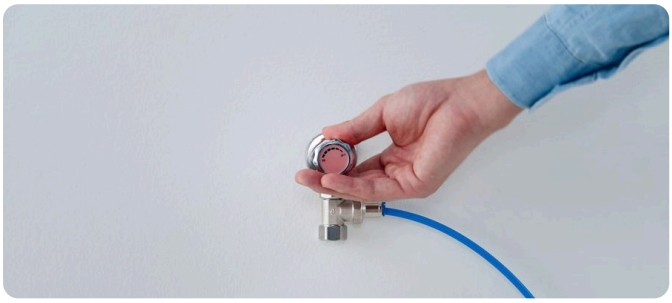


43 Atsukite vandens čiaupą.

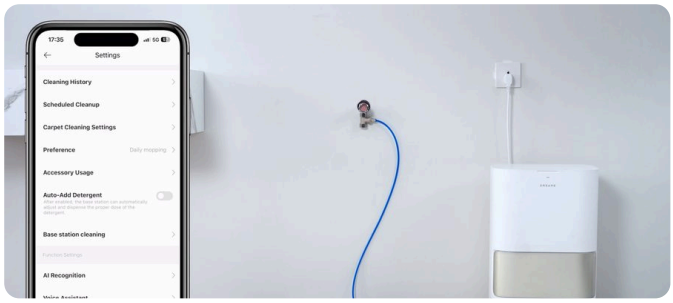

44 Programėlę atsisiųskite ir nustatykite pagal DreameBot vadovą.

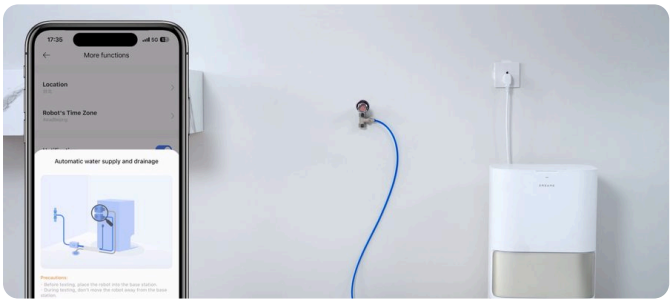

45 Sėkmingai sumontavus įrenginį, programėlėje atsiras iškylantysis pranešimas.

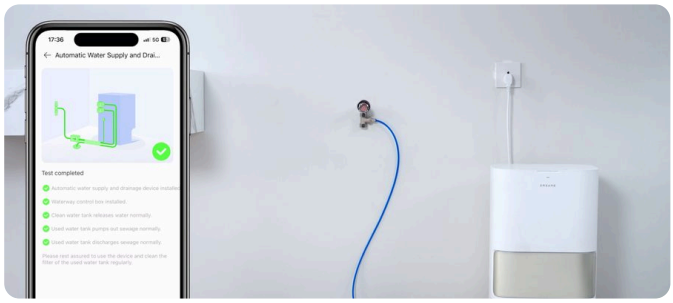


46 Atlikite patikros žingsnius pagal nurodymus.



47 Popierine servetėle patikrinkite, ar vandens vamzdelių sujungimai nepraleidžia vandens.

Automatinio vandens tiekimo ir išleidimo savitikra programėlėje

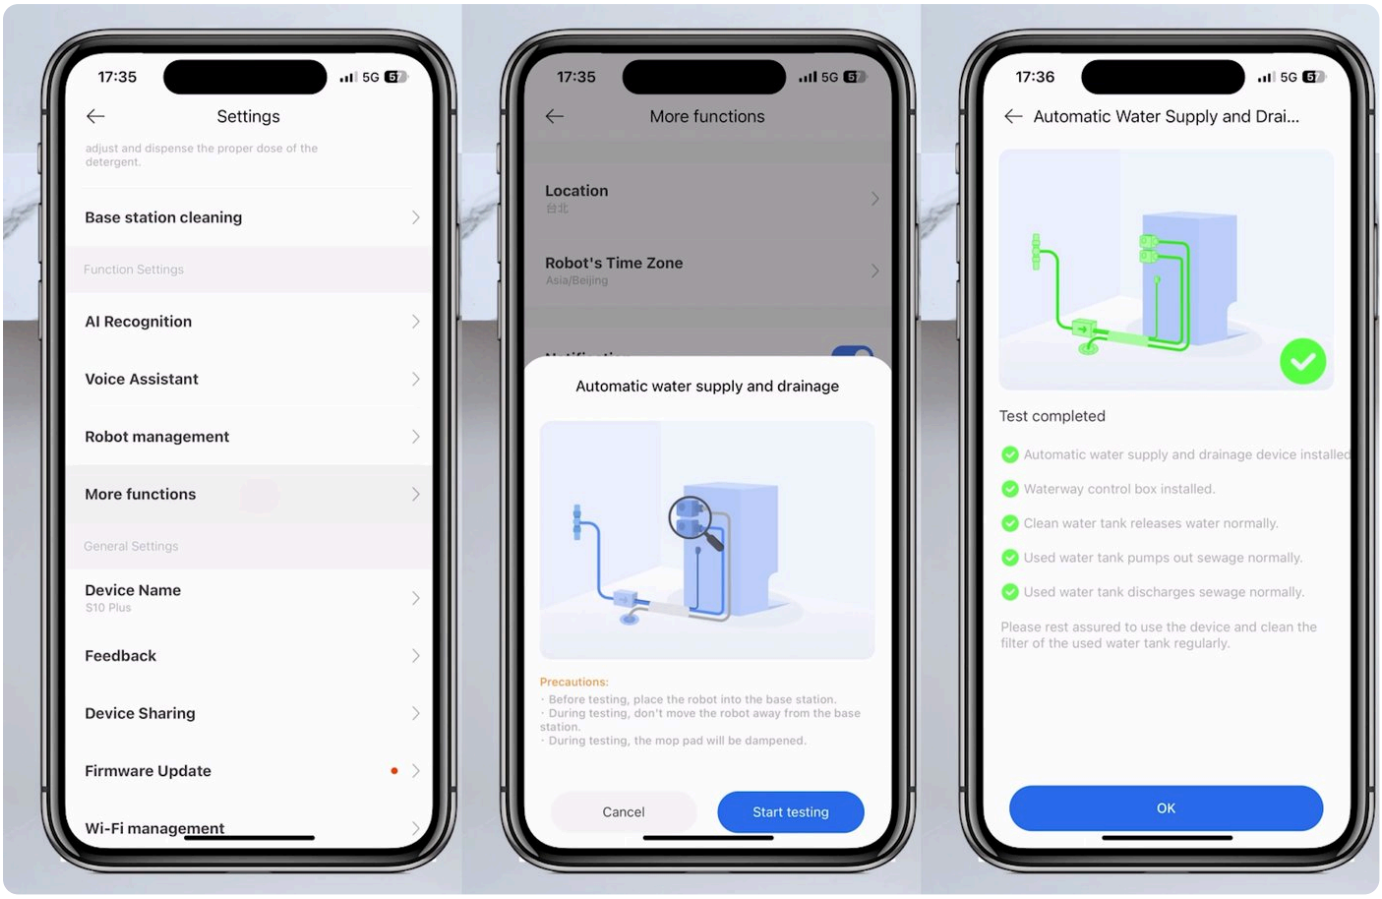

Vaizdo įraše programėlėje rodomas kelias: Settings → More functions → Automatic Water Supply and Drainage Self-Test (automatinio vandens tiekimo ir išleidimo savitikra). Patikros lange nurodytos atsargumo priemonės: prieš patikrą robotą įstatykite į stotelę; patikros metu neišimkite roboto iš stotelės; patikros metu šluostės bus sudrėkintos. Patikrą pradėkite mygtuku „Start testing“. Baigus patikrą rodoma „Test completed“: automatinio vandens tiekimo ir išleidimo įrenginys sumontuotas; vandens tiekimo valdymo dėžutė sumontuota; švaraus vandens talpa vandenį išleidžia normaliai; nešvaraus vandens talpa nešvarų vandenį išsiurbia normaliai; nešvaraus vandens talpa nešvarų vandenį išleidžia normaliai. Įrenginiu galite drąsiai naudotis – reguliariai valykite nešvaraus vandens talpos filtrą.

Priežiūra



48 Atidarykite nešvaraus vandens talpos sandarinimo dangtelį.



49 Išimkite nešvaraus vandens filtrą.



50 Išskalaukite nešvaraus vandens filtrą.

Išmontavimas

Pastaba

- Prieš išmontuodami paruoškite indą ištekančiam vandeniui surinkti, kad nesugadintumėte grindų.
- Prieš išmontuodami ištraukite stotelės ir elektromagnetinio vožtuvo jungties kištukus iš elektros lizdo.
- Užsukite pagrindinį namų vandens ventilį ir kampinį ventilį ir įsitikinkite, kad iš vamzdžių ištekėjo visas vanduo.




51 Nuimkite spiralinę apviją.



52 Ištraukite jungties fiksavimo spaustuką.




53 Ištekantį vandenį surinkite į indą.

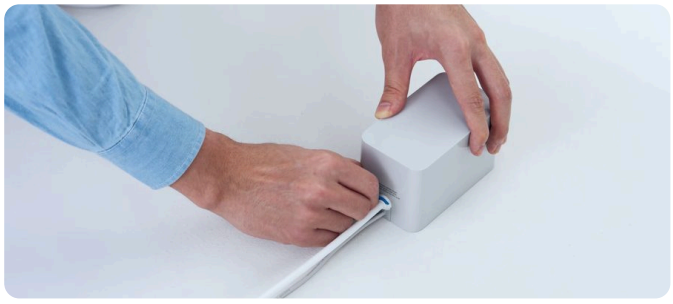

54 Nuimkite jungties fiksavimo spaustuką.



55 Ištraukite vandens vamzdelį.

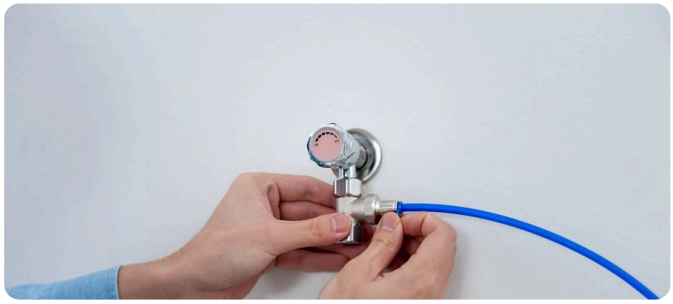

56 Nuimkite 1/4" fiksavimo spaustuką ir ištraukite 1/4" mėlyną švaraus vandens vamzdelį.



57 Reguliuojamu veržliarakčiu nusukite trišakį paskirstymo ventilį ir vandens šaltiniui grąžinkite anksčiau nuimtą kamštį arba čiaupą.



58 Nuimkite 1/4" fiksavimo spaustuką ir ištraukite 1/4" baltą švaraus vandens vamzdelį.



59 Lėtai išimkite pagrindinį modulį ir atsargiai atjunkite maitinimo jungtį.



60 Švaraus ir nešvaraus vandens talpas įstatykite atgal į stotelę.