


DREAME

Naudojimo instrukcija

MODELIS: DRC560WMXEEUP

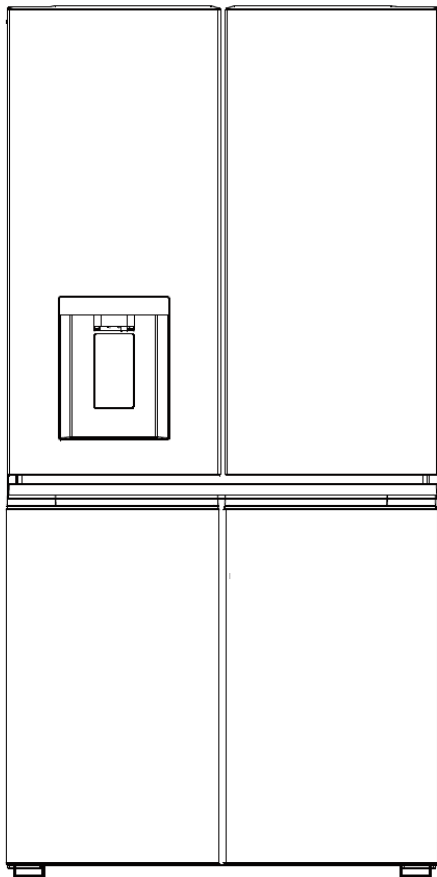

Prieš prijungdami šaldytuvą, perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinyso

Įspėjimas	1
Saugos informacija ir įspėjimai.....	3
Pagrindinis saugos simbolis	3
Prietaiso prijungimas.....	3
LED šviesa.....	3
Saugos informacija ir įspėjimai	4
Gaminio apžvalga	7
Gaminio ypatybės	7
Gaminio komponentai.....	8
Montavimo matmenys	9
Įrengimas	10
Transportavimas.....	10
Kur montuoti įrenginį	10
Reguliuojamos plastikinės kojelės	10
Durelių lentynėlė.....	10
Naudojimas	11
Prieš naudojimą.....	11
Pradžia.....	11
Automatinis ledukų gamintuvas.....	11
Valdymo skydelis.....	12
„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas.....	14
Režimų konfigūracija	14
Užrakto nuo vaikų funkcija	16
Gazuoto vandens naudojimo vadovas.....	17
Išleidimo režimas.....	18
Laukimo režimas.....	19
Automatinio papildymo režimas	19
Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos	20
CO ₂ baliono saugos ir laikymo gairės	22
Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas.....	24
Šaldytuvo skyrius.....	25
Šaldiklio skyrius	25
Maisto laikymo instrukcijos.....	26
Maisto produktų laikymas.....	26
Priežiūra	29
Atitirpinimas.....	29
Valymas	29
Bendroji informacija	29
Energijos taupymo patarimai	30
Įprasti reiškiniai.....	30
Trūkčių šalinimas	31
Svarbios išmontavimo instrukcijos.....	32
Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas.....	32
Popardaviminių aptarnavimas	33
Garantinis laikotarpis.....	33
Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai	33

Ispėjimas



Pagal EN standartą

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti įrenginį.
- 3–8 metų amžiaus vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldymo prietaisus ir juos išimti.

Pagal IEC standartą

- Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia stebėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldalo izobutano (R600a) – tai dideliu ekologiniu suderinamumu pasižyminti gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios.

Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nebūtų pažeistas nė vienas šaldymo kontūro komponentas.

Šaldalas (R600a) yra degus.



Simbolis ISO 7010 W021 Ispėjimas;
Gaisro pavojus / degios medžiagos!

ISPĖJIMAS: Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad maitinimo laido kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

ISPĖJIMAS: Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

ISPĖJIMAS: Užtikrinkite, kad ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse arba įmontuojamoje konstrukcijoje, nebūtų uždengtos.

ISPĖJIMAS: Atitirpinimo procesui pagreikinti nenaudokite jokių mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.

ISPĖJIMAS: Nepažeiskite šaldymo kontūro.

ISPĖJIMAS: Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

ISPĖJIMAS: Šiame prietaise kaip šaldalas naudojamas R600a, o kaip putodaris – ciklopentanas; abi šios medžiagos yra labai degios. Išmesdami prietaisą, laikykite jį atokiau nuo šilumos šaltinių.

ISPĖJIMAS: Norėdami išvengti elektros smūgio, prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai įžemintas naudojant geltoną ir žalią įžeminimo laidą.

ISPĖJIMAS: Šaldytuvą išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir taisyklių.

ĮSPĖJIMAS: Šaldalas ir izoliacinės medžiagos pūtimo dujos yra degios. Šaldalą šalinti galima tik įgaliotuose atliekų šalinimo centruose. Saugokite šaldalą ir izoliaciją nuo karščio ar atviros liepsnos.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise nelaikykite sprogusių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolių flakonų su degiaisiais propelentais.

ĮSPĖJIMAS: Statydami prietaisą įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso gale nelaikykite kelių nešiojamųjų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykite šių nurodymų:

- Ilgam atidarius dureles, prietaiso skyriuose gali gerokai pakilti temperatūra.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
- Išvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo naudojamos 48 valandas; jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas, praplaukite prie vandentiekio prijungtą vandens sistemą.
- Žalią mėsą ir žuvį šaldytuve laikykite tinkamose talpyklose, kad ji nesiliestų su kitu maistu ir ant jo nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai yra tinkami iš anksto užšaldytam maistui laikyti, ledams laikyti ar gaminti ir ledo kubeliams ruošti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami šviežiam maistui užšaldyti.
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad viduje neatsirastų pelėsio.

ĮSPĖJIMAS: Vaikų įstrigimo pavojus. Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:

- Nuimkite dureles.
- Lentynas palikite savo vietose, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbo aplinkų personalo virtuvėse;
- - namų ūkiuose; viešbučių, motelių ir kitų gyvenamojo tipo aplinkų klientams;
- kitose nakvynės paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.

ĮSPĖJIMAS: Pildykite tik geriamuoju vandeniu.



Šis ženklas rodo, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

Saugos informacija ir įspėjimai

Pagrindinis saugos simbolis



PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS



ATSARGIAI

Šiame vadove pateikiama daug svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite visas saugos instrukcijas ir jų laikykitės.

Tai yra pavojaus signalo simbolis. Jis perspėja apie galimus pavojus, kurie gali sukelti sužalojimą ar mirtį.

Šie pranešimai taip pat padeda apsaugoti įrenginį nuo pažeidimų. Prieš visus saugos pranešimus pateikiamas pavojaus signalo simbolis ir vienas iš šių signalinių žodžių: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI.

Šie žodžiai reiškia:

Nesilaikant šių instrukcijų, galima patirti sunkų sužalojimą arba žūti.

Nesilaikant šių instrukcijų, galima rimtai susižaloti arba mirti.

Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nedidelį ar vidutinio sunkumo sužalojimą arba sugadinti gaminį.

Prietaiso prijungimas




ATSARGIAI

Šis gaminyss skirtas naudoti tik su 220–240 V / 50 Hz maitinimo šaltiniu; leistinas įtampos svyravimo diapazonas yra nuo 187 V iki 242 V. Prietaiso negalima naudoti, jei įtampos dažnis nėra 50 Hz.

Siekiant užtikrinti saugumą, elektros lizdas ir jo kabelis turi atlaikyti didesnę nei 10 A srovę.

LED šviesa

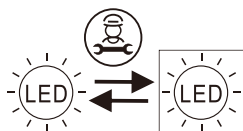


Keičiamas (tik LED) šviesos šaltinis, kurį turi pakeisti specialistas.

Šviesos šaltiniai šiame gaminyje įrengti šviežio maisto skyriuje ir vandens dozatoriaus srityje. Viršutinis šviežio maisto skyriaus apšvietimas atitinka ES F energijos vartojimo efektyvumo klasę, o kitiems šviesos šaltiniams Reglamentai (ES) 2019/2015 ir (ES) 2019/2020 netaikomi (jų šviesos srautas mažesnis nei 60 lm).


Saugos informacija ir įspėjimai

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmens sužalojimo riziką naudodami gaminį, laikykitės šių pagrindinių saugos priemonių: Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas.

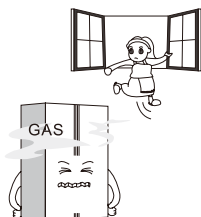

Jei įtariate šaldalo nuotėkį, nelieskite įrenginio ar elektros lizdo. Nedelsdami išvėdinkite patalpą ir, jei įmanoma, išjunkite įrenginį naudodami grandinės pertraukiklį. Nedelsdami kreipkitės į gamintoją.


Susilietęs su oda ar akimis, šaldalas gali sunkiai sužaloti. Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

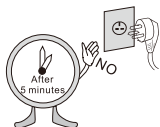

Įsitinkinkite, kad elektros lizdas yra tinkamai įžemintas. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu, jei įžeminimo nurodymai nėra visiškai aiškūs arba jei abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas.

Prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite bent 5 minutes. To nepadarius, šaldiklis gali veikti netinkamai.

Dėl netinkamo įžeminimo gali sugesti įranga ir (arba) ištikti elektros smūgis.

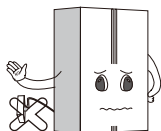

Turėtų būti naudojamas atskiras lizdas. Prie vieno lizdo prijungus kelis prietaisus, gali kilti gaisras.



Nenukreipkite maitinimo kištuko į viršų ir neleiskite jam būti prispaustam už šaldytuvo. Į įrenginį gali patekti vandens arba gali būti pažeistas kištukas, o tai gali sukelti gaisrą ar sužalojimą.


Neleiskite maitinimo laido sulenkti ar prispausti sunkiais daiktais, nes tai gali jį pažeisti.



Valydami šaldytuvą arba tvarkydami jo vidinį apšvietimą, ištraukite maitinimo laidą.

Nesilaikant šių nurodymų, gali ištikti elektros smūgis arba kiti sužalojimai.


Maitinimo kištukui nuvalyti nuo vandens ar dulkių naudokite sausą, švarią šluostę. Nelieskite jo šlapiomis rankomis, o įkišdami įsitinkinkite, kad kontaktai tvirtai sujungti.

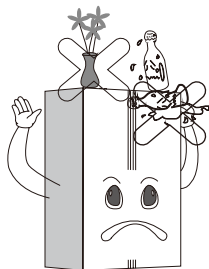

Nenaudokite šaldytuvo ne buities tikslams (pavyzdžiui, vaistams, tiriamajai medžiagai, kraujui laikyti arba laivuose). Tai gali sukelti netikėtą pavojų, įskaitant gaisrą, elektros smūgį, laikomų daiktų sugadinimą ar chemines reakcijas.


Šalia šaldytuvo arba jo viduje nenaudokite ir nelaikykite degių medžiagų, tokių kaip eteris, benzenas, alkoholis, vaistai, suskystintos propano dujos, purškikliai ar kosmetika. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Į vidų nedėkite jokių stiklinių indų, kurie nėra skirti naudoti šaldytuve ar šaldiklyje. Stiklas gali įtrūkti arba sužuoti ir sužaloti.

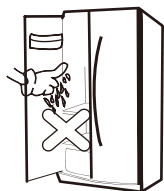

Į šaldytuvą nedėkite sunkių ar pavojingų daiktų, pavyzdžiui, puodelių, vazų, kosmetikos priemonių, vaistų ar bet kokių talpyklų su skysčiais. Atidarant ar uždarant dureles, šie daiktai gali nukristi ir sužaloti, sukelti gaisrą ar elektros smūgį.


Nelieskite šaldiklyje esančio maisto ar talpyklų šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti nušalimus.

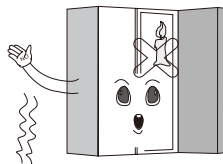

Nepurškite vandens ant šaldytuvo išorės ar vidaus. Nevalykite jo benzenu ar skiedikliu.

Nevalykite įrenginio rūgštiniais valikliais, abrazyviniais šepčiais, aštriais įrankiais ar bet koku valikliu, kurio sudėtyje yra benzeno.

Vidui džiovinti nenaudokite džiovintuvo ir nedekite žvakės kvapams pašalinti. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

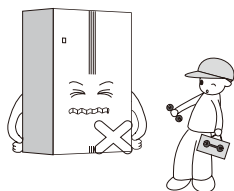

Nesikabinkite už durelių ar jų lentynėlių. Šaldytuvą gali apvirsti, o tai gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Nedėkite ledo į plono kristolo stiklines ar keraminius indus. Puodeliai ar keraminiai dirbiniai gali sužuoti ir sužaloti.

Neleiskite niekam, išskyrus kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą, išmontuoti, taisyti ar modifikuoti šaldytuvo. Nebent tai nurodė gamintojas. Tai gali sukelti sužalojimą, elektros smūgį arba gaisrą.

Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje ar labai drėgnoje aplinkoje. To nepaisant, prietaisas gali per anksti susidėvėti, dažniau įsijungti ir gali kilti elektros smūgio pavojus.

Prietaisą montuokite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Prietaisas turėtų būti pastatytas šalia sieninio elektros lizdo, kad prireikus būtų galima lengvai įsijungti maitinimą.

Saugokite įrenginį nuo per didelio karščio ar atviros liepsnos.

Įrenginį laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Jei įrenginys įmontuojamas, aplink jį užtikrinkite pakankamą oro srautą.

Neuždenkite ir neužstatykite išmetimo angos įrenginio gale. To nepaisant, gali ištikti elektros smūgis arba kilti sužalojimų pavojus. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Gaminio apžvalga

Gaminio ypatybės

Šiame įrenginyje kaip iš anksto nustatytos parinkty s įdiegtos ypač šalta, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir optimalaus šaldymo funkcijos.

Bešerkšnis aplinkai draugiškas šaldytuvas

Šaldalas R600a ir putodaris yra angliavandeniliai, kurie nedar o ozono sluoksnio ir nedaro poveikio šiltnamio efektui.

Šaldiklyje įdiegta automatinio atitirpinimo funkcija, todėl jo nereikia atitirpinti rankiniu būdu.

Energijos taupymas ir triukšmo mažinimas

Šaldymo sistema apjungia greitojo užšaldymo, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir kitas technologijas; ji optimizuota taip, kad maksimaliai taupy tų energiją ir veiktų kuo tyliau.

Tikslius temperatūros valdymas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose temperatūra nustatoma, valdoma ir rodoma nepriklausomai, o mikroprocesorinė valdymo sistema užtikrina tikslų temperatūros reguliavimą.

LED ekranas ir jutikliniai mygtukai

LED ekrane rodoma nustatyta temperatūra ir abiejų skyrių – šaldytuvo bei šaldiklio – veikimo būsen a. Jutikliniai mygtukai yra patogūs naudoti ir sukurti ilgalaikiam patvarumui užtikrinti.

Grūdintas stiklas – saugu ir patikima

Grūdinto stiklo lentynos yra saugios, estetiškos ir patvarios; jos pasižymi didele keliamąja galia ir yra lengvai prižiūrimos.

Nuimamas durelių sandariklis

Specialus nuimamas durelių sandariklis yra ilgaamžis, pasižymi stipriu sukibimu ir yra lengvai valomas.


Automatinis ledukų gamintuvas

Šaldytuve įrengtas automatinis ledukų gamintuvas.

Gaminio komponentai

Toliau pateiktas elementų išdėstymas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo, todėl jūsų įrenginyje jis gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Faktinio gaminio išvaizda ir specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

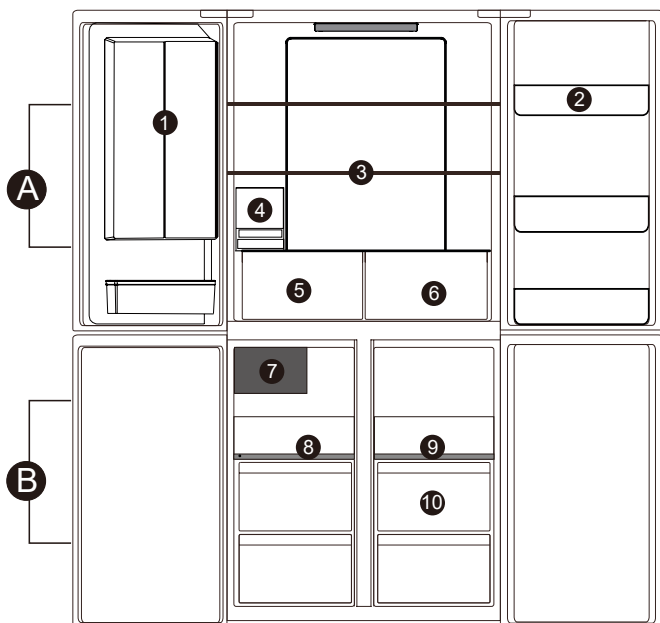

A. Šaldytuvo skyrius

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlė
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

B. Šaldiklio skyrius

7. Ledukų gamintuvas
8. Ledukų laikymo stalčius
9. Pusinis šaldiklio stalčius
10. Šaldiklio stalčius


PASTABA:

Norėdami užtikrinti didžiausią šio gaminio energijos vartojimo efektyvumą, visas lentynas, stalčius ir krepšius sudėkite į originalias jų vietas, kaip parodyta iliustracijoje.

Montavimo matmenys

Prietaisui parinkite lygią ir lengvai pasiekiamą vietą.

Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar drėgnose vietose.

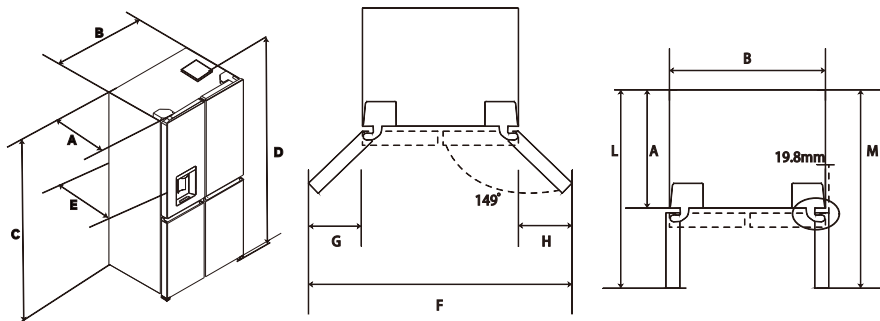

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Pateikti matmenys yra tik bendro pobūdžio montavimo rekomendacijos. Faktiniai jūsų įrenginio matmenys gali šiek tiek skirtis.

Aplink įrenginį palikite pakankamai laisvos vietos, kad būtų užtikrintas optimalus jo veikimas.

Įrengimas

Transportavimas




Visada transportuokite šaldytuvą vertikaliajame padėtyje – niekada neguldyskite jo ant šono.

Nekelkite šaldytuvo už durelių ar rankenos. Visada neškite šaldytuvą keldami jį už apačios.

Šio įrenginio niekada neturėtų perkelti vienas asmuo. Norint saugiai pakelti ar transportuoti įrenginį, reikia dviejų žmonių.

Kur montuoti įrenginį

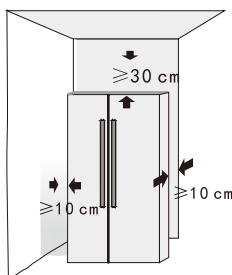

Šaldytuvą statykite ant kieto, lygaus paviršiaus.


Jei reikia atraminių blokų, naudokite stabilius, kietus ir nedegius blokus.

ATRAMINIAMS BLOKAMS NENAUDOKITE PUTPLAŠČIO PAKUOTĖS!

Įrenginį būtina saugoti nuo drėgnų ar šlapių vietų. Nedelsdami nuvalykite nuo įrenginio vandenį ar nešvarumus minkšta šluoste, kad išvengtumėte rūdžių ir išlaikytumėte optimalų veikimą.

Šaldytuvą statykite gerai vėdinamoje vietoje, palikdami pakankamai erdvės aplink įrenginį ir už jo. Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos grotelių ant galinio kompresoriaus skydo. Šaldytuvą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Reguliuojamos plastikinės kojelės

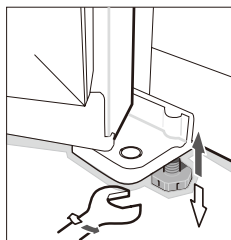


Kol šaldytuvą pakuotėje, jo plastikinės kojelės yra prisuktos. Išpakavę, sureguliuokite dvi priekines plastikinės kojeles iki tinkamo aukščio. Šias plastikinės kojeles galite reguliuoti veržliarakčiu arba rankomis.

Įsitikinkite, kad plastikinės kojelės ir galiniai ratukai liečia grindis, kad išvengtumėte judėjimo ar triukšmo.

Norėdami perkelti šaldytuvą, šiek tiek pakelkite priekines kojeles sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, tada atsargiai pastumkite įrenginį į naują vietą.

Durelių lentynėlė

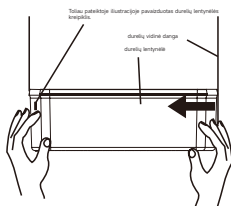

Įsmontavimas: laikykite durelių lentynėlę už abiejų pusių, tada pastumkite pusę be kreipiklio į vidų, kaip parodyta diagramoje. Stumkite tol, kol durelių lentynėlės kraštas atsiskirs nuo vidinės dangos griovelio.

Įrengimas: laikydami durelių lentynėlę už abiejų pusių, pirmiausia įstatykite kreipiklio pusės fiksiatorių. Tada atsargiai paspauskite kitą pusę į vidų, kol kreipiklis spragtelėdamas užsifiksuos ir lentynėlė tvirtai laikysis savo vietoje. Prieš naudodami įsitikinkite, kad ji tinkamai įstatyta.

Naudojimas

Prieš naudojimą

Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamasis prietaisas.

Pašalinkite visas pakavimo medžiagas, įskaitant putplasčio pagrindą įrenginio apačioje ir vidinių lentynų bei durelių dėžučių tvirtinimo juostas.

Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje ir sureguliuokite išlyginamąsias kojeles, kad jis stovėtų lygiai. Prieš pradėdant naudoti, įrenginį rekomenduojama nuvalyti šiltu, muiluotu vandeniu sudrėkinta šluoste ir kruopščiai nusausinti.

Pastatykite šaldytuvą į vietą ir išlyginkite. Išvalykite vidų, palikite įrenginį stovėti 4–6 valandas ir tik tada įjunkite į elektros tinklą. Taip užtikrinsite, kad kompresoriaus alyva tinkamai nutekės į vietą, o įrenginys galės veikti įprastai.

Pradžia

Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimo jungiklį.

Pirmą kartą įjungus, ekrane bus rodomos atitinkamos nustatytos temperatūros vertės: šaldytuvo skyriuje nustatyta 5 °C, šaldiklyje – -18 °C, o reguliuojamos temperatūros stalčius veiks 0 °C temperatūra, esant suaktyvintai „Gėrimų“ režimo piktogramai.

Įjungus prietaisą, pagal numatytuosius nustatymus veikia energijos taupymo režimas: ekranas šviečia 20 sekundžių ir tada išsijungia.

Šis režimas padeda taupyti energiją ir pailgina LED lempučių tarnavimo laiką.

Automatinis ledukų gamintuvas


Ledukų gamintuvas ir ledukų laikymo skyrius yra viršutinėje šaldiklio dalyje. Naudodami ledukų gamintuvą, įsitikinkite, kad jo jungiklis įjungtas, o vandens sistema tinkamai prijungta. Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildys, gaminimo procesas automatiškai nutrūks.

Didžiausias šio ledukų gamintuvo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiami nustatyta temperatūra, pirmąją ledukų partiją gamintuvas gali paruošti vos per kelias valandas.

Pastaba: Visi pirmiau nurodyti ledukų gaminimo našumo duomenys pagrįsti matavimais, atliktais laboratorijoje.

Valdymo skydelis

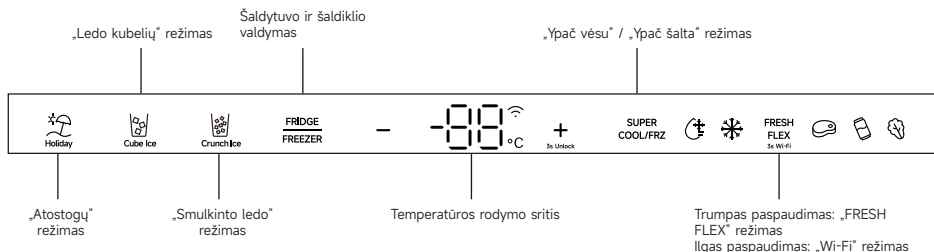

Temperatūros diapazono nustatymas:

1. Šaldytuvo temperatūros diapazonas: Nuo 2 iki 8 °C (pagal numatytuosius nustatymus – 5 °C).
2. Šaldiklio temperatūros diapazonas: Nuo -23 iki -15 °C (pagal numatytuosius nustatymus – -18 °C).

Temperatūros nustatymų reguliavimas

- Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis pradės veikti pagal gamykloje nustatytą numatytąją temperatūrą: 5 °C šaldytuvo skyriuje ir -18 °C šaldiklio skyriuje.
- Pirmą kartą įjungę įrenginį, nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą ties 3 °C ir leiskite jam veikti bent 4 valandas, prieš sudėdami maistą į vidų. Taip užtikrinsite, kad prieš sudėdami maistą šaldiklio skyrius pakankamai atšals, o temperatūra šaldytuvo skyriuje stabilizuosis. Tada nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
- Norėdami sureguliuoti kiekvienos zonos temperatūrą, paspauskite atitinkamos zonos mygtuką. Temperatūra bus reguliuojama pagal toliau nurodytas iš anksto nustatytas vertes.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 5 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Vieną kartą paspauskite mygtuką **FRIGOR FREEZER**, kad būtų parodyta dabartinė šaldytuvo temperatūra -05°C. Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo 2 iki 8 °C.



Temperatūros nustatymas

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra -18 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Du kartus paspauskite mygtuką **FRIGOR FREEZER**, kad būtų parodyta dabartinė šaldiklio temperatūra -18°C. Norėdami padidinti arba sumažinti šaldiklio temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo -15 iki -23 °C.



Temperatūros nustatymas

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ATSARGIAI: Nedėkite šviežių maisto produktų tiesiai ant užšaldytų produktų.

Šaldytuve įdiegta automatinė ledukų gaminimo funkcija.

Didžiausias šio ledukų gamintojo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiamą nustatytą temperatūrą, pirmąją ledukų partiją gamintuvą gali paruošti vos per kelias valandas.

ATSARGIAI: Kai ledukų gamintuvą gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas

Šiame gaminyje įrengtas stalčius su reguliuojama temperatūra.

Ijungus maitinimą, pagal numatytuosius nustatymus veikia režimas „Vaisiai ir daržovės“; režimai perjungiami vienu palietimu.



„Švelnusis šaldymas“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-3 \sim -1$ °C diapazone.



„Gėrimai“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-1 \sim 1$ °C diapazone.



„Vaisiai ir daržovės“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $2 \sim 4$ °C diapazone.

Režimų konfigūracija

„Ypač vėsu“ / „Ypač šalta“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija SUPER COOL/FRZ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o jos piktograma nešviečia. Valdymo palietimu logika:

Palietus vieną kartą: įjungiamas „Ypač vėsu“ režimas. (❄ ir ❄ piktograma šviečia nepertraukiamai.

Palietus du kartus: įjungiami „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai, (❄ ir ❄ piktogramos šviečia nepertraukiamai.

Palietus tris kartus: „Ypač vėsu“ režimas išjungiamas, (❄ piktograma užgesa.

Palietus keturis kartus: „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai išjungiami, (❄ ir ❄ piktogramos užgesa.

**SUPER
COOL/FRZ**

Ypač vėsu

Suaktyvinus šį režimą, šaldytuvo skyriuje nustatoma 2 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 2 valandų, o (❄ indikatorius užgesa. Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER} COOL/FRZ.

Ypač šalta

Suaktyvinus šį režimą, šaldiklio skyriuje nustatoma -24 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 24 valandų arba kai šaldiklio temperatūra pasiekia -28 °C (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER} COOL/FRZ.



„Ledo kubelių“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Cube Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte ledukų kubelių gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledukų gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Smulkinto ledo“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Crunch Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte smulkinto ledo gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledo gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Atostogų“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija „Atostogos“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuve nustatoma 15 °C temperatūra, o šaldiklyje – -18 °C. Dar kartą palieskite  mygtuką, kad išjungtumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose bus grąžinti ankstesni temperatūros nustatymai. (Pastaba: Suaktyvinus „Atostogų“ režimą, bus išjungtos ir ledukų gaminimo, ir gazuoto vandens funkcijos.)

1. Nakties vaizdas (tik programėlėje)

„Nakties vaizdas“ yra patogi apšvietimo funkcija, skirta vizualiniam komfortui padidinti naudojantis šaldytuvu naktį. Kai ši funkcija įjungta, vidinis šaldytuvo apšvietimas pritemsta, kad akims būtų lengviau prisitaikyti esant silpnam apšvietimui.

Kaip įjungti / išjungti

Šią funkciją galima konfigūruoti, įjungti arba išjungti tik per DREAME programėlę. Norėdami naudoti šią funkciją, atsisiųskite ir įdiekite DREAME programėlę.

Tvarkaraštis

„Nakties vaizdas“ funkcija palaiko veikimą pagal tvarkaraštį. Programėlėje galite nustatyti laiko intervalą (pvz., nuo 07:00 iki 22:00 val.) ir pasirinkti planavimo taisykles, pavyzdžiui:

- Kiekvieną dieną
- Darbo dienomis
- Savaitgaliais
- Vieną kartą

Šaldytuvo vidaus apšvietimo lygis

Programėlėje galite pasirinkti pageidaujamą šaldytuvo vidaus apšvietimo lygį:

- Mėnulio šviesa

- Patogumas
- Ryškumas

2. Tylos laikas (tik programėlėje)

Funkcijų apžvalga

„Tylos laikas“ funkcija leidžia sudaryti tvarkaraštį, pagal kurį tam tikros šaldytuvo funkcijos laikinai sustabdomos, siekiant sumažinti veikimo triukšmą. Tai idealiai tinka ramiai aplinkai palaikyti nakties valandomis, anksti ryte arba bet kada, kai pageidaujama kuo mažesnio triukšmo.

Kas vyksta veikiant „Tylos laikas“ režimui

Kai įjungtas „Tylos laikas“ režimas, laikinai išjungiamos šios funkcijos:

- Ledukų gamyba
- Automatinis papildymas
- Visada šviežia

Pastaba: Pagrindinės vėsinimo ir šaldymo funkcijos toliau veikia įprastai, kad būtų užtikrintas tinkamas maisto išsaugojimas. Veikiant „Tylos laikas“ režimui, išjungiamos tik papildomos, triukšmą keliančios funkcijos.

Kaip nustatyti „Tylos laikas“ režimą

Norėdami konfigūruoti „Tylos laiko“ nustatymus:

1. Savo mobiliajame įrenginyje atidarykite „DREAME“ programėlę.
2. Eikite į šaldytuvo nustatymų meniu.
3. Pasirinkite „Tylos laiką“
4. Pasirinkite pageidaujamą planavimo parinktį:
 - Kiekvieną dieną
 - Vieną kartą
 - Savaitgaliais
 - Darbo dienomis
5. Jei reikia, palieskite „Pridėti“, kad išsaugotumėte pasirinktinius tvarkaraščius.

Svarbios pastabos

- Kai „Tylos laikas“ režimas yra aktyvus, išjungtos funkcijos vėl automatiškai pradės veikti pasibaigus nustatytam laikotarpiui.
- Programėlėje bet kada galite redaguoti arba ištrinti bet kokius pasirinktinius tvarkaraščius.
- Ši funkcija nedaro poveikio pagrindiniam šaldytuvo vėsinimo našumui ar maisto saugai.

Užrakto nuo vaikų funkcija


Atrakinimas

Norėdami atrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Tada mygtukai taps aktyvūs. Jei 20 sekundžių nefiksuoja jokių veiksmų, valdymo skydelis automatiškai užsirakins, o ekranas išsijungs.

Užrakinimas

Norėdami užrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Kai ekranas išjungtas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį suaktyvintumėte. Dar kartą paspaudus bet kurį mygtuką, visos piktogramos sumirksės – tai rodo, kad valdymo skydelis užrakintas.

Gazuoto vandens naudojimo vadovas

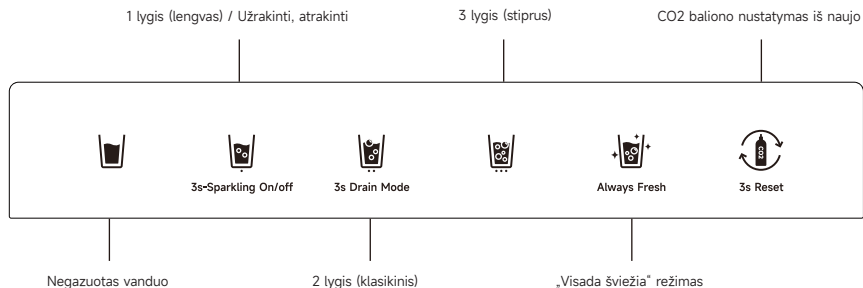

Negazuoto vandens mygtukas

Ijungus maitinimą, sistema pagal numatytuosius nustatymus veikia negazuoto vandens režimu, o negazuoto vandens indikatorius šviečia. Norėdami pradėti išleidimą, paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį.

Atrakinimo / užrakinimo mygtukas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  mygtuką, kad atrakintumėte tris gazuoto vandens lygius ir „Always Fresh“ funkciją. Dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad užrakintumėte ir išjungtumėte šias funkcijas.

1 lygio mygtukas (lengvas gavavimas)

Šis mygtukas taip pat veikia kaip  mygtukas. Atrakinę paspauskite mygtuką – indikatorius sumirksės, pranešdamas apie 1 lygio gazuoto vandens gaminimo pradžią. Kai gamyba baigta, 1 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 1 lygio gazuoto vandens.

2 lygio mygtukas (klasikinis gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 2 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 2 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 2 lygio gazuoto vandens.

3 lygio mygtukas (stiprus gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 3 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 3 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 3 lygio gazuoto vandens.

„Visada šviežia“ funkcijos aprašymas

Suaktyvinus „Always Fresh“ funkciją, šaldytuvus automatiškai gazuoja vandenį kas 4 valandas naudotojo nustatyto laiko intervalu. Taip užtikrinama, kad gazuotas vanduo išliktų šviežias, išsaugotų geriausią skonį ir bėgant laikui neapkarstų bei neprarastų gazuotumo.

Naudotojas gali nustatyti pradžios ir pabaigos laiką programėlėje; tada sistema pasirinktu laikotarpiu veiks automatiškai ir ties nuolatos aukštos kokybės gazuotą vandenį be jokio rankinio įsikišimo.

„3s nustatymas iš naujo“ mygtukas (CO₂ baliono nustatymas iš naujo)

Kai CO₂ balionas tuštėja, indikatorius mirksi. Pakeitę CO₂ balioną, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šį mygtuką, kol indikatorius užges – tai reiškia, kad nustatymas iš naujo pavyko.

Automatinis ekrano išjungimas (po 20 s neveiklumo)

Energijos sąnaudoms sumažinti ir netyčiniams veiksams išvengti ekrane įdiegta automatinio išjungimo funkcija.

Jei 20 sekundžių neatliekama jokių naudotojo veiksmų:

palietimų ar vandens pylimo, ekranas išsijungs automatiškai, o šaldytuvas pereis į išjungto ekrano režimą. Išjungto ekrano režimu šaldytuvas veikia įprastai. Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite valdymo skydelį arba pradėkite pilti vandenį. Ekrane bus grąžintas ankstesnis vaizdas.

Vieno pilno 425 g CO₂ baliono užtenka maždaug:

- 1 lygiui (gazuotumas: ★★☆☆): apie 110 skardinių lengvai gazuoto vandens.
- 2 lygiui (gazuotumas: ★★★★★): apie 80 skardinių vidutiniškai gazuoto vandens.
- 3 lygiui (gazuotumas: ★★★★★★): apie 43 skardinėms stipriai gazuoto vandens.

Išleidimo režimas

Funkcijos aprašymas

Išleidimo režimas naudojamas norint rankiniu būdu pašalinti skysčio likučius iš gazuoto vandens sistemos prieš ilgą prietaiso nenaudojimo laikotarpį – taip padedama išlaikyti geriausią skonį ir higieną.

Veikiant išleidimo režimui, prietaisas vandenį išleis tik tada, kai vandens dozatoriaus svirtis bus laikoma nuspausta. Atleidus vandens dozatoriaus svirtį, išleidimas iškart sustabdomas.

Kada reikėtų naudoti išleidimo režimą?

Rekomenduojami išleidimo režimo naudojimo atvejai:

- Įranga nebus naudojama ilgą laiką (pvz., prieš kelionę ar atostogas).
- Prieš atliekant bet kokius įrangos valymo ar techninės priežiūros darbus.
- Skysčio likučiams iš gazuoto vandens sistemos pašalinti.

Kaip suaktyvinti išleidimo režimą

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  , kad įjungtumėte išleidimo režimą. Garsinis signalas skambės nepertraukiamai, o visų trijų lygių indikatoriai mirksės vienu metu – tai patvirtina suaktyvinimą.

(2) Išleidimo vykdymo instrukcijos:

- Išleidimo režimu paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį, kad pradėtumėte išleidimą.
- Išleidimo metu atleidus vandens dozatoriaus svirtį, vanduo iškart nustos bėgti.
- Kai gazuoto vandens srovė gerokai susilpnėja arba visiškai sustoja, laikoma, kad gazuoto vandens sistema yra iš esmės ištuštinta.
- Išleidžiant vandenį, atleidus vandens dozatoriaus svirtį išleidimo procesas iškart sustabdomas.

(3) Išleidimo režimo nutraukimas: Kai gazuotas vanduo visiškai išleidžiamas, šaldytuvas automatiškai nutraukia išleidimo režimą ir išjungia gazuoto vandens funkciją.

Jei gazuotas vanduo nebuvo visiškai išleistas, naudotojas gali 3 sekundes palaikyti nuspausęs  mygtuką, kad rankiniu būdu nutrauktų išleidimo režimą.

Svarbios pastabos

- Naudodami išleidimo režimą, po išleidimo anga visada pastatykite tinkamą indą vandeniui surinkti, kad jis nepersipiltų. Nuolat stebėkite procesą.
- Vandens išleidimo operaciją naudotojas privalo prižiūrėti visą laiką. Nepalikite prietaiso be priežiūros. Jei procesas nutrūksta, šaldytuvas toliau veikia išleidimo režimu. Jei norite nutraukti išleidimo procesą, rankiniu būdu išeikite iš išleidimo režimo, kai įsitikinsite, kad operaciją galima saugiai sustabdyti.
- Išleidimo režimas skirtas tik skysčiui iš gazuoto vandens sistemos pašalinti ir kasdienio naudojimo metu neturėtų būti dažnai įjungiamas.
- Veikiant išleidimo režimui, automatinės funkcijos, tokios kaip „Laukimo režimas“, „Automatinis papildymas“ ir „Always Fresh“, bus laikinai nepasiekiamos.

Laukimo režimas

Apžvalga

Jei sistema baigė gazuoti vandenį nustatytu lygiu, tačiau ne visas gazuotas vanduo buvo išpiltas, pasirinkus kitą gazavimo lygį įsijungs laukimo režimas.

Laukimo režime naujai pasirinkto lygio indikatorius mirksės – tai rodo, kad sistema įtraukė kitą gazavimo lygį į būsimos partijos eilę.

Kaip tai veikia

Kai visas esamas gazuotas vanduo bus sunaudotas, sistema automatiškai paruoš naują partiją pasirinktu (eilėje esančiu) gazavimo lygiu – jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Tai leidžia sklandžiai keisti gazavimo lygius ir užtikrina nepertraukiamą naudojimą.

Laukimo režimo atšaukimas

Laukimo režimą galite atšaukti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite mirksintį lygio mygtuką.
- Paspauskite šiuo metu šviečiantį (aktyvų) lygio mygtuką.

Privalumas

Ši funkcija leidžia naudotojams iš anksto pasirinkti kitą gazavimo lygį nepaveikiant esamo vandens pylimo proceso, todėl valdymas tampa patogesnis ir sklandesnis.

Automatinio papildymo režimas

Funkcijos aprašymas

„Automatinio papildymo“ funkcija automatiškai papildo ir gazuoja vandenį, kai gazuoto vandens sistema ištuštėja.

Ji veikia pagal paskutinį pasirinktą gazavimo lygį, todėl gazuotas vanduo visada paruoštas, o laukimo laikas trumpesnis. „Automatinio papildymo“ funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, kai įjungiama gazuoto vandens funkcija.

Norėdami išjungti „Automatinio papildymo“ funkciją, atidarykite „Dreame“ programėlę ir gazuoto vandens nustatymuose išjunkite parinktį „Automatinis papildymas“.

Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos

Svarbi pastaba


Prieš montuodami CO₂ balioną, nuimkite transportavimo apsauginį fiksatorių. Nenuėmus fiksatoriaus, gali sutrikti tinkamas pavaros strypo veikimas. Montavimo metu įrenginys turi būti išjungtas, kad būtų išvengta atsitiktinio gazavimo funkcijos įjungimo.

1. CO₂ baliono patikra ir montavimas (svarbūs žingsniai)

(1) CO₂ baliono patikra

Peržiūrėkite šiuos punktus:

- Baliono paviršiuje nėra įtrūkimų, deformacijų ar korozijos požymių.
- Vožtuve nėra dujų nuotėkio požymių.
- Apsauginis žiedas nuo smūgių ir apsauginis dangtelis yra nepažeisti.
- Balionas yra tinkamas naudoti (nėra pasibaigęs patikros laikotarpis, nurodytas ant korpuso).

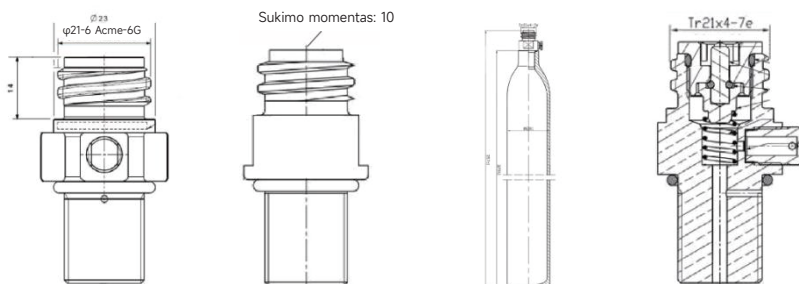


(2) CO₂ baliono montavimas ir išėmimas

① : Atidarykite šaldytuvo dureles, tada atidarykite gazuoto vandens dozatoriaus dangtelį, kad pasiektumėte baliono skyrių. Ištraukite baliono laikiklį.

② : Nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį nuo baliono vožtuvo.

③ : Atsargiai įstatykite balioną į vožtuvo angą ir švelniai įstumkite. Sukite balioną pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus visiškai priveržtas ir nebesisuks.

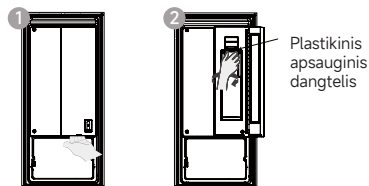


Baliono keitimas:

Pasukite tuščią balioną prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte. Įstatykite naują balioną vadovaudamiesi aukščiau aprašytais montavimo žingsniais.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad balionas tvirtai priveržtas, kad būtų išvengta dujų nuotėkio. Nepriveržkite per stipriai, nes galite sugadinti sriegius.

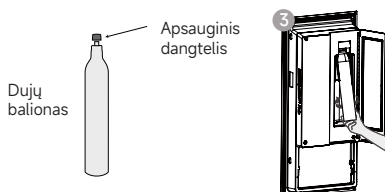

(3) Nuotėkio bandymas

Sumontavę įrenginį, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio, tačiau įrenginio neįjunkite. Užtepkite nedidelį kiekį muiluoto vandens aplink baliono jungtį ir stebėkite:


- Burbuliukų nėra: sandarumas užtikrintas.
- Atsiranda burbuliukų: išimkite balioną sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, įstatykite iš naujo ir vėl patikrinkite.

Jei nuotėkis išlieka, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir susisieki su garantinio aptarnavimo skyriumi.

2. Geriamojo vandens paruošimas


(1) Vandens pylimas

- Į vandens talpyklą nepilkite distiliuoto ar atvirkštinio osmoso (RO) būdu filtruoto vandens, kurio bendras ištirpusių medžiagų kiekis (TDS) mažesnis nei 30.
- Į vandens talpyklą nepilkite sulčių, kolos, pieno, riebių skysčių ar kitų panašių medžiagų.
- Naudokite vandenį iš čiaupo arba mineralinį vandenį, kurio temperatūra neviršija 50 ° C. Pripildykite tam skirtą vandens talpyklą, kad vandens lygis būtų tarp „MAX“ ir „MIN“ žymų. Nepripildykite talpyklos per daug arba per mažai.
- Geriausiam gavimo rezultatui pasiekti nustatykite šaldytuvo temperatūrą į 2–4 ° C. Tai padeda išgauti stipresnius ir ilgiau išliekančius burbuliukus.
- Jei įpylėte šilto vandens ir norite juo mėgautis iškart, prieš gazuodami įdėkite reikiamą kiekį ledukų jam atvėsinti.

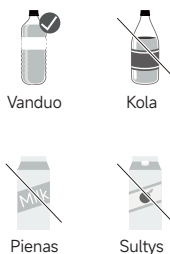


(2) Vandens talpyklos išėmimas ir įdėjimas Vandens talpyklos išėmimo ir įdėjimo gairės

Traukite talpyklą, kol ją visiškai ištrauksite iš angos, tada pakelkite į viršų, kad išimtumėte. Norėdami įdėti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.




Tinkamas įdėjimas

Vandens talpykla turi lygiai priglusti prie laikiklio kairėje pusėje.

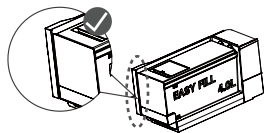

Netinkamas įdėjimas

Jei vandens talpykla yra išlindusi už laikiklio kairėje pusėje, ledukų gamintuvus arba vandens dozatorius gali veikti netinkamai.

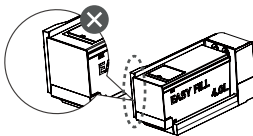

(3) Sandarumo patikra

Išitikinkite, kad vandens talpykla įstatyta teisingai, iki galo ir tvirtai užfiksuota.

(4) Pradinis praplovimas (privaloma)

Naudojant pirmą kartą:

- Pasirinkite 1 gazavimo lygį.
- Po gazavimo išpilkite gazuotą vandenį.
- Pakartokite šį praplovimo procesą tris kartus.

Šis veiksmas pašalina bet kokius medžiagų likučius iš vidinių vamzdelių ir garantuoja geriamojo vandens saugumą.

3. Svarbios saugos gairės pirmajam naudojimui (kritiškai svarbu)

Draudžiami veiksmai

(1) Naudojimas be CO₂ baliono

Paleidus įrenginį be baliono, pavaros strypas gali neįprastai išsikišti arba atsijungti, o tai gali sugadinti pavaros mechanizmą.

(2) Draudžiamų vandens šaltinių ar skysčių naudojimas

- Nenaudokite distiliuoto ar RO būdu filtruoto vandens, kurio TDS mažesnis nei 30.
- Nenaudokite karštesnio nei 50 ° C vandens.
- Negazuokite kitų skysčių nei vanduo (pvz., sulčių, pieno).

Šie veiksmai gali užkimšti gazavimo modulį, sukelti pavojų saugumui ir užteršti vidinius vamzdinius.

(3) Įrenginio išardymas ar keitimas

Ne specialistams draudžiama ardyti pagrindinį įrenginį, CO₂ balioną ar pavaros komponentus. Griežtai draudžiama pakartotinai pildyti CO₂ balioną.

(4) Vaikų naudojimas be priežiūros

Vaikams draudžiama naudotis įrenginiu be priežiūros. Visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra, kad būtų išvengta kontakto su balionu, maitinimo šaltiniu ar gazavimo sąsaja.

CO₂ baliono saugos ir laikymo gairės

Saugus gaminio naudojimas:

- Gaminys turi būti naudojamas ir prižiūrimas laikantis tinkamos pramoninės saugos ir higienos praktikos.
- Tik patyrę ir tinkamai apmokyti darbuotojai turėtų dirbti su suslėgtomis dujomis.
- Neįkvėpkite garų.
- Venkite gaminio nuotėkio į darbo vietą.
- Dirbdami su gaminiu nerūkykite.
- Naudokite tik tą įrangą, kuri yra specialiai sukurta šiam gaminiui, slėgiui ir temperatūros reikalavimams. Jei nesate tikri, susisiekite su dujų tiekėju.
- Talpyklos, kuriose yra arba buvo degių ar sprogių produktų, negali būti deaktyvuojamos naudojant skystą anglies dioksidą.

- Reikia vengti kietų CO₂ dalelių susidarymo.
- Sistema turi būti tinkamai įžeminta, kad būtų išvengta elektrostatinės iškrovos pavojaus. Naudodami CO₂ gesintuvus, atkreipkite dėmesį į elektrostatinės iškrovos pavojų.
- Nenaudokite jų vietose, kur gali būti degi aplinka.
- Venkite vandens, rūgščių ar šarmų patekimo į prietaisą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad visa dujų paskirstymo sistema buvo (arba yra reguliariai) patikrinta dėl nuotėkio. Dujų įrenginiuose numatykite apsauginius vožtuvus.

Saugus elgesys su dujų balionu:

- Neleiskite dujoms tekėti atgal į talpyklą.
- Vožtuvą atidarykite palaipsniui, kad išvengtumėte slėgio šuolių.
- Venkite vandens patekimo į talpyklą.
- Saugokite talpyklas nuo fizinių pažeidimų. Venkite jas vilkti, ritinti, stumti ar numesti. Perkeldami talpyklas net ir trumpais atstumais, naudokite tam skirtą krovos įrangą (vežimėlius ir pan.). Laikykite vožtuvų dangtelius uždėtus, kol talpykla bus tinkamai pritvirtinta ir paruošta naudoti.
- Jei dirbant su vožtuvu kyla sunkumų, nustokite naudoti ir kreipkitės į tiekėją.
- Niekada nebandykite patys taisyti ar keisti talpyklos vožtuvų ar apsauginių įtaisų.
- Apie pažeistus vožtuvus būtina nedelsiant pranešti tiekėjui.
- Talpyklų vožtuvai turi būti švarūs, be jokių teršalų, ypač alyvos ir vandens. Atjungę talpyklą, nedelsdami uždėkite visus pateiktus dangtelius ar vožtuvų gaubtus.
- Po kiekvieno naudojimo uždarykite talpyklos vožtuvą, net jei ji tuščia.
- Niekada nebandykite perpilti dujų iš vienos talpyklos į kitą.
- Nenaudokite atviros liepsnos ar elektrinio šildymo talpyklos vidiniam slėgiui padidinti.
- Nenuimkite ir neuždenkite tiekėjo etikečių, nurodančių talpyklos turinį.

Saugaus laikymo sąlygos:

- Laikytės vietinių taisyklių ir teisinių reikalavimų dėl talpyklų laikymo. Talpyklų negalima laikyti sąlygomis, kurios skatina koroziją.
- Dangteliai ir (arba) kamščiai privalo būti uždėti.
- Talpyklos turi būti laikomos vertikalios ir pritvirtintos, kad neapvirtų. Laikomas talpyklas reikia reguliariai tikrinti dėl bendros būklės ir galimo nuotėkio.
- Talpyklas laikykite gerai vėdinamoje vietoje, žemesnėje nei 50 °C temperatūroje.
- Talpyklas laikykite vietose, kur nėra gaisro pavojaus, atokiau nuo šilumos šaltinių ir uždegimo taškų.
- Laikykite atokiau nuo degių medžiagų.

Daugiau informacijos apie saugų atšaldyto anglies dioksido laikymą rasite dokumente „Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities“ (EIGA Doc. 66), kuris pateikiamas adresu <http://www.eiga.eu>, taip pat pasitarkite su savo tiekėju.

Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas

Programėlės atsisiuntimas, įdiegimas ir prisijungimas

(1) Atsisiuntimas ir įdiegimas

Nuskaitykite QR kodą arba savo programėlių parduotuvėje ieškokite „DREAME“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę. „iOS“ naudotojai gali ją atsisiųsti iš „Apple App Store“.



(2) Registracija ir prisijungimas

Programėlės pagrindiniame puslapyje vadovaukitės instrukcijomis, kad užregistruotumėte paskyrą ir prisijungtumėte.

Įrenginio tinklo konfigūravimas ir susiejimas

(1) Tinklo konfigūracijos nustatymai

Atrakinimas: paspauskite ir palaikykite „3s Unlock“ ilgiau nei 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą.

„Wi-Fi“ režimas: paspauskite ir palaikykite  mygtuką ilgiau nei 3 sekundes, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės mirksėti.

(2) Įrenginio susiejimas

- Prijunkite telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.
- Atidarykite „DREAME“ programėlę ir vadovaukitės nurodymais, kad pridėtumėte ir susietumėte įrenginį.
- Valdymas: sėkmingai susiejus, įrenginys atsiras programėlės valdymo sąrašė.
- Bandyti dar kartą: jei susieti nepavyko, grįžkite prie 1.1 žingsnio ir bandykite susieti iš naujo.

Svarbios pastabos ir specifikacijos

- Šis įrenginys palaiko tik jungimąsi prie jūsų namų maršruto parinktuvo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
- Dėl „DREAME“ programėlės atnaujinimų faktinis veikimas gali skirtis nuo šio aprašymo. Vadovaukitės instrukcijomis „DREAME“ programėlėje.
- Šiame įrenginyje yra radijo siųstuvo modulis, kurio sertifikavimo duomenys: CMIIT ID: 2021DP15933.


Belaidžio tinklo modulio modelis	X-C13SG
Standartinis	IEEE 802.11b/g/n
Antenos tipas	Spausdintinės schemos (PCB) antena
Dažnių juosta	2400-2483,5 MHz
Darbinė temperatūra	nuo -40 °C iki 82 °C
Maitinimo įvestis	NS 2,7~3,6 V
Maksimali RD išėjimo EIRP galia	Belaidis tinklas: 18 dBm
BLE	Netaikoma

Viešosios tinklo sąsajos ir paslaugos gamyklinių nustatymų būsenoje UDP 67

Paslauga: įgalina įrenginių IP adresų priskyrimą ir tinklo konfigūravimą.

Šaldytuvo skyrius


Šaldytuvo skyrius pirmiausia turėtų būti naudojamas maistui, kurį ketinate suvartoti per trumpą laiką, laikyti.

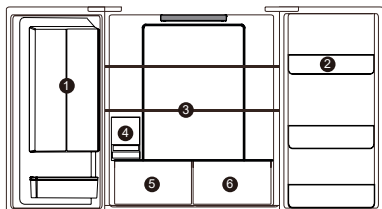

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlės
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyrius yra skirtas maistui šaldyti, užšaldytiems produktams laikyti ir ledukams gaminti. Jame maistas gali būti išlaikomas ilgą laiką.

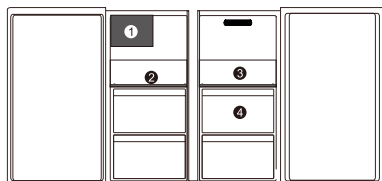

1. Ledukų gamintuvas
2. Ledukų laikymo stalčius
3. Pusinis šaldiklio stalčius
4. Šaldiklio stalčius



ATSARGIAI

Kai ledukų gamintuvas gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildo, ledukų gamybos procesas sustabdomas automatiškai. Maistas, ypač šaldytuve laikomi riebių produktai, neturėtų tiesiogiai liestis su vidine danga. Ant vidaus paviršių patekus aliejaus ar riebaus maisto likučių, juos reikia nedelsiant nuvalyti, kad būtų išvengta ilgo kontakto su vidine danga, dėl kurio ji gali pradėti irti arba skilti.

- Dviejų žvaigždučių (**) šaldyto maisto skyriai puikiai tinka jau užšaldytam maistui laikyti, ledams saugoti ir ledukams gaminti. Vienos (*), dviejų (**) ir trijų žvaigždučių (***) skyriai nėra tinkami šviežiam maistui šaldyti.
- Jei šaldytuvą paliekamas nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, gerai nusauskite ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad įrenginio viduje neatsirasų pelėsio.
- Išsamesnės informacijos ieškokite konkrečiame gaminyje.

Maisto laikymo instrukcijos



ATSARGIAI

- Laikydami užšaldytus maisto produktus, dėkite juos šaldiklio skyriaus gale, o ne butelių lentynėlėje.
- Nedėkite į šaldiklio skyrių maisto produktų buteliuose ar skardinėse, kad išvengtumėte pažeidimų dėl šalčio ir įtrūkimų.
- Prieš dėdami karštą maistą į šaldytuvą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros. Priešingu atveju padidės elektros energijos sąnaudos.
- Ant pakavimo maišelio užrašykite užšaldymo datą (atsižvelgdami į skirtingą produktų galiojimo laiką), kad nebūtų viršyti jų laikymo terminai.
- Padalykite maistą tinkamomis porcijomis ir supakuokite atskirai – taip užtikrinsite visišką užšalimą ir produktai nesulips.
- Pakavimo medžiagos turi būti bekvapės, sandarios, nepralaidžios vandeniui ir neužterštos, kad supakuoti produktai neįsigertų kitų kvapų ir nepablogėtų jų kokybė.
- Neperpildykite šaldiklio; laikykite tokį produktų kiekį, kuris neviršija jo talpos.
- Atitirpinto maisto negalima užšaldyti pakartotinai, nebent jis pagaminamas kaip termiškai apdorotas patiekalas. Priešingu atveju nukentės jo kokybė.
- Nedėkite stiklinių butelių ar stiklinių indų į šaldiklio skyrių arba šalia šaldytuvo kanalo oro išleidimo angos, nes jie gali sudužti.
- Neužstatykite oro išleidimo angos maistu, nes tai gali sutrikdyti tinkamą oro cirkuliaciją.

Maisto produktų laikymas

Jūsų įrenginys komplektuojamas su priedais, parodytais skyriuje „Konstrukcijos iliustracija“. Šiame instrukcijų vadove pateikiamos tinkamos maisto laikymo gairės. Stiklines lentynas ir daržovių stalčių galima išimti, kad prireikus tilptų didesni maisto produktai.

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofano lakštus arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vanduo nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Neplaukite šaldytuvo tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacijai.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais grandikliais, vieliniais šepčiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais, stipriais šarminiais plovikliais ar degiais / toksiškais valymo tirpalais.

Pieno produktai ir kiaušiniai:

Ant daugelio supakuotų pieno produktų nurodyta rekomenduojama „suvartoti iki“ arba „geriausias iki“ data. Laikykite juos šaldytuvo skyriuje ir suvartokite per nurodytą laiką.

Sviestas gali įsigerti stiprius kitų maisto produktų kvapus, todėl jį geriausia laikyti sandariame inde. Kiaušiniai turėtų būti laikomi šaldytuvo skyriuje.

Raudona mėsa

Šviežią raudonąją mėsą sudėkite į lėkštę ir laisvai uždenkite vaškinio popieriumi, maistine plėvele ar folija. Virtą ir žalią mėsą laikykite atskirose lėkštėse. Taip išvengsite žalios mėsos sulčių patekimo ant paruoštų produktų.

Paukštiena

Šviežius paukščius reikia kruopščiai nuplauti iš vidaus ir išorės po šaltu bėgančiu vandeniu, nusausingi ir padėti į lėkštę. Laisvai uždenkite maistine plėvele ar folija.

Paukštienos dalys turėtų būti laikomos tokiu pat būdu. Visą paukštį įdaryti reikėtų tik prieš pat gaminimą. Padarius tai anksčiau, galima apsinaudyti maistą.

Žuvis ir jūros gėrybės

Visą žuvį ir filė reikėtų suvartoti pirmo dienos. Iki naudojimo laikykite šaldytuve, lėkštėje, laisvai uždenkite maistine plėvele, vaškinio popieriumi ar folija. Jei žuvį laikysite per naktį ar ilgiau, rinkitės tik labai šviežią žuvį.

Visą žuvį reikia nuplauti po šaltu vandeniu, kad pasišalintų žvynai ir nešvarumai, tada nusausingi popieriniais rankšluosčiais. Visą žuvį ar filė sudėkite į sandarų plastikinį maišelį.

Kiaukutinius (moliuskus) visada laikykite šaldytuve. Suvartokite per 1–2 dienas.

Pusfabrikačiai ir maisto likučiai

Juos reikėtų laikyti uždengtuose induose, kad maistas neišdžiūtų. Laikykite tik 1–2 dienas.

Likučius pašildykite tik vieną kartą, kol jie gerai įkais.

Daržovių stalčius

Daržovių stalčius yra tinkamiausia vieta šviežiems vaisiams ir daržovėms laikyti.

Venkite ilgą laiką laikyti žemesnėje nei 6 °C temperatūroje šiuos produktus: citrusinius vaisius, melionus, vietines veisles, ananasus, papajas, cukinijas, pasifloras, agurkus, paprikas, pomidorus.

Žemoje temperatūroje gali atsirasti nepageidaujamų pokyčių: minkštimo suminkštėjimas, parudavimas ir (arba) pagreitėjęs puvinimas.

Nešaldykite avokadų (kol jie nesunokę), bananų ar mangų.

MAISTAS	Vieta (šaldytuvo skyrius)
Sviestas, sūris	Viršutinė durelių lentynėlė
Kiaušiniai	Durelių lentynėlė
Vaisiai, daržovės, salotos	Daržovių stalčius
Mėsa, dešra, sūris, pienas	Apatinė sritis (1 apatinė lentyna, daržovių stalčiaus dangtis)
Pieno produktai, konservai, skardinės	Viršutinė sritis arba durelių lentynėlė
Gėrimai, buteliai, tūbelės	Durelių lentynėlė

MAISTAS	Vieta (šaldiklio skyrius)
Maži šaldyto maisto produktai	Durelių lentynėlė
Supakuoti šaldyto maisto produktai	Šaldiklio stalčius
Žuvis, mėsa, ledai	Apatinė sritis (apatinė lentyna arba stalčius)

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofaną arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Maisto šaldymas ir laikymas šaldiklio skyriuje

- Giliai užšaldytam maistui laikyti.
- Ledukams gaminti.
- Maistui šaldyti.

Pastaba: Įsitikinkite, kad šaldiklio skyriaus durelės yra tinkamai uždarytos.

Šaldytų maisto produktų pirkimas

- Pakuotė turi būti nepažeista.
- Vadovaukitės „suvartoti iki / geriausia iki“ datomis.
- Jei įmanoma, giliai užšaldytą maistą gabenkite termoizoliaciniame krepšyje ir greitai sudėkite į šaldiklio skyrių.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Laikykite -18 °C ar žemesnėje temperatūroje. Venkite be reikalo darinėti šaldiklio dureles.

Šviežių maisto produktų užšaldymas

Šaldykite tik šviežią ir nepažeistą maistą.

Norint kuo geriau išsaugoti maistinę vertę, skonį ir spalvą, daržoves prieš šaldant reikėtų apvirti. Baklažanų, paprikų, cukinijų ir šparagų apvirti nereikia.

Toliau pateikti maisto produktai tinkami užšaldymui:

Pyragai ir konditerijos gaminiai, žuvis ir jūros gėrybės, mėsa, žvėriena, paukštiena, daržovės, vaisiai, žolelės, kiaušiniai be lukštų, pieno produktai (įskaitant sūrį ir sviestą), paruošti patiekalai ir likučiai (sriubos, troškiniai, paruošta mėsa ir žuvis, bulvių patiekalai, suflė bei desertai).

Toliau pateikti maisto produktai netinkami užšaldymui:

Daržovės, paprastai valgomos žalios (pavyzdžiui, salotos ar ridikėliai), kiaušiniai su lukštais, vynuogės, nesmulkinti obuoliai, kriaušės ir persikai, kietai virti kiaušiniai, jogurtas, rūgpienis, grietinė ir majonezas.

Rekomenduojamas užšaldytų maisto produktų laikymo laikas šaldiklio skyriuje

Šis laikas skiriasi priklausomai nuo maisto rūšies. Užšaldytą maistą galima išlaikyti nuo 1 iki 12 mėnesių (ne aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje).

MAISTAS	Laikymo laikas
Šoninė, apkepai, pienas	1 mėnuo
Duona, ledai, dešrelės, pyragai, paruošti kiaušutiniai, riebi žuvis	2 mėnesiai
Neriebi žuvis, kiaušutiniai, pica, bandelės ir keksai	3 mėnesiai
Kumpis, pyragai, sausainiai, jautienos, avienos ir paukštienos pjausniai	4 mėnesiai
Sviestas, apvirtos daržovės, kiaušiniai ir tryniai, virti vėžiai, žalias faršas, žalia kiaušiena	6 mėnesiai
Vaisiai (džiovinti arba sirupe), kiaušinių baltymai, žalia jautiena, visa višta, žalia aviiena	12 mėnesių

Priežiūra

Atitirpinimas

Šiame įrenginyje veikia automatinio atitirpinimo funkcija, todėl nereikia jokių rankinių veiksmų.

Valymas

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vandens nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite šaldytuvui natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Draudžiama plauti šaldytuvą tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacinėms savybėms.
- Nevalykite šaldytuvo: vieliniais šepčiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais. Stipriais šarminiais plovikliais. Degiomis ar toksiškomis valymo priemonėmis

Baigę valyti įjunkite šaldytuvą į elektros tinklą ir įsitikinkite, kad jungtis yra tvirta.

Bendroji informacija

Atostogų metu

Planuojant atostogas, rekomenduojama palikti šaldytuvą veikti nepertraukiamai ir jame laikyti tik trumpai galiojančius, greitai gendančius maisto produktus. Norėdami išjungti šaldytuvą, išimkite visus maisto produktus, ištraukite maitinimo laidą, kruopščiai išvalykite vidų ir palikite dureles atviras, kad neatsirastų nemalonių kvapų.

Nutrūkus elektros energijos tiekimui

Paprastai trumpalaikis elektros energijos tiekimo nutrūkimas šaldytuvo temperatūrai didelės įtakos neturi. Tačiau jei elektros nėra ilgą laiką, turėtumėte kuo rečiau darinėti šaldytuvą ir nedėti į jį šviežio maisto (kad temperatūra šaldytuvo viduje nekiltų greičiau).

Jei numatote elektros energijos tiekimo nutrūkimą, galite iš anksto įjungti funkciją „Ypač šalta“, kad šaldytuve būtų palaikoma žemiausia įmanoma temperatūra.

Išjungimas

Paprastai nerekomenduojama visiškai sustabdyti šaldytuvo ar išjungti maitinimo jungiklio. Priešingu atveju gali sutrumpėti šaldytuvo tarnavimo laikas.

Energijos taupymo patarimai

- Įsitikinkite, kad šaldytuvas stovi atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš dėdami karštą maistą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
- Greitai uždarykite dureles, kuo rečiau stenkitės jas darinėti ir laikyti atviras.
- Atitirpinamus šaldytus produktus galite sudėti į šaldytuvo skyrių – tai padės palaikyti reikiamą vėsą.
- Įsitikinkite, kad temperatūros jutiklis nėra užstatytas ar uždengtas maisto produktais.

Įprasti reiškiniai

Mygtukų gedimas

Patikrinkite valdymo skydelyje, ar šaldytuve neįjungtas užrakinimo režimas. Esant užrakinimo režimui, visi mygtukai yra išjungti.

Maža įtampa neleidžia įsijungti kompresoriui

Įrenginiams, naudojamiems didelėse patalpose, rekomenduojama įsigyti įtampos reguliatorių, kurio galia viršija 1000 W – tai geriau apsaugos jūsų šaldytuvą.

Ilgas įsijungimo laikas

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta, įrenginys gali įsijungti lėčiau.

Vidurinės sijos yra šiltos

Po kurio laiko, kol įrenginys veikia, vidurinės sijos įšyla – tai yra normalus reiškinys.

Rasos lašeliai

Kai išorės oras patenka ant vėsaus vidinio šaldytuvo paviršiaus, gali susidaryti rasos lašelių. Jei įrenginio pastatymo vietoje yra didelė drėgmė arba lietinguoju sezonu, ant šaldytuvo išorinio paviršiaus gali susidaryti rasa. Tai natūralus reiškinys, atsirandantis drėgnu oru. Nuvalykite vandens lašelius sausa šluoste.

Triukšmas

Pirmą kartą įjungus šaldytuvą, jis veiks maksimaliu greičiu, kad greitai atvėstų, todėl veikimo triukšmas gali būti didesnis. Kai vidinė temperatūra nukris iki tam tikros ribos, triukšmas sumažės.

Kompresoriui įsijungiant ar išsijungiant, įvairūs komponentai plečiasi arba traukiasi, veikia valdymo įtaisai, kinta temperatūra. Galite girdėti garsus, kurie yra įprastas veikimo triukšmas.

Perkaitęs kompresorius

Veikimo metu išorinė kompresoriaus temperatūra gali viršyti 80 °C. Nelieskite kompresoriaus, nes galite sunkiai susižaloti.

Ilgai veikiantis kompresorius

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta arba į šaldytuvą įdedama per daug šviežio maisto, prireiks nemažai laiko, kol įrenginys atvės iki nustatytos temperatūros.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, peržiūrėkite šį sąrašą. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir sumažinti aptarnavimo išlaidas. Į šį sąrašą įtraukti dažni atvejai, kurie nėra atsiradę dėl šio įrenginio gamybos ar medžiagų defektų.

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo veiksmas
Skydelyje nieko nerodoma	Įrenginio maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į lizdą.	Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.
Pavojaus signalas	Durėlės yra šiek tiek praviros arba neuždarytos ilgiau nei 2 minutes.	Visiškai uždarykite dureles.
Kompresorius neveikia.	Įjungtas atitirpinimo režimas. Netinkamai prijungtas maitinimas.	Atitirpinimo metu tai normalu. Patikrinkite, ar maitinimas prijungtas tinkamai.
Kompresorius veikia per ilgai	Šaldytuvas neseniai buvo ilgai atjungtas arba sudėtas per didelis kiekis šviežio ar karšto maisto. Durėlės darinėjamos per dažnai arba paliekamos atviros ilgą laikui.	Reikia kelių valandų, kol šaldytuvas visiškai atvės. Dėl karšto maisto šaldytuvas veiks ilgiau, kol pasieks norimą temperatūrą. Į šaldytuvą patekęs šiltas oras priverčia jį veikti ilgiau. Rečiau darinėkite dureles.
Vibracijos triukšmas	Grindys nelygios arba nestabilios. Ant šaldytuvo sudėti daiktai vibruoja. Šaldytuvas liečiasi prie sienos ar spintelio.	Įsitikinkite, kad grindys yra lygios, tvirtos ir gali tinkamai išlaikyti šaldytuvą. Nuimkite daiktus. Patraukite šaldytuvą, kad jis nesiliestų prie sienos ar spintelio.


Klimato klasė:

Šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 43 °C. Išplėstinė vidutinių platumų (SN): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C. Vidutinių platumų (N): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 32 °C. Subtropinė (ST): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 38 °C. Tropinė (T): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 43 °C.

Svarbios išmontavimo instrukcijos

Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas

Atsargiai pakelkite lentynos galinę dalį ir pastumkite ją į priekį, kad atkabintumėte.

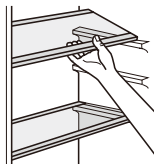

Norėdami išimti durelių lentynėles, tvirtai suimkite už abiejų pusių, vienodai spauskite į vidų link centro, tada kelkite į viršų, kad atkabintumėte.



Popardaviminis aptarnavimas

Garantinis laikotarpis

Gaminiui suteikiama dvejų metų garantija nuo įsigijimo datos. Jei gaminys sugenda pasibaigus garantiniam laikotarpiui, mūsų įmonė ir toliau teiks jums greitas, dėmesingas ir aukštos kokybės aptarnavimo paslaugas.

Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai

Susisiekite su mumis



Prašome susisiekti:

Jei naudojimo metu iškiltų kokių nors problemų, galite nuskaityti kairėje esantį QR kodą, kad gautumėte klientų aptarnavimo linijos numerį ir paskambintumėte pagalbai.

Skirta tik Europai:

Žemiau esančioje lentelėje išvardytas užsakomas dalis galima įsigyti šiais aptarnavimo kanalais.

Užsakoma dalis	Kas tiekia	Trumpiausias tiekimo laikotarpis
termostatai	Profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai	Ne trumpiau kaip 7 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
temperatūros jutikliai		
spausdintinės plokštės		
šviesos šaltiniai		
durelių rankenos	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai naudotojai	Ne trumpiau kaip 10 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
durelių vyriai		
padėklai		
krepšiai		
durelių tarpinės		

Informaciją apie modelį gaminio duomenų bazėje, taip pat modelio tapatybę galima gauti pasinaudojus nuoroda, nuskaityta per QR kodą (jei toks yra) gaminio energijos etiketėje.