


Šaldytuvų komponentų pavadinimai ir charakteristikos

Kiekvieno komponento pavadinimas

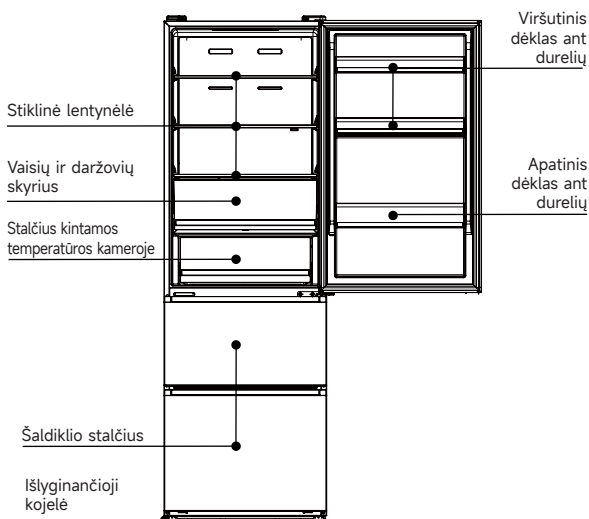

Kai kurios jūsų įsigyto šaldytuvo funkcijos ir priedai gali neviseiškai atitikti šią legendą; žr. pakavimo sąrašą.

Gaminio funkcijos


- Išmanusis bešerkšnis šaldytuvas
Siekiant energijos taupymo, efektyvumo ir aukščiausio našumo, naudojamas tarptautiniu mastu pripažintas kompresorius ir naujausia bešerkšnė technologija.
- Temperatūros kontrolė yra protinga ir tiksli, kad išlaikytų šviežią ilgesnį laiką
Mikrokompiuterio valdymo sistema naudojama atitinkamai šaldymo kameros, kintamos temperatūros kameros ir šaldymo kameros temperatūrai nustatyti ir valdyti, todėl temperatūros reguliavimas yra tikslesnis ir maistas ilgiau išlieka šviežias.
Kai kurie modeliai valdomi visiškai išmaniai, be reguliavimo ir naudotojų trukdžių.
- Ypač didelis LED ekranas, jutikliniai mygtukai
LED ekranas atskirai rodo nustatytą temperatūrą ir vėsinimo kameros, kintamos temperatūros kameros bei šaldiklio funkcijų būseną. Kartu jutikliniai mygtukai yra madingi ir aiškūs bei patogūs naudoti.
- Dirbtinis intelektas, automatinis temperatūros reguliavimas
Dirbtinio intelekto sąlygomis šaldytuvas gali automatiškai sureguliuoti temperatūrą pagal aplinkos temperatūros pokyčius, pasiekdamas idealų šaldymo efektą be rankinio suregulavimo.
- Didelės talpos kintamos temperatūros kamera
Kintamos temperatūros kameros temperatūros reguliavimas gali užtikrinti vaisių ir daržovių (4 °C) → atšaldytų gėrimų (2 °C) → brangiųjų prekių (1 °C) → šviežios žuvies (-1 °C) → ... perjungimo funkciją.
- Sparčiojo vėsinimo ir sparčiojo šaldymo funkcija
Sparčiojo šaldymo funkcija greitai sumažina šaldymo kameros temperatūrą iki 2 °C, todėl geriau išlaikomas šviežumo efektas ir lengviau paruošti šaltus gėrimus.
Sparčiojo šaldymo funkcija gali per trumpiausią laiką užšaldyti šaldymo kameroje esantį maistą iki žemesnės nei -18 °C temperatūros ir išlaikyti šviežesnį naudojant mokslinį būdą.
- Įspėjimo signalo funkcija
Šiame šaldytuve yra gedimo raginimo ir įspėjimo signalo funkcija, kai šaldymo durelės nėra tinkamai uždarytos, kurią naudotojams patogiau naudoti ir prižiūrėti.

Temperatūros valdymo skydelio veikimas

Temperatūros valdymo skydelis

1. Valdymo mygtukai

- A mygtukas... Vėsinimo temperatūros reguliavimo mygtukas
- B mygtukas... Kintamos temperatūros reguliavimo mygtukas
- C mygtukas... Šaldymo valdymo mygtukas
- D mygtukas... Išmanusis mygtukas
- E mygtukas... Atostogų režimo mygtukas
- F mygtukas... Užrakinimo / atrakinimo mygtukas

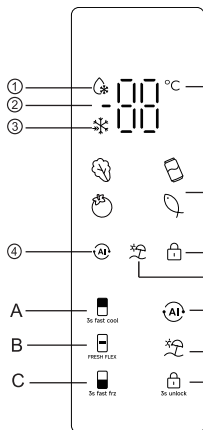

2. Ekranas

- ①... Sparčiojo vėsinimo režimas
- ②... Temperatūros rodymas
- ③... Sparčiojo šaldymo režimas
- ④... Išmanusis režimas
- ⑤... Temperatūros piktograma
- ⑥... Kintamos temperatūros parinkties
- ⑦... užrakinimo ekranas
- ⑧... Atostogų režimas

3. Ekranas

Kiekvieną kartą visiškai įjungus maitinimą, 3 sekundes rodomas paleidimo žiedas, tada parodomas įprasto veikimo ekranas (pirmą kartą nustatyta šaldytuvo kameros, kintamos temperatūros kameros ir šaldymo kameros temperatūra yra 5/4 „Vaisiai ir daržovės“ / -18 °C).

Įprastinio veikimo ekranas

Temperatūros rodymo sritis: Kai nėra trikties, nustatyta šaldytuvo kameros temperatūra rodoma apskritimu kas 3 sekundes; esant trikdžiai, užrakinus rodomas trikties kodas. Nustačius temperatūrą, šviečia šaldytuvo kameros indikacijos zona, o kitos zonos užgesa.

Ekranas valdomas

Įprastomis aplinkybėmis, esant užrakinintai būsenai, ekranas išsijungia, jei 30 sekundžių neatidaromos durelės ir nenaudojami mygtukai.

Kiekvieną kartą, kai atliekamas durelių atidarymo veiksmas arba veiksmas mygtuku, ekrane atkuriamas įprastas rodinys.

Kai įvyksta triktis „matomas trikties kodas“, ekranas užsidega ir užgesa po 60 sekundžių.

4. Užrakinimas ir atrakinimas

Esant atrakinintai būsenai, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite užrakinimo / atrakinimo mygtuką, kad įjungtumėte užrakinimo būseną, ir užrakinimo piktograma nuolat degs.

Esant užrakinimo būsenai, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite užrakinimo / atrakinimo mygtuką, kad įjungtumėte atrakinimo būseną, ir užrakinimo piktograma išnyks.

Po 30 sekundžių veikimo be mygtukų automatiškai pereinama į užrakinimą būseną.

Šias 5-8 funkcijas reikia atlikti atrakinimo būsenoje.

Jei operacija yra užrakinimo būsenoje, piktograma „Užrakinimas“ mirksi 3 sekundes ir tuo pačiu metu pateikiamas pyptelėjimo pranešimas.

5. Šaldytuvo kameros temperatūros ir funkcijų nustatymas

Jei šaldytuvo patalpos rodymo srityje nerodoma 2-8 °C, pirmiausia paspauskite šaldymo mygtuką. Paspauskite šaldymo mygtuką, kad sureguliuotumėte šaldytuvo kameros temperatūrą, o temperatūra pakyla 1 °C kiekvieną kartą paspaudus šaldymo mygtuką; Kai temperatūra pasiekia 8 °C, dar kartą paspauskite šaldymo mygtuką, perjunkite temperatūrą į 2 °C ir pan.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite vėsinimo mygtuką, kad nustatytumėte sparčiojo šaldymo režimą, tada užsidegs sparčiojo šaldymo piktograma. Šiuo metu šaldymo ekrane rodoma 2 °C. Sparčiojo šaldymo režimu paspauskite šaldymo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, kad išeitumėte iš sparčiojo šaldymo režimo, ir šaldymo kameros nustatymas bus atkurtas pagal pasirinkimą prieš nustatant

Temperatūros valdymo skydelio veikimas

sparčiojo šaldymo režimą.

Nustatymas įsigalios po užrakinimo.

(Šaldytuvo padėties reguliavimas greitojo vėsavimo režimu išjungs greitojo vėsavimo režimą. Nustatykite maksimalų greitojo vėsavimo laiką 20 valandų arba išeikite praėjus 60 minučių nuo išjungimo.)

6. Kintamos temperatūros kameros temperatūros ir funkcijos nustatymas

Norėdami sureguliuoti kintamos temperatūros kameros temperatūrą, paspauskite kintamos temperatūros mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus kintamos temperatūros mygtuką, Galima rinktis vaisius ir daržoves (4 °C) → atšaldytus gėrimus (2 °C) →, brangiąsias prekes (1 °C), → šviežią žuvį (-1 °C), temperatūrų ciklą. Nustatymas įsigalios užrakinus.

7. Šaldymo kameros temperatūros ir funkcijos nustatymas

Jei nurodytoje šaldymo patalpos vietoje nerodoma -16--24 °C, pirmiausia paspauskite šaldymo mygtuką. Norėdami sureguliuoti šaldymo kameros temperatūrą, paspauskite šaldymo mygtuką ir temperatūra nukris

1 °C kiekvieną kartą paspaudus šaldymo mygtuką. Kai temperatūra pasieks -24 °C, dar kartą paspauskite šaldymo mygtuką, perjunkite temperatūrą iki -16 °C ir pan.

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šaldymo mygtuką, kad nustatytumėte sparčiojo šaldymo režimą, tada užsieds sparčiojo šaldymo piktograma. Šiuo metu šaldymo ekrane rodoma -26 °C; Paspauskite šaldymo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, kad išeitumėte iš sparčiojo šaldymo režimo, ir atkurkite šaldymo kameros nustatymą, prieš nustatydami sparčiojo šaldymo režimą.

Nustatymas įsigalios po užrakinimo.

(Reguliuojant šaldymo padėtį veikiant sparčiojo šaldymo režimui bus išjungtas greitojo šaldymo režimas. Nustatykite maksimalų sparčiojo šaldymo laiką 20 valandų arba išeikite praėjus 60 minučių nuo išjungimo.)

8. Išmanusis režimas

Paspauskite mygtuką „Išmanusis“ ir nedelsdami perjunkite į režimą „Išmanusis“. Užsieds piktograma.

Šaldymas nustatytas į 5 °C, šaldymas nustatytas į -18 °C, o kintama temperatūra išlaiko pradinį pasirinkimą. Išmaniojo režimu dar kartą paspauskite mygtuką „Išmanusis“, ir iš karto išeisite iš išmaniojo režimo.

9. Atostogų režimas

Norėdami įjungti arba išjungti atostogų režimą, paspauskite režimo „Atostogos“ mygtuką. Užsieds arba išsijungs piktograma. Šaldymo kamera ir kintamos temperatūros kamera nustos vėsinti ir bus rodoma „UA“. Šaldiklyje bus rodoma nustatyta -18 °C temperatūra.

(Prieš įjungdami šį režimą, ištuštinkite maistą iš vėsavimo kameros ir kintamos temperatūros kameros, kad išvengtumėte gedimo.)

10. Ekrano valdymo funkcija

Po 60 sekundžių veikimo foninis apšvietimas automatiškai išsijungia. Kai foninis apšvietimas išsijungia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad atkurtumėte foninį apšvietimą.

11. Maitinimo išjungimo atmintis

Išjungus maitinimą, momentinė darbinė maitinimo būseną užblokuojama, o kai maitinimas tiekiamas, jis vis tiek veikia pagal nustatymą prieš išjungiant maitinimą

12. Durų atidarymo pavojaus signalas

Jei vėsavimo kameros durelės nebus visiškai uždarytos arba atidarytos ilgiau nei 120 sekundžių, pasigirs pyptelėjimo signalas, o uždarius duris signalas išsijungs.

13. Trikties raginimas

Kai ekrane rodoma ši triktis, šaldytuvas neveikia. Šaldytuvas vis dar gali vėsinti, kai dalis jo sugenda, tačiau reikia kuo skubiau kreiptis dėl techninės priežiūros, kad būtų užtikrintas optimalus šaldytuvo veikimas.

Raglinimas	E1	E2	E3
Triktis	Vėsavimo temperatūros jutiklio grandinė	Šaldymo temperatūros jutiklio grandinė	Kintamos temperatūros jutiklio grandinė
Raglinimas	E4	E5	E6
Triktis	Šaldymo ir atitirpinimo jutiklis	Aplinkos temperatūros jutiklis	Ryšio grandinė


Trikčių šalinimas

Galite pabandyti išspręsti toliau pateiktas paprastas problemas patys. Jei pagerėjimo nėra, skambinkite į garantinio aptarnavimo skyrių.


Problemos taškas	Galimos priežastys
Šaldytuvas neveikia	Ar maitinimo šaltinis prijungtas, o kištukas tvirtai prijungtas? Ar įtampa per žema?
Šaldytuvas skleidžia nemalonų kvapą	Nemalonius kvapus skleidžiantys maisto produktai turi būti sandariai suvynioti Patikrinkite, ar maistas nepūva Šaldytuvo vidų reikia išvalyti
Kompresorius veikia ilgą laiką	Tai, kad šaldytuvas ilgą laiką veikia vasarą, yra įprastas reiškinys, nes aplinkos temperatūra yra aukšta Vienu metu įdedama pernelyg daug maisto Prieš dedami maistą į šaldytuvą, atvėsinkite jį Per dažnai atidaromos šaldytuvo durelės
Šaldytuvo lemputė nešviečia	Ar šaldytuvas įjungtas arba apgadinta apšvietimo lempa Apšvietimo lemputę turi pakeisti profesionalus
Šaldytuvo durelių negalima uždaryti	Durelės užstrigo su maisto pakuotėmis, todėl jų negalima uždaryti Įdėta pernelyg daug maisto Pakrypęs šaldytuvas
Triukšmas	Ar žemė lygi ir ar šaldytuvas padėtas stabiliai Ar šaldytuvo priedai yra įprastoje padėtyje
Durelių sandariklis turi siūlių	Pašalinkite pašalines medžiagas nuo durelių sandariklio Pašildykite durų sandariklį ir atkurkite jį po oro vėsinimo (plaukų džiovintuvu ar karštu rankšluosčiu)
Perpildytas vandens indas	Dėl per didelio maisto laikymo arba per didelės drėgmės šaldytuve atitirpinimo metu susidaro didelis vandens kiekis Netinkamai uždarytos durys ir kitos priežastys verčia orą patekti ir pradėti šerkšną, o atšildymo metu gaunamas vanduo padidėja
Šaldytuvo korpuso šildymas	Normalu, kad įmontuotas kondensatorius išsklaido šilumą viduje per korpusą Aplinkos temperatūra per aukšta, per daug maisto produktų arba trumpa kompresoriaus prastova Korpusas įkaista. Atkreipkite dėmesį į vėdinimą ir šilumos išsklaidymą
Išorės kondensacija	Kai aplinkos temperatūra per aukšta, šaldytuvo išoriniame paviršiuje ir durų sandariklio paviršiuje susidarys kondensatas Tai įprastas reiškinys, ir jį galima nuvalyti švari rankšluosčiu
Šaldytuve girdimas neįprastas garsas	Zvimbimas: Kai kompresorius veikia, jis skleidžia žvimbimo garsą, o užvedant arba sustabdant skamba garsiai, o tai yra įprastas reiškinys Girgždėjimas: Tai, kad šaltnešis elektros prietaisuose girgždės tekėdamas, yra įprastas reiškinys

Tinkamas šaldytuvo naudojimas


Pastatymas

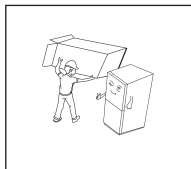


- Prieš pradėdami naudoti šaldytuvą, išimkite visas pakavimo medžiagas, įskaitant pagrindinę pagalvėlę, putplasčio pagalvėlę šaldytuvo viduje, lipnią juostą ir pan., ir nuplėškite apsauginę plėvelę ant durelių korpuso ir šaldytuvo.

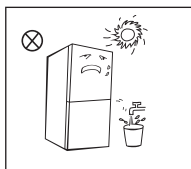

- Laikykite atokiai nuo karščio šaltinių ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Nedėkite į drėgnas ar vandeningas vietas, kad išvengtumėte rūdžių ir nesušilpintumėte izoliacijos poveikio.
- **Nepurškite ir neplaukite šaldytuvo vandeniu ir nedėkite jo ten, kur jis yra drėgnas ir lengvai purškiamas, kad nepaveiktumėte šaldytuvo produktų elektros izoliacijos.**

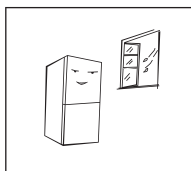


- Šaldytuvą padėkite gerai vėdinamoje vietoje patalpoje, o žemė yra lygi ir tvirta (jei yra nestabilumo, išlyginimo pėdą galite pasukti į kairę arba į dešinę).

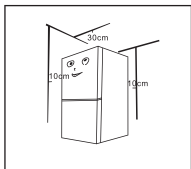

- Šis šaldytuvą sumontuotas atskirai ir negali būti naudojamas kaip įdėtasis įrenginys, kitaip tai sukels problemų, pvz., netilpimą į spintas, sumažėjusį produkto efektyvumą ir tarnavimo laiką bei negalėjimą gauti gamintojo suteiktos pagrindinės produkto garantijos.


„Pradėti“

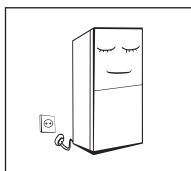


- Prieš įjungiant transportuojamų produktų maitinimą, padėkite juos ilgiau nei 2 valandas, priešingu atveju pablogės produkto veikimas arba jis bus sugadintas.
- Prieš įdėdami šviežią ar šaldytą maistą, leiskite šaldytuvui veikti 2–3 valandas. Vasarą aplinkos temperatūra yra aukšta, todėl šaldytuvą pirmiausia turėtų veikti ilgiau kaip 4 valandas.
- Nutrūkus energijos tiekimui ar valymui, maitinimo laido kištuką reikia atjungti ir laikyti bent penkias minutes prieš vėl įjungiant maitinimą, kad kompresorius nebūtų sugadintas dėl nuolatinio paleidimo.

Tinkamas šaldytuvo naudojimas

Pranešimas dėl naudojimo

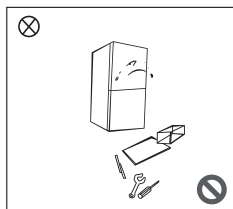


- Griežtai draudžiama išmontuoti ar transformuoti šaldytuvą be leidimo, taip pat draudžiama pažeisti šaldymo vamzdyną. Šaldytuvo techninę priežiūrą turi atlikti profesionalai.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti atitinkami pardavėjo arba jo techninės priežiūros skyriaus specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.

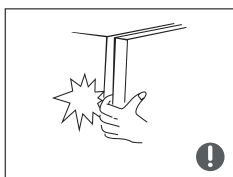

- Tarpai tarp durų ir tarp durų bei šaldytuvo yra labai maži. Saugokitės, kad nesiektumėte šių vietų ir nesuspaustumėte pirštų. Atidarydami ir uždarydami šaldytuvo dureles, nenaudokite per daug jėgos, kad išvengtumėte daiktų kritimo.
- Šaldytuvui pradėjus veikti, neimkite maisto ar indų į šaldymo kamerą, ypač metalinių indų, kad nenušaltumėte rankų.




- Neleiskite vaikams lipti į šaldytuvą ar ant jo, kad jame neužsitrenktų produktai, kurie gali uždusti, arba nenukristų ant viršaus, kad sužeistų vaikus.

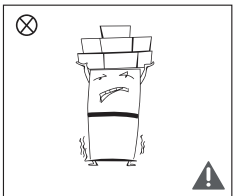


- Nedėkite sunkių daiktų ant šaldytuvo viršaus. Uždarius dureles, jos lengvai nukrenta ir gali atsitiktinai sugesti.

Su prekių talpinimu susiję klausimai

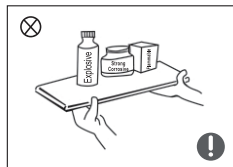


- Nedėkite degių, sprogių, lakių ir stipriai esdinančių daiktų į elektros prietaisus, kad nesukeltumėte gaminio pažeidimo ar gaisro.
- Nedėkite ir nenaudokite degių daiktų prie šaldytuvo, kad išvengtumėte gaisro.

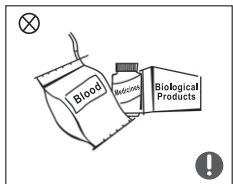

- Šis šaldytuvą yra buitinis šaldytuvas, kuris tinka tik maisto saugojimui ir negali būti naudojamas kitiems tikslams, pavyzdžiui, kraujo, vaistų ir biologinių produktų saugojimui.

Tinkamas šaldytuvo naudojimas

Lygiavimo kojelės schema

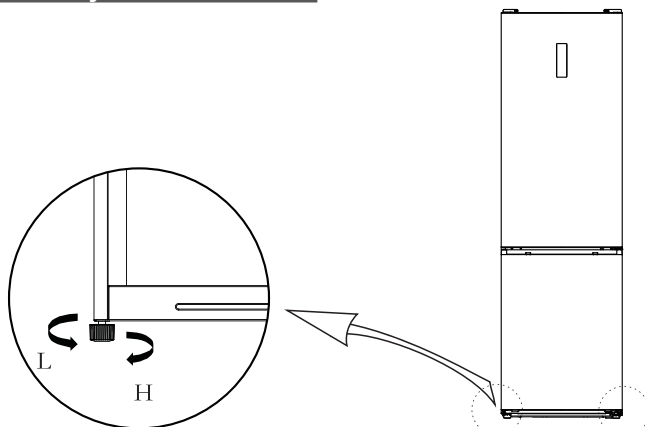

(Aukščiau pateiktos nuotraukos yra tik nuorodos, o faktinė konfigūracija priklauso nuo įsigytų fizinių objektų arba pardavėjo pareiškimo)


Reguliavimo veiksmai:

- Pasukite apatinę lygiavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte šaldytuvą;
- Pasukite apatinę lygiavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte šaldytuvą;
- Pagal pirmiau nurodytus veiksmus dvi šaldytuvo išlyginimo kojeles galima reguliuoti iki horizontalaus aukščio

Kairės ir dešinės durelių keitimas

Įrankių, kuriais naudotojai turi pasirūpinti, sąrašas			
	Kryžminis atsuktuvas		Glaisto peilis Tiesus atsuktuvas
	5/16 col. lizdinis veržliaraktis		Maskavimo popieriaus juosta


- Nuimkite daiktus nuo durelių korpuso.
- Nuimkite viršutinio vyrio dangtelį, vyrio dangtelio dekoratyvinį gaubtelį ir viršutinį vyrį ir atjunkite signalo linijas (1, 2 signalo linijos gnybtus) viršutinėje dešinėje šaldytuvo pusėje.

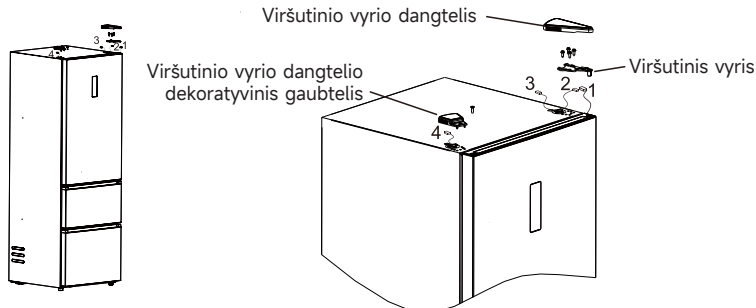

Tinkamas šaldytuvo naudojimas

Kairės ir dešinės durelių keitimas


- 3) Nuimkite šaldymo durelių korpusą (atkreipkite dėmesį į mažas dalis, tokias kaip veleno įvorė ir durelių stabdiklis, įsitikinkite, kad jos nėra pamestos); Nuimkite vidurinę vyrį ir nuimkite vyro angos dekoratyvinį gaubtelį kitoje pusėje.

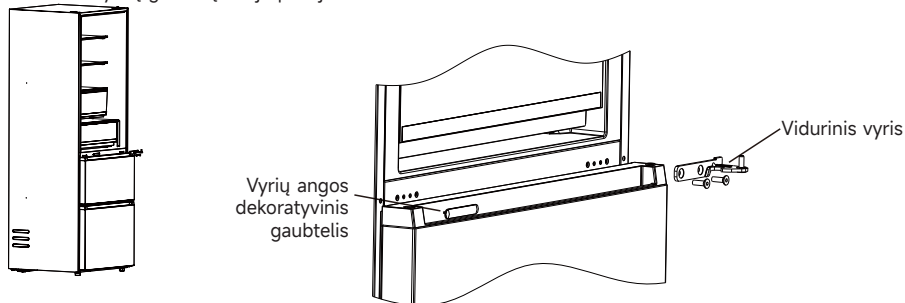

- 4) Vėsinimo durelių keitimas:

Nuimkite šaldymo durelių viršutinę dangtelio plokštelę ir galinio dangtelio angos kaištį, sumontuokite viršutinio veleno įvorę ir durelių korpuso signalo liniją kitoje pusėje ir uždenkite viršutinę dangtelio plokštelę. Tada sumontuokite dangtelio angos kaištį kitoje viršutinio dangtelio pusėje.



Nuimkite vėsinimo durelių savaiminio užsifiksavimo komponentą, durelių laikiklį ir veleno įvorę, išimkite kairiųjų durelių savaiminio užsifiksavimo komponentą iš priedų paketo, sumontuokite jį šaldymo durelių apatinio dangtelio kairėje pusėje ir pakeiskite durelių laikiklį ir veleno įvorę šaldymo durelių apatinio dangtelio kairėje pusėje.

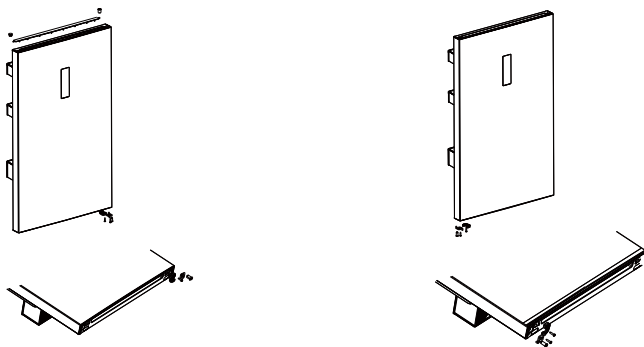



Tinkamas šaldytuvo naudojimas

Kairės ir dešinės durelių keitimas

- 5) Pašalinkite kairės pusės vidurinį vyrį iš priedų komplekto ir sumontuokite jį kairėje pusėje, uždenkite vyrių angos dekoratyvinį gaubtelį.

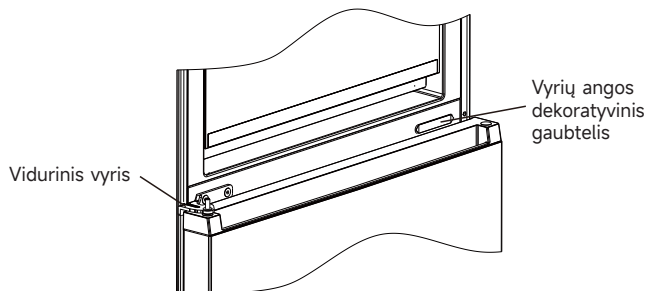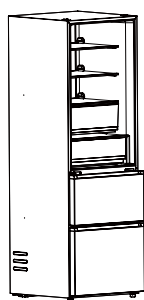

- 6) Uždėkite šaldymo durelių korpusą ant vidurinio vyro ir uždėkite viršutinį vyrį. Prijunkite šaldytuvo viršutinį signalą 4 prie durelių korpuso signalo linijos 1. Galiausiai vyrių dangtelis sumontuotas kairiajame voryje. Vyrių dangtelio dekoratyvinis gaubtelis sumontuotas dešinėsios pusės viršuje.

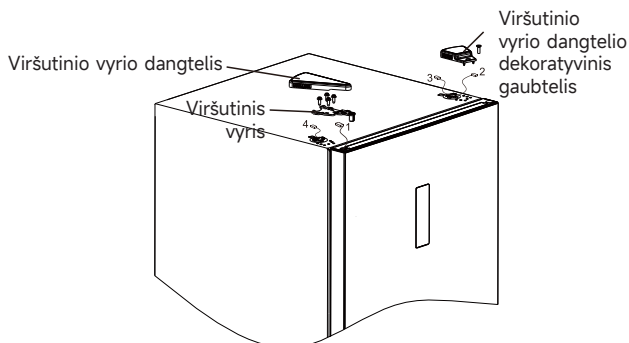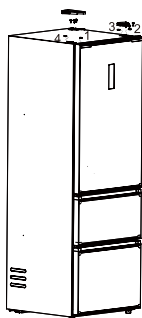

(Aukščiau pateiktos nuotraukos yra tik nuorodos, o faktinė konfigūracija priklauso nuo įsigytų fizinių objektų arba pardavėjo pareiškimo)



Šaldytuvo priežiūra



Valydami ir atitirpindami šaldytuvą, pirmiausia ištraukite maitinimo laido kištuką.

Valymas

- Laiku išvalykite už šaldytuvo ir ant žemės esančias dulkes, kad pagerintumėte šilumos išsklaidymo efektą ir sutaupytumėte energijos.
- Šaldytuvo vidų reikia dažnai valyti, kad būtų išvengta nemalonaus kvapo. Valydami naudokite minkštą rankšluostį arba kempinę, pamirkykite ją švariame vandenyje arba neesdinančiame neutraliame ploviklyje ir galiausiai nušluostykite švari vandeniu ir nusausinkite sausu skudurėliu. Prieš įjungdami maitinimo šaltinį, atidarykite dureles ir leiskite išdžiūti.

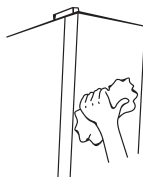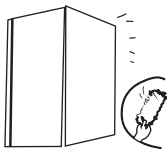

Valydami šaldytuvą nenaudokite kietų šepetėlių, plieninių vielinių rutuliukų, plieninių vielinių šepetėlių, abrazyvinių medžiagų (pvz., dantų pastos), organinių tirpiklių (pvz., alkoholio, acetono, lako skiediklio ir kt.), virinto vandens, rūgštinių ir šarminių gaminių. Priešingu atveju galite sugadinti šaldytuvo paviršių ir įdėklą.



Valydami neplaukite vandeniu, kad nepakenktumėte elektros izoliacijos veikimui. Valydami elektrinius komponentus, pvz., apšvietimo lempas, naudokite sausą šluostę.



Atitirpinimas

Šis šaldytuvas yra visiškai aušinamas oru su automatine atšildymo funkcija be rankinio veikimo.

Atitirpinimo intervalo deklaracija

Aplinkos temperatūra	Atitirpinimo intervalas	Laikas	Konkrečios sąlygos
32° C	Minimalus atitirpinimo intervalas (Δt_{d-min})	12 val.	Dažnai naudojama šaldymo kamera negali pasiekti nustatytos temperatūros
	Maksimalus atitirpinimo intervalas (Δt_{d-max})	96 val.	Nėra durelių atidarymo ir uždarymo veiksmų ir nėra specialaus režimo nustatymo

Saugos priemonės



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degios medžiagos

EN standartas: Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys ribotą fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi ar instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti įrenginį. Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo įrenginius.

IEC standartas: Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus, kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodė, kaip naudoti prietaisą.)

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su šiuo šaldytuvu.

Jei maitinimo laidas pažeistas arba lizdo anga atsilaisvinusi, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašios institucijos, kad būtų išvengta pavojaus. Šaldytuve nelaikykite sprogstamųjų medžiagų (tokių kaip aerozolių balionėliai su degiomis suslėgtosiomis dujomis).

Po naudojimo ir prieš savaiminį įrangos valymą, įrangos maitinimo kištukas turi būti išjungiamas.

Buvo naudojama LED lempa; ją gali pakeisti tik gamintojas arba jo techninės priežiūros agentas kartu su prietaiso dalimi.

- ĮSPĖJIMAS. Įsitikinkite, kad įrangos korpuso ar įmontuotos konstrukcijos vėdinimo angose nėra kliūčių.
 - ĮSPĖJIMAS. Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamą procesą.
 - ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio kontūro vamzdžių.
 - ĮSPĖJIMAS. Nejunkite kištuko adapterio ar kitų priedų prie maitinimo kištuko.
 - ĮSPĖJIMAS. Išmeskite šaldytuvą pagal vietines taisykles, nes jame naudojamas degus ciklopentanas ir šaldalas.
 - ĮSPĖJIMAS. Nustatydami įrangos padėtį, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra užspaustas ar pažeistas.
 - ĮSPĖJIMAS. Prietaiso gale neturi būti kelių nešiojamų lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių.
 - ĮSPĖJIMAS. Nemodifikuokite ir nepailginkite maitinimo laido.
 - ĮSPĖJIMAS. Pavojus įstrigi vaikams.
 - ĮSPĖJIMAS. Griežtai draudžiama išmontuoti ar modifikuoti ledukų gaminimo aparatą ir su juo susijusias dalis be leidimo. Kad būtų išvengta pavojaus, pakeitimą turi atlikti gamintojas, jo techninės priežiūros skyrius arba kvalifikuoti specialistai.
 - ĮSPĖJIMAS. Ventiliacijos angos prietaiso korpuse arba įmontavimo konstrukcijoje turi būti neuždengtos.
 - ĮSPĖJIMAS. Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
 - ĮSPĖJIMAS. Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.
- Prieš išmetant seną šaldytuvą:
- Nuimkite šaldytuvo dureles.
 - Įdėkite butelių lentynas ir duris į tinkamą vietą, kad vaikai nepatektų ir nežaistų ir nesukeltų nelaimingų atsitikimų.

Saugos priemonės

Kad išvengtumėte maisto užteršimo, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Neatidarykite durelių ilgą laiką, nes dėl to gali nutekėti šaltas oras, pakilti šaldytuvo vidaus temperatūra ir lengvai pablogėti maisto kokybė.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamose talpyklose šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais.
- Jei šaldymo įranga ilgą laiką nenaudojama, prieš išvykdami atšildykite, išvalykite ir išdžiovinkite įrangą, uždarykite dureles ir atjunkite maitinimą, kad konteineryje neliktų pelėsių.

Instrukcijose turi būti nurodyta: Kad išvengtumėte maisto užteršimo, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Atidarius duris ilgą laiką, gali žymiai padidėti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir pasiekiamomis drenažo sistemomis.
- Išvalykite vandens bakelius, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite prie vandens tiekimo prijungtą vandens sistemą, jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas. (1 pastaba.)
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamose talpyklose šaldytuve, kad ji nesiliestų su kitu maistu arba nelašėtų į jį.
- Dviejų žvaigždučių  užšaldytų maisto produktų skyriai yra tinkami iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, taip pat ledams ir ledo kubeliams laikyti arba gaminti. (2 pastaba.)
- Vienos , dviejų  ir trijų žvaigždučių  skyriai netinka šviežio maisto šaldymui. (3 pastaba.)
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite, atšildykite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atviras, kad prietaise nesusidarytų pelėsiai.

1, 2, 3 pastabos: Patvirtinkite, ar tai taikoma pagal savo produkto skyrių tipą.

Saugos priemonės

Šiose instrukcijose pateikiama daug svarbios saugos informacijos, kurios turi būti laikomasi.

Saugos įspėjimų simbolių reikšmės



Draudimo simbolis

Šis simbolis nurodo draudžiamus dalykus, o susijęs elgesys turi būti draudžiamas. Jei nesilaikoma instrukcijų, gaminys gali būti pažeistas arba kilti pavojus naudotojų asmeniniam saugumui.



Įspėjimo simbolis


Šis simbolis nurodo, į ką reikia atsižvelgti, o su tuo susijęs elgesys turi būti atliekamas griežtai pagal reikalavimus. Jei nesilaikoma instrukcijų, gaminys gali būti pažeistas arba kilti pavojus naudotojų asmeniniam saugumui.




Dėmesio simbolis

Šis simbolis nurodo dalykus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, o susijusiam elgesiui reikia ypatingo dėmesio. Jei nesisaugosite, galite lengvai ar vidutiniškai susižaloti arba sugadinti produktą.

Elektros klausimai

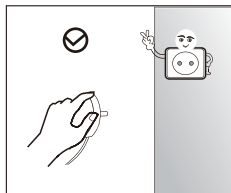


- Atjungdami šaldytuvą, netraukite už maitinimo laido. Būtinai tvirtai laikykite kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.
- Norėdami užtikrinti saugumą, niekada nepažeiskite maitinimo laido ir nenaudokite jo, kai maitinimo laidas yra pažeistas arba kištukas yra nusidėvėjęs.

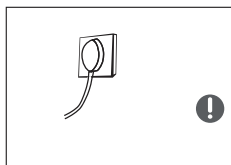

- Naudokite specialų nurodyto standarto maitinimo lizdą, kurio negalima naudoti kartu su kitais elektros prietaisais.
- Maitinimo laido kištukas turi būti tvirtai sujungtas su lizdu, priešingu atveju gali kilti gaisras. Įsitinkinkite, kad lizdo įžeminimo elektrodas turi patikimą įžeminimo laidą.



- Jei nutekėtų degios dujos, pvz., akmens anglių dujos, pirmiausia reikia uždaryti atitinkamą vožtuvą, o tada atidaryti duris ir langus. Šiuo metu netraukite elektros įrenginių kištuko, kad išvengtumėte elektros kibirkšties sukkelto gaisro.


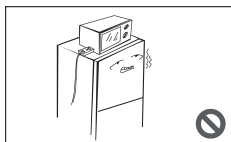


- Siekiant užtikrinti saugą, rekomenduojama ant šaldytuvo viršaus nedėti elektros prietaisų, pvz., maitinimo lizdų, įtampos reguliatorių, ryžių viryklių ir mikrobangų krosnelių. Prietaisų maisto sandėliuose nenaudokite elektros prietaisų, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

Saugos priemonės

Nustoję naudoti gaminį

- Įvykus elektros energijos tiekimo nutraukimui: Išjungus maitinimą, durų atidarymo dažnį reikia kiek įmanoma sumažinti; vyno ir gėrimų negalima dėti į vidų.
- Kai šaldytuvas ilgą laiką nenaudojamas: Maitinimo šaltinis turi būti atjungtas, kad būtų išvengta elektros smūgio ar gaisro dėl senstančio maitinimo laido; Išvalykite šaldytuvo vidų; kurį laiką atidarykite šaldytuvo dureles ir uždarykite jas, kai šaldytuvas visiškai išdžius.
- Perkeldami šaldytuvą: Prieš perkeldami išimkite visus daiktus iš šaldytuvo, pritvirtinkite stiklinę pertvarą ir daržovių bei vaisių dėžę lipnia juosta ir priveržkite išlyginančias kojeles; tvirtai uždarykite šaldytuvo duris ir pritvirtinkite jas lipnia juosta, kad judant durys neatsidarytų. Transportuodami nedėkite jo aukštyn kojomis arba horizontaliai ir nevibruokite šaldytuvo, o tvarkymo metu pakreipimo kampas neturi būti didesnis kaip 45 laipsniai. Transportavimo metu negriebkite durelių ar vyrių.

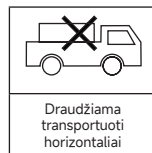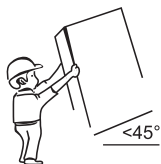

Įjungus šaldytuvą, geriau jį naudoti nuolat. Įprastinėmis sąlygomis nenutraukite šaldytuvo naudojimo, kad tai nepaveiktų jo tarnavimo laiko.

Informacija apie utilizavimą



Šiame šaldytuve naudojamas R600a šaldalas ir ciklopentano putų medžiaga yra degios medžiagos, todėl išmesti šaldytuvai turi būti izoliuoti nuo ugnies šaltinių ir jų negalima deginti. Atiduokite jį kvalifikuotai profesionaliai perdirbimo įmonei apdoroti, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar kito pavojaus.



Kai šaldytuvą bus išmestas, nuimkite šaldytuvo dureles, durelių sandariklį ir lentyną ir padėkite juos į tinkamą vietą, kad vaikai nepatektų ir nežaistų ir nesukeltų nelaimingų atsitikimų.



Nenaudokite jo per šaltoje (žemesnėje nei 5 °C) aplinkoje.

Nelaikykite sprogmenų prietaisuose, pvz., degimą palaikančiuose purškikliuose; Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaninės įrangos ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamą būdą; Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

Šis prietaisas naudojamas buitinėms ir panašioms reikmėms, pvz.:

- virtuvėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ar kitokiose darbo vietose;
- ūkių, viešbučių, motelių ir gyvenamosios aplinkos klientai;
- seimos viešbučio aplinkoje;
- maitinimo pramonėje ir panašioje ne mažmeninės prekybos pramonėje.

Produkto informacija

Gamyklinis modelis	DRT400WMBEEU	DRT400WMDEEU	DRT400WMXEEU	DRT400WMZEEU
Įtampa	220–240 V*	220–240 V*	220–240 V*	220–240 V*
Vardinė srovė	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Dažnis	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Šaltnešio tipas	R600a	R600a	R600a	R600a

Gamyklinis modelis	DRT400WMDDSE	DRT400WMBDSE	DRT400WMXDSE	DRT400WMZDSE
Įtampa	220–240 V*	220–240 V*	220–240 V*	220–240 V*
Vardinė srovė	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Dažnis	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Šaltnešio tipas	R600a	R600a	R600a	R600a

Svarbi pastaba



Šioje įrangoje naudojamos šaldalo ir ciklopentano putplasčio medžiagos yra degios. Todėl, kai įrangą paliekama, ją reikia laikyti atokiau nuo bet kokio ugnies šaltinio ir apdoroti kvalifikuotoje specialioje perdirbimo įmonėje, o ne deginti, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar kitokios žalos. Prieš išvykdamį nuvalykite ir išdžiovinkite įrangą, uždarykite dureles ir atjunkite maitinimą, kad konteineryje nebūtų pelėsių.