

Dreame

R20 Ultra

Cordless Stick Vacuum


User Manual

DREAME


A



1

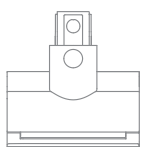

2




3




4



5

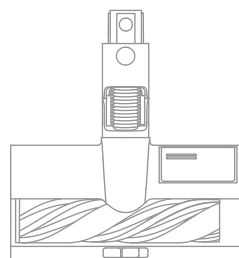


6

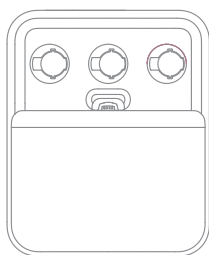


7


B

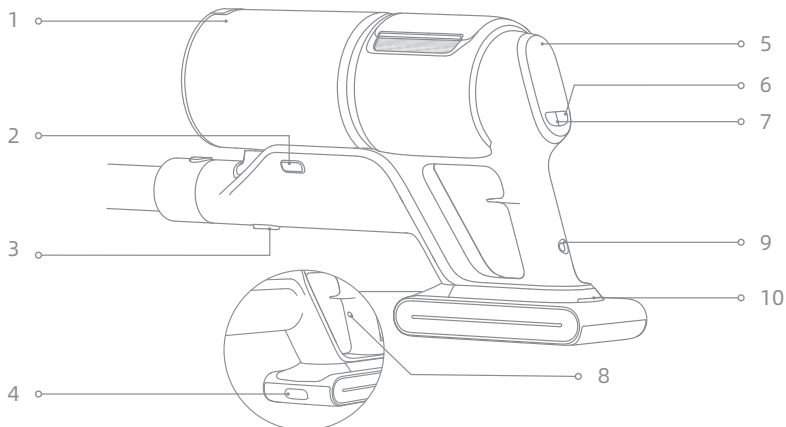


C-1

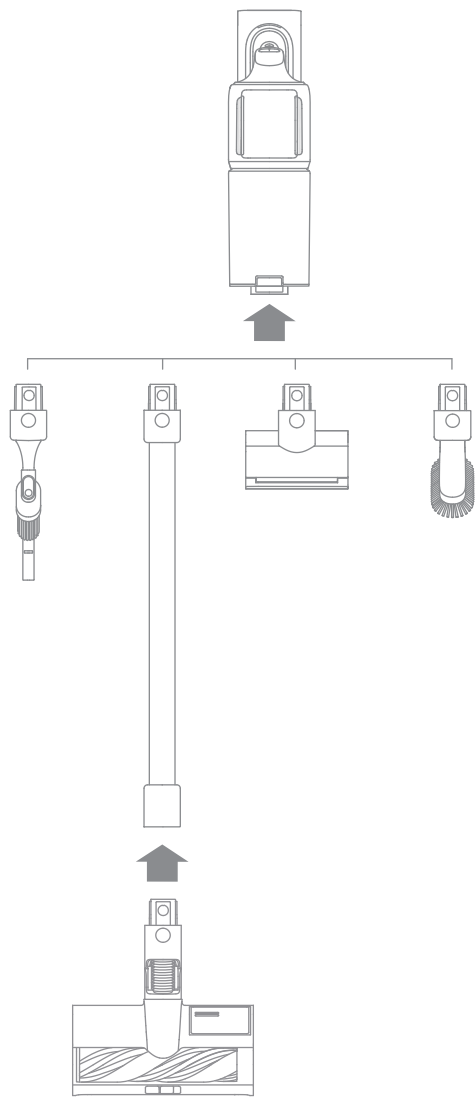


C-2

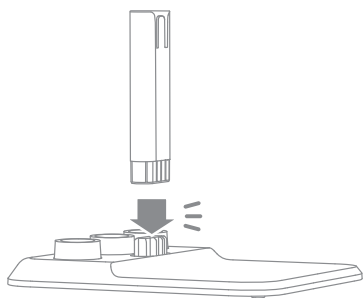

D-1

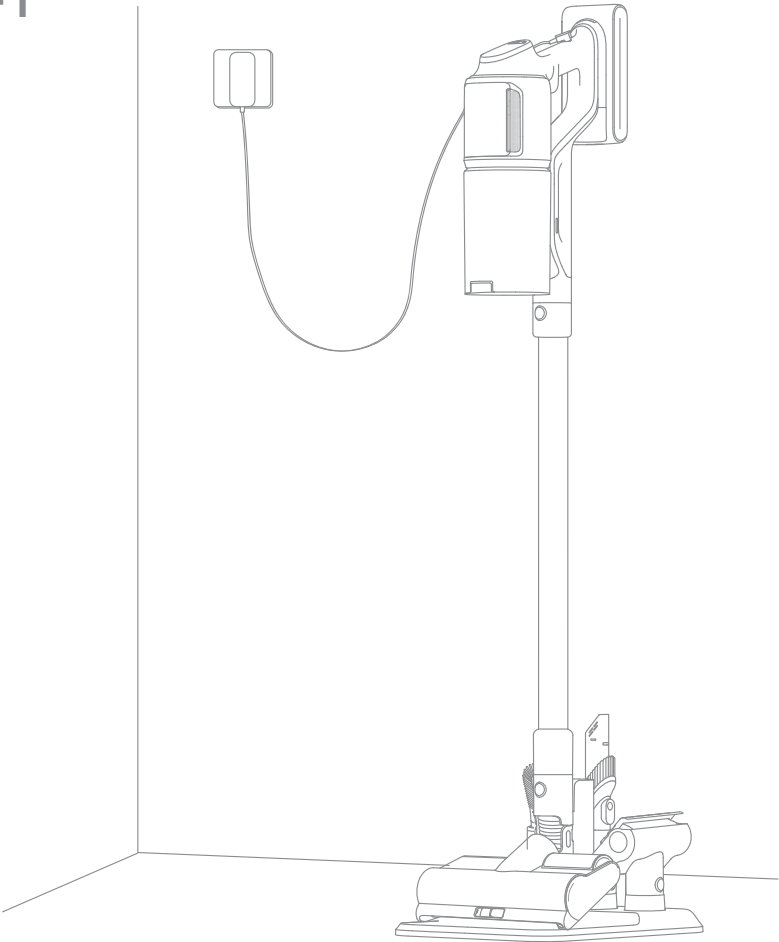





D-2

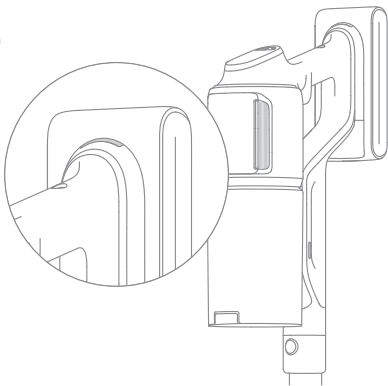


D-3




E-1

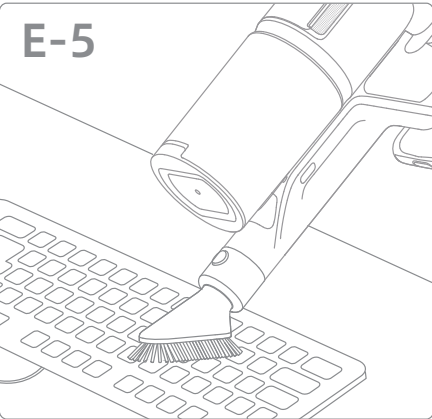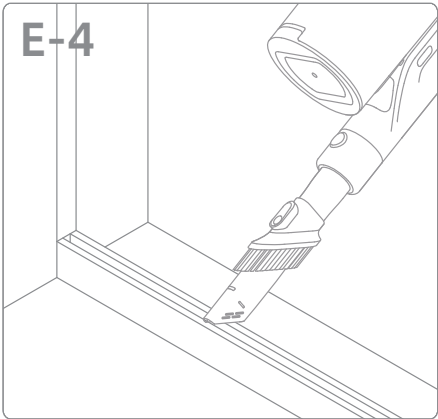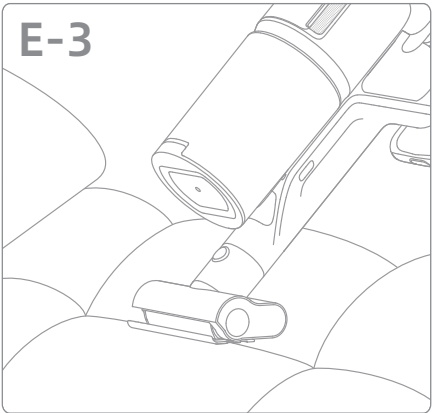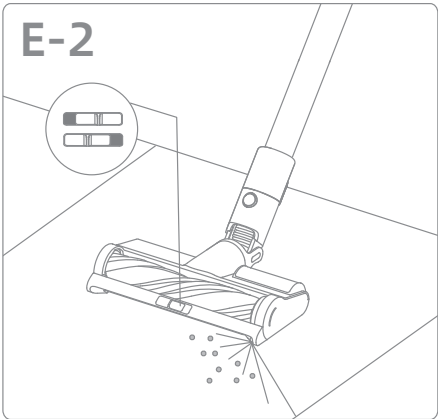


F-1

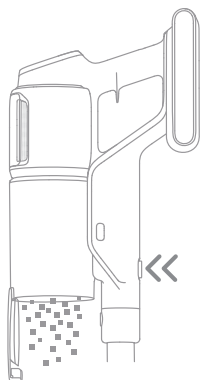


F-2

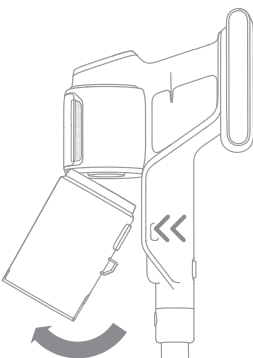


F-3

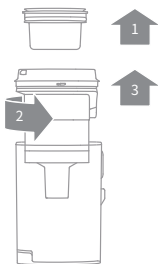


F-4

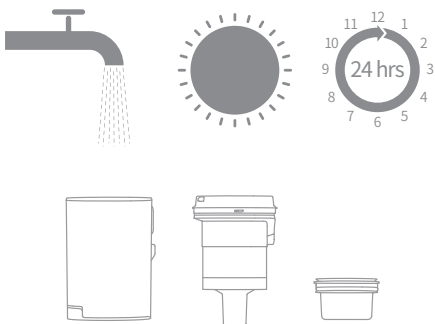

F-5

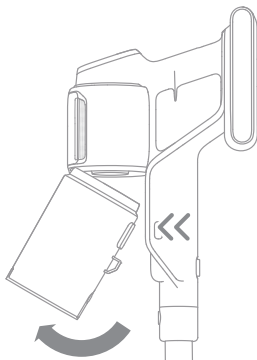


F-6

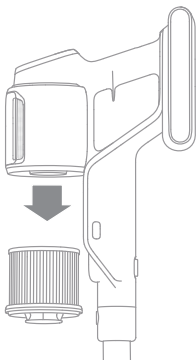


F-7




F-8

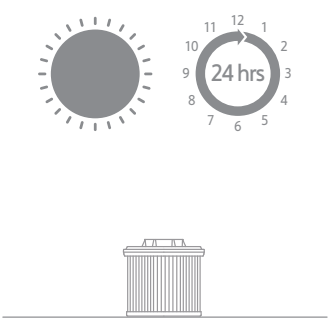


F-9

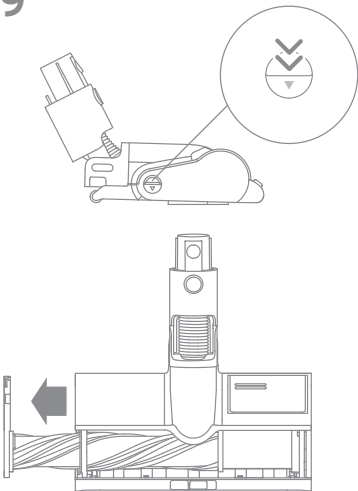


F-10

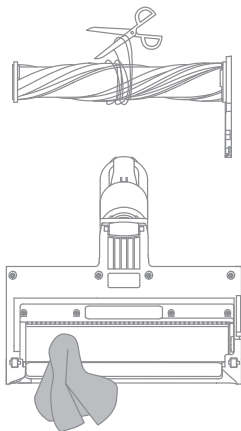



F-11

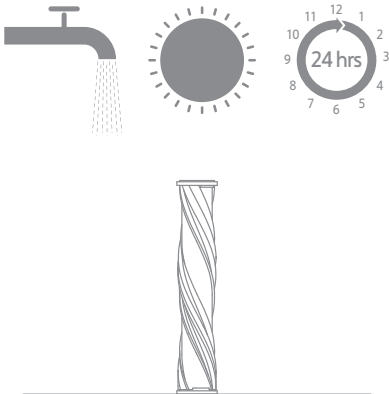


F-12

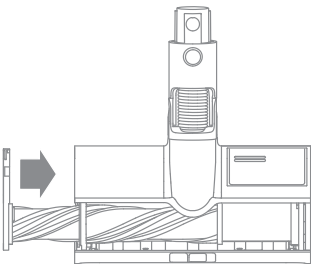


F-13

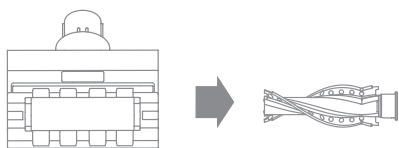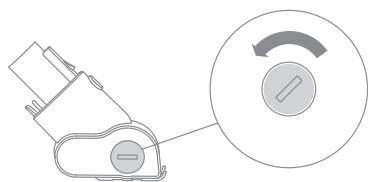


F-14

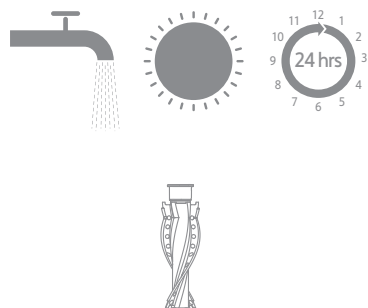

F-15

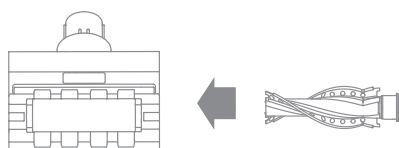

F-16

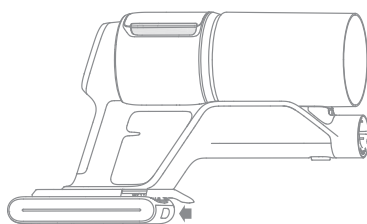

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ar gaisrą, atsirandančių dėl netinkamo naudojimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Įspėjimas

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta rizikos. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir atlikti techninio aptarnavimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ar stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami dulkių siurbį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti dulkių siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite dulkių siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite dulkių siurbį tik sausam valymui patalpose. Nelieskite kištuko ar kitų dulkių siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Kad būtų sumažinta gaisro, sprogimo ar sužalojimo rizika, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio akumulatorius ir įkroviklis nėra pažeisti. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio akumulatorius arba įkroviklis yra pažeisti.
- Šepečių galvutės, akumulatorius, metalinis jungiamasis kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl jų negalima merkti į vandenį ar kitus skysčius. Išvalę visus filtrus, būtinai juos visiškai išdžiovinkite.
- Kad išvengtumėte sužeidimų dėl besisukančių dalių, prieš jas valydami išjunkite dulkių siurbį. Prieš naudojant dulkių siurbį, šepečių galvutės, dulkių talpyklas ir filtrus turi būti tinkamai sumontuoti.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes jis gali sukelti ličio akumulatoriaus užsidegimą.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ar sprogstamiems skysčiams, pvz., benzinui, balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio rinkti aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio rinkti tinko dulkėms, pelenams, žarijoms, degantiems ar smilkstantiems daiktams, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams.
- Prieš naudojimą apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didelius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus objektus, kurie yra didesni už angas.
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo dulkių siurblio angų ir judančių dalių. Nukreipkite žarną, ilginamąjį strypą ar antgalius nuo akių ir ausų, jų nedėkite į burną.
- Nekiškite jokių daiktų į dulkių siurblio angas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei kurios nors jo angos yra užsikimšusios. Saugokite nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą ar kitą nestabilių paviršių – apvirtęs jis gali pažeisti įrenginį arba sužaloti asmenį. Jei dulkių siurblys sugadintas dėl apvirmimo ar neveikia dėl kitų priežasčių, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrį. Niekada nebandykite patys ardyti įrenginio.
- Būtina griežtai laikytis visų nurodymų, susijusių su akumulatoriaus įkrovimu. Netinkamai įkrovus akumuliatorių neleistinose temperatūros ribose, jis gali būti pažeistas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs dulkių siurbliu valdydami laiptus.
- Dulkių siurblių laikykite atjungtą nuo maitinimo, jei jis ilgai nenaudojamas, ir prieš atliekant bet kokius priežiūros ar remonto darbus.
- Nenaudokite šio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino, taip pat jo neįkraukite šiose vietose.
- Gaisro pavojaus įspėjimas. Nenaudokite jokių kvapiklių dulkių siurblio filtrui. Šių tipų produktuose dažnai būna degių cheminių medžiagų, nuo kurių dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelis ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Kitaip ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą atskiriamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatorių (modelis V2458-851P-GYA). Kitaip ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- Jei išsiskiria akumulatoriaus medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol akumuliatorius atvės ir dūmai išsisklaidys.
- Užtikrinkite maksimalų vėdinimą, kad pašalintumėte pavojingas dujas ir išvengtumėte jų garų sąlyčio su oda, akimis, ar įkvėpimo.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C / 32 °F arba aukštesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje). Įkraukite belaidį dulkių siurblių aukštesnėje nei 0 °C / 32 °F ir žemesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Maitinimo gnybtų negalima sujungti trumpuoju jungimu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros skyrius arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Naudodami prietaisą, laikykite laidus atokiai, nes prietaisas gali pažeisti maitinimo laidą.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Naudoti tik patalpose

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikytinas direktyvas ir Europos standartus bei jų pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį naudojimo vadovą rasite adresu <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Priedai

1. Minkštas dulkių šepetys
2. Variklinis mini šepetys
3. Įkroviklis
4. Prailginimo strypas
5. Kombinuotas įrankis
6. Apšviečiamasis universalus šepetys
7. Priedų laikiklis

A pav.

Pastaba. Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Komponentų pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atblokavimo mygtukas
3. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atblokavimo mygtukas
4. Akumuliatoriaus bloko atleidimo mygtukas
5. Ekranas
6. Budėjimo režimo mygtukas
7. Siurbimo lygio jungiklis
8. Antistatinis kontaktas
9. Įkrovimo prievadas
10. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

B pav.

Montavimas

Priedų montavimas

Pastaba.

- Nerekomenduojama naudoti variklinio mini šepečio su ilginamuoju strypu.
- Sumontuokite priedus pagal valymo poreikį.

C-1 pav.

Priedų laikiklio montavimas

Įstatykite atraminį strypą vertikaliai į laikiklį, kol išgirsite spragtelėjimą. Pastaba.

1. Nenaudojamus priedus sudėkite ant priedų laikiklio.
2. Variklinio drėgno ritinėlį negalima laikyti ant priedų laikiklio.

C-2 pav.

Įkrovimas

Prieš naudodami dulkių siurbį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.

Pastaba.

- Dulkių siurblio negalima naudoti įkrovimo metu.
- Pilnai įkrauto akumuliatoriaus būsenos indikatorius išsijungia po 5 minučių ir dulkių siurblys pereina į energijos taupymo režimą.
- Tai užtruks apie 4 valandas. Ilgai siurbiant „Turbo“ režimu akumuliatorius įkaista, todėl įkrovimo laikas pailgėja. Prieš įkraudami dulkių siurbį, palaukite 30 minučių, kol jis atvės.
- Variklinio drėgno ritinėlį negalima laikyti ant priedų laikiklio.

D-1 pav.

Akumuliatoriaus būsenos ekranas

1. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

- ☀ Mirksi balta spalva
- Nuolat šviečia balta spalva
- Išjungta

Įkrovimas

- Pilnai įkrautas
- ☀ Įkrovimas
- Budėjimo režimas

D-2 pav.

2. Ekranas

Ekране rodomas skaičius nurodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais įkrovimo metu. Kai skaičius pasiekia 100, akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

D-3 pav.

Kaip naudoti

Ekranas (siurbimas)

1. Klaidos piktogramos



Kitos klaidos



Ištrigo ritinėlis



Užblokuotas oro kanalas



Išspėjimas apie aukštą temperatūrą

2. Įkrovimo / žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Mirksinti raudona. Akumuliatoriaus įkrovos lygis $\leq 10\%$

Pulsuojanti raudona.

Akumuliatoriaus įkrovos lygis $\leq 10\%$ (įkraunant)

Pulsuojanti žalia. Akumuliatoriaus įkrovos lygis $> 10\%$ (įkraunant)

3. Akumuliatoriaus įkrovos lygio procentinė dalis

Kai ekrane rodoma „LO“, tai reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10% .

4. Siurbimo lygis / dulkių lygis

Siurbimo lygis.



Eko



Auto



Turbo

Pastaba. Gamyklinis nustatymas – Eko režimas.

Dulkių lygis

Raudona. Aukštas

Oranžinė. Vid.

Žalia. Žemas

Pastaba. Vėduoklės formos piktogramos spalva keičiasi realiuoju laiku pagal dulkių kiekį (tik Auto režimu).

5. Siurbimo lygio jungiklis

Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte režimus tarp auto, eko ir turbo.

6. Budėjimo režimo mygtukas

Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte.

E-1 pav.

Pastaba.

- Jei daugiau nei 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, ekranas išsijungs, o vėl įsijungus grįš į pagrindinį sąsajos ekraną.
- Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Įvairių priedų naudojimas

Daugiapaviršis šepetys

Įjungus prietaisą, šepečio ritinėlio priekyje esantys šviestukai automatiškai įsijungia, kad būtų patogiau naudoti.

Pastaba.

- Siurbdami vaikiškus kilimėlius, kilimus ar kavos pupeles, kukurūzų spragėsius ir kitas granules, įjunkite šepečio jungiklį.

- Siurbdami plyteles, medines grindis ar kitus kietus paviršius, jungiklį išjunkite.

E-2 pav.

Variklinis mini šepetys

Skirta siurbti dulkėms, gyvūnų plaukams ir kitiems sunkiai pašalinamiems nešvarumams nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių. Nerekomenduojama siurbti gležnų paviršių, pvz., šilko.

E-3 pav.

Kombinuotas įrankis

Tinka siurbti plyšius, kampus prie durų ir langų, laiptų bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų.

E-4 pav.

Minkštas dulkių šepetys

Tinka siurbti LCD ekranus, klaviatūras, šviestuvų gaubtus, užuolaidas, žaliuzes ir kitus trapių daiktų paviršius.

E-5 pav.

Priežiūra ir valymas

Patarimai.

- Visada naudokite originalias dalis, kad garantija galiotų.
- Jei filtras arba antgalis užsikemša, dulkių siurblys netrukus po įjungimo nustos veikti. Išvalykite vamzdelį, kad atkurtumėte veikimą.
- Prieš valydami dulkių talpyklą, įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas, o dulkių siurblio budėjimo režimo mygtukas išjungtas.
- Jei dulkių siurblys nenaudojamas ilgą laiką, visai įkraukite jį, ištraukite maitinimo laidą, išimkite akumuliatorių ir laikykite vėsioje, sausoje aplinkoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad dulkių siurblio akumuliatorius visiškai neišsikrautų, jį būtina įkrauti bent kartą per tris mėnesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrių ir ciklono bloko valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos apačioje esantį atleidimo mygtuką, tada ištuštinkite turinį.

F-1 pav.

2. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite ją nuo dulkių siurblio.

F-2 pav.

3. Pirmiausia nuimkite priešfiltrį, tada pasukite ciklono sistemą, kad ją išskeltumėte.

F-3 pav.

4. Plaukite ciklono modulį, priešfiltrį ir dulkių talpyklą, kol jie bus švarūs. Išplovę palikite džiūti ore mažiausiai 24 valandas.

F-4 pav.

Pastaba.

- Valykite dulkių talpyklą pagal poreikį.
- Rekomenduojama valyti ciklono sistemą ir priešfiltrį bent kartą per 3-4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Nuimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveiksle.

F-5 pav.

2. Ištraukite filtrą iš dulkių siurblio, traukdami jį žemyn paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

F-6 pav.

3. Išplaukite filtrą, sukdami jį 360° kampu. Švelniai kelis kartus palieskite filtrą, kad pašalintumėte jame užstrigusias šiukšles.

F-7 pav.

4. Palikite filtrą džiūti ore 24 valandas.

F-8 pav.

Pastaba.

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu.
- Nenaudokite ploviklių.
- Nemėginkite valyti filtro šepėčiu ar pirštais.
- Filtrą rekomenduojama valyti kas 4-6 mėnesius.

Apšviečiamojo universalaus šepėčio valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite fiksatorių žemyn, kad nuimtumėte ritinėlį nuo šepėčio.

F-9 pav.

2. Žirkklėmis nukirpkite ant ritininio šepėčio užsivėlusius plaukus ir pluoštus. Išvalykite dulkes iš griovelio, sandarinimo juostelių abiejose pusėse ir permatomo dangtelio sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.

F-10 pav.

3. Jei šepečio ritinėlis nešvarus, nuplaukite jį švariu vandeniu. Pastatykite ritininį šepetį vertikaliai ir palikite džiūti mažiausiai 24 valandas.

F-11 pav.

4. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-12 pav.

Variklinio mini šepečio valymas

1. Naudokite monetą ir, kaip parodyta paveikslėlyje, pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę variklinį mini-šepetį, nuimkite ritininį šepetį.

F-13 pav.

2. Nuplaukite ir išvalykite ritininį šepetį. Šepečio ritinėį pastatykite vertikaliai gerai vėdinamoje vietoje mažiausiai 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-14 pav.

3. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-15 pav.

Akumulatoriaus bloko keitimas

Dulkių siurblyje yra išimamas įkraunamas ličio jonų akumulatorius, turintis ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Ilgai naudojant akumulatorius gali prarasti įkrovos laikymo gebą. Tokiu atveju tai reiškia, kad akumuliatorių blokas pasiekė tarnavimo pabaigą ir turi būti pakeistas.


1. Paspauskite akumulatoriaus bloko atleidimo mygtuką ir stumdami į dešinę išstumkite akumulatoriaus bloką.
2. Įdėkite naują akumulatoriaus bloką.

F-16 pav.

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Prietaisas yra išsikrovęs arba jo akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurblių, tada vėl naudokite.
	Dėl užsikimšimo suaktyvintas perkaitimo apsaugos režimas.	Išvalykite siurbimo angą arba oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite.
	Siurbimo anga arba oro kanalas yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus iš siurbimo angos arba oro kanalo.
Silpna siurbimo galia.	Dulkių talpykla yra pilna ir (arba) filtro mazgas užsikimšęs.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro bloką.
	Priedas įstrigo.	Pašalinkite visus priedo užsikimšimus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas yra užblokuoti.	Išvalykite užsikimšimus pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strype.
Įkraunant neužsidega akumuliatoriaus indikatorius.	Įkroviklis neįsistato į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis yra tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Akumuliatorius įkrautas ir automatiškai persijungia į miego režimą.	Dulkių siurblys veikia normaliai.
	Jeigu atmetus minėtas dvi galimas priežastis problema išlieka, kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą dėl remonto.	
Įkrovimas per lėtas.	Akumuliatorius temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į normalią, tada įkraukite.
Apšviečiamojo universalaus šepetio LED lemputės neveikia.	LED lemputės yra sugadintos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrį.

Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

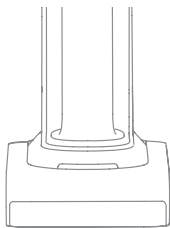Būsena	Galimos priežastys	Sprendimai	
Ijungus dulkių siurbį, indikatorius šviečia raudonai.	Akumuliatoriaus blokas pažeistas.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.	
Įkrovimo metu indikatorius greitai mirksi raudonai.	Naudojamas netinkamas įkroviklis.	Dulkių siurbį įkraukite tik naudodami originalų įkroviklį.	
Naudojant dulkių siurbį indikatorius mirksi baltai.	Akumuliatorius išsikrovė.	Laiku įkraukite.	

Trikčių šalinimas

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Klaidos piktograma	Būsena	Klaidos pranešimas	Sprendimai
	Mirksinti oranžinė	Užblokuotas oro kanalas	Patikrinkite, ar dulkių talpykla, ilginamasis strypas arba šepetys neužsikimšę. Patikrinkite, ar priešfiltris ar filtras neužsikimšę dėl per didelio dulkių kiekio.
	Mirksinti oranžinė	Užstrigęs ritininis šepetys	Skaitykite šepetio valymo skiltį, kad pašalintumėte ant ritininio šepetio įsipainiojusias šiukšles ir plaukus.
	Mirksinti raudona	Įspėjimas apie aukštą temperatūrą	Palaukite, kol variklio temperatūra taps normali, tada toliau naudokite.
 Jei ekrane rodomas vienas iš klaidų kodų E1-E9, F0-F2, kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.			

Dulkių siurblys			
Modelis	VRV57F	Vardinė galia	540 W
Įkrovimo įtampa	34 V===	Vardinė įtampa	29,6 V===
Įkrovimo laikas	maždaug 4 val.		
Apšviečiamasis universalus šepetys		Variklinis mini šepetys	
Modelis	VMBB	Modelis	VMMY
Vardinė galia	70 W	Vardinė galia	20 W
Vardinė įtampa	25 V===	Vardinė įtampa	24 V===
Įkroviklis			
Modelis	ZD024M340090EU: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD TPQ-88E340090VW01: Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd	Vidutinis aktyvus efektyvumas	87,01 %
Įėjimas	100 V – 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Išėjimas	34 V===0,9 A 30,6 W	Galios sąnaudos be apkrovos	0,1 W
Įkraunamas ličio jonų akumuliatoriaus blokas			
Modelis	V2458-8S1P-GYA	Nominalioji įtampa	29,6 V===
Vardinė talpa	2700 mAh	Nominalioji talpa	2850 mAh
Energija	79,92 Wh		

	Išjungimo režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Energijos sąnaudos	≤ 0,5 W		
Laikas įeiti į šią būseną	≤ 20 min.		

Ličio jonų akumuliatoriaus bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurbį, išimkite akumuliatoriaus bloką ir išmeskite arba perdirbkite pagal vietos įstatymus ir taisykles, galiojančias toje šalyje ar regione, kur jis buvo naudojamas.

EEJA informacija



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninė įranga (EEJA pagal 2012/19/ES direktyvą), kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrangą atiduokite į specialų atliekų surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui, kurį nurodė valdžios institucijos ar savivaldybės. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau apie surinkimo punktų vietas ir jų sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos institucijas.