
Dreame Z20

Cordless Stick Vacuum

User Manual

DREAME


A




1



2

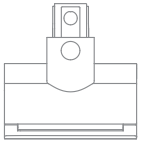

3



4




5




6




7

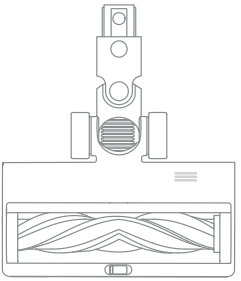

8

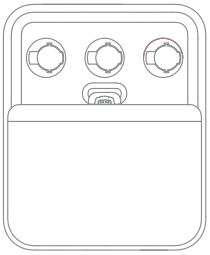


9

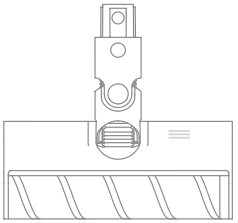


10


B

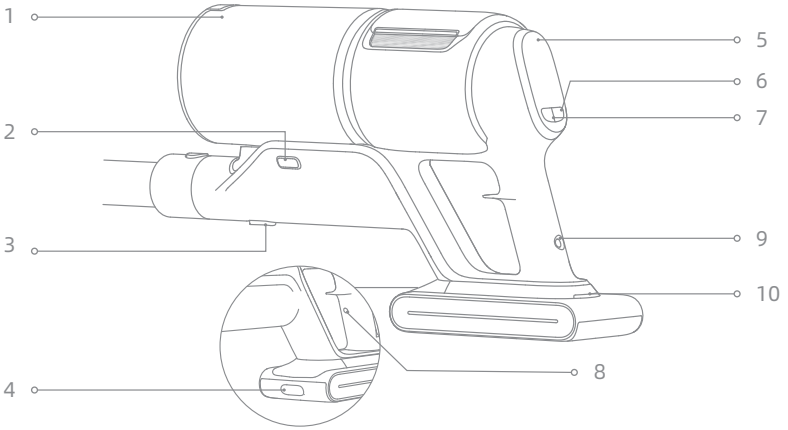


C-1

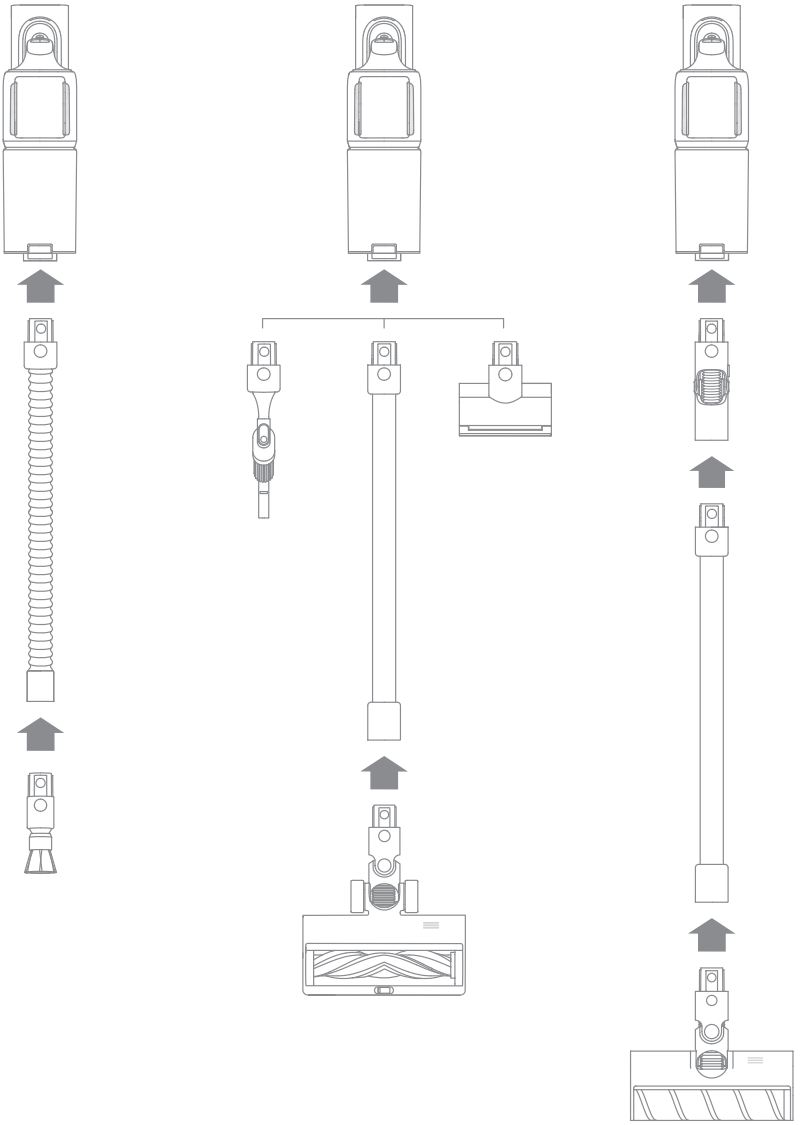


C-2

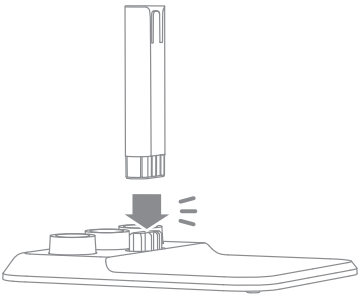

D-1

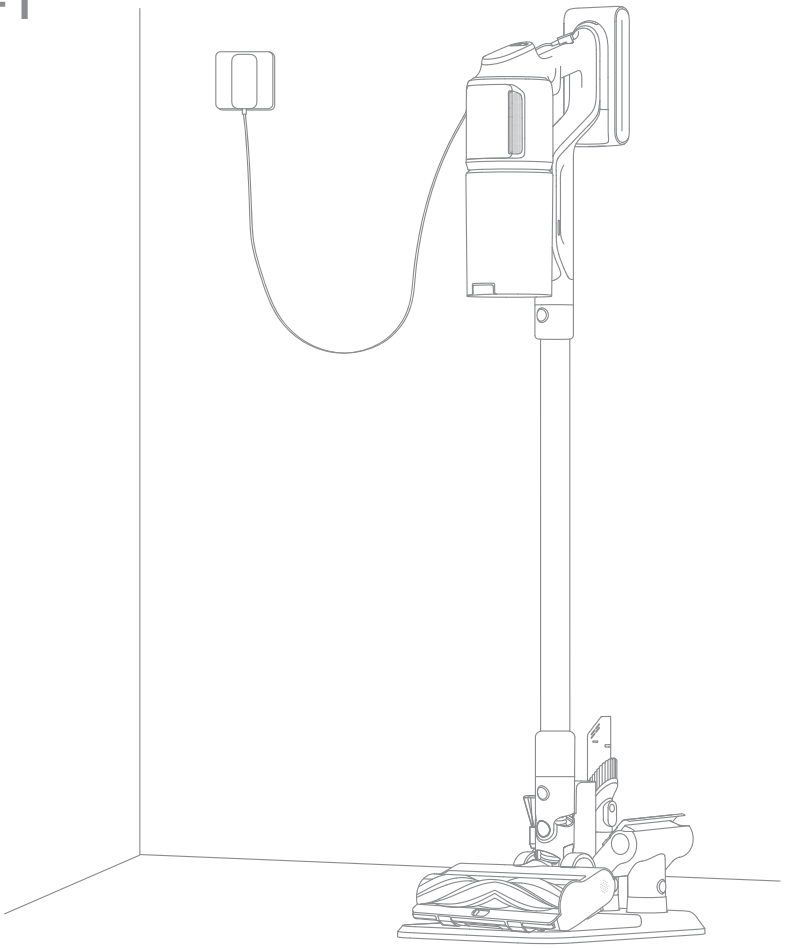

D-2

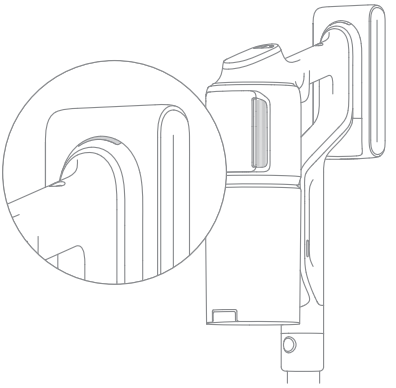


D-3



E-1


1
2
3
4
5
6
7
>10µm
>50µm
>200µm
>500µm
100


E-2

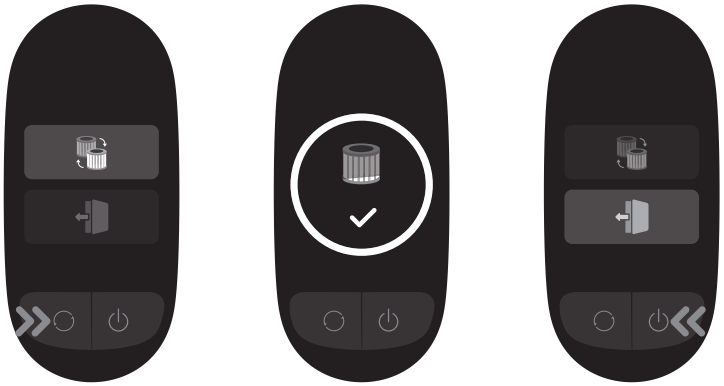


E-3


234k
>10µm
23m
>50µm
23m
>200µm
2
>500µm


E-4

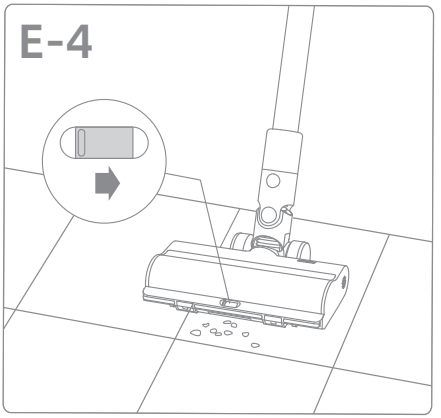


E-5

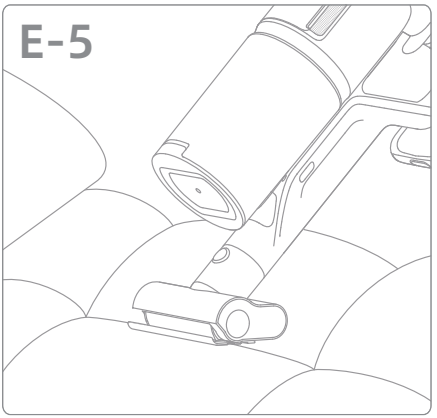


E-6

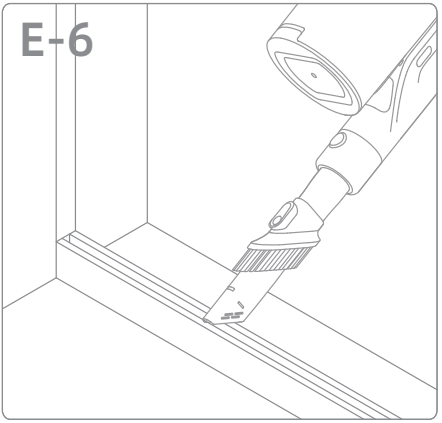


E-7

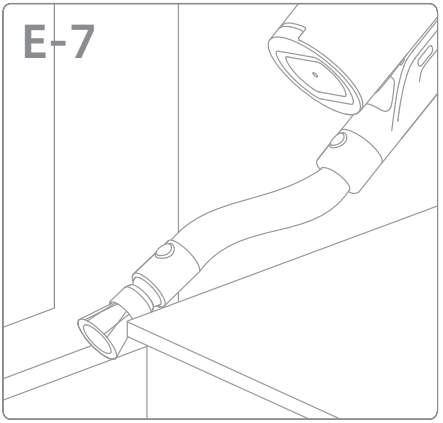


E-8

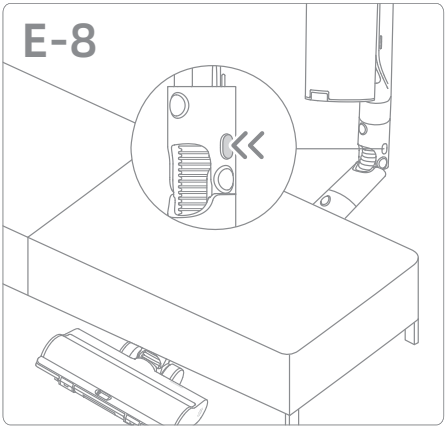


E-9

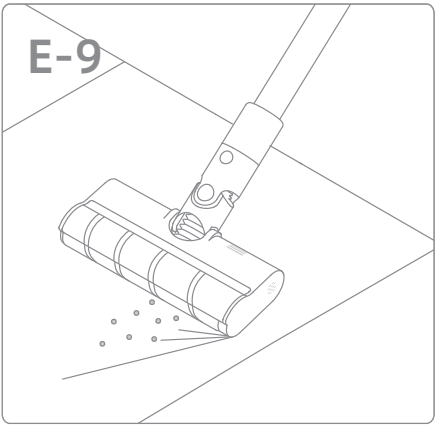

F-1

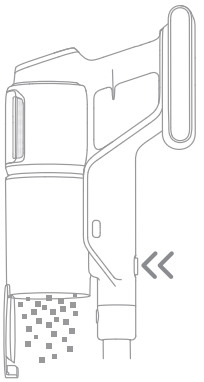


F-2

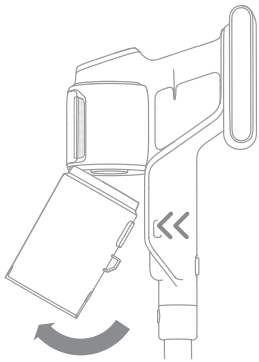


F-3




F-4

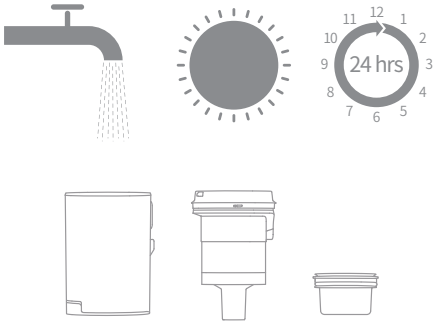

F-5

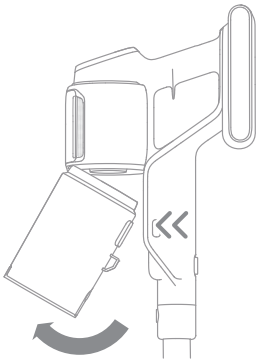


F-6

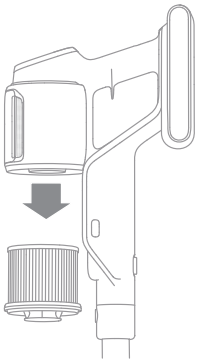


F-7




F-8

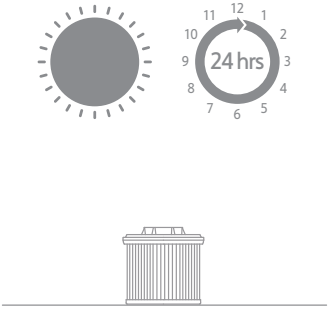

F-9

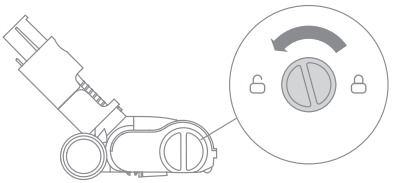


F-10

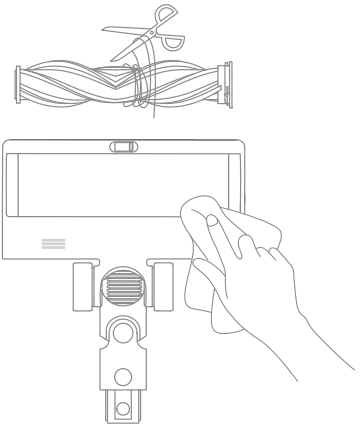


F-11




F-12

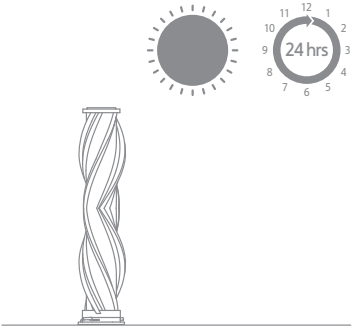


F-13

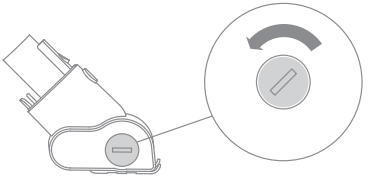


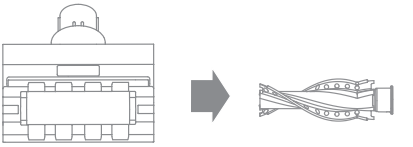


F-14

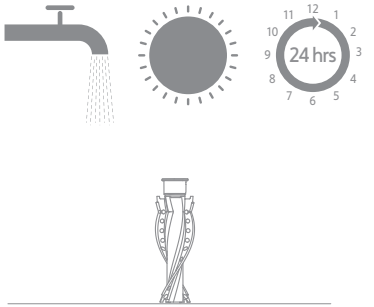


F-15

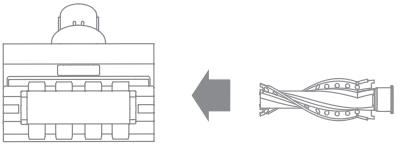


F-16

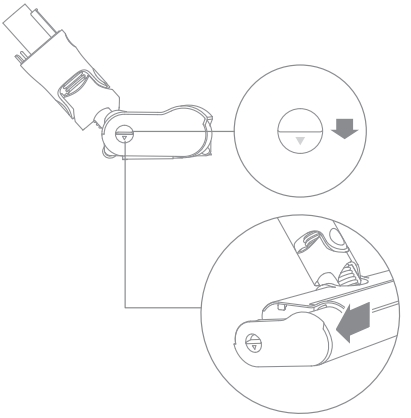


F-17

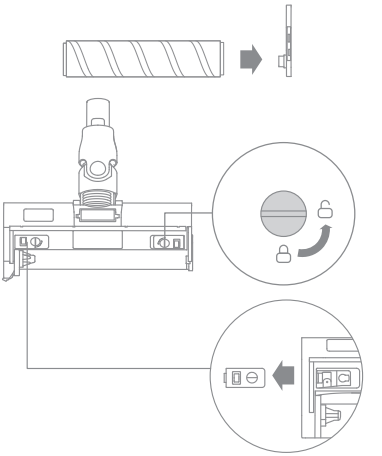

F-18

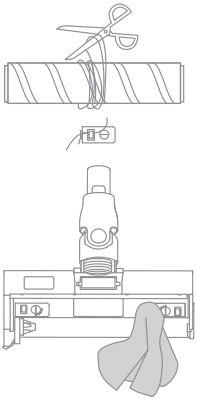

F-19

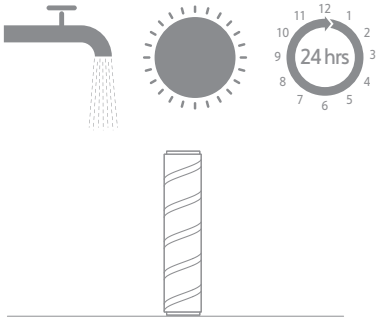

LT

Saugos instrukcijos

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ar gaisrą, atsirandančių dėl netinkamo naudojimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Įspėjimas

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta rizikos. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir atlikti techninio aptarnavimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ar stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami dulkių siurblį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti dulkių siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite dulkių siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui patalpose. Nelieskite kištuko ar kitų dulkių siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Kad būtų sumažinta gaisro, sprogimo ar sužalojimo rizika, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio akumuliatorius ir įkroviklis nėra pažeisti. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio akumuliatorius arba įkroviklis yra pažeisti.
- Daugiapaviršis šepetys, apšviečiamasis minkštas ritininis šepetys, variklinis mini šepetys, akumuliatorius, metalinis jungiamasis kaištis ir dulkių siurblys yra elektros laidininkai ir jų negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį. Išvalę visus filtrus, būtinai juos visiškai išdžiovinkite.
- Norėdami išvengti sužalojimų dėl judančių dalių, išjunkite dulkių siurblį prieš valydami daugiapaviršį šepetį, apšviečiamąjį minkštą ritininį šepetį ir variklinį mini šepetį. Daugiapaviršį šepetį, apšviečiamąjį minkštą ritininį šepetį, variklinį mini šepetį, dulkių talpyklą ir filtrą reikia tinkamai sumontuoti prieš naudojant dulkių siurblį.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes jis gali sukelti ličio akumuliatoriaus užsidegimą.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ar sprogstamiems skysčiams, pvz., benzinui, balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio rinkti aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio rinkti tinko dulkėms, pelenams, žarijoms, degantiems ar smilkstantiems daiktams, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams.
- Prieš naudojimą apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didelius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštrius daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus objektus, kurie yra didesni už angas.
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo dulkių siurblio angų ir judančių dalių. Nukreipkite žarną, ilginamąjį strypą ar antgalius nuo akių ir ausų, jų nedėkite į burną.

- Nekiškite jokių daiktų į dulkių siurblio angas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei kurios nors jo angos yra užsikimšusios. Saugokite nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą ar kitą nestabilų paviršių – apvirtęs jis gali pažeisti įrenginį arba sužaloti asmenį. Jei dulkių siurblys sugadintas dėl apvirtimo ar neveikia dėl kitų priežasčių, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių. Niekada nebandykite patys ardyti įrenginio.
- Būtina griežtai laikytis visų nurodymų, susijusių su akumuliatoriaus įkrovimu. Netinkamai įkrovus akumuliatorių neleistinose temperatūros ribose, jis gali būti pažeistas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs dulkių siurbliu valdydami laiptus.
- Dulkių siurblį laikykite atjungtą nuo maitinimo, jei jis ilgai nenaudojamas, ir prieš atliekant bet kokius priežiūros ar remonto darbus.
- Nenaudokite šio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino, taip pat jo neįkraukite šiose vietose.
- Gaisro pavojaus įspėjimas. Nenaudokite jokių kvapiklių dulkių siurblio filtrui. Šių tipų produktuose dažnai būna degiųjų cheminių medžiagų, nuo kurių dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelis ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Kitaip ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą atskiriamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatorių (modelis V2405-8S1P-GYA). Kitaip ličio jonų akumuliatorius gali užsidegti.
- Jei išsiskiria akumuliatoriaus medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol akumuliatorius atvės ir dūmai išsisklaidys.
- Užtikrinkite maksimalų vėdinimą, kad pašalintumėte pavojingas dujas ir išvengtumėte jų garų sąlyčio su oda, akimis, ar įkvėpimo.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C / 32 °F arba aukštesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje). Įkraukite belaidį dulkių siurblį aukštesnėje nei 0 °C /32 °F ir žemesnėje nei 40 °C /104 °F temperatūroje.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Maitinimo gnybtų negalima sujungti trumpuoju jungimu.

 Perskaitykite naudotojo vadovą

 Nuimamas maitinimo blokas

 Naudoti tik patalpose

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikytinas direktyvas ir Europos standartus bei jų pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com

Išsamų elektroninų naudojimo vadovą rasite adresu https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Gaminio apžvalga

Priedai

1. Lankstus adapteris
2. Sukamasis minkštas dulkių šepetys
3. Variklinis mini šepetys
4. Įkroviklis
5. Prailginimo strypas
6. Kombinuotas įrankis
7. Prailginimo žarna
8. Daugiapaviršis šepetys
9. Priedų laikiklis (atraminis strypas 1 vnt., laikiklis 1 vnt.)
10. Apšviestasis minkštas ritininis šepetys

A pav.

Pastaba. Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Komponentų pavadinimai

Dulkių siurblio korpusas

1. Dulkių talpykla
2. Dulkių talpyklos atblokavimo mygtukas
3. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atblokavimo mygtukas
4. Akumuliatoriaus bloko atleidimo mygtukas
5. Ekranas
6. Maitinimo mygtukas
7. Siurbimo lygio jungiklis
8. Antistatinis kontaktas
9. Įkrovimo prievadas
10. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

B pav.

Montavimas

Priedų montavimas

Pastaba.

- Nerekomenduojama naudoti variklinio mini šepečio su ilginamuoju strypu.
- Sumontuokite priedus pagal valymo poreikį.
- Rekomenduojama naudoti lankstų adapterį valant po žemais baldais ir nerekomenduojama nuolat jungti prie dulkių siurblio korpuso kasdieniam grindų valymui.

C-1 pav.

Priedų laikiklio montavimas

Įstatykite atraminį strypą vertikaliai į laikiklį, kol išgirsite spragtelėjimą.

C-2 pav.

Įkrovimas

Prieš naudodami dulkių siurblį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.

Pastaba.

- Dulkių siurblio negalima naudoti įkrovimo metu.
- Pilnai įkrauto akumuliatoriaus būsenos indikatorius išsijungia po 5 minučių ir dulkių siurblys pereina į energijos taupymo režimą.
- Tai užtruks apie 3,5 valandos. Ilgai siurbiant „Turbo“ režimu akumuliatorius įkaista, todėl įkrovimo laikas pailgėja. Prieš įkraudami dulkių siurblį, palaukite 30 minučių, kol jis atvės.

D-1 pav.

Akumuliatoriaus būsenos ekranas

1. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

- Mirksi balta spalva
- Nuolat šviečia balta spalva
- Išjungta

Įkrovimas

- Pilnai įkrautas
- Įkrovimas
- Budėjimo režimas

D-2 pav.

2. Ekranas

Ekrane rodomas skaičius nurodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais įkrovimo metu. Kai skaičius pasiekia 100, akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

D-3 pav.

Kaip naudoti

Ekranas

1. Nešvarumo lygio indikatorius
   Spalva keičiasi realiuoju laiku pagal dulkių kiekį (tik Auto režime).
2. Dulkių kiekio indikatorius
3. Siurbimo lygis
   Eko
   Auto
   Turbo
4. Siurbimo lygio jungiklis
   Trumpai paspauskite, norėdami pereiti tarp Eko, Auto ir Turbo režimų.
5. Dalelių tipai
   > 10 µm (pvz., žiedadulkės)
   > 50 µm (pvz., plaukai)
   > 200 µm (pvz., dulkės)
   > 500 µm (pvz., erkutės)
6. Akumuliatoriaus įkrovos lygio procentinė dalis
   Kai ekrane rodoma „LO“, tai reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %.
7. Maitinimo mygtukas
   Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte

E-1 pav.

Nustatymai

Budėjimo režime paspauskite ir laikykite siurbimo lygio perjungimo mygtuką 3 sekundes, kad patektumėte į nustatymų sąsają. Trumpai paspauskite perjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį, ir paspauskite bei palaikykite 3 sekundes, kad patvirtintumėte.

Filtro nustatymas iš naujo

Paspauskite ir palaikykite siurbimo lygio perjungimo mygtuką 3 sekundes, kad pasirinktumėte filtro atstatymą – filtras automatiškai bus nustatytas iš naujo.

Išeiti

Paspauskite maitinimo mygtuką nustatymų sąsajoje, kad grįžtumėte tiesiai į pagrindinį ekraną, arba pasirinkite , tada paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

E-2 pav.

Pastaba.

- Jei daugiau nei 15 sekundžių neatliekami jokie veiksmai, ekranas išsijungs, o vėl įsijungus grįš į pagrindinį sąsajos ekraną.
- Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Pradėti valymą

Paspauskite maitinimo mygtuką darbui pradėti. Užbaigę siurbti, paspauskite mygtuką, ir ekrane bus parodyta, kiek įvairių dalelių buvo surinkta.
Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte lygius tarp Auto, Eko ir Turbo, o ekrane bus rodoma atitinkama piktograma.

Pastaba.

- Kai bet kuris valymo režimas sustoja, dulkių siurblys vėl įjungus automatiškai pereina į Auto režimą. Gamyklinis nustatymas – auto režimas.
- Tik auto režimo metu siurbimo galia ir nešvarumų lygio indikatorius keičiasi realiuoju laiku pagal dalelių kiekį.

E-3 pav.

Įvairių priedų naudojimas

Daugiapaviršis šepetys

Pastaba.

Įjungus prietaisą, šepečio ritinėlio priekyje esantys šviestukai automatiškai įsijungia, kad būtų patogiau naudoti.

- Siurbdami vaikiškus kilimėlius, kilimus ar kavos pupeles, kukurūzų spragėsius ir kitas granules, įjunkite šepečio jungiklį.

- Siurbdami plyteles, medines grindis ar kitus kietus paviršius, jungiklį išjunkite.

E-4 pav.

Variklinis mini šepetys

Skirta siurbti dulkėms, gyvūnų plaukams ir kitiems sunkiai pašalinamiems nešvarumams nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių. Nerekomenduojama siurbti gležnų paviršių, pvz., šilko.

E-5 pav.

Kombinuotas įrankis

Tinka siurbti dulkėms iš plyšių, durų ir langų kampų, laiptų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų.

E-6 pav.

Sukamasis minkštas dulkių šepetys

Gali būti prijungtas prie prailginamo žarnos. Sukamąja galvute galima valyti subtilius ir trapius paviršius bei kampus, pvz., stiklą, ekranus ir klaviatūras.

E-7 pav.

Lankstus adapteris

Vienu mygtuko paspaudimu sulenkus ir ištempus strypą, galima lengvai pasiekti po žemais baldais, pvz., lova ir sofa.
Pastaba. Rekomenduojama naudoti lankstų adapterį valant po žemais baldais ir nerekomenduojama nuolat jungti prie dulkių siurblio korpuso kasdieniam grindų valymui.

E-8 pav.

Apšviestasis minkštas ritininis šepetys

Tinka valyti kietas grindis, pvz., marmurą ir plyteles.
Pastaba.
Įjungus prietaisą, ritininio šepečio priekyje esanti lemputė automatiškai įsijungia, kad būtų patogiau naudoti.

E-9 pav.

Pastaba.

- Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius svetimkūnius, tada naudokite toliau.
- Akumuliatoriui perkaitus, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į normalią, tada vėl naudokite.

Priežiūra ir valymas

Patarimai.

- Visada naudokite originalias dalis, kad garantija galiotų.
- Jei filtras arba antgalis užsikemša, dulkių siurblys netrukus po įjungimo nustos veikti. Išvalykite vamzdelį, kad atkurtumėte veikimą.
- Prieš valydami dulkių talpyklą, įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas, o dulkių siurblio maitinimo mygtukas išjungtas.
- Jei dulkių siurblys nenaudojamas ilgą laiką, visai įkraukite jį, ištraukite maitinimo laidą, išimkite akumuliatorių ir laikykite vėsioje, sausoje aplinkoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad dulkių siurblio akumuliatorius visiškai neišsikrautų, jį būtina įkrauti bent kartą per tris mėnesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite dulkių siurblį minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono bloko valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos apačioje esantį atleidimo mygtuką, tada ištuštinkite turinį.

F-1 pav.

2. Paspauskite dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite ją nuo dulkių siurblio.

F-2 pav.

3. Pirmiausia nuimkite priešfiltrį, tada pasukite ciklono sistemą, kad ją iškeltumėte.

F-3 pav.

4. **Plaukite ciklono modulį, priešfiltrį ir dulkių talpyklą, kol jie bus švarūs. Išplovę palikite džiūti ore mažiausiai 24 valandas.**

F-4 pav.

Pastaba.

- Valykite dulkių talpyklą pagal poreikį.
- Rekomenduojama valyti ciklono sistemą ir priešfiltrį bent kartą per 3–4 mėnesius.

Filtro valymas

1. Nuimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveiksle.

F-5 pav.

2. Ištraukite filtrą iš dulkių siurblio, traukdami jį žemyn paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

F-6 pav.

3. Išplaukite filtrą, sukdami jį 360° kampu. Švelniai kelis kartus palieskite filtrą, kad pašalintumėte jame užstrigusias šiukšles.

F-7 pav.

4. **Palikite filtrą džiūti ore 24 valandas.**

F-8 pav.

Pastaba.

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu.
- Nenaudokite ploviklių.
- Nemėginkite valyti filtro šepečiu ar pirštais.
- Filtrą rekomenduojama valyti kas 4–6 mėnesius.

Daugiapaviršio šepečio valymas

1. Pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę iki sustojimo, tada nuimkite ritinėlį nuo ritininio šepečio.

F-9 pav.

2. Žirklėmis nukirpkite ant ritininio šepečio užsivėlusius plaukus ir pluoštus. Nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir permatomo dangtelio sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu. Prieš naudodami kruopščiai išdžiovinkite.

F-10 pav.

3. Jei šepečio ritinėlis nešvarus, nuplaukite jį švariu vandeniu, kol jis bus visiškai švarus.

F-11 pav.

4. Pastatykite šepečio ritinėlį vertikaliai ir palikite džiūti mažiausiai 24 valandas.

F-12 pav.

Variklinio mini šepečio valymas

1. Naudokite monetą ir, kaip parodyta paveikslėlyje, pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Atrakinę variklinį mini-šepetį, nuimkite ritininį šepetį.

F-13 pav.

2. Nuplaukite ir išvalykite ritininį šepetį. Šepečio ritinėlį pastatykite vertikaliai gerai vėdinamoje vietoje mažiausiai 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-14 pav.

3. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-15 pav.

Apšviečiamojo universalaus minkšto ritininio šepečio valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite ritininio šepečio atlaisvinimo mygtuką, kad išimtumėte ritinėlį iš angos.

F-16 pav.

2. Atjunkite ritinėlį nuo šoninio dangtelio. Pasukite ratukų atlaisvinimo mygtukus prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte ratukus.

F-17 pav.

3. Žirklėmis nukirpkite ant ritininio šepečio ir ratukų įstrigusius plaukus bei pluoštus. Nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir permatomo dangtelio sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu. Prieš naudodami kruopščiai išdžiovinkite.

F-18 pav.

4. Jei šepečio ritinėlis nešvarus, nuplaukite jį švariu vandeniu, kol jis bus visiškai švarus. Pastatykite ritininį šepetį vertikaliai ir palikite džiūti mažiausiai 24 valandas.

F-19 pav.

Akumuliatoriaus bloko keitimas

Dulkių siurblyje yra išimamas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, turintis ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Ilgai naudojant akumuliatorius gali prarasti įkrovos laikymo gebą. Tokiu atveju tai reiškia, kad akumuliatorių blokas pasiekė tarnavimo pabaigą ir turi būti pakeistas.

1. Paspauskite akumuliatoriaus bloko atleidimo mygtuką ir stumdami į dešinę išstumkite akumuliatoriaus bloką.
2. Įdiekite naują akumuliatoriaus bloką.

DUK

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Prietaisas yra išsikrovęs arba jo akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurblį, tada vėl naudokite.
	Dėl užsikimšimo suaktyvintas perkaitimo apsaugos režimas.	Išvalykite siurbimo angą arba oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite.
	Siurbimo anga arba oro kanalas yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus iš siurbimo angos arba oro kanalo.
Silpna siurbimo galia.	Dulkių talpykla yra pilna ir (arba) filtro mazgas užsikimšęs.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro bloką.
	Priedas įstrigo.	Pašalinkite visus priedo užsikimšimus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas yra užblokuoti.	Išvalykite užsikimšimus pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strype.
Įkraunant neužsidega akumuliatoriaus indikatorius.	Įkroviklis neįsistato į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis yra tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Akumuliatorius įkrautas ir automatiškai persijungia į miego režimą.	Dulkių siurblys veikia normaliai.
	Jeigu atmetus minėtas dvi galimas priežastis problema išlieka, kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą dėl remonto.	
Įkrovimas per lėtas.	Akumuliatorius temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į normalią, tada įkraukite.
Daugiapaviršio šepečio ir apšviečiamojo minkšto ritininio šepečio LED lemputės neveikia.	LED lemputės yra sugadintos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

Būsena	Galimos priežastys	Sprendimai	
Įjungus dulkių siurblį, indikatorius šviečia raudonai.	Akumuliatoriaus blokas pažeistas.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.	
Įkrovimo metu indikatorius greitai mirksi raudonai.	Naudojamas netinkamas įkroviklis.	Dulkių siurblį įkraukite tik naudodami originalų įkroviklį.	
Naudojant dulkių siurblį indikatorius mirksi baltai.	Akumuliatorius išsikrovė.	Laiku įkraukite.	

Trikčių šalinimas

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Klaidos piktograma	Klaidos pranešimas	Sprendimai
	Senka akumuliatorius	Laiku įkraukite.
	Akumuliatorius išsikrovė	Laiku įkraukite.
	Akumuliatoriaus temperatūra per aukšta	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra vėl taps normali, tada vėl naudokite.
	Užblokuotas oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilginamasis strypas, daugiapaviršis šepetys, apšviečiamasis minkštas ritininis šepetys arba variklinis mini šepetys.
	Ritininis šepetys užstrigo	Norėdami išvalyti ant ritininio šepečio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Daugiapaviršio šepečio valymas“.
	Filtrą greitai reiks pakeisti	Laiku pakeiskite filtrą.
	Pakeiskite filtrą	Pakeitę filtrą, eikite į [Nustatymai], kad nustatytumėte filtrą iš naujo.
	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys			
Modelis	VZV16A	Vardinė galia	715 W
Įkrovimo įtampa	34 V⎓	Vardinė įtampa	29,6 V⎓
Įkrovimo laikas	maždaug 3,5 val.		
Daugiapaviršis šepetys		Variklinis mini šepetys	
Modelis	VMBZ	Modelis	VMMY
Vardinė galia	40 W	Vardinė galia	20 W
Vardinė įtampa	25,2 V⎓	Vardinė įtampa	24 V⎓
Apšviestasis minkštas ritininis šepetys			
Modelis	VBRW	Vardinė galia	40 W
Vardinė įtampa		25,2 V⎓	
Įkroviklis			
Modelis	ZD024M340090EU / TPQ-88E340090VW01	Vidutinis aktyvus efektyvumas	87,04 %
Įėjimas	100 V – 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Išėjimas	34 V⎓0,9 A	Galios sąnaudos be apkrovos	0,1 W
Įkraunamas ličio jonų akumuliatoriaus blokas			
Modelis	V2405-8S1P-GYA	Nominalioji įtampa	29,6 V⎓
Vardinė talpa	2700 mAh	Nominalioji talpa	2850 mAh
Energija	79,92 Wh		

Ličio jonų akumuliatoriaus bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų.
Prieš išmesdami dulkių siurblį, išimkite akumuliatoriaus bloką ir išmeskite arba perdirbkite pagal vietos įstatymus ir taisykles, galiojančias toje šalyje ar regione, kur jis buvo naudojamas.

EEĮA informacija



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninė įranga (EEĮA pagal 2012/19/ES direktyvą), kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrangą atiduokite į specialų atliekų surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui, kurį nurodė valdžios institucijos ar savivaldybės. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau apie surinkimo punktų vietas ir jų sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos institucijas.