DREAME


Vandens prijungimo rinkinys RAW11 Montavimo instrukcija

Automatiniam stotelės vandens papildymui ir išleidimui.
Suderinama su: X60 Ultra, X60 Ultra Complete, X60 Pro Ultra Complete, X50s Ultra.




Parengta pagal oficialų DREAME montavimo vaizdo įrašą „Water Hookup Kit for Auto Refilling and Draining RAW11“. Vaizdo įraše ir šioje instrukcijoje rodomas gaminys gali šiek tiek skirtis nuo įsigyto, tačiau veiksmai iš esmės tokie patys. Kilus klausimų, kreipkitės į TECHZONA. Prieš montuodami perskaitykite visą instrukciją ir roboto vartotojo vadovą.

Komplektas ir reikalingi įrankiai

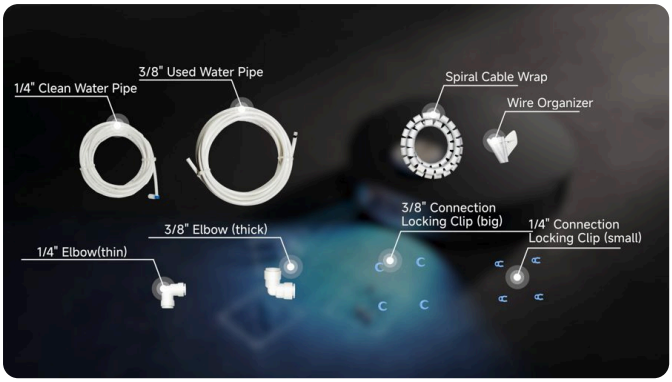

- 1/4" švaraus vandens vamzdelis
- 3/8" nešvaraus vandens vamzdelis
- Spiralinė apvija
- Laidų laikiklis
- 1/4" alkūnė (plona)
- 3/8" alkūnė (stora)
- 3/8" jungties fiksavimo spaustukai (dideli)
- 1/4" jungties fiksavimo spaustukai (maži)

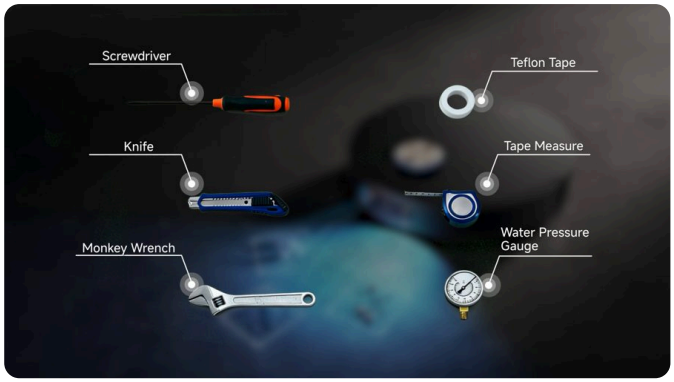

- Atsuktuvas
- Peilis
- Reguliuojamas veržliaraktis
- Teflono juosta
- Ruletė
- Vandens slėgio matuoklis

Įrankiai į komplektą neįeina.


Prieš montuojant

Atsargumo priemonės


- Patikrinkite vandens vamzdžio ir trišakio paskirstymo ventilio dydį. Jei jie nesutampa, atskirai įsigykite tinkamą adapterį.
- Vandens slėgio matuokliu išmatuokite vandens slėgį – jis turi būti nuo 0,14 MPa iki 0,8 MPa.
- Prieš montuodami užsukite pagrindinį namų vandens ventilį ir išleiskite iš vamzdžių visą vandenį.
- Vandens prijungimo rinkinio nejunkite prie karšto vandens.
- Prieš montuodami ištraukite stotelės kištuką iš elektros lizdo.

Vietos reikalavimai

- Nemontuokite drėgnoje aplinkoje.
- Nemontuokite tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje.
- Stotelę statykite arti vandens šaltinio ir nuotekų.
- Rekomenduojama stotelę statyti ne toliau kaip 1,5 m nuo įžeminto elektros lizdo arba naudoti ilgintuvą.
- Slenksčiai, slankiojančių durų bėgeliai ir laipteliai turi būti ne aukštesni kaip 2 cm.
- Pašalinkite daiktus 1 m atstumu priešais stotelę ir 5 cm atstumu iš abiejų jos šonų.
- Stotelę statykite vietoje, kur geras 2,4 GHz „Wi-Fi“ ryšys.

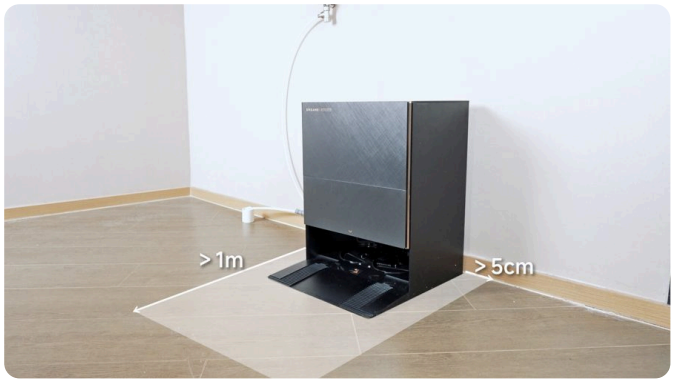

Stotelės paruošimas

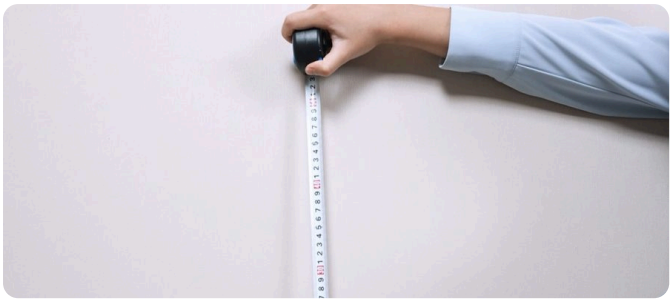

1 Ruletės pagalba išmatuokite montavimo vietos aukštį ir plotį.



2 Atsuktuvu atsukite stotelės galinį dangtelį.



3 Atidarykite viršutinį dangtį.



4 Išimkite švaraus ir nešvaraus vandens talpas.



5 Nuo maitinimo bloko nuplėškite lipduką.



6 Maitinimo jungtį įkiškite į stotelės lizdą.



7 Įstatykite pagrindinį modulį į stotelę.



8 Atsargiai uždarykite stotelės viršutinį dangtį.

Vamzdelių prijungimas prie modulio



9 Ruletės pagalba išmatuokite reikiamą nešvaraus ir švaraus vandens vamzdelių ilgį ir žirklėmis nukirpkite.



10 Atidarykite modulio sandarinimo dangtelį.



11 Abu vamzdelius įkiškite tvirtai, iki galo.



12 Uždėkite 1/4" ir 3/8" fiksavimo spaustukus, tada uždarykite visus dangtelius.

Nešvaraus vandens išleidimas



13 Į vandens vamzdelį įstatykite ploną 1/4" alkūnę ir sujungimą užfiksuokite 1/4" spaustuku.



14 Atbulinio vožtuvo mazgą laikykite alkūne į viršų.



15 Atbulinio vožtuvo mazgą įstatykite į nešvaraus vandens vamzdelį ir sujungimą užfiksuokite 3/8" spaustuku.



16 Nukirptą 3/8" nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie atbulinio vožtuvo mazgo ir užfiksuokite 3/8" spaustuku.



17 Į vandens vamzdelį įstatykite storą 3/8" alkūnę ir užfiksuokite 3/8" spaustuku.



18 Kitą vamzdelio galą įkiškite į storą 3/8" alkūnę ir užfiksuokite 3/8" spaustuku.




19 Vamzdelio tvirtinimo laikikliu pritvirtinkite vamzdelį prie stotelės galinės sienelės.



20 Įstatykite storą 3/8" alkūnę, prijunkite ją prie vandens vamzdelio ir užfiksuokite 3/8" spaustuku.



21 1 būdas: nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie grindų trapo.

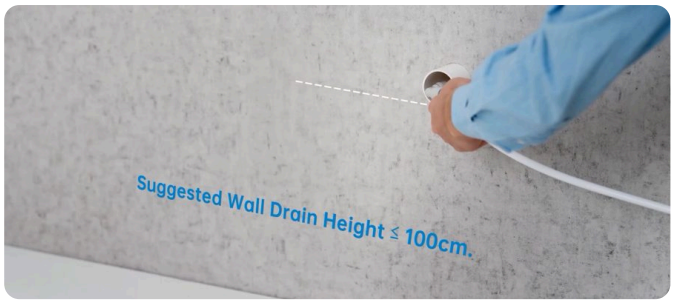

22 2 būdas: nešvaraus vandens vamzdelį prijunkite prie sieninio kanalizacijos išvado. Rekomenduojamas išvado aukštis – ne daugiau kaip 100 cm.


Švaraus vandens tiekimas



23 Nukirptą vandens vamzdelį įkiškite į švaraus vandens vamzdelio adapterio mazgą ir užfiksuokite 1/4" spaustuku.



24 Įstatykite ploną 1/4" alkūnę, prijunkite ją prie vandens vamzdelio ir užfiksuokite 1/4" spaustuku.

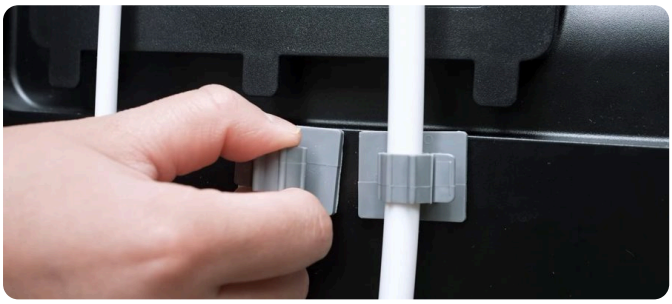

25 Vamzdelio tvirtinimo laikikliu pritvirtinkite vamzdelį prie stotelės galinės sienelės.



26 Kitą vamzdelio galą įkiškite į ploną 1/4" alkūnę ir užfiksuokite 1/4" spaustuku.



27 Veržliarakčiu priveržkite trišakį paskirstymo ventilį. Prieš montuodami patikrinkite, ar yra sandarinimo žiedas; jei jo nėra, visas sujungiamas jungtis su išoriniu sriegiu tvirtai apvyniokite teflono juosta (6–9 apvijos priveržimo kryptimi), kad nebūtų nuotėkio.



28 1 būdas: švaraus vandens vamzdelį įkiškite į trišakį paskirstymo ventilį ir užfiksuokite 1/4" spaustuku.



29 2 būdas: vandens šaltinis su vidinio sriegio jungtimi.

Vamzdelių ir laido sutvarkymas



30 Vandens vamzdelius ir maitinimo laidą suimkite laidų laikikliu.



31 Laidų laikiklio apačią įverkite į spiralinę apviją.



32 Traukite laidų laikiklį atgal – spiralinė apvija apsivynios aplink vamzdelius ir laidą.


Paleidimas ir patikra



33 Įjunkite stotelės maitinimą.



34 Atsukite pagrindinį vandens ventilį ir kampinį ventilį.

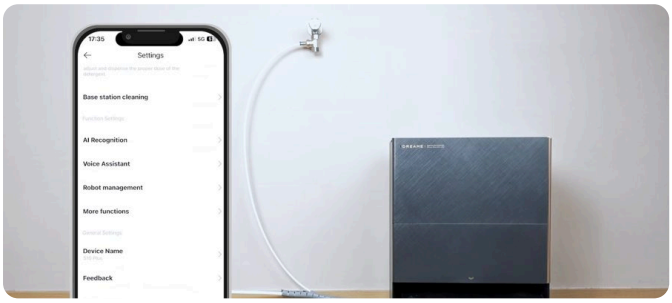

35 Programėlę DreameBot atsisiųskite ir nustatykite pagal roboto vartotojo vadovą, tada atlikite programėlėje nurodytus automatinio vandens tiekimo ir išleidimo patikros žingsnius.



36 Popierine servetėle patikrinkite, ar vamzdelių sujungimai nepraleidžia vandens.

Priežiūra



37 Atidarykite nešvaraus vandens talpos sandarinimo dangtelį.



38 Išimkite nešvaraus vandens filtrą.



39 Filtrą išskalaukite tekančiu vandeniu.

Išmontavimas



40 Nuimkite spiralinę apviją.



41 Ištraukite jungties fiksavimo spaustuką.



42 Ištraukite vandens vamzdelį.



43 Nuimkite 1/4" fiksavimo spaustuką ir ištraukite 1/4" švaraus vandens vamzdelį.



44 Reguliuojamu veržliarakčiu nusukite trišakį paskirstymo ventilį ir vandens šaltiniui grąžinkite anksčiau nuimtą kamštį arba čiaupą.



45 Nuimkite fiksavimo spaustuką ir ištraukite vandens vamzdelį.



46 Lėtai išimkite pagrindinį modulį ir atsargiai atjunkite maitinimo jungtį.



47 Švaraus ir nešvaraus vandens talpas įstatykite atgal į stotelę.