For more information & after-sales support,
contact us via aftersales@dreame.tech or
https://global.dreametech.com
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

22
PAP

CVF13A

Dreame AIR-PURE Evaporative Humidifier H40

DREAME

Rodyklė

Naudotojams būtina perskaityti	01
Prietaiso specifikacijos	02
Dalių aprašymas	03
Naudojimo instrukcijos	04
Priežiūra ir valymas	07
DUK	09
Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą	09

Pastaba: antibakterinė drėgna užuolaida gali filtruoti smulkias oro srauto daleles, todėl ji gali šiek tiek pagelsti. Išplaukite ją vandeniu arba švelniu plovikliu ir prieš naudodami išdžiovinkite.

LT

Naudotojams būtina perskaityti

Saugumo sumetimais prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vadovaukitės joje pateiktais nurodymais.

Naudotojai

1. Šiuo prietaisu negali naudotis fiziškai, jutimiškai arba protiškai neįgalūs asmenys (įskaitant vaikus) arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems iš anksto buvo paaiškinta, kaip naudotis šiuo prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
2. Šį prietaisą gali naudoti aštuonerių metų ir vyresni vaikai bei asmenys, neturintys reikiamos patirties ir žinių, taip pat asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba intelektinių sutrikimų, jeigu jie yra apmokyti arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir jie žino apie galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
3. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti šio prietaiso. Tačiau aštuonerių metų ir vyresni vaikai gali jį tvarkyti prižiūrint suaugusiesiems.
4. Laikykite šį prietaisą ir jo elektros srovės adapterį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Prietaiso svoris gali kisti dėl transportavimo, išorinės aplinkos (drėgmės, temperatūros) ir kt.

Naudojimas

1. Prieš tvarkydami arba gabendami prietaisą išpilkite iš vandens talpyklos likusį vandenį.
2. Perkeldami aparatą arba pildami į jį vandenį, būtinai išjunkite elektros laidą iš elektros lizdo.

Elektros energijos šaltinis

1. Naudokite šiam prietaisui tinkamą įtampą ir dažnius bei originalų elektros srovės adapterį.
2. Be leidimo neardykite pagrindinio prietaiso remonto arba derinimo tikslais. Bet koks neleistinas pakeitimas gali naudotojams sukelti nepatogumų arba pavojų.
3. Jei elektros srovės adapteris yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo paskirtas techninės priežiūros darbuotojas, kad būtų saugu jį naudoti.

Naudojimas

1. Kai drėkintuvas veikia, jokia kūno dalimi nelieskite vandens ir vandens talpykloje esančių komponentų.
2. Į drėkintuve naudojamą vandenį ir į patį drėkintuvą nedėkite jokių priedų, kurių negamina arba neprižiūri mūsų įmonė.
3. Jei veikdamas drėkintuvas skleidžia neįprastus garsus arba kvapus, nedelsdami jį išjunkite ir iš elektros lizdo ištraukite elektros laidą.

Naudojimo aplinka

1. Neuždenkite oro išleidžiamosios ir įleidžiamosios angų pašaliniais daiktais, kad neužblokuotumėte oro srauto – taip gali kilti pavojus arba sumažėti oro kiekis.
2. Norėdami išvengti ultravioletinių spindulių nuotėkio iš UV lempos, veikiant prietaisui neišimkite oro filtro, esančio prietaiso galinėje dalyje.


Priežiūra


1. Nenaudokite oro drėkinamųjų filtrų ir kitų priedų, kurių negamina arba neprižiūri mūsų įmonė.
2. Kai nesinaudojate oro valytuvu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, įsitikinkite, kad oro valytuvas yra išjungtas iš elektros tinklo.
3. Prieš valydami vandens talpyklą pirmiausia išimkite galvutę.
4. Gaminį reikia tinkamai utilizuoti – jo negalima išmesti savo nuožiūra arba kartu su buitinėmis atliekomis.
5. Padėkite prietaisą ant lygaus, tvirto paviršiaus, kad jis būtų stabilus ir jam pasvirus iš jo neišsilietų vanduo.
6. Rekomenduojame drėkintuvą naudoti aplinkoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo 10 °C iki 40 °C.
7. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
8. Nenaudokite oro drėkintuvo drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje.
9. Nelaikykite drėkintuvo vaikams pasiekiamoje vietoje.

Prietaiso specifikacijos

Prietaiso pavadinimas	AIR-PURE Evaporative Humidifier H40
Modelis	CVF13A
Vardinė įtampa	24 V ⎓ 1,0 A
Vardinė galia	24 W
Adapterio įvestis	100–240 V~50/60 Hz 0,8 A
Adapterio išvestis	24 V ⎓ 1,0 A
Vandens talpyklos talpa	6,0 L
Drėkinimo be rasos pajėgumas	800 ml/h
Matmenys	280×285×513 mm

LT Dalių aprašymas

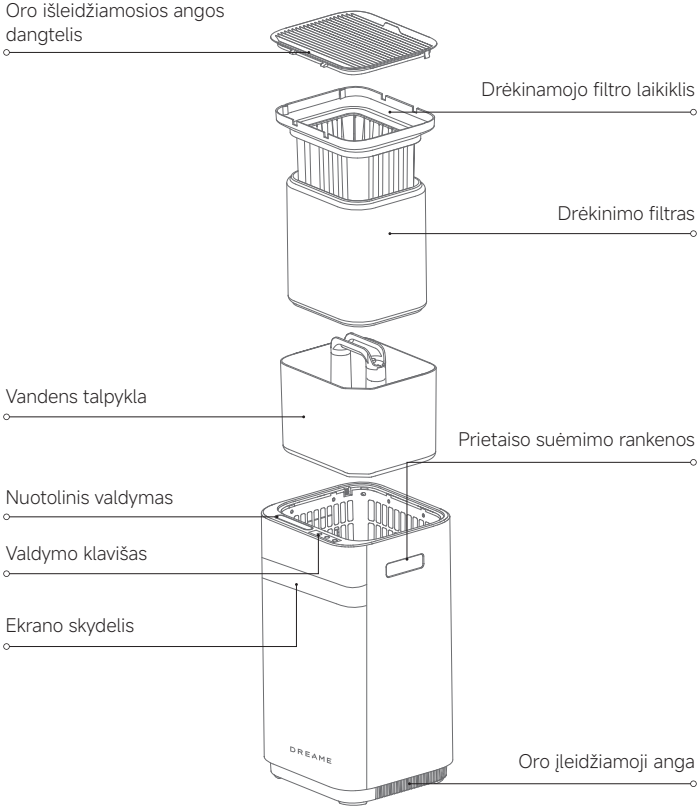

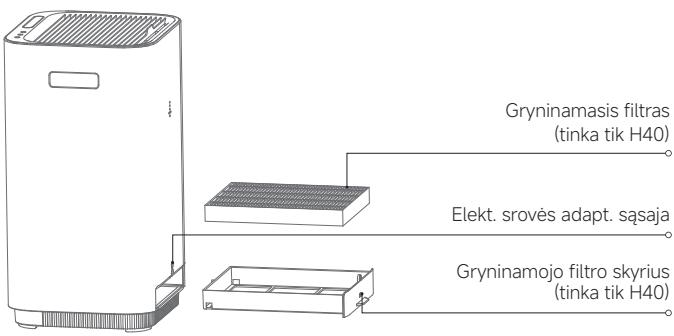


Naudojimo instrukcijos

Pripildykite vandens talpyklą


1 būdas




1. Nuimkite oro išleidžiamosios angos dangtelį.

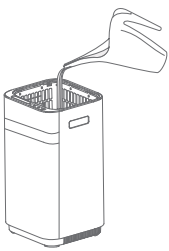


2. Įpilkite vandens iš indo per vandens talpyklos pripildymo angą.

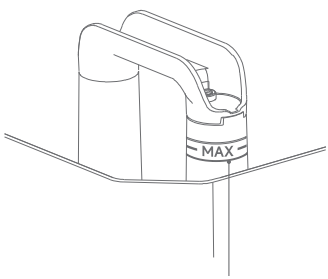


2 būdas

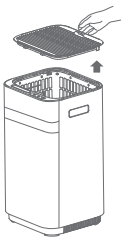

1. Nuimkite oro išleidžiamosios angos dangtelį.



2. Išimkite vandens talpyklą iš pagrindinio korpuso pakeldami vandens talpyklos rankeną.

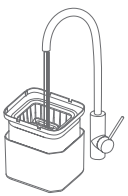

3. Nuneškite vandens talpyklą prie vandens šaltinio ir pripildykite ją vandens.

Yra du būdai, kaip įpilti vandens, tačiau bet kuriuo atveju vandens kiekis neturi viršyti aukščiausios vandens lygio žymės.
Jei į vandens talpyklos angą atsitiktinai išsilieja vandens, nušluostykite jį sausa minkšta šluoste. Neapverskite jos, kad nepažeistumėte elektrinių komponentų. Įpylę vandens įdėkite vandens talpyklą ir oro išleidžiamosios angos dangtelį.

LT Naudojimo instrukcijos

Prieš pradedant naudotis


Prietaiso valdymas:

Įjungti / išjungti elektros srovę
Paspauskite šį mygtuką prietaisui įjungti / išjungti.
Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes oro džiovinimo funkcijai įjungti.
(Ši funkcija veikia tik tada, kai vandens talpykla yra tuščia)

Galia / vaikų saugos užraktas
Paspauskite šį mygtuką galiai nustatyti.
Norėdami įjungti / išjungti vaikų saugos užraktą paspaudę mygtuką palaikykite jį 3 sekundes.

Budėj. režimas / autom. režimas
Paspauskite šį mygtuką budėjimo ir automatiniam režimams perjungti.
Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes ekrano ryškumui nustatyti.

Valdymas nuotoliniu būdu:

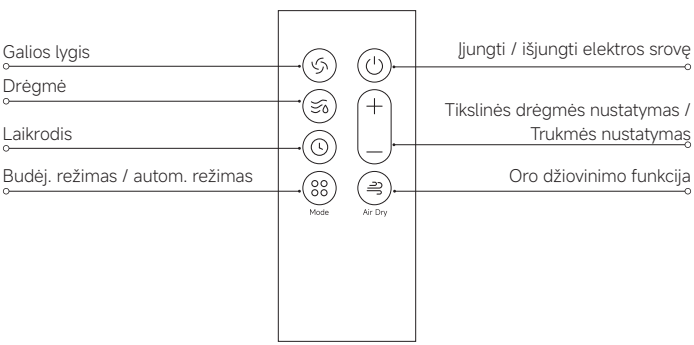


* Kai įjungtas automatinis režimas, prietaisas įsijungia automatiškai esant standartinei drėgmei – RH = 55 %.
* Kai įjungtas oro džiovinimo režimas, prietaisas 90 minučių veikia antruoju galios režimu.
* Budėjimo režimas: prietaisas veikia mažiausiu galios režimu, o ekranas automatiškai išsijungia.
* Kai laikrodis veikia (laikmačio indikatorius ekrane nuolat dega), paspauskite mygtuką [Timing], kad likęs laikas būtų rodomas skaitmenine forma.

Naudojimo instrukcijos

Ekrano skydelio naudojimo instrukcijos

- Budėjimo režimas: indikatorius užsidega įjungus budėjimo režimą.
- Valymas (tik H40): veikiant dega visada; pradeda mirksėti, kai baigiasi gryninamojo filtro eksploatavimo laikas.
- Oro džiovinimas: veikiant dega visada.
- Automatinis valdymas: kai įjungtas automatinis režimas, dega visada.
- UV: veikiant dega visada.

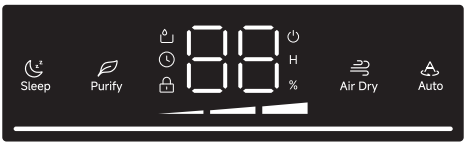

(Tinka tik H40)


- Mažai vandens: esant įprastoms veikimo sąlygoms nedega; mirksi, kai neįdėta vandens talpykla arba yra mažai vandens.
- Laikrodis: mirksi nustatant laiką; įjungus laiko nustatymo funkciją jis dega visada.
- Vaikų saugos užraktas: kai įjungtas vaikų saugos užraktas, dega visada.
- Įjungimo mygtukas
- H Laikrodis: užsidega, kai rodomas laikmačio ekranas.
- % Drėgmė: užsidega, kai rodoma drėgmės vertė.

Oro srauto greičio režimai: 1, 2, 3 lygiai.
Drėgmės indikatoriaus juostelė: ji dega geltona spalva, kai aplinkos drėgmė yra 1–44 %, žalia – kai ji yra 45–65 %, o violetine – kai ji yra 66–99 %.

Šiame ekrane rodoma tik pagrindinio prietaiso veikimo būsena. Naudokite pagrindinio prietaiso viršuje esančius mygtukus arba nuotolinio valdymo pultelį.

LT Priežiūra ir valymas

Vandens talpyklos plovimas

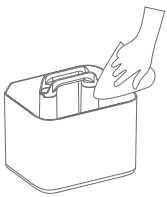


Vandens talpyklą reikia valyti kartą per savaitę. Jei vandens talpykloje yra apnašų, jas galima sudrėkinti kalkių šalinimo priemone su citrinų rūgštimi ir nuvalyti minkšta šluoste bei išskalauti švariu vandeniu.

Prieš plaudami išjunkite elektros laidą, kad įsitikintumėte, jog pagrindinis prietaisas yra išjungtas! Šepetėliu arba minkšta šluoste nuvalykite drėkintuvo filtro rėmelį ir vandens talpyklą, tada nuplaukite vandeniu ir nušluostykite.

Baigę valyti ir pripildę talpyklą vandens, vėl įdėkite ją į pagrindinį prietaisą.

Drėkinamojo filtro priežiūra ir valymas

Išimkite drėkinamąjį filtrą.

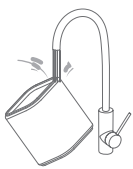


1. Nuo drėkinamojo filtro nuplaukite nešvarumus.



2. Nuvalykite minkšta šluoste.



3. Išvalykite drėkinamąjį filtrą ir įdėkite jį atgal į filtro rėmelį.

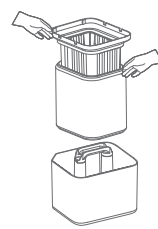

4. Įdėkite drėkinamąjį filtrą kartu su drėkinamojo filtro rėmeliu atgal į vandens talpyklą.


Priminimas:
jei yra daug nešvarumų, pamirkykite drėkintuvo filtrą kalkių šalinimo priemonėje su citrinos rūgštimi arba baltajame acte, paskui nuplaukite ir nuvalykite švaria drėgna šluoste.

Pastabos:
Jei drėkintuvo filtras yra pažeistas arba ilgai naudojamas labai pagelto, reiškia, kad jo naudojimo laikas baigėsi. Laiku pakeiskite jį nauju.


Drėkinamasis filtras gali sulaikyti smulkias oro srauto daleles ir ilgainiui gali pagelsti. Išplaukite jį vandeniu arba švelniu plovikliu ir prieš naudodami gerai išdžiovinkite.

Priežiūra ir valymas

Gryninamojo filtro keitimas (šis skyrius taikomas tik H40)
Kai ekrano skydelyje mirksi gryninimo simbolis, reiškia, kad baigėsi gryninamojo filtro galiojimo laikas. Pakeiskite jį įsigytu originaliu filtru.

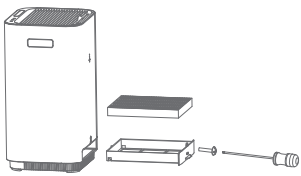

1. Kryžminiu atsuktuvu atsukite varžtus. Atidarykite galinį filtro sietelio dangtelį ir patraukite jį į išorę, kad galėtumėte išimti filtro sietelio skyrių.

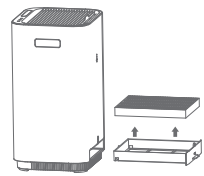

2. Nuimkite seną filtro sietelį. Pakeiskite nauju originaliu gamykliniu filtro sieteliu.



Norėdami atkurti filtro tinkamumo laiką paspaudę palaikykite mygtuką 3 sekundes.

3. Įrengę valymo filtrą ir įdėję jį į pagrindinį prietaisą įjunkite pagrindinį prietaisą. Palaikykite [Miegas / Ekranas] ir [Pavaros / Užraktas nuo vaikų] mygtukus 3 sek. Kai valymo simbolis ekrane nustos mirksėti, filtro galiojimo laikas bus sėkmingai atstatytas.

Kasdieninis gryninamojo filtro valymas
Norėdami išimti gryninamąjį filtrą atlikite pirmiau nurodytus veiksmus. Nuo paviršiaus šepetėliu nuvalykite dulkes ir dėmes, bet neplaukite jo vandeniu.

LT DUK

Jei prietaisas neveikia arba veikia netinkamai, pirmiausia patikrinkite jį vadovaudamiesi toliau pateiktu sąrašu.
Jei jums kilusios problemos sąraše nėra, susisiekite su platintoju.

Gedimo aprašymas	Priežasties analizė	Problemų sprendimas
Skaitmeninis ekranas nerodo informacijos ir nėra oro srauto	Neįjungtas elektros laido kištukas	Įjunkite prietaisą į elektros lizdą
	Įjungimo jungiklis nėra įjungtas	Paspauskite įjungimo mygtuką
Oro srautas skleidžia nemalonų kvapą	Naujų prietaisų skleidžiamas kvapas	Palaikykite vandens talpyklą vėsioje vietoje 12 valandų
	Vanduo užsistovėjo	Išvalykite vandens talpyklą ir pakeiskite vandenį
Nepakankamas drėkinimo efektas	Užsikimšo drėkinamasis filtras	Išplaukite arba pakeiskite drėkinamąjį filtrą
	Įsiurbiamo oro srautas nėra lygus	Patikrinkite, ar oro įleidžiamoji anga neuždengta pašaliniais daiktais, ir, jei taip, pašalinkite juos
Sklinda neįprastas garsas	Vandens talpykloje yra mažai vandens, todėl kyla rezonansas	Pripildykite vandens talpyklą
	Kyla rezonansas su pagrindu	Padėkite ant tvirto paviršiaus arba ant žemės

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.